

Kullanım kılavuzu

Vodafone VFD 700 Smart ultra 7 Cep Telefonu



© Vodafone Group 2016. VODAFONE ve VODAFONE logoları Vodafone Group'un ticari markalarıdır. Burada belirtilen diğer ürün veya şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

İçindekiler

1	Telefonunuz	3
1.1	Tuşlar ve bağlantılar	3
1.2	Başlarken	5
1.3	Ana ekran	8
2	Metin girişi	17
2.1	Ekran klavyesini kullanma	17
2.2	Metin düzenleme	18
3	Telefon çağrısı, Arama kaydı ve Kişiler	19
3.1	Telefon çağrısı	19
3.2	Son hareketler	24
3.3	Kişiler	24
4	Mesajlaşma ve E-posta	29
4.1	Message+	29
4.2	Gmail/E-posta	33
5	Takvim, Alarm saati ve Hesap makinesi	36
5.1	Takvim	36
5.2	Saat	37
5.3	Hesap makinesi	38
6	Bağlantı	39
6.1	İnternete bağlanma	39
6.2	Chrome	41
6.3	Bluetooth aygıtlara bağlanma	41
6.4	USB ile bilgisayara bağlanma	42
6.5	MicroSD kartı telefonunuzdan güvenli şekilde kaldırmak	43
6.6	Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma	43
6.7	Sanal özel ağlara bağlanma	44

7	Google Play Store	45
8	Multimedya uygulamaları	46
8.1	Kamera	46
8.2	Galeri	48
8.3	Müzik çalma	50
8.4	Video oynatıcı	51
9	Google Maps	52
9.1	Konumumu Bulma	52
9.2	Konum arama	53
9.3	Konumu kaydetme	53
9.4	Bir konum için Caddede Görünümünü açma	53
9.5	Sürüş, toplu taşıma veya yürüme tariflerini alma	54
10	Diğerleri	55
10.1	Dosya Yöneticisi	55
10.2	Ses Kaydedici	55
10.3	Radio	56
11	Ayarlar	57
11.1	Kablosuz ve ağlar	57
11.2	Cihaz	59
11.3	Kişisel	62
11.4	Sistem	66
12	Telefonunuzun yazılımını güncelleme	69
13	Ürün güvenciliği bilgileri	70
14	Aksesuarlar	89
15	Teknik Özellikler	90

1 Telefonunuz

1.1 Tuşlar ve bağlantılar



Son kullanılanlar tuşu

- Dokunun: son kullandığınız uygulamaları gösterir. Bir uygulamaya dokunarak açın veya listeden kaldırmak için sola veya sağa sürükleyin.



Ana ekran tuşu

- Herhangi bir uygulama ya da ekrandayken, Ana ekrana dönmek için Ana ekran tuşuna dokunun.
- Google Now ve Sesli Arama'ya erişmek için bu tuşu uzun süre basılı tutun.



Geri tuşu

- Önceki ekrana geri dönmek ya da bir iletişim kutusunu, seçenekler menüsünü, Bildirim panelini, vb. kapamak için dokunun.



Güç tuşu

- Bastığınızda: kilit ekranı etkinleşir /ekran uyanır.
- Uzun süre basın:

Güç kapat, Yeniden başlat, Uçuş modu arasından seçim yapmak üzere açılır menüyü gösterin.

Zil sesini kısın ve Titret işlevlerine geçiş yapın.

Telefonu açın.

- Bir ekran resmi yakalamak için **Güç** tuşuna ve **Sesi alçalt** tuşuna uzun süre basın.


Ses tuşları

- Bir çağrı sırasında, kulaklık ses seviyesini ayarlar.
- Müzik/Video/Akış modunda, ortam ses seviyesini ayarlar.
- Genel modda, zil sesi seviyesini ayarlar.
- Gelen bir çağrının zil sesini sessize alır.

1.2 Başlarken

1.2.1 Kurulum

Arka kapağı çıkartma ya da takma



SIM kartı takma ya da çıkartma

Çağrı yapabilmek için SIM kartınızın takılı olması gerekir.

SIM kartı çıkarıp takmadan önce telefonunuzu kapatın.



Çip aşağı dönük olacak şekilde, SIM kartı yerleştirin ve yuvaya doğru kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından emin olun. SIM kartı çıkarmak için alt kısmına basın ve kaydırarak çıkarın.



Telefonunuz yalnızca micro-SIM kartını destekler. Mini veya nano kart gibi diğer SIM türlerini takmaya çalışmayın, aksi halde telefonda hasar oluşabilir.


micro SD kartı takma ya da çıkarma

microSD kartı çıkarıp takmadan önce telefonunuzu kapatın.



Çip aşağı dönük olacak şekilde, microSD kartı yerleştirin ve yuvaya doğru kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından emin olun. microSD kartı çıkarmak için alt kısmına basın ve kaydırarak çıkarın.

Pili şarj etme

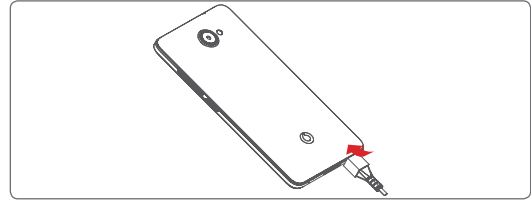

Pili şarj etmek için, şarj aletini telefonunuza ve prize takın. Telefonunuzu ayrıca bir USB kabloyla şarj edebilirsiniz.



Telefonunuzun tümeşik pili vardır, bu yüzden çıkarılamaz. Yetkisiz personelin telefonu parçalarına ayırması kesinlikle yasaktır. Enerji israfını azaltmak için, pil tam dolduğunda şarj aletini prizden çıkarın. Telefonunuzun güç tüketimini azaltmak için, arka planda çalışan Wi-Fi, GPS, Bluetooth veya uygulamaları gerek duyulmadığında kapatın. Aynı zamanda Ayarlar'da ekranın parlaklığını azaltabilir ve ekranın uykuya geçmeden önceki süresini de kısaltabilirsiniz.

1.2.2 Telefonunuzu açma

Telefon açılana kadar **Güç** tuşuna basılı tutun. Ekran birkaç saniye sonra aydınlanacaktır. Gerekirse telefonunuzun kilidini açın (Kaydırma, PIN kodu, parola veya desen) ve onaylayın. Sonra, Ana ekranı göreceksiniz.

PIN kodunuzu bilmiyorsanız ya da unuttuysanız operatörünüze başvurun. PIN kodunuzu telefonunuzda bırakmayın. Bu bilgiyi kullanmadığınız zamanlarda güvenli bir yerde saklayın.

Telefonunuzun ilk ayarları

Telefonunuzu ilk açtığınızda, şu seçenekleri ayarlamanız gerekir: dil, mobil veriler, Google hesabı, tarih ve saat, vb.

1. Telefonun dilini seçin, ardından **→** ögesine dokunun.
2. **SIM kartını takın** veya atlayın.
3. **Wi-Fi ağı seçin**, ardından **İLERİ** ögesine dokunun.
4. **Tarih ve saat** ögesini ayarlayın, **İLERİ** ögesine dokunun.
5. **Adınızı** girin, ardından **İLERİ** ögesine dokunun.
6. **E-posta kur**, ardından **İLERİ** ögesine dokunun.
7. **Telefonunuzu koruyun**, ekran kilidini şimdi ayarlayın ya da sonraki ayara geçmek için **ATLA** ögesine dokunun.
8. **Google servisleri** ögesini seçin, bittiğinde, **İLERİ** ögesine dokunun.
9. **Uygulama izinleri**, **İLERİ** ögesine dokunun.
10. **Deneyim geliştirme**, ardından **İLERİ** ögesine dokunun.
11. **Yardım ipuçları** ögesini seçin, ardından **İLERİ** ögesine dokunun.

Diğer tüm seçenekler (**Tarih ve saat**, **Uygulama izinleri**, vb.) yapılandırıldığında cihazınızın ayarlaması tamamlanır.

Telefonunuzu SIM kart takılı değilken açtığınızda, Google hesabınıza oturum açmak ve bazı özellikleri kullanmak üzere bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.


1.2.3 Telefonunuzu kapama

Telefon özelliklerini görene kadar Ana Ekranda **Güç** tuşuna basılı tutun, ardından **Kapat** ögesini seçin.

1.3 Ana ekran

Hangi Ana sayfada olursanız olun Ana Ekran'da alt simge seti daima görünürdür. Bu ayrıca tüm kullanılabilir uygulamalarınızı gösteren Uygulama sekmesini içerir.

Ana ekran tuşuna dokunmak sizi her zaman asıl Ana ekranınıza götürür ve favori uygulamalarınızı, kısayolları ve widgetler ekleyerek tüm Ana ekranlarınızı özelleştirebilirsiniz.

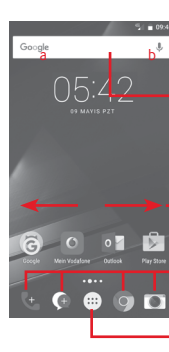

Durum çubuğu

- Durum/Bildirim göstergeleri
- Bildirim panelini açmak için dokunun ve aşağı kaydırın

Google Arama çubuğu

- Metin arama ekranına girmek için **a** ögesine dokunun
- Ses arama ekranına girmek için **b** ögesine dokunun

Ana ekranda diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın

Favori tepsisi uygulamaları

- Uygulamaya girmek için dokunun
- Uygulamaları taşımak ya da değiştirmek uzun süre dokunun.

Uygulama sekmesi

- Tüm uygulamaları açmak için dokunun

Ana ekran, uygulamalar, kısayollar vb. eklemek için alan oluşturmak amacıyla ekranın iki yanına doğru genişler. Ana ekranı yatay olarak sağa ve sola kaydırarak ana ekranın tamamını görüntüleyebilirsiniz. Ekranın alt kısmındaki beyaz nokta hangi ekranı görüntülediğinizi belirtir.

1.3.1 Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma

Bir uygulamayı açmak için, parmağınızla dokunun.

Uzun süre basın

Duvar kâğıdını ayarlamak veya widgetler eklemek üzere mevcut seçeneklere erişmek için Ana ekrana uzun süre basın.

Taşıma

Bir öğeyi başka bir konuma sürüklemek için, üzerine uzun süre basın.

Kaydırma

Listelerde, uygulamalarda, resimlerde, web sayfalarında yukarı/aşağı hareket etmek için ekranı kaydırın.

Vurma

Kaydırmaya benzer, fakat vurma hareketi çabuklaştıır.

Döndür

Telefon yana yatırılarak ekran yönü otomatik olarak dikeyden yataya değiştirilir.

1.3.2 Durum çubuğu

Durum çubuğundan hem telefon durumunu (sağ taraftan) hem de bildirim bilgilerini (sol taraftan) görüntüleyebilirsiniz.

Durum simgeleri


	GPRS bağlı		GPS açık
	EDGE bağlı		SIM kart takılı değil
	3G bağlı		Titreşim modu
	HSDPA (3G) bağlı		Zil sesi sessiz konumda
	HSPA (3G) bağlı		Rahatsız etme modu
	4.5G bağlı		Telefon mikrofonu sessiz konumda
	Veri dolaşımı		Pil seviyesi çok düşük
	Sinyal seviyesi		Pil seviyesi düşük
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Pil kısmen tükenmiş
	Bluetooth açık		Pil dolu
	Bir Bluetooth cihazına bağlı		Pil şarj oluyor
	Uçak Modu		Kulaklık bağlı
	Alarm kurulu		

Bildirim simgeleri

	Yeni Gmail™ mesajı		Çağrı devam ediyor
	Yeni metin veya multimedia mesajı		Cevapsız arama
	SMS ya da MMS iletiminde sorun		Çağrı beklemede
	Yeni Hangouts mesajı		Çağrı yönlendirme açık
	Yeni sesli posta		Veriler yükleniyor
	Yaklaşan etkinlik		İndirme tamamlandı
	Veriler eşleştiriliyor		Operatör veri kullanım eşiği yaklaşıyor ya da aşıldı
	microSD kartı takılı değil		Açık bir Wi-Fi ağı mevcut
	Şarkı çalınıyor		Telefon USB kablosu ile bağlı
	Ekran resmi hatası		Radio açık
	USB internet bağlantısı açık		Sistem güncelleme mevcut
	Taşınabilir Wi-Fi bölgesi açık		VPN bağlı
	Ekran resmi alındı		Uluslararası Dolaşım etkin
	Daha fazla gizli bildirim		Uluslararası Dolaşım devre dışı


Bildirim paneli

Durum çubuğuna dokunup aşağı sürükleyerek, Hızlı ayarlar panelini açın ve tekrar aşağı sürükleyerek Hızlı ayarlar panelini açın. Kapatmak için dokunup ve yukarıya sürükleyin. Bildirim panelini kullanarak bildirim simgelerinin gösterdiği öğeleri ve diğer hatırlatmaları açabilirsiniz veya kablosuz hizmet bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

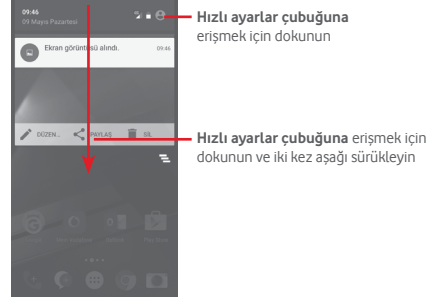

Bir bildirim dokunup ve onu silmek için yeni doğru kaydırın. Tüm etkinlik temelli bildirimleri silmek için simgesine dokunup (diğer devam eden bildirimler kalır).

Ayarlar bölümüne erişmek için öğesine ve ardından Ayarlar simgesine dokunup.

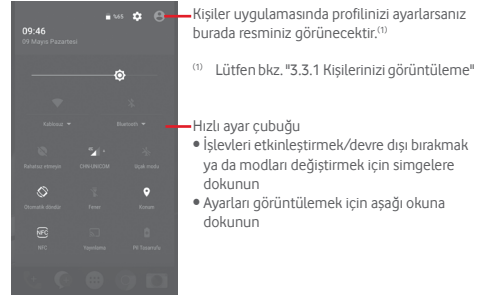

1.3.3 Arama çubuğu

Telefon, telefonunuzda, uygulamalarınızda veya webde istediğiniz bilgileri bulmak için kullanılabilen bir Arama işlevi sağlar.



a Metin ile arama

- Ana ekranda Arama çubuğuna dokunun.
- Aramak istediğiniz metni/ifadeyi girin.
- İnternette arama yapmak istiyorsanız klavyedeki  öğesine dokunun.

b Ses ile arama


- Bir iletişim ekranı görüntülemek için Arama çubuğundan  öğesine dokunun.
- Aramak istediğiniz sözcüğü/ifadeyi söyleyin. Seçmeniz için bir arama sonuçları listesi görüntülenir.

1.3.4 Ekranınızı kilitleyin/kilidini açın

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumak için, **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi** kısmından, çeşitli desenler, PIN kodları veya parolalarla telefon ekranınızı kilitleyebilirsiniz.

Bir ekran kilidi açma deseni oluşturmak için (Ekran talimatlarını izleyin)

- **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi > Desen** öğelerine dokunun.
- Kendi deseninizi çizin.

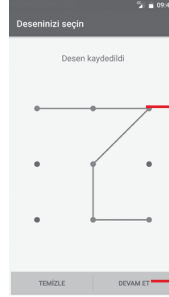

Kilit açma deseninizi çizin

Deseni tekrar çizerek onaylamak için dokunun

Bir ekran kilidi açma PIN'i/Parolası oluşturmak için

- **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi > PIN** veya **Parola** öğelerine dokunun.
- PIN veya parolanızı ayarlayın.


Telefon ekranını kilitlemek için

Ekranı kilitlemek için **Güç** tuşuna bir kez basın.

Telefon ekranı kilidini açmak için

Ekranı aydınlatmak için **Güç** tuşuna bir kez basın, ekran kilidini açmak için oluşturduğunuz kilit açma desenini çiziniz veya PIN yada parola girin.

Ekran kilidi olarak **Kaydır** seçtiyseniz, ekran kilidini açmak için yukarı kaydırın, Kamera'ya erişmek için sola kaydırın ve Telefona erişmek için sağa kaydırın.

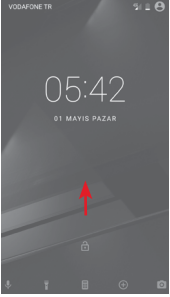

1.3.5 Ana ekranınızı kişiselleştirin

Uygulama veya parça ekleyin

Uygulama sekmesine (☺) dokununuz, ardından Taşıma modunu etkinleştirmek için uygulamaya uzun süre dokununuz ve öğeyi istediğiniz bir Ana ekrana sürükleyin.

Uygulama veya parçayı yeniden konumlayın

Yeri değiştirilecek öğeye uzun süre basarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi istediğiniz yere sürükleyin ve bırakın. Öğeleri hem Ana ekrana hem de Favoriler tepsinize taşıyabilirsiniz. Ekranın sol veya sağ kenarındaki simgeye dokunup basılı tutarak öğeyi başka bir Ana ekrana taşıyın.

Kaldırma

Kaldırılacak öğeye uzun süre basarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi yukarıya, **Kaldır** simgesinin üstüne sürükleyin ve öğe kırmızıya döndüştükten sonra bırakın.

Klasör oluşturma

Uygulamaları veya kısayolları Ana ekranda ve Favori tepsinde daha kolay düzenlenmek için, onları üst üste yığarak bir klasöre ekleyebilirsiniz. Bir klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü açın ve başlık çubuğuna dokunarak yeni bir ad girin.

Duvar kağıdını özelleştirme

Ana ekranda boş bir alana uzun süre dokununuz veya duvar kağıdını özelleştirmek için **Ayarlar\Ekran\Duvar kağıdı** kısmına gidin.

1.3.6 Ses ayarlama

Ses tuşunu kullanma

Ses seviyesini ayarlamak için **Ses** tuşuna basın. Titreşim modunu etkinleştirmek için, telefon titreşene kadar **Ses kapama** tuşuna basın. Sessiz modu etkinleştirmek için **Ses kapama** tuşuna bir kez daha basın.

Ayarlar menüsünü kullanma

Bildirim panelinden iki kez aşağı sürükleyin ve Ayarlar simgesine **⚙** dokunarak **Ayarlar'a** erişin ve ardından **Ses ve bildirim** ögesine dokununuz. Çağın sesi, bildirim sesi, sistem ve vb'nin sesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

2 Metin giriři

2.1 Ekran klavyesini kullanma


Ekran klavyesi ayarları

Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, **Ayarlar > Dil ve giriř** ögesini seçin.

Ekran klavyesi yönelimini ayarlama

Ekran Klavyesi yönelimini ayarlamak için telefonu yan veya ters tutun. Bunu ayarları değiştirerek de yapabilirsiniz (**Ayarlar > Ekran > Ekran döndürüldüğünde>Ekran içeriğini döndür** kısmına gidin).

2.1.1 Android klavye

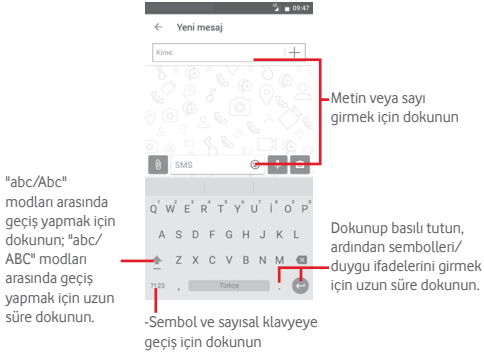


2.2 Metin düzenleme

Girdiğiniz metni düzenleyebilirsiniz.

- Düzenlemek istediğiniz metne uzun süre basın veya iki kere dokunun.
- Vurgulanan seçimi değiřtirmek için, sekmeleri sürükleyin.
- Ařağıdaki seçenekler gösterilir: **KES, KOPYALA, YAPIřTIR, PAYLAř** ve **TÜMÜNÜ SEÇ**.

Yeni metin de ekleyebilirsiniz

- Yazmak istediğiniz alana dokunun ya da boş alana uzun süre basın, imleç yanıp söner ve mavi bir sekme görüntülenir. İmleci hareket ettirmek için sekmeyi sürükleyin.
- Herhangi bir metin seçtiyseniz, daha önce kopyaladığınız metni yapıştırmayı sağlayan **YAPIřTIR** simgesini göstermek için sekmeye dokunun.

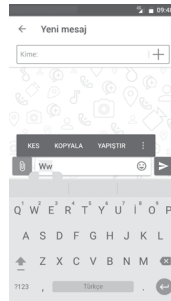

3 Telefon çağrısı, Arama kaydı ve Kişiler

3.1 Telefon çağrısı




3.1.1 Çağrı yapma

Telefon aktifken çağrı yapmak için, Ana sayfaya gidin ve Favoriler tepsisindeki Telefon simgesine dokunun



Tuş takımını görüntülemek için dokununuz

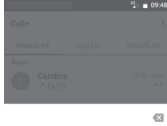

Sesli postaya erişmek için uzun süre dokununuz



İstediğiniz sayıyı doğrudan tuş takımından girin veya **ÇAĞRILAR** ya da **KİŞİLER** sekmelerine dokunarak bir kişi seçin, ardından aramayı gerçekleştirmek için **Telefon** simgesine dokununuz.

Girdiğiniz numarayı **Telefon** tuşuna dokunup **Kişilere ekle** öğesini seçerek **Kişiler**'e kaydedebilirsiniz.

Hata yaptığınızda hatalı basamakları **X** öğesine dokunarak silebilirsiniz.

Bir çağrıyı sonlandırmak için **Telefon** simgesine dokununuz.


Uluslararası arama

Uluslararası arama yapmak için **0** öğesine uzun süre dokunarak **“+”** işaretini girin, ardından uluslararası ülke kodunu ve sonra da tam telefon numarasını girin ve son olarak **Telefon** simgesine dokununuz.

Acil çağrı

Telefonunuz kapsama alanındaysa, acil durum numarasını çevirin ve **Telefon** simgesine dokunarak bir acil çağrı yapın. Bu çağrı SIM kart olmadan ve PIN kodunu yazmadan bile çalışır.

3.1.2 Çağrı yanıtlama veya reddetme

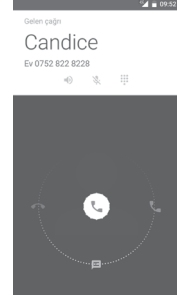

Bir çağrı alırsanız, ekranın üst tarafında bir çağrı penceresi görüntülenir. Çağrıyı reddetmek için **X** simgesine, çağrıyı yanıtlamak için **Telefon** simgesine dokununuz.

Telefon çağrı ekranını açmak için çağrı penceresine dokununuz.

Telefon çağrı ekranında şu simgeye dokununuz: **Telefon** simgesi

- Çağrıyı cevaplamak için, simgeyi sağa kaydırın;
- Çağrıyı reddetmek için, simgeyi sola kaydırın;
- Çağrıyı, önceden ayarlanmış bir mesaj göndererek reddetmek için simgeyi yukarı kaydırın.

Gelen çağrıları sessize almak için, **Ses yükseltme/alçaltma** tuşuna basın.

3.1.3 Sesli postanızı arama

Sesli postanızı sebekemiz tarafından cevapsız çağrılarınızı engellemek için sağlanır. İstedığınız zaman ulaşabileceğiniz bir telesekreter gibi çalışır.


Sesli postanızı dinlemek için on **Telefon** sekmesindeki 1 simgesine uzun süre dokununuz.

Sesli posta numaranızı ayarlamak için, : tuşuna dokununuz ve **Ayarlar > Çağrılar > Sesli posta** öğelerine dokununuz.

Sesli posta alırsanız Durum çubuğunda bir sesli posta simgesi QQ görüntülenir. Bildirim panelini açın, **Yeni sesli posta** öğesine dokununuz.

3.1.4 Arama sırasında

Arama sırasında sesi ayarlamak için **Ses aç/kapa** tuşuna basın.

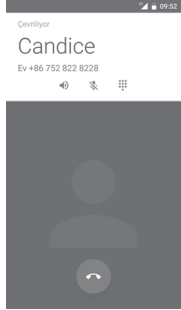

Geçerli aramaya dokununuz ve basılı tutunuz. Aramayı almak için tekrar bu simgeye dokununuz.

Arama tuş takımını görüntülemek için dokununuz.

Geçerli aramayı sonlandırmak için dokununuz.

Geçerli aramanın sesini kısmak için dokununuz. Aramanın sesini kısmak için tekrar bu simgeye dokununuz.

Geçerli arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için dokununuz. Hoparlörü devre dışı bırakmak için bu simgeye tekrar dokununuz.

Başka bir kişiyi aramak için dokununuz.

3.1.5 Birden fazla aramayı yönetme

Bu telefon ile birden fazla aramayı aynı anda yönetebilirsiniz.

Konferans çağrılar⁽¹⁾

Bir konferans çağrı ayarlayabilirsiniz.

- Konferans çağrısının ilk katılımcısına arar.
- + öğesine dokununuz ve Çağrı ekle öğesini seçin.
- Konferansa eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin ve + öğesine dokununuz. Ayrıca katılımcıları **ÇAĞRILAR** veya **KİŞİLER** bölümünden ekleyebilirsiniz.
- Konferans çağrı başlatmak için menü simgesine basın.
- Bir konferans çağrısı sırasında bir katılımcıyı düşürmek için ya da katılımcılardan biriyle özel olarak konuşmak için + öğesine dokununuz. Katılımcıyı konferans görüşmesinden düşürmek için + öğesine dokununuz, katılımcıyla özel olarak konuşmak ve diğer katılımcıları bekletmek için + öğesine dokununuz.
- Konferans çağrısını sonlandırmak ve tüm arayanların bağlantısını kesmek için + öğesine dokununuz.

3.1.6 Call+ ayarları

Telefon ekranından : tuşuna dokununuz ve **Ayarlar** öğesini seçin, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sesli posta

Hizmeti

Operatörünüzün sesli posta hizmetini veya başka bir hizmetini seçebileceğiniz bir iletişim kutusunu açar.

Kurulum

Operatörünüzün sesli posta hizmetini kullanıyorsanız bu, sesli postanızı dinleme ve yönetme konusunda kullanmak amacıyla telefon numarası girebileceğiniz bir iletişim kutusunu açar.

Ses

Bildirim sesini seçmek için dokununuz.

Titreşim

Arama bağlandığında titreşimi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

Sabit Arama Numaraları

Sabit Arama Numarası (FDN), SIM'in giden çağrıların belirli telefon numaraları için kısıtlandığı bir servis modudur. Bu numaralar FDN listesine eklenir. FDN'nin en pratikteki yaygın uygulaması ebeveynlerin çocuklarının arayabileceği telefon numaralarını kısıtlamasıdır.

⁽¹⁾ Şebeke operatörünüze bağlı olarak.

Güvenlik nedenlerinden dolayı genellikle servis sağlayıcınız ya da SIM üreticinizin tarafından verilen SIM PIN2'yi girerek FDN'yi etkinleştirmeniz iştenir.

• İşitme cihazları

İşitme cihazı uyumluluğunu etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

• Gürültü azaltma

Çağrılar sırasında arka plan gürültüsünü bastırmak için onay kutusunu işaretleyin.

• Çağrı yönlendirme

Meşgul olduğunda, cevap vermediğinizde veya ulaşılmadığınızda çağrılarınızın daima nasıl yönlendirileceğini yapılandırmak için dokununuz.

• Çağrı engelleme

Giden ve gelen çağrılar için çağrı engellemeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Tüm giden çağrılar Tüm giden çağrılar engellenir.

Uluslararası giden çağrılar Giden uluslararası çağrılar engellenir.

Ev haric uluslararası Aboneliğinizin bulunduğu ülkeye yapılanlar haric tüm uluslararası çağrılar engellenir.

Tüm gelen çağrılar Tüm gelen çağrılar engellenir.

Dolaşımdayken gelen çağrılar Yurt dışında olduğunuzda gelen çağrılar engellenir.

Tümünü iptal et Tüm çağrı engellemelerini devre dışı bırakır.

Engelleme parolasını değiştir Çağrı engelleme etkinleştirme parolasını değiştirin.

• Ek ayarlar

Arayan Kimliği Çağrı yaparken telefon numaranızın görünüp görünmeyeceğini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Çağrı bekletme Yeni bir gelen çağrıyı size bildirilmesi için onay kutusunu işaretleyin.

Sesler ve titreşim

Sesler ve titreşimler sistem ayarlarınızı yapılandırın

Hızlı yanıtlar

Gelen çağrılar için hızlı yanıtları düzenleyin

3.2 Son hareketler

Telefon ekranından  ögesine dokunarak çağrı geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz.

Bilgilerini ya da başka işlemleri görüntülemek için kişiye ya da numaraya dokununuz.

Bir çağrının ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilir, yeni bir çağrı başlatabilir ya da bir kişi ya da numaraya mesaj gönderebilir veya **Kişiler**e numara ekleyebilirsiniz (yalnızca kaydedilmemiş telefon numaraları için kullanılabilir) vb.

Hızlı Kişi panelini açmak için fotoğrafa  dokununuz.

Bütün çağrı belleğini temizlemek için, telefon ekranından  tuşuna dokununuz ve **Çağrı geçmişini temizle** ögesine dokununuz.


3.3 Kişiler




Telefonunuzda kişi görüntüleyebilir ve kişi oluşturabilirsiniz ve bu kişileri Gmail kişilerinize veya internetteki veya telefonunuzdaki diğer uygulamalarla eşleştirebilirsiniz.

3.3.1 Kişilerinizi görüntüleme

Kişiler uygulamasına erişmek için Ana ekranda Uygulama sekmesine dokununuz ardından **Kişiler**i seçin.

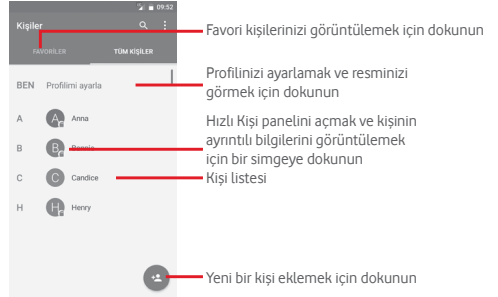

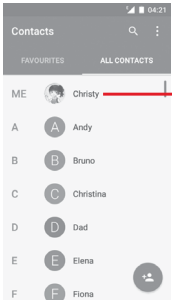


Profilinizi ayarladıktan sonra, resminiz görünecek ve hızlı ayarlarda güncellenecek.

Kişiler listesi seçenek menüsünü görüntülemek için **tuşuna** dokunun. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Görüntülenecek kişiler** Hangi kişilerin görüntüleneceğini seçin.
- **Aktarma** Telefon, SIM kart ve microSD kart arasında kişileri içe ve dışa aktarın ya da kişileri paylaşın.
- **Hesaplar** Farklı hesaplar için eşitleme ayarlarını yönetin.
- **Ayarlar** Kişi ekranı ayarlarını açın.

3.3.2 Kişi ekleme

Ana ekranda Uygulama sekmesine dokunun, **Kişiler** öğesini seçin, ardından yeni bir kişi oluşturmak için kişi listesinde simgesine dokunun.

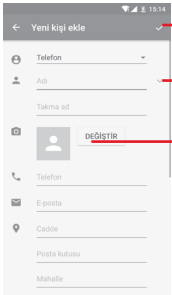

Kaydetmek için dokunun

Yeni bir etiket eklemek için dokunun

Bir resim çekmek veya kişi için bir resim seçmek amacıyla dokunun

Kaydetmeden çıkmak için öğesine dokunup ardından **Değişiklikleri sil** öğesine dokunabilirsiniz.

Favorilere ekleme/kaldırma

Favorilerinize bir kişi eklemek için, ayrıntılarını görüntülemek üzere bir kişiye dokunabilir, ardından kişiyi favorilere eklemek için öğesine dokunabilirsiniz.

Bir kişiyi favorilerinizden çıkarmak için, kişi ayrıntıları ekranında simgesine dokunun.



Favorilere yalnızca telefon veya hesap kişileri eklenebilir.

3.3.3 Kişilerinizi düzenleme

Kişi bilgilerinin düzenlemek için, kişi ayrıntıları ekranında tuşuna dokunun. **Bittiğinde**, öğesine dokunun.

Kişinin varsayılan telefon numarasını değiştirme

Varsayılan telefon numarası (bir arama yaparken ya da mesaj gönderirken önceliği olan numara) her zaman kişi adının altında görüntülenir.

Varsayılan telefon numarasını değiştirmek için, kişi ayrıntıları ekranından varsayılan numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya uzun süre basın, ardından **Varsayılan numara yap** öğesini seçin. Numaradan sonra işareti görüntülenir.

Bu seçim, yalnızca kişinin birden fazla numarası varsa mevcuttur.

Kişi silme

Bir kişiyi silmek için, kişi (ayrıntılar) ekranında **tuşuna** ve **Sil** öğesine dokunun.



Sildiğiniz kişi, telefondaki diğer uygulamalardan ve telefonunuzda yaptığınız bir sonraki eşitleme işleminde internetten de silinir.

İşiniz bittiğinde kaydetmek için öğesine dokunun.

3.3.4 Kişilerinizle iletişim kurma


Kişi ayrıntıları ekranından, bir arama yaparak veya bir mesaj göndererek kişilerinizle iletişim kurabilirsiniz.

Bir çağrı yapmak için, telefon numarasına dokunun.

Bir mesaj göndermek için, numaranın sağındaki  simgesine dokunun.

Android için Hızlı Kişiyi kullanma

Android için Hızlı Kişiyi açmak için kişinin resmine dokunun, ardından bağlanmak istediğiniz yönetme göre numaraya ya da  simgesine dokunabilirsiniz.

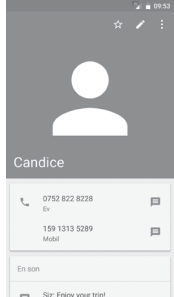

Hızlı Kişi panelindeki simgeler telefonunuzdaki kişi için sahip olduğunuz bilgilere ve telefonunuzdaki uygulamalara/hesaplara bağlıdır.

3.3.5 Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma

Kişiler ekranından, seçenek menüsünü açmak için  tuşuna dokunun, **İçe/dışa aktar** öğesine dokunun, ardından kişileri SIM kart, Telefon, microSD kart, Telefon depolama birimi, Hesaplar, vb. ile içe/dışa aktarmak için seçin.

SIM kartınıza/SIM kartınızdan tek bir kişi aktarmak için, bir hesap ve hedef SIM kart/kartları seçin, içe/dışa aktarmak istediğiniz kişiyi seçin ve onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun.

SIM kartınızdan/SIM kartınıza tüm kişileri aktarmak için, bir hesap ve hedef SIM kart/kartları seçin, **Tümünü seç** öğesine dokunun ve onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun.

Tek bir kişiyi veya kişileri diğerleriyle Bluetooth, Gmail, vb. üzerinden paylaşabilirsiniz.

Bunu yapmak için, paylaşmak istediğiniz kişiye dokunun,  tuşuna ve kişi ayrıntıları ekranında **Paylaş** öğesine dokunun, ardından bu işlemi gerçekleştireceğiniz uygulamayı seçin.

3.3.6 Kişileri görüntüleme

Kişiler listesinde hangi kişi gruplarını görüntülemek istediğinizi yapılandırabilirsiniz.  tuşuna ve **ardından** kişiler listesi ekranında **Görüntülenecek kişiler** öğesine dokunun, ardından görüntülenecek kişileri seçebilirsiniz.

 tuşuna ve ardından **Ayarlar** öğesine dokunun. **Sıralama kriteri**'ni Ad veya Soyadına göre ayarlayabilir ve **Ad biçimi**'ni önce Adı veya önce Soyadı şeklinde yapabilirsiniz.

3.3.7 Kişileri birleştirme/silme

Tekrarlayan bilgiden kaçınmak için, mevcut kişilere yeni kişi ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

Bilgi eklemek istediğiniz kişiye dokunun,  tuşuna dokunun, ardından düzenleme ekranında  tuşuna dokunun ve **Birleştir** öğesine dokunun.

Ardından ilk kişiyle bilgilerini birleştirmek istediğiniz kişiyi seçmeniz istenir. İkinci kişiden bilgiler ilk kişiye eklenir ve ikinci kişi artık kişiler listesinde görüntülenmez.

Kişi bilgilerini ayırmak için, bilgilerini ayırmak istediğiniz kişiye dokunun,  tuşuna dokunun ve ardından düzenleme ekranında  tuşuna dokunun. Ardından **Ayr** öğesine ve onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun.

3.3.8 Birden fazla hesapta kişi eşitleme

Telefonunuzda kurulu uygulamalara bağlı olarak kişiler, veriler veya diğer bilgiler birden çok hesaptan eşitlenebilir.

Bir hesap eklemek için, Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar** kısmına erişin, ardından **Hesaplar > Hesap ekle** öğesine dokunun.

Google, Exchange, vb. gibi eklediğiniz hesapların türünü seçmeniz istenir.

Diğer hesap kurulumlarındaki gibi kullanıcı adı, parola vb. gibi ayrıntılı bilgileri girmeniz gerekir.

Telefondan bir hesabı ve tüm ilgili bilgilerini kaldırabilirsiniz. **Ayarlar** ekranını açın, silmek istediğiniz hesaba dokunun,  tuşuna dokunun ve ardından **Hesabı kaldır** öğesini seçin ve onaylayın.

Eşleştirme

Bir hesabı **Hesaplar** ekranında eşitleyebilirsiniz, listeden bir hesaba dokunun, ardından  tuşuna dokunun ve **Şimdi eşitle** öğesini seçin.

4 Mesajlaşma ve E-posta

4.1 Message+




Telefonunuzda, SMS ve MMS mesajları oluşturabilir, düzenleyebilir ve alabilirsiniz.

Ana sayfaya gidin ve Favoriler tepsisindeki Message+  simgesine dokunun.

4.1.1 Yeni mesaj oluşturma

Mesaj listesi ekranında, yeni mesaj simgesine  dokunarak yeni metin/multimedia mesajları yazabilirsiniz.

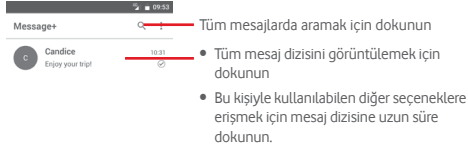

Yeni bir mesaj oluşturmak veya yeni bir grup sohbeti başlatmak için dokunun

Metin mesajı gönderme

Alıcılar çubuğuna alıcının cep telefonu numarasını girin veya alıcı eklemek için  ögesine dokunun ve içerik çubuğuna dokunarak mesaj metnini girin. Bitirdiğinizde metin mesajını göndermek için  ögesine dokunun.



160 karakterden daha uzun bir SMS, birden fazla SMS olarak ücretlendirilecektir. Özel harfler (örneğin ş, ğ, i) mesaj boyutunu artırarak gönderdiğiniz kişiye birden fazla SMS olarak gönderilmesine neden olur.

Multimedia mesajı gönderme

MMS ile, uyumlu telefonlara ve e-posta adreslerine video klipler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, slaytlar ve sesler gönderebilirsiniz.

Ortam dosyaları eklendiğinde (resim, video, ses vb.) ya da konu veya e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS'e dönüştürülür.

Multimedia mesajı göndermek için alıcının telefon numarasını alıcılar çubuğuna girin, mesaj metnini girmek için içerik çubuğuna dokunun. Ekleme seçeneklerini açmak için  ögesine dokunun ve eklenti olarak eklemek istediğiniz resim, video, ses veya diğer konuları seçin.

Bitirdiğinizde, multimedia mesajını göndermek için  ögesine dokunun.

Ekleme seçenekleri:

- **Fotoğraf** Bir resmi eklenti olarak seçmek için Galeri veya Dosya Yöneticisini görüntüleyin.
- **Beni Takip Et** Mevcut konumunuzu paylaşmak için dokunun.
- **Kişi** Eklemek üzere bir veya daha fazla kişi seçmek için Kişiler uygulamasına erişin.
- **Video** Video dosyaları eklemek için dokunun.
- **Ses** Ani sesleri veya seçili sesleri telefonunuzdan paylaşmak için **Kaydetmeye başla** ögesini seçin.

4.1.2 Mesajları yönetme

Yeni bir mesaj geldiğinde, durum çubuğunda bir bildirim olarak  simgesi görünür. Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve yeni mesaja dokunarak açın. Ayrıca, **Message+** açıp, yeni mesajı tıklayarak açabilirsiniz.

Mesajlar sohbet olarak görüntülenir.

Bir mesajı cevaplamak için geçerli mesajı dokunarak mesaj oluşturma ekranına girin, metni girin daha sonra **Gönder** ögesine dokunun.

Mesaj ayrıntıları ekranında bir mesaja uzun süre bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Mesaj metnini kopyalama** Bu seçenek yalnızca SMS için kullanılabilir. Mevcut mesaj içeriğini kopyalamak için dokunun ve oluşturacağınız yeni mesajı içerik çubuğuna yapıştırın.
- **İlet** Mesajı başka bir alıcıya iletmek için dokunun.
- **Mesajı silme** Geçerli mesajı silin.

4.1.3 Mesaj ayarlarını düzenleme

Mesaj listesi ekranında,  tuşuna dokunun ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Görünüm

- **Yazı tipi boyutu** Yazı tipi boyutunu değiştirmek için dokunun.
- **Arka plan** Arka planı özelleştirmek için dokunun.
- **Kişileri sırala...** Kişileri **Ad** veya **Soyad**ına göre sıralamak için dokunun.
- **Kişi adlarını görüntüle...** Kişileri **Önce Ad** veya **Önce Soyad** olarak görüntülemek için dokunun.
- **Sohbette arama günlüklerini göster** Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin. Etkinleştirildiğinde, arama sırasında paylaşılan resim günlükleri, mesajlar ve ortam vurgulanır.

Sohbet

- **Hizmet seçenekleri** Call+ ve Message+ servisini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusuna dokunun ve işaretleyin.
- **Son etkinlik bilgisini görüntüle** Son etkinlik bilginizi göstermek/gizlemek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Bildirimleri oku (sadece sohbet)** Bir sohbet mesajı okunduğunda bildirim göndermek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Sohbet profili adı** Profilinizdeki adı ayarlamak için dokunun.
- **Otomatik indir** Bağlantı durumuna göre bağlı olarak meyd dosyalarını otomatik olarak indirmeye izin vermek için dokunun.

SMS ve PXT

- **Uzun SMS'ten PXT'ye çevirmeye izin ver** Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin.
- **SMS alındı raporları** SMS alındı raporları isteğine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.
- **PXT alındı raporları** PXT alındı raporları isteğine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Dolaşımdayken PXT** Dolaşımdayken gelen PXT'yi otomatik olarak almak için onay kutusunu işaretleyin.

- **PXT otomatik alma**
- **Gelişmiş**

Gelen PXT'yi otomatik olarak almak için onay kutusunu işaretleyin.

Gelişmiş ayarlara erişmek için dokunun.

Bildirimler

- **Bildirim sesleri** Sesli bildirim tercihlerinizi ayarlamak için dokunun.
- **Bildirim ışığı** Bildirim ışık tercihlerinizi ayarlamak için dokunun.
- **Titreşim** Gelen mesajlarda titreşimi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin.
- **Grup sohbet bildirimleri** Yeni grup sohbet mesajları bildirimini yapmak için onay kutusunu işaretleyin.
- **Gizlilik modu** Mesaj ve gönderenin yeni bildirimlerde görüntülenmeyeceği gizlilik modunu açmak için onay kutusunu işaretleyin.

Yardım

- **Message+ Tanıtım** Message+ ve sundukları hakkında daha fazla bilgi edinmek için dokunun.
- **Call+ hakkında bilgi edinin** Vodafone Call+'ın neler sunduğunu öğrenmek için dokunun.
- **Öneriler ve ipuçlarını tekrar başlat** Önerileri ve ipuçlarını tekrar göstererek Message+ kullanımını öğrenmek için dokunun.
- **SSS** Sık Sorulan Soruları görüntülemek için dokunun. Muhtemelen sorunuzun yanıtını burada bulacaksınız.
- **İletişim** Bizimle iletişime geçmek üzere web sitesine erişmek için dokunun.
- **Hüküm ve koşullar** Uygulamanın hüküm ve koşullarını görüntülemek için dokunun.
- **Gizlilik ilkesi** Uygulamanın gizlilik ilkesini görüntülemek için dokunun.
- **Vodafone'dan diğer uygulamalar** Vodafone tarafından sağlanan diğer uygulamaları görüntülemek için dokunun.

4.2 Gmail/E-posta

Telefonunuzu ilk kez kurduğunuzda mevcut bir Gmail hesabını kullanabilir ya da yeni E-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

4.2.1 Gmail



Google'ın web tabanlı e-posta hizmeti olan Gmail, telefonunuzu ilk kurduğunuzda yapılandırılır. Telefonunuzdaki Gmail internetteki Gmail hesabınızla otomatik olarak eşitlenebilir. Diğer e-posta hesabı türlerinin aksine Gmail'de her bir mesaj ve cevabı, gelen kutunuzda tek bir sohbet olarak gruplandırılır; tüm e-postalar klasörlere değil etiketlere göre düzenlenir.

Gmail'e erişme

Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunarak uygulamalar listesine girin daha sonra **Gmail** ögesine dokunun.

Gmail bir defada sadece bir Gmail hesabından mesajları ve sohbetleri görüntüler. Birden fazla hesabınız varsa, simgesine dokunarak bir hesap ekleyebilir ve Gelen kutusu ekranında **Ayarlar**'ı seçip **HESAP EKLE** ögesine dokunabilirsiniz. Bitirdiğinizde, Gelen kutusu ekranında hesap adına dokunup, görüntülemek istediğiniz hesabı seçerek başka bir hesaba geçiş yapabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

1. Gelen kutusu ekranından ögesine dokunun.
2. **Kime** alanına alıcı/alıcıların e-posta adresini girin.
3. Gerekirse, mesajı bir kopya ya da görünmez kopya eklemek için **Cc/ Bcc Ekle** açılır menü simgesine dokunun.
4. Mesajın konusunu ve içeriğini girin.
5. simgesine dokunun ve bir eklenti dahil etmek için **Dosya ekle** ögesini seçin.
6. Son olarak, göndermek için simgesine dokunun.

7 Postayı hemen göndermek istemiyorsanız, simgesine dokunabilir ve ardından bir kopyasını kaydetmek için **Taslağı kaydet** ögesine dokunabilir veya **Geri** simgesine dokunabilirsiniz. Taslağı görüntülemek için, hesap adınıza dokunarak tüm etiketleri görüntüleyin, ardından **Taslaklar** ögesini seçin.

Postayı göndermek ya da kaydetmek istemiyorsanız tuşuna ve ardından **Sil** simgesine dokunabilirsiniz.

E-postalara bir imza eklemek için, gelen kutusu ekranında simgesine ve ardından **Ayarlar** ögesine dokunun, bir hesap seçin, ardından **İmza** ögesine dokunun.

E-postalarınızı alma ve okuma

Yeni e-posta ulaştığında bir zil sesi ya da titreşimle uyanırsınız ve Durum çubuğunda bir simgesi görüntülenir.

Bildirim panelini görüntülemek için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin, görüntülemek için yeni e-postaya dokunun. Ya da Gmail Gelen Kutusu etiketini açabilir ve okumak için yeni postaya dokunabilirsiniz.

Bir e-postayı, gönderene, alıcıya, konuya vb. göre arayabilirsiniz.

- Gelen kutusu ekranında simgesine dokunun.
- Arama kutusuna, arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve yazılım klavyesinde ögesine dokunun.

E-postaları yanıtlama veya iletme

- **Yanıtla** Bir e-posta görüntülerken, bu e-postaya yanıt vermek için ögesine dokunun.
- **Tümünü yanıtla** ögesine dokunun ve bir posta döngüsündeki herkese mesaj göndermek için **Tümünü yanıtla** ögesini seçin
- **İlet** ögesine dokunun ve alınan postayı diğer kişilere iletme için **İlet** ögesini seçin.

4.2.2 E-posta



Gmail hesabınızın yanında, telefonunuza harici e-posta hesapları kurabilirsiniz.

Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **E-posta** ögesini seçin.

Bir e-posta sihirbazı size e-posta hesabı kurma adımlarında yol gösterir.

1 Önerilen listeden hesabınızı seçin ve **İLERİ** ögesine dokunun.

2 Kurulumunu yapmak istediğiniz hesabın e-posta adresini ve şifresini girin.

3 **İleri** ögesine dokunun. Girdiğiniz hesap hizmet sağlayıcınız tarafından verilmediyse ayarları kendiniz girmeniz için e-posta hesabı ayarlarına yönlendirilirsiniz. Ya da kurduğunuz e-posta hesabının gelen ve giden ayarlarına doğrudan girmek için **MANUEL KURULUM** simgesine dokunabilirsiniz.

4. Hesap seçeneklerinizi ayarlayın.

5 Hesap adını ve giden e-postalardaki görüntü adını girin.

6 Başka bir e-posta hesabı eklemek için, **tuşuna** ve **Ayarlar** ögesine dokunabilirsiniz. Yeni bir hesap oluşturmak için **Hesap ekle** ögesine dokunun.

E-posta oluşturma ve gönderme

1 Gelen kutusu ekranında **+** simgesine dokunun.

2 **Kime** alanına alıcı/alıcıların e-posta adresini girin.

3 Gerekirse, Kime alanının arkasındaki **✓** ögesine dokunun. ve diğer alıcılara bir kopya ya da görünmez kopya eklemek için **Cc/Bcc** ögesine dokunun.

4. Mesajın konusunu ve içeriğini girin.

5 Bir ek eklemek için **📎** simgesine dokunun.

6 Son olarak, göndermek için **➤** ögesine dokunun.

7 Postayı hemen göndermek istemiyorsanız, **tuşuna** ve **Taslak olarak kaydet** ögesine dokunabilir veya bir kopyasını kaydetmek için **Geri** tuşuna dokunabilirsiniz.

5 Takvim, Alarm saati ve Hesap makinesi



5.1 Takvim

Önemli toplantıları, randevuları vb. izlemek için Takvim'i kullanın.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Takvim** ögesine dokunun.

5.1.1 Çok modlu görünüm

Takvim görünümünü değiştirmek için aylık görünümü açmak için tarih başlığına dokunun ya da **☰** simgesine dokunun ve farklı görünüme erişmek için **Programla, Gün, 3 gün, Hafta** veya **Ay** ögesini seçin. Bugünkü görünümüne dönmek için **1** simgesine dokunun.



5.1.2 Yeni etkinlikler oluşturma

Herhangi bir Takvim görünümünden yeni etkinlikler ekleyebilirsiniz.

- **+** ögesine dokunun.
- Bu yeni etkinlik için gereken tüm bilgileri doldurun. Tüm günlük bir etkinlikse **Tüm gün** ögesini seçebilirsiniz.

Birtiriliğinizde ekranın üstünden **KAYDET** ögesine dokunun.



Yeni bir etkinlik ekleyebilmeniz için önce en az bir Takvim hesabı eklemeniz ve bir takvimi görünür hale getirmeniz gerekir.

Etkinlik silme veya düzenleme

Bir etkinliği düzenlemek veya silmek için, düzenlemek üzere **✎** simgesine ve silmek üzere **SİL** ögesine dokunun.

5.1.3 Etkinlik hatırlatıcı

Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlanırsa, hatırlatıcı zamanı geldiğinde Durum çubuğunda bir bildirim olarak yaklaşan etkinlik simgesi **31** belirir.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin, Takvim bildirim listesini görüntülemek için etkinlik adına dokununuz.

Bildirimcilerin durum çubuğunda ve Bildirim panelinde beklemesini sürdürmek için **Geri** tuşuna dokununuz.

5.2 Saat



Telefonunuzda dahili bir saat vardır.

Saate hızlıca erişmek için, Ana ekranda tarih ve saate dokununuz. Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Saat** ögesine dokunabilirsiniz.

Bir alarm eklemek ya da ayarlamak için **⌚** ögesine dokununuz.

5.2.1 Bir alarm ayarlamak için

Saat ekranından, **⌚** simgesine dokunarak **Alarmlar** ekranına girin, ardından yeni bir alarm eklemek için **+** ögesine dokununuz. Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

- **Zaman** Alarm zamanınızı ayarlamak için rakamlara dokununuz.
- **Tekrarlama** Alarmın çalışmasını istediğiniz günleri seçmek için dokununuz.
- **Zil sesi** Bir alarm zil sesi seçmek için dokununuz.
- **Titreşim** Titreşimi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin.
- **Etiket** Alarm için bir ad belirlemek amacıyla dokununuz.

Mevcut bir alarma dokununuz ve seçilen alarmı silmek için **🗑️** ögesine dokununuz.

5.2.2 Alarm ayarlarını düzenleme

Alarmlar ekranında **:** tuşuna dokununuz. **Ayarlar** altında aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Saat

- **Biçim** **Analog** veya **Dijital** biçimi ayarlamak için dokununuz.
- **Otomatik ev saati** Başka bir yerde seyahat ederken ev saatini ayarlamak için onay kutusunu işaretleyin.
- **Ev saat dilimi** Ev saat dilimini ayarlamak için dokununuz.

Alarmlar

- **Sessize alma süresi** Alarmın ne zaman duracağını ayarlamak için dokununuz.
- **Erteleme uzunluğu** Erteleme uzunluğunu seçmek için dokununuz.
- **Alarm sesi seviyesi** Alarm ses seviyesini ayarlamak için dokununuz.
- **Ses düğmeleri** Ses düğmelerini **Ertele**, **Son Ver** veya **İşlem yapma** olarak seçmek için dokununuz.
- **Hafta başlangıcı** Haftanın ilk gününü tercihinize göre **Cumartesi**, **Pazar** veya **Pazartesi** olarak seçmek için dokununuz.

5.3 Hesap makinesi



Hesap makinesi ile birçok matematik problemini çözebilirsiniz.

Bu özelliğe açmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine ve ardından **Hesap makinesi** ögesine dokununuz.

Kullanılabilir iki panel vardır: Temel panel ve Gelişmiş panel.



Paneller arasında geçiş yapmak için aşağıdaki iki yöntemden birini seçin:

- Temel ekrana dokunup sola sürükleyerek gelişmiş paneli açın.
- Ya da temel panelden cihazı yatay moda getirerek Gelişmiş paneli (1) açın.

Hesaplama geçmişini görüntülemek için ekranı aşağı sürükleyin.

2 00:54

2 00:54

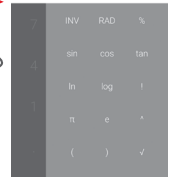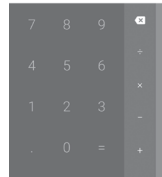

(1) "Ayarlar\Ekrana\Cihaz döndürüldüğünde\Dikey görünümde kal" açıksa, bu öge görüntülenmez.

6 Bağlantı

Telefonunuz, GPRS/EDGE/3G veya Wi-Fi ile internete bağlanabilir.

6.1 İnternete bağlanma

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4.5G

SIM kart takılı olarak telefonunuzu ilk kez açtığınızda bir mobil ağ hizmeti otomatik olarak yapılandırılacaktır: GPRS, EDGE, 3G veya 4.5G.

Kullandığınız ağ bağlantısını kontrol etmek için, Ana ekran Uygulama sekmesinde **Ayarlar > Diğer... > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** ya da **Ağ operatörleri** ögesine dokunun.

Yeni bir erişim noktası oluşturma

Yeni bir mobil ağ bağlantısı telefonunuza aşağıdaki adımlarla eklenebilir:

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Diğer... > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları ögelerine dokunun.**
- 3 Ardından  tuşuna dokunarak yeni APN ekleyin.
- 4 Gereken APN bilgisini girin.
- 5 Bitirdiğinizde,  tuşuna ve **Kaydet** ögesine dokunun

Veri dolaşımını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Dolaşımdayken bir veri hizmetine bağlanmaya/bağlantıyı kesmeye karar verebilirsiniz.

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Diğer > Mobil ağlar ögesine dokunun.**
- 3 Veri dolaşımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeye  dokunun.
- 4 Veri dolaşımı devre dışı bırakıldığında bir Wi-Fi bağlantısıyla veri alışverişini yapmaya devam edebilirsiniz (bkz. "6.1.2 Wi-Fi").

6.1.2 Wi-Fi

Telefonunuz kablolu ağ kapsamında olduğunda internete bağlanabilirsiniz. Wi-Fi, SIM kart takılı olmadan da telefonunuzda kullanılabilir.

Wi-Fi'ı açma ve kablolu ağa bağlanma

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin, ardından **Wi-Fi** ögesine dokunun.
- 2 Wi-Fi özelliğini açmak/kapatmak için  anahtarına dokunun.
- 3 Wi-Fi ögesini açın: bulunan tüm Wi-Fi ağlarının detaylı bilgisi Wi-Fi ağları bölümünde gösterilir.

4 Bağlanmak için Wi-Fi ağına dokunun. Seçtiğiniz ağ güvenliyse şifre veya başka bilgiler girmeniz gerekir (ayrıntılar için ağ yöneticisine başvurunuz). Bittiğinde, **Bağlan** ögesine dokunun.

Yeni bir ağ algılandığında bildirim etkinleştirme

Wi-Fi açıkken ve ağ bildirim etkinleştirildiğinde, kapsama alanında kullanılabilir bir kablolu ağ, telefon tarafından algılandığında, Wi-Fi simgesi durum çubuğunda belirir. Wi-Fi açıkken, aşağıdaki adımlarla bildirim işlevi etkinleştirilir:

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Wi-Fi** ögesine, ardından  tuşuna dokunun ve **Gelişmiş** ögesini seçin.
- 3 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

Bir Wi-Fi ağını ekleme

Wi-Fi açıkken yeni Wi-Fi ağlarını istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz.

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Wi-Fi** ögesine dokunun ve ardından  ögesine dokunun ve **Ağ ekle** ögesini seçin.
- 3 Ağ adını ve gereken herhangi bir ağ bilgisini girin.
- 4 **BAĞLAN** ögesine dokunun.

Başarılı bir şekilde bağlantı kurduğunuzda bu ağına kapsama bir sonraki girişinizde telefonunuz otomatik olarak bağlanır.

Bir Wi-Fi ağını engelleme

Aşağıdaki adımlar artık kullanmak istemediğiniz ağlara otomatik bağlantıyı önler.

- 1 Henüz açık değilse Wi-Fi'ı açın.
- 2 Wi-Fi ekranında kayıtlı ağına uzun süre basılı tutun.
- 3 Açılan pencerede **Ağı engelle** ögesine dokunun.

6.2 Chrome



Chrome tarayıcıyı kullanarak internette gezinebilirsiniz.

Webe erişmek için, Ana sayfaya gidin ve Favoriler tepsisindeki Chrome simgesine dokunun.

Bir web sayfasına girme

Chrome tarayıcı ekranında yukandaki URL kutusuna dokunur, web sayfasının adresini girin, ardından onaylamak için → simgesine dokunun.



Tüm içeriği silmek için dokunun

Bir web adresini aramak veya gitmek için dokunun

6.3 Bluetooth aygıtlara bağlanma

Bluetooth, veri alışverişi yapmak veya çeşitli kullanımlar için diğer Bluetooth aygıtlara bağlanmak amacıyla kullanabileceğiniz kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bu işleve erişmek için, Hızlı ayarlar çubuğunda ⚙️ öğesine dokunarak **Ayarlar** kısmına erişin, ardından **Bluetooth** öğesine dokunun. Cihazınız ve diğer kullanılabılır cihazlar ekranda görünecektir.

Bluetooth'u açma

1 Hızlı ayarlar çubuğunda ⚙️ öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin, ardından **Bluetooth** öğesine dokunun.

2 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için öğesine dokunun.

Telefonunuzu daha tanımlanabilir yapmak için diğer kişiler tarafından görülebilen telefon adınızı değiştirebilirsiniz.

1 Hızlı ayarlar çubuğunda ⚙️ öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Bluetooth öğesine dokunun.**

3 **İ tuşuna dokunun ve Bu cihazı yeniden adlandır** öğesini seçin.

4 Bir ad girin ve onaylamak için **YENİDEN ADLANDIR** öğesine dokunun .

Telefonunuzu bir Bluetooth aygıtla eşleştirmek/bağlamak için

Başka bir aygıtla veri alışverişi yapmak için Bluetooth'u açmalı ve telefonunuzu veri alışverişi yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtla eşleştirmelisiniz.

1 Hızlı ayarlar çubuğunda ⚙️ öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Bluetooth öğesine dokunun.**

3 Listede eşleştirilmek istediğiniz bir Bluetooth aygıtı seçin.

4 Bir pencere açılır, onaylamak için **EŞLEŞTİR** öğesine dokunun.

5 Eşleştirme başarılı olursa telefonunuz aygıtla bağlanır.

Bir Bluetooth aygıt bağlantısını kesme/eşleştirmeyi iptal etme

1 ⚙️ öğesine ardından eşleştirmeyi iptal etmek istediğiniz cihaz adından dokunun.

2 **UNUT** öğesine dokunun.

6.4 USB ile bilgisayara bağlanma

USB kabloyla telefonunuz ile bilgisayar arasında ortam dosyalarının veya diğer dosyaların transferini yapabilirsiniz.

Bağlama:

Telefonunuzla birlikte verilen USB kablusunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. USB'nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.

• Bildirim panelini açın ve **Dosya aktarımı için USB** öğesine dokunun, ardından sonraki iletişimde, dosya aktarmak istediğiniz yöntemi seçin.



MTP'yi (Medya Aktarım Protokolü) kullanmadan önce, sürücünün (Windows Media Player 11 ya da üzeri sürüm) yüklü olduğundan emin olun.

Dâhili depolama birimine aktardığınız veya indirdiğiniz verileri bulmak için:

1 Uygulama listesini açmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun.

2 **Dosya Yöneticisi öğesine dokunun.**

İndirdiğiniz tüm veriler **Dosya Yöneticisinde** depolanır, burada ortam dosyalarını görüntüleyebilir (videolar, fotoğraflar, müzik ve diğerleri), dosyaları yeniden adlandırabilir, telefonunuza uygulamalar yükleyebilirsiniz.

6.5 microSD kartı telefonunuzdan güvenli şekilde kaldırmak

Telefonunuz kapalıyken microSD kart telefonunuzdan çıkarılabilir. Telefon açıkken microSD kartı çıkarmak için hafıza kartının bozulmasını ya da zarar görmesini önlemek amacıyla ilk olarak hafıza kartını telefonda kapatmanız gerekir

microSD kartı kaldırmak için

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Depolama ve USB > SD kart öğesine dokunun.**

3  öğesine dokunun ve **Ayarlar > Çıkar** öğesini seçin.

Ayrıca, çıkarmak için **SD kart** yanındaki  simgesine dokunabilirsiniz.

Her iki durumda da, microSD kartı telefonda güvenli çıkarabilirsiniz.

microSD kartı biçimlendirmek için

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Depolama ve USB > SD kart öğesine dokunun.**

3  öğesine dokunun ve **Ayarlar > Biçimle** öğesini seçin.

4 Onaylamak için **SİL VE BİÇİMLENDİR** öğesine dokunun.

6.6 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını bir USB kablosu kullanarak tek bir bilgisayarla (USB bağlantısı) veya telefonunuzu Wi-Fi erişim noktasına çevirerek ya da Bluetooth aracılığıyla aynı anda en fazla sekiz cihazla paylaşabilirsiniz.



Veri paylaşım, şebeke operatörünüzden ek ücretlendirmeye neden olabilir. Dolaşım bölgelerinde de ekstra ücretlendirmeler yapılabilir.

Telefonunuzun veri bağlantısını USB aracılığıyla paylaşma

Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayarınızda bir USB girişine bağlayın.

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Diğer > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** öğesine dokunun.

3 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **USB internet bağlantısı** yanındaki düğmeye  dokunun.

Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmak için

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Diğer > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası > Wi-Fi etkin noktası** öğesine dokunun.

3 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

Telefonunuzun veri bağlantısını Bluetooth aracılığıyla paylaşma

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Diğer... > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** öğesine dokunun.

3 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Bluetooth internet bağlantısı** yanındaki düğmeye  dokunun.

Taşınabilir erişim noktasını yeniden adlandırmak ve güvenliğini sağlamak için

Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası etkinleştirildiğinde telefonunuzun Wi-Fi ağı adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağının güvenliğini sağlayabilirsiniz.

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Diğer > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası > Wi-Fi etkin noktası** öğesine dokunun.

3 Ağ SSID'sini değiştirmek ya da ağ güvenliğini ayarlamak için **Wi-Fi etkin noktasını kur** öğesine dokunun.

4 **KAYDET** öğesine dokunun.

6.7 Sanal özel ağlara bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN'ler) güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara, o ağından bağlanmanıza olanak tanır. VPN'ler genellikle şirketler, okullar ve diğer kurumlar tarafından dağıtılır böylece kullanıcıları yerel ağ kaynaklarına, o ağ içerisinde değilken ya da bir kablolu ağına bağlıyken erişebilir.

VPN ağı ekleme

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Diğer > VPN öğesine dokunun ve ardından**  öğesine dokunun.

3 Açılan pencerede VPN ayarlarının her bir bileşenini yapılandırmak için ağ yöneticinizin talimatlarını uygulayın.

4 **KAYDET** öğesine dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranındaki listede eklenir.



Bir VPN eklemeyen önce, telefonunuz için bir kilit ekranı deseni, PIN kodu ya da parola ayarlamamız gerekir.

Bir VPN'ye bağlanma/bağlantıyı kesme

Bir VPN'ye bağlanma:

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 **Diğer > VPN** öğesine dokunun.

3 Eklediğiniz VPN'ler listelenir, bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.

4 Açılan iletişim kutusunda, istenen tüm bilgileri girin ve **Bağlan** öğesine dokunun.

Bağlantıyı kesme:

- Bildirim panelini açın ve VPN bağlantısı için sonuç bildirimine dokunun.

VPN düzenleme/silme

VPN düzenleme:

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Diğer > VPN** öğesine dokunun.
- 3 Eklediğiniz VPN'ler listelenir; düzenlemek istediğiniz VPN yanındaki  simgeye dokunun.
- 4 Bitirdikten sonra **KAYDET** öğesine dokunun.

Silmek için:

Açılan iletişim kutusunda, silmek istediğiniz VPN yanındaki  simgeye dokunun ve açılan pencerede **UNUT** öğesine dokunun.

7 Google Play Store⁽¹⁾



Google Play Store, uygulama ve oyunları Android ile Çalışan Telefonunuza indirip yükleyebileceğiniz bir çevrimiçi yazılım mağazasıdır.

Ana sayfadan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Play Store** öğesine dokunun.

 tuşuna dokunun ve ardından bu işlemlerle ilgili daha fazla bilgi almak amacıyla Google Play Store yardım sayfasına girmek için **Yardım ve Geribildirim** öğesini seçin.

8 Multimedya uygulamaları

8.1 Kamera




Cep telefonunuzda fotoğraf ve video çekmek için bir Kamera vardır.

Kamerayı kullanmadan önce resim kalitenizi etkilemesini önlemek için kullanmadan önce koruyucu lens kapağının çıkarıldığından da emin olun.

Telefonunuz aktifken bir resim çekin, Ana sayfanızdaki Favoriler tepsisindeki Kamera  simgesine dokunun.

Telefon kilitleyse, ses tuşunun alt kısmına iki kere basın, Güç düğmesine dokunun ve ardından kamerayı açmak için kamera simgesini sola doğru kaydırın.

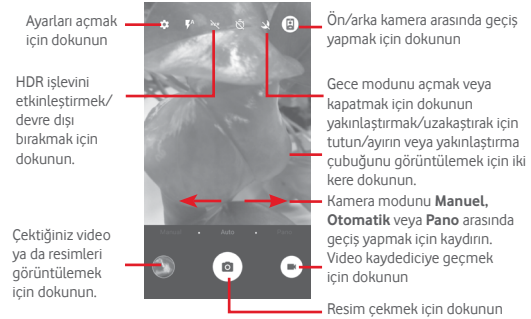

Resim çekme

Ekran vizör görevi görür. İlk olarak nesne ya da manzarayı vizörde konumlandırın, otomatik olarak kaydedilecek resmi çekmek için  simgesine dokunun.

Video çekme

Bir video kaydetmeye başlamak için ekranın sağ alt kısmındaki  öğesine dokunun.

Kaydetmeyi durdurmak için  simgesine dokunun. Video otomatik olarak kaydedilir.

Çektığınız resim ya da videoyu görüntülerken yapılabilecek diğer işlemler

- Çektığınız resmi hızlıca görüntülemek için ekranın sol alt köşesindeki görüntüye dokunun.
- Çektığınız resmi ya da videoyu paylaşmak için,  simgesine ardından Gmail, Bluetooth, MMS, vb. öğesine dokunun

⁽¹⁾ Ülke ve operatörünüze bağlı olarak.

- Kamera veya Camcorder'a geri dönmek için gri alana ya da Geri tuşuna dokunun.

8.1.1 Kadraj modundaki ayarlar

Resim/video çekmeden önce,  simgesine dokunarak kadraj modunda birçok ayarı düzenleyebilirsiniz.

Kamera çekim modu

Kamera ayarlarına erişmek için  simgesine dokunun ve seçim yapmanız için aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

Fotoğraf

- **Fotoğraf boyutu** Fotoğraf boyutunu seçmek için dokunun.

- **Izgara** Kamera ekranında izgarayı ayarlamak/iptal etmek için düğmeye dokunun.

Video

- **Video kalitesi** FullHD, HD veya VGA video kalitesini seçmek için dokunun.
- **Resim sabitleyici** Görüntü düzenleştirci işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

Genel

- **Depolama** Resimlerin/videoların depolanmasında Telefonu veya SD kartı seçmek için dokunun.
- **GPS etiketleme** GAP etiketleme işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.
- **Deklanşör sesi** Resim çekerken deklanşör sesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dokunun.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla** Kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlamak için dokunun.

8.2 Galeri



Fotoğraflar, fotoğraflarınızı görüntülemek ve videolarınızı oynatmak için medya oynatıcı olarak görev görür.

Fotoğrafları açmak için, Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Galeri** ögesine dokunun.



Resim görüntüleme/video oynatma


Resimler ve videolar, **Galeri**'de albümler halinde görüntülenir.

- Bir albüme dokunduğunuzda, tüm resimler ya da videolar ekranda görüntülenir.
- Görüntülemek veya oynatmak için doğrudan resme/videoya dokunun.
- Önceki ya da sonraki resimleri/videoları görüntülemek için, yukarı doğru/aşağı doğru kaydırın.

Resimlerle çalışma

Resimlerle döndürerek veya kırparak, arkadaşlarınızla paylaşarak, kişi fotoğrafı veya duvar kağıdı olarak ayarlayarak vb. çalışabilirsiniz.

Üzerinde çalışmak istediğiniz resmi bulun, tam ekran resim görünümünden resme dokunun. Altta simge çubuğunu sola ve sağa kaydırarak bir resim seçin, resmi paylaşmak için  simgesine, düzenlemek için  simgesine ve resmi silmek için  simgesine dokunun.

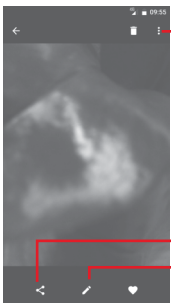


Kullanılabilir seçeneklere erişmek için dokununuz.

Resmi, seçilen uygulamalarla paylaşmak için dokununuz

Resmi düzenlemek için dokununuz:

Bir resmi düzenlemek için, tam ekran resim görünümünde  öğesine dokununuz.

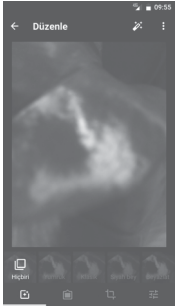

-  Delik, Vintaj, S/B, Sanat, vb. gibi efektleri ayarlamak için dokununuz.
-  Çerçeve eklemek için dokununuz.
-  Resim üzerinde **Kırp, Düzelt, Döndür, Ayna** veya **Çiz** özelliklerini kullanmak için dokununuz.
-  **Oto renk, Pozlandırma, Süs**, vb ayarlamak için dokununuz.

 Kırpma karesi resmin ortasında görüntülenir, kırpma karesi resmin ortasında görüntülenir. Kırılacak bölümü seçin, onaylamak ve **Kaydetmek** için  öğesine dokununuz, ardından kaydetmeden çıkmak için  simgesine dokununuz.

8.3 Müzik çalma




Telefonunuzun microSD kartında (kart varsa) depolanan müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Müzik dosyaları bilgisayarınızdan microSD karta bir USB kablosu kullanılarak yüklenebilir.

Müzik çalmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Müzik Çal** öğesine dokununuz.

 tuşuna dokununuz ve Kitaplığım öğesini seçin, tüm şarkıların sınıflandırıldığı beş kategori bulacaksınız: **ÇALMA LİSTELERİ, TÜRLER, SANATÇILAR, ALBÜMLER** ve **ŞARKILAR**. Tümüünü görüntülemek için sağa ve sola kaydırın. **ŞARKILAR** kategorisindeki tüm şarkıları karışık çalmak için, **TÜMÜNÜ KARIŞIK ÇAL** öğesine dokununuz.

8.3.1 Müzik çalma

Çalmak için şarkıya dokununuz.

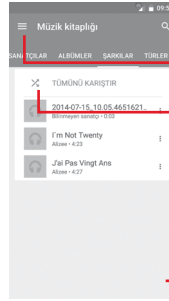

Müzik arama için dokununuz

Şimdi dinle, Kitaplığım veya Mağaza'yı seçmek için dokununuz

Geçerli çalma listesini karışık moda çalmak için dokununuz (parçalar rasgele sırada çalınır)

Çalma işlemini duraklatmak/ devam ettirmek için dokununuz

 tuşuna dokunarak **Ayarlar** öğesine dokununuz.

GENEL

- Google Hesabı** Hesabı seçmek için dokunun.
- Cihazınız** 10 adede kadar cihazdan müziğinize erişmek için dokunun.
- Ekolayzır** Ses ayarlarına gitmek için dokunun.

GELİŞTİRİCİ

- Açık kaynak lisansları** Uygulamayla birlikte gelen lisansları okumak için dokunun.
- Sürüm** Music uygulamasının hangi sürümüne sahip olduğunuzu kontrol edin.



Music ile şarkı çalarken, ekran kilitli olsa bile, müziği Duraklatabilir, Oynatabilir veya Atlayabilirsiniz.

- Dokunma** Aşağıdaki seçenekler için bir şarkı vurgulandığı zaman:
- Sonrakini çal** Sıradaki seçtiğiniz şarkıyı çalmak için dokunun.
- Sıraya ekle** Şarkıyı çalma sırasına eklemek için dokunun.
- Çalma listesine ekle** Bir çalma listesi eklemek için dokunun.
- Sanatçıya git** Sanatçıya gitmek için dokunun.
- Albüme git** Albüme gitmek için dokunun.
- Sil** Şarkıyı silmek için dokunun.

8.4 Video oynatıcı



Bir videoyu oynatmak için, Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Video oynatıcı** öğesine dokunun.

Video Oynatıcı, tüm videolarınızı listeleyen dahili bir video oynatıcısıdır.

Listeden oynatmak için bir öğeye dokunun. Oynatılırken, zaman çizgisindeki bir noktaya dokunarak o noktaya atlayıp oynatın.

9 Google Maps



9.1 Konumumu Bulma

9.1.1 GPS'i aç

Telefonunuzun küresel konumlama sistemi (GPS) uydı alıcısını açmak için: 1 Hızlı ayarlar çubuğunda öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.

2 Konum öğesini dokunun.

3 Konumu etkinleştirmek için düğmesini kaydırın

9.1.2 Google Maps'i açma ve Konumum'u görüntüleme

Ana ekrandan Uygulama sekmesine ardından da **Haritalar** öğesine dokunun.

Konumum öğesini görüntülemek için harita üzerinde simgesine dokunun.

Harita ardından mavi bir noktaya ortalanır. Geçerli konumunuz mavi nokta olacaktır.



Haritayı taşımak için, haritayı parmağınızla sürükleyin.

Bir haritayı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için, parmaklarınızı tutun ya da ayırın ya da iki kez dokunarak ekrandaki bir konuma yakınlaşabilirsiniz.

9.2 Konum arama

Ara kutusuna bir adres, şehir veya yerel işletme girin.

Aramak için arama simgesine dokunun ve kısa bir süre sonra, arama sonuçlarınız harita üzerinde kırmızı noktalar şeklinde belirir. Birine dokunarak etiketini gösterebilirsiniz.



Daha fazla bilgi göstermek için dokunun

Daha fazla arama sonucu görüntülemek için sola ya da sağa kaydırın

9.3 Konumu kaydetme

Tıpkı internette bir web adresini işaretlediğiniz gibi haritada bir konumu daha sonra kullanmak için kaydedebilirsiniz. Konum hakkında bir menüyü görüntülemek için sadece kırmızı damla simgesine dokunun ve kaydetmek için KAYDET simgesine dokunun.

Kaydetmek istediğiniz noktada herhangi bir simge yoksa, bir tane oluşturmak için ekranda o konuma dokunup basılı tutun.

9.4 Bir konum için Cadde Görünümünü açma

- 1 Bir konuma uzun süre basarak haritalar ekranının alt kısmında adresini görüntüleyin.
- 2 Çevrimdışı kaydetmek için, ayrıntılar ekranını yukarı sürükleyin.
- 3 Sokak Görünümü küçük resmi görüntülemek için, simgesine dokunun.

9.5 Sürüş, toplu taşıma veya yürüme tariflerini alma

9.5.1 Geliniz için önerilen rotaları alma

Haritalar ekranında simgesine dokunun.

- 1 Bir adres girerek veya kayıtlı bir öğeyi seçerek başlangıç noktanızı düzenlemek için giriş çubuğuna dokunun.
- 2 Bitiş noktanız için de aynısını yapın.
- 3 Yol tarifini ters çevirmek için öğesine dokunun.
- 4 Daha sonra bir ulaşım modu seçin: araba sürme, toplu taşımayı kullanma veya yürüme yönlendirmeleri.
- 5 **Rota seçenekleri** öğesine dokunarak **Otoyolları yoksay**, **Ücretli geçişleri yoksay** veya **Feribotları yoksay** öğesini seçin.
- 6 Önerilen birkaç rota listede görüntülenir. İlgili ayrıntılı tarifini görmek için herhangi bir rotaya dokunun.

10 Diğerleri

10.1 Dosya Yöneticisi



Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Dosya Yöneticisi** öğesine dokunun.

Dosya Yöneticisi hem microSD karta hem de dâhili depolama birimi ile çalışır.

Dosya Yöneticisi uygulamalar, ortam dosyaları, çektiğiniz videolar, resimler veya sesler, Bluetooth veya USB kablosu vb. ile aktarılan diğer veriler dâhil olmak üzere microSD kartta ve telefon depolama biriminde saklanan tüm verileri görüntüler.

Bilgisayardan microSD karta bir uygulama indirdiğinizde uygulamayı Dosya Yöneticisinde bulabilir ve ardından dokunarak telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Dosya Yöneticisi, aşağıdaki genel işlemleri yapabilmenize ve gerçekten verimli olmanıza olanak verir: klasör (alt klasör) oluşturma, klasör/dosya açma, görüntüleme, yeniden adlandırma, taşıma, kopyalama, silme, çalma, paylaşma vb.

10.2 Ses Kaydedici



Bir ses veya sesli günlük kaydetmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Ses Kaydedici** öğesine dokunun.


10.3 Radyo



Telefonunuzda bir radyo bulunur ⁽¹⁾. Uygulamayı, kayıtlı kanallarla veya Görsel Radyo hizmeti sunan istasyonlara ayarlıysanız ekrandaki radyo programıyla ilgili paralel görsel bilgiyle geleneksel bir radyo olarak kullanabilirsiniz.

Radyoyu dinlemek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Radyo** öğesine dokunun.

Radyoyu dinlemek için lütfen bir kulaklık takın. Kulaklık radyo için anten olarak kullanılır.

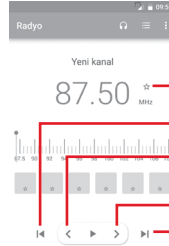

Kullanılabilir seçenekler:

- **Kanal kaydet** Ayarlanmış geçerli istasyonu kanal listesine kaydedin.
- **Kanalları tara** Kanalları taramak için dokununuz.
- **Sil** Kanalı silin.
- **Frekans gir** Frekansı elle girin.
- **İstasyon bilgisi** İstasyon bilgisini görüntülemek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Çıkış** Radyoyu kapatın ve radyo uygulamasından çıkın.

⁽¹⁾ Radyonun kalitesi belirli bölgedeki radyo istasyonunun kapsama alanına bağlıdır.

11 Ayarlar



Bildirim panelinden iki kez aşağı sürükleyin ve Ayarlar simgesine dokunarak **Ayarlar**'a erişin.

11.1 Kablosuz ve ağlar

11.1.1 Wi-Fi

Kablosuz ağ kapsamındayken Wi-Fi'yi kullanarak internette SIM kartınızı kullanmadan gezinebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey **Wi-Fi** ekranına girmek ve telefonunuzu kablosuz ağa bağlamak için bir erişim noktası yapılandırmaktır.

Wi-Fi kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen **"6.1.2 Wi-Fi"** bölümüne bakın.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth, telefonunuzun Bluetooth özellikli başka bir aygıtla (telefon, bilgisayar, yazıcı, kulaklık, araç kiti, vb.) yakınen veri alışverişi yapmasına (videolar, resimler, müzik, vb.) olanak tanır

Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen **"6.3 Bluetooth aygıtlara bağlanma"** bölümüne bakın.

11.1.3 Veri kullanımı

Mobil verileri  düğmesine dokunarak etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Mobil veri sınırı ayarla anahtarına dokunun, ardından kullanmak istediğiniz maksimum veri miktarını ayarlamak için sınır ve uyarı çizgilerini sürükleyin. Belirlenen limite ulaşıldığında, mobil veri bağlantınız devre dışı bırakılır. Ayrıca telefonunuz tarafından kullanılan verilerin istatistiklerini ve ilgili uygulamalarını görüntülemek için bir veri kullanım döngüsü de seçebilirsiniz.

 simgesine dokunun, veri kullanımınızla ilgili diğer ayarları görüntüleyebilirsiniz.

 Veri kullanımı, telefonunuz tarafından ölçülür, operatörünüzde farklı kullanım gözükebilir.

11.1.4 Diğer > Uçuş modu

Wi-Fi, Bluetooth ve diğerleri de dâhil olmak üzere tüm kablosuz bağlantıları devre dışı bırakmak için **Diğer > Uçuş modu**'nu kullanın.

Uçak modunu ayrıca, **Güç** tuşuna bastığınızda telefon seçeneklerinde etkinleştirilebilirsiniz.

11.1.5 Diğer\NFC

Cihaz başka bir cihaza dokunduğunda veri alışverişine izin vermek için  düğmesine dokunun.

11.1.6 Diğer > Android Beam

NFC etkinleştirildiğinde uygulama içeriğini başka bir cihaza iletebilir.

11.1.7 Diğer\Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası

Bu işlev, telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB aracılığıyla veya taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmanıza olanak verir (Lütfen **"6.6 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma"** bölümüne bakın).

11.1.8 Diğer > VPN

Mobil sanal özel ağ (mobil VPN veya mVPN), kendi ana ağlarında ağ kaynaklarına ve yazılım uygulamalarına diğer kablosuz veya kablolu ağlarla bağlantı kurduklarında erişim sağlar. Mobil VPN'ler, çalışanların çalışma günü boyunca uygulama oturumlarını sürekli açık tutmak zorunda olduğu ortamlarda kullanılır, kullanıcı çeşitli kablosuz ağlarla bağlandığından kapsama alanında boşluklarla karşılaşır veya pil ömrünü korumak için aygıtlarını askıya alır ve devam ettirir. Geleneksel bir VPN böyle durumlarda sağlıklı çalışmaz çünkü ağ tüneli bozularak uygulamaların zaman aşımına uğramasına, başarısız olmasına veya hesaplama aygıtının bile bozulmasına neden olur.

VPN hakkında daha fazla bilgi için lütfen **"6.7 Sanal özel ağlara bağlanma"** bölümüne bakın.

11.1.9 Diğer > Hücresel ağlar

• Veri dolaşımı

Dolaşımdayken veri servislerine bağlanmak için düğmeye dokunun.

• Tercih edilen ağ türü

Tercih edilen ağ türünü seçmek için dokunun.

• Erişim Noktası İsimleri

Tercih ettiğiniz ağı bu menüyle seçebilirsiniz.

• Şebeke operatörleri

Bir şebeke operatörü seçebilirsiniz.

11.2 Cihaz

11.2.1 Ekran

- **Ana ekran** Sağa kaydırarak favori uygulamanızı başlatma işlevini açmaya geçmek için dokununuz.
- **Favori ana ekran uygulaması** Tercih ettiğiniz uygulamayı seçmek için dokununuz.
- **Kilit ekranı kısayolları** Kilitleme ekranında görüntülenmesini istediğiniz kısayolları seçmek için dokununuz.
- **Ekran modu** Ekran modunu ayarlamak için dokununuz.
- **Parlaklık seviyesi** Ekranın parlaklığını ayarlamak için dokununuz.
- **Uyarlanabilir parlaklık** Parlaklık düzeyini mevcut ışığa optimize etmek için dokununuz.
- **Duvar kağıdı** Duvar kağıdını ayarlamak için dokununuz.
- **Uyku** Ekran zaman aşımını ayarlamak için dokununuz.
- **Hareketli efekt** Hareketli efekti ayarlamak için dokununuz.
- **Titreşim bildirim ışığı** Titreşim bildirim ışığını açmak için dokununuz.
- **Yazı tipi boyutu** Yazı tipi boyutunu ayarlamak için dokununuz.
- **Cihaz döndürüldüğünde** Ekranın içeriğini döndürmek ya da dikey görünümde kalmak için dokununuz.
- **Cast** Cast'ı etkinleştirmek için dokununuz.

11.2.2 Ses ve bildirim

Zil seslerini farklı etkinlikler ve ortamlar için yapılandırmak üzere Ses ayarlarını kullanın.

Ses

- **Meda ses seviyesi** Müzik, video, oyun, vb. ses seviyesini ayarlamak için kaydırın.
- **Alarm sesi seviyesi** Alarmlarınızın ses seviyesini ayarlamak için kaydırın.
- **Zil sesi seviyesi** Zil sesleri, bildirim ve uyarı sesi seviyesini ayarlamak için kaydırın.
- **Çağrılar için titreşim** Gelen aramalar için telefonu titreştirmek üzere dokununuz.
- **Rahatsız Etme** Bildirim izni veya otomatik kuralları yapılandırma amacıyla öncelik verilen uygulamaları seçmek için dokununuz.
- **Telefon zil sesi** Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamak için dokununuz.
- **Varsayılan bildirim zil sesi** Varsayılan bildirim zil sesinizi ayarlamak için dokununuz.
- **Diğer sesler** Arama tuş takımı sesleri, Ekran kilitleme sesleri, Dokunma sesleri ve Dokunmada titreş'i ayarlamak için dokununuz.

Bildirim

- **Cihaz kilitlendiğinde** Cihaz kilitlendiğinde tüm bildirim içeriğinin gösterilmesini ya da hiç bildirim gösterilmemesini seçmek için dokununuz.
- **Uygulama bildirimleri** Uygulama bildirimlerini ayarlamak için dokununuz.

Gelişmiş

- **Bildirim erişimi** Bildirim dinleyicilerini görüntülemek için dokunun
- **Rahatsız Etme erişimi** Rahatsız Etme erişimi isteyen uygulamaları görüntülemek için dokunun.

11.2.3 Uygulamalar

Uygulamalar ayarlarını, telefonunuzda yüklü uygulamalar ile ilgili ayrıntıları görüntülemek, bu uygulamaların verilerini yönetmek ve durdurmaya zorlamak ve web sitelerinden veya e-postalardan edindiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin vermeyi isteyip istemeyeceğinizi ayarlamak için kullanabilirsiniz.

11.2.4 Depolama ve USB

Telefonunuzdaki ve microSD kartınızdaki toplam ve kullanılabilir alanı izlemek; ve gerekirse, tüm kişisel bilgilerinizi silerek telefonu sıfırlamak için bu ayarları kullanın

Cihaz depolama alanı

Bu menüde dahili telefon depolama miktarı farkı görüntülenir. İşletim sistemi, bileşenleri, uygulamalar (indirdikleriniz dahil), kalıcı ve geçici veriler tarafından kullanılan dahili telefon depolaması miktarını gösteren, kullanılabilir alan, yeşil renkte gösterilir.

Taşınabilir depolama alanı

Telefonunuza takılı herhangi bir microSD karttaki alanın miktarını ve fotoğraf, video, müzik ve diğer dosyaları depolamak için kullanabileceğiniz miktarı listeler. İşleve erişmek ve ayrıntılı bilgi almak için **SD karta** dokunabilirsiniz.

11.2.5 Pil

Pil ekranında, telefonu prize en son taktığınızdan beri gerçekleşen pil kullanımını görüntüleyebilirsiniz. Bu ekranda ayrıca pil durumu ve son şarj işleminden beri geçen kullanım süresi de görüntülenebilir. Bir kategorinin spesifik güç tüketimini öğrenmek için dokunun.

Güç kullanımını, Görüntüleme ekranında, ekran parlaklığı ya da ekran zaman aşımıyla ayarlayabilirsiniz.

11.2.6 Bellek

Bellek ekranında her bir uygulamanın kullandığı ortalama bellek de dahil telefonunuzdaki toplam ve kullanılabilir belleği görüntüleyebilirsiniz.

11.2.7 Kullanıcılar

Cihaz için sahip veya konuk hesabı ayarlamak için dokunun.

11.2.8 Dokun ve öde

Cihaz, elinizde nakit olmamasına endişelenmeden, yalnızca bir dokunuşla ödeme yapmanıza olanak tanır.

11.3 Kişisel

11.3.1 Konum

Mod

Konum erişimi için bir mod seçin.

- **Yüksek doğruluk** Konumu belirlemek için GPS, Wi-Fi, Bluetooth veya mobil ağları kullanın.
- **Pil tasarrufu** Konumu belirlemek için Wi-Fi, Bluetooth veya mobil ağları kullanın.
- **Yalnızca cihaz** Konumunuzu belirlemek için GPS'i kullanın.

11.3.2 Güvenlik

Ekran kilidi

- **Yok** Ekran kilidi açma güvenliğini devre dışı bırakmak için dokunun.
- **Kaydır** Kaydırarak kilid açma modunu etkinleştirmek için dokunun.
- **Desen** Ekran kilidini açmak için desen çizmek amacıyla dokunun.
- **PIN** Ekran kilidini açmak için sayısal bir PIN girmek amacıyla dokunun.
- **Parola** Ekran kilidini açmak için parola girmek amacıyla dokunun.

Kilit ekranı mesajı

Kilit ekranında görüntülenen bir mesajı girmek için dokunun.

Akıllı kilit

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde önce bir ekran kilidi ayarlamanız gerekir,

Telefonu şifrele

Telefonunuz varsayılan olarak şifrelenmiştir.

SIM kart kilidi ayarla

Yapılandırma istediğiniz bir SIM kartı seçin.

SIM kartı PIN koduyla kilitlemek için **SIM kartı kilitle** onay kutusunu işaretleyin.

PIN kodunu değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** ögesine dokunun.

Parolaları görünür yap

Yazarken parolayı göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

Aygıt yöneticileri

Aygıt yöneticilerini görüntülemek ya da devre dışı bırakmak için dokunun.

Bilinmeyen kaynaklar

Web siteleri, e-postalar veya Android Market dışındaki diğer konumlardan edindiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için uygulamaları yalnızca Google Play Store gibi güvenilir kaynaklardan indirin.

Depolama birimi tipi

Cihazınızın depolama türünü görüntüler.

Güvenilir kimlikler

Güvenilir CA sertifikalarını görüntülemek için dokunun.

SD karttan yükle

Şifrelenmiş sertifikaları microSD karttan yüklemek için dokunun.

Kimlikleri temizle

Tüm kimlikleri kaldırmak için dokunun.

Güvenilir araçlar

Güvenilir araçları görüntülemek ya da devre dışı bırakmak için dokunun.

Ekran sabitleme

Ekran sabitlemeyi ayarlamak için dokunun.

Kullanım erişimli uygulamalar

Uygulama erişimini ayarlamak için dokunun.

11.3.3 Uygulama izinleri

Uygulama iznini görüntülemek veya değiştirmek için dokunun.

11.3.4 Hesaplar

E-posta ve diğer desteklenen hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek için ayarları kullanın. Ayrıca bu ayarları tüm uygulamaların kendi zamanlamalarına göre verileri nasıl göndereceğini, alacağını ve eşitleyeceğini veya bun işlemleri yapıp yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verilerini otomatik olarak eşitleyip eşitleyemeyeceğini kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

Hesap ekleme

Seçilen uygulamaya bir hesap eklemek için dokunun.

11.3.5 Google

Bu telefon size Google hesabı ve hizmetleri ayar seçenekleri sunar.

11.3.6 Dil ve giriş

Telefonunuzdaki metnin dilini seçmek ve ekran klavyesini yapılandırmak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın. Ayrıca sesli giriş ayarlarını ve imleç hızını da yapılandırabilirsiniz.

Dil

İstediğiniz dil ve bölgeyi seçmek için dokunun.

İmla kontrolü

Sistemin önerilen kelimeleri göstermesini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

Kişisel sözlük

Sözlüğe eklediğiniz sözcüklerin bir listesini açmak için dokunun. Düzenlemek veya silmek için bir sözcüğe dokunun. Bir kelime eklemek için ekle düğmesine (+) dokunun.

Mevcut Klavye

Varsayılan bir giriş yöntemi seçmek için dokunun.

Android Klavye

• Diller

Giriş dili ve yöntemini ayarlamak için dokunun.

• Tercihler

Otomatik büyük harf, Çift aralık nokta, Tuş titreşimi vb gibi yazma tercihlerini seçmek için dokunun.

• Görünüm ve Düzenler

Tercih ettiğiniz klavye teması ve özelleştirilmiş giriş tarzlarını seçmek için dokunun.

• Hareketle Yazma

Hareketle yazmayı etkinleştir, Dinamik değişen öznikleme b hareketle yazmayı ayarlamak için dokunun.

• Metin düzeltme

Yanlış yazılan kelimeleri otomatik olarak düzeltebilen Otomatik düzeltme, yazarken önerilen kelimeleri görüntüleyebilen Düzeltme önerileri göster gibi Metin düzenlemeyi kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli seçenekleri görüntülemek için dokunun.

• Gelişmiş

Google klavye için Ekrana gelen tuşu kapatma gecikmesi, Tuşa basma titreşim süresi vb. gibi daha gelişmiş ayarları görüntülemek için dokunun.

Google sesli yazım

Google sesli yazım için ayarları yapılandırmak için dokunun.

Metinden konuşma

• Tercih edilen motor

Tercih edilen bir metin-konuşma motoru seçmek için dokunun, her bir motor için daha fazla seçenek göstermek için Ayarlar simgesine  dokununuz.

• Konuşma hızı

Birleştiricinin konuşmasını istediğiniz hızı seçebileceğiniz bir iletişim penceresini açmak için dokununuz.

• Bir örnek dinle

Geçerli ayarlarınız kullanarak konuşma birleştiricisine ait kısa bir örnek çalmak için dokununuz.

• Varsayılan dil durumu

Varsayılan dilin durumunu göstermek için dokununuz.

İmleç hızı

İmleç hızını değiştirebileceğiniz bir pencere açmak için dokununuz, onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.

11.3.7 Yedekleme ve sıfırlama

Verilerimi yedekleme

Telefonunuzun ayarlarını ve diğer uygulama verilerini Google hesabınızla Google sunucularında yedeklemek için onay kutusunu işaretleyin. Telefonunuzu değiştirdiğinizde yedeklediğiniz ayarlar ve veriler Google hesabınıza ilk kez giriş yaptığınızda yeni telefona yüklenir. Bu seçeneği işaretlerseniz, kablousuz ağ parolanız, yer işaretleri, yüklediğiniz uygulamaların listesi, ekran klavyesi kullanarak sözlüğe eklediğiniz kelimeler, Ayarlar uygulamasıyla yapılandırdığınız birçok ayar içeren geniş kapsamlı ayar ve veri yedeklenir. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız ayarlarınızı yedeklemeyi durdurursunuz ve mevcut yedeklemeler de Google Sunucularından silinir.

Hesabı yedekleme

Hesabınızı yedeklemek için dokununuz.

Otomatik geri yükle

Yedeklenen ayarlarınızı veya bir uygulamayı yeniden yüklediğinizde diğer verileri geri yüklemek için geçiş yapın.

Ağ ayarlarını sıfırla

Wi-Fi, Cep veri ve Bluetooth dahil tüm ağ ayarlarını sıfırlamak için dokununuz ve **AYARLARI SIFIRLA** düğmesine basın.

Fabrika ayarlarına dönüş

Google Hesabınız, diğer herhangi bir hesabınız, sistem ve uygulama ayarlarınız ve indirdiğiniz programlarla ilgili bilgiler dahil olmak üzere dahili telefon belleğinde yer alan tüm bilgileri siler. Telefonu sıfırlamak indirdiğiniz sistem yazılımı güncellemelerini veya microSD kartınızdaki müzik veya fotoğraf gibi dosyaları silmez. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'e ilk kez başladığınızda istenen bilgileri tekrar girmeniz gerekir.

Telefonunuzu açmadığınız durumlarda donanım tuşlarını kullanarak fabrika ayarlarına dönüş yapabilirsiniz. Ekran aydınlanana kadar Ses yükselt tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda basın.

11.4 Sistem

11.4.1 Tarih ve saat

Tarih ve saatin gösterilmesine dair tercihlerinizi özelleştirmek için Tarih ve Saat ayarlarını kullanın.

Otomatik tarih ve saat

Ağ tarafından sağlanan saati kullanmayı veya Kapalı yapmayı seçmek için dokununuz.

Otomatik saat dilimi

Ağ tarafından sağlanan saat dilimini kullanmak için dokununuz. Ya da tüm değerleri elle ayarlamak için kapatın.

Tarih ayarla

Telefonun tarihini elle ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokununuz.

Saat ayarla

Telefonun saatini elle ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokununuz.

Zaman dilimini seç

Telefonun zaman dilimini ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokununuz.

24 saatlik biçimi kullan

Saati 24 saatlik biçimi kullanarak görüntülemek amacıyla açmak/kapamak için dokununuz.

Tarih biçimini seç

Tarihleri görüntüleme biçimini seçebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

11.4.2 Erişilebilirlik

Telefonunuza yüklediğiniz herhangi bir erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanabilirsiniz.

TalkBack

TalkBack'ı açmak/kapatmak için dokunun.

Anahtar Erişimi

Anahtar erişimini açmak/kapatmak için dokunun.

Resim yazıları

Telefon ekranı için resim yazılarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak amacıyla dokunun.

Büyütme eylemleri

Ekranı üç kez dokunarak yakınlaştırma/uzaklaştırma işlevini etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı açmak/kapamak için dokunun.

Büyük metin

Ekran metnini büyütme için düğmeye dokunun.

Yüksek kontrastlı metin

Yüksek kontrastlı metni etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

Güç düğmesi çağırısı sonlandırır

Güç düğmesi çağırısı sonlandırır öğesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dokunun.

Ekranı otomatik döndür

Ekranı otomatik döndür işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

Parolaları sesli söyle

Parolaların, giriş yaparken sesli bir şekilde/sessiz olarak söylenmesi için dokunun.

Yardım ipuçları

İpuçlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

Erişilebilirlik kısayolu

Erişilebilirlik özelliklerini etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı açmak/kapamak için dokunun.

Metinden konuşma

Öncesinde "Tercih edilen motor/Konuşma hızı/Örnek dinle/Varsayılan dil durumu" ayarına bakın.

Dokunma ve basılı tutma arası süre

Dokunma ve basılı tutma arasındaki süreyi ayarlamak için dokunun. Bu işlev telefonunuz komutu kabul etmeden önce ne kadar süre dokunmanız gerektiğini ayarlamınıza olanak sağlar.

Renkleri ters çevirme

Renkleri ters çevirmeyi açmak/kapatmak için düğmesine dokunun.

Renk düzeltme

Renk düzeltmeyi açmak/kapamak için dokunun.

11.4.3 Yazdırma

Telefonunuz etkinleştirilmiş yazıcılarda ve çevrimiçi hizmetlerde kablosuz yazdırmayı destekler.

11.4.4 Yasal bilgi ve güvenlik

Ürün modeli, Üretici adı gibi Yasal ve Güvenlik bilgilerini görüntülemek için dokunun.

11.4.5 Telefon hakkında

Burada, aşağıda listelenenlerden, Yasal bilgiler, Model numarası, Android yazılımı sürümü, Temel bant sürümü, Çekirdek sürümü, Yapım numarasına kadar çeşitli bilgileri içerir:

Yazılım güncellemeleri

Sistem güncellemelerini kontrol etmek için dokunun.

Durum

Bu, Pil durumu, Pil düzeyi, SIM durumu, IP adresi vb. durumlarını içerir.

Yasal bilgiler

Yasal bilgileri görüntülemek için dokunun.

12 Telefonunuzun yazılımını güncelleme

FOTA (İnternette Firma Yazılımı) Yükseltme aletini kullanarak telefonunuzun yazılımını yükseltebilirsiniz.

Yazılım Güncellemeleri'ne erişmek için, Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncellemeleri öğelerine dokununuz. Güncellemeleri kontrol et öğesine dokunduğunuzda, telefon en son yazılımı arar. Sistemi güncellemek istiyorsanız, lütfen **İndir** öğesine dokununuz ve bittikten sonra, yükseltmeyi tamamlamak için **Yükle** öğesine dokununuz. Artık telefonunuzda yazılımın en güncel sürümü bulunacaktır.

Güncelleme araması yapmadan önce veri bağlantısını açmanız gerekir. Otomatik kontrol aralıkları ayarları ve yükseltme hatırlatıcıları da telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra kullanılabilir.

Otomatik kontrolü seçtiyseniz, sistem, yeni sürümü bulduğunda, durum çubuğunda  simgesi belirir. **Yazılım güncellemelerine** doğrudan erişmek için bildirim dokununuz.



FOTA indirirken veya güncellerken varsayılan depolama yerini değiştirmeyin, aksi halde doğru güncelleme paketlerini bulmada hatalar olabilir.

13 Ürün güvenliği bilgileri

Simgeler ve grafik semboller



Güvenlik ve garanti bilgileri kılavuzunu okuyun



Pil şarj edilirken kullanmayın



Araba kullanırken kullanmayın



Araba kullanırken elde kullanmayın



Telefonu kullanırken başınızdan veya vücudunuzdan en az 10 mm uzakta durmalıdır



Ateşe atmayın



Küçük parçalar boğulma tehlikesine neden olabilir



Manyetik ortamlardan uzak tutun



Bu cihaz yüksek ses oluşturabilir



Aşırı sıcaklıklardan koruyun



Kalp pili ve diğer tıbbi cihazlardan uzak tutun



Sıvı ile temas ettirmeyin, kuru tutun



İstendiğinde hastanelerde ve tıbbi tesislerde kapatın



İçini açmaya çalışmayın



İstendiğinde uçak ve hava alanlarında kapatın



Acil durum iletişimi için bu cihaza güvenmeyin



Patlayıcı ortamlarda kapatın



Sadece onaylanmış aksesuarları kullanın

Ürün güvenliği bilgileri

RF maruz kalma

RF enerjisi hakkında genel bildirim

Telefonunuz bir alıcı ve bir verici içermektedir. AÇIK olduğunda, RF enerjisi alır ve yayar. Telefonunuzla konuştuğunuz zaman, çağınızı yerine getiren sistem telefonunuzun yaydığı güç seviyesini kontrol eder.

Mobil cihazınız aynı zamanda bir telsiz alıcısı ve vericisidir.

Mobil cihazınız bir radyo alıcı ve vericisidir. Uluslararası yönetmelikler tarafından tavsiye edilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu yönetmelikler bağımsız bir bilimsel kurum (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın herkesin güvenliğini garanti altına alacak şekilde dizayn edilmiş bir güvenli marjını içermektedir.

Yönetmelikler, Özgürlük Soğurması Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılır. Mobil cihazınızın: SAR sınırı 2 W/kg ve kulakta test edildiğinde bu cihaz için en yüksek SAR değeri 0.465 W/kg ⁽¹⁾ ve vücuda yakın test edildiğinde (10 mm mesafede) en yüksek SAR değeri 0.544 W/kg. Mobil cihazlar çeşitli işlevler sunduğundan, bu kılavuzda tarif edildiği gibi üzerinizde veya diğer konularda da kullanılabilir.

SAR, cihazın en yüksek iletim gücü kullanılarak ölçüldüğünden, bu cihazın gerçek SAR değeri yukarıda belirtilenden daha düşüktür. Bunun nedeni, aç ile gerekli minimum gücü kullanmasını sağlamak için cihazın güç seviyesinde gerçekleşen otomatik değişikliklerdir.

Vücuda takma işlemi

Radyo frekansı radyasyonuna (RF) maruz kalmaya ilişkin önemli güvenlik bilgisi.

RF maruz kalma yönetmeliklerine uyum sağlamak için telefon vücuttan en az 10 mm uzaktaki kullanılmalıdır.

Bu yönergelerle uyulmaması ilgili yönetmelik sınırlarını aşan RF'ye maruz kalmaya neden olabilir.

Radyo frekansı (RF) alanlarına maruz kalmayı sınırlandırma

RF alanlarına maruz kalmalarını sınırlandırma konusunda endişeli kişiler için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur:

Uyarı niteliğinde önlemler: Mevcut bilimsel veriler, cep telefonlarının kullanımı ile ilgili herhangi bir özel önlem alınmasını gerektirmez. Bu konuyla ilgili endişe duyuluyorsa, kişiler konuşma sürelerini sınırlandırarak ya da cep telefonlarını baş ya da vücutlarından uzak tutacak 'ahizesiz' cihazlar kullanarak kendilerinin ve çocuklarının maruz kaldıkları radyo frekanslarını sınırlandırabilirler.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi WHO ana sayfasından elde edilebilir: <http://www.who.int/peh-emf/WHO Fact sheet 193 Haziran 2011>.

⁽¹⁾ Testler IEC PT62209-1 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Düzenleyici bilgiler

Aşağıdaki onaylar ve bildirimler belirtildiği şekilde belli bölgeler için geçerlidir.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 03 22 22

EC uyumluluk beyanı

Ürün kimliği: VFD 700 tip SHINE PLUS VF

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux,
92000 Nanterre
France

olarak tüm sorumluluğumuz altında, yukarıda belirtilen ürünün, 1999/55/EC direktifinin geçerli temel gerekliliklerini uygun olduğunu ve tüm temel radyo test sonuçlarının gerçekleştirilmiş olduğunu beyan ederiz. Uygunluk değerlendirme prosedürü: direktif de IV

Geçerli standartlar :

- Madde 3.1 a (kullanıcı sağlık ve güvenliğinin korunması)
 - EN 60950 : 2006 + A11:2009 + A11:2010 + A12:2011 + A2 : 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC : 2014, EN 62479 : 2010
- Madde 3.1 b (elektromanyetik uyumluluğu ilgili koruma gerektirir)
 - EN 301 489-1 V1 8.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1 1.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
 - Madde 3.2 (zararlı parazitler önlemek için etkin spektrum kullanımı)
 - EN 301 511 V9.2.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 8.1 (2015-02), EN 301 893 V1 8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1 4.1 (2010-08), EN 302 291-2 V1.1 (2005-07)

Bu ürün ayrıca, aşağıdaki direktiflerin geçerli gerekliliklerini uygundur :

- direktif 2011/65/EU (RoHS - belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlamaları)

Bu cihaz verilen gaiti sağlar (buzda dahi), (Enerji ile ilgili ürünler) ilgili Sendika uyumluluğu mevzuatının geçerli gerekliliklerini uygundur :

- Direktif 2009/55/EC (19 Nisan 2016 tarihine kadar) / Direktif 2014/35/EU (20 Nisan 2016'dan itibaren) (LVD)
- Direktif 2004/108/EC (19 Nisan 2016 tarihine kadar) / Direktif 2014/53/EU (20 Nisan 2016'dan itibaren) (EMC)
- Direktif 2009/125/EC (Enerjiyle ilgili ürün)

Bu ürünün R&TE Direktif 1999/55/EC temel gerekliliklerini uyumluluğu aşağıdaki onaylı kuruluş tarafından inspeksiyonla:

American Certification Body, Inc.
Suite C112, Whitler Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, ABD
Kimlik numarası: 1558

Tarih: 2016-05-03
İmza

Alan Pakty
TCT Mobile Europe SAS / Genel Müdür, Avrupa

CE1580

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre Le Capitole France
RCS Nanterre 468 609 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 331 072 euros - RCS Nanterre B 460 038 222 - Siret 440 038 222 000 36 APE 4802Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 331 072 euros - RCS Nanterre B 460 038 222 - Siret 440 038 222 000 36 APE 4802Z

Dikkat dağılması

Sürüş

Kaza riskini azaltmak için araba kullanırken her zaman tam dikkat verilmelidir. Araba kullanırken telefon kullanımı (ahizesiz kullanım setiyle bile) dikkat dağılmasına neden olur ve bir kazaya yol açabilir. Araba kullanırken kablosuz cihaz kullanımını kısıtlayan yerel yasalara ve yönetmeliklere uymalısınız.

Makine kullanırken

Kaza riskini azaltmak için makine kullanımına her zaman tam dikkat verilmelidir.

Ürün kullanımı

Taşıma ve kullanım hakkında genel bildirim

Telefonunuzu nasıl kullandığınızdan ve sonuçlardan sadece kendiniz sorumlusunuz.

Kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzu her zaman kapalı tutmalısınız. Telefonun kullanımını kullanıcıları ve çevreyi korumak için güvenlik önlemlerine tabidir.

- Telefonunuzu ve aksesuarlarını daima dikkatlice kullanın ve temiz ve tozsuz bir yerde tutun.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını alev veya yanan bütün ürünlerimize maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını sıvı, ıslak ortamlara veya yüksek neme maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını düşürmeyin, atmayın veya bükmeye çalışmayın.
- Cihazı veya aksesuarlarını temizlemek için ağır kimyasallar, temizlik solventleri veya spreyler kullanmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını boyamayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını sökmeye çalışmayın, bunu sadece yetkili kişiler yapmalıdır.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını en az -10 en çok +50 derece aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Lütfen elektronik ürünlerin atılmasına dair yerel yönetmelikleri kontrol edin.
- Oturduğunuzda kınlabileceği için telefonunuzu arka cebinizde taşımayın.

Küçük çocuklar

Telefonunuzu veya aksesuarlarını küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın bunlarla oynamasına izin vermeyin.

Kendilerini veya başkalarını yaralayabilir veya yanlışlıkla telefona zarar verebilirler.

Telefonunuzda yaralanmaya neden olabilecek veya boğulma riski oluşturabilecek keskin kenarlı küçük parçalar vardır.

Manyetik alan oluşturma

Manyetik alan oluşturma riskinden kaçınmak için elektronik cihazların veya manyetik ortamların telefonunuza uzun süre yakın durmasına izin vermeyin.

Elektrostatik deşarj (ESD)

SIM kartın metal konektörlerine dokunmayın.

Anten

Gereksiz bir şekilde antene dokunmayın.

Normal kullanım konumu

Telefonla arama yaparken veya yanıt verirken, telefonunuzu alt kısmı ağızınıza gelecek şekilde, sabit telefon hattında olduğu gibi kulağınızın tutun.



Hava yastıkları

Telefonu hava yastığının bulunduğu alan üzerinde veya hava yastığı açılma alanında bırakmayın.

Aracınızı sürmeden önce telefonunuzu güvenli bir yere koyun.

Hastalık Nöbeti/Bayılma

Bu telefon parlak flaş ışığı üretebilir.

Tekrarlayan hareket incinmeleri

Telefonunuzla mesaj yazarken veya oyun oynarken tekrar eden gerilme ya da stres kaynaklı incinmeleri azaltmak için:

- Telefonu çok sıkı tutmayın.
- Düğmelere hafifçe basın.
- Mesaj şablonları ve kelime tahmin etme gibi basılacak düğme sayısını azaltan özellikleri kullanın.
- Esnetme ve dinlenme için bolca ara verin.

Acil durum çağrıları

Diğer herhangi bir kablolu telefon gibi, bu telefon tüm şartlarda bağlantıyı garanti edemeyen radyo sinyallerini kullanır. Bu nedenle acil durum çağrıları için sadece kablolu telefona güvenmemelisiniz.

Yüksek ses

Bu telefon işitme organınıza zarar verebilecek yüksek sesler üretebilir. Müzikalarda en yüksek ses seviyesiyle uzun süre müzik dinlemek, kullanıcının işitme sistemine zarar verebilir. Yalnızca önerilen kulaklıkları kullanın.



İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.

Parlak ışık

Bu telefon parlak ışık üretebilir veya fener fonksiyonu görebilir. Bu nedenle gözle yakın tutulmamalıdır.

Telefon ısınması

Telefonunuz şarj ve normal kullanım sırasında ısınabilir.

Elektrik güvenliği

Aksesuarlar

Sadece onaylanmış aksesuarları kullanın.

Uyumlu olmayan ürünlere veya aksesuarlara bağlamayın.

Bozuk para, anahtar halkaları gibi metal nesnelerin pil terminallerine temas etmesine veya kısa devre yapmasına veya dokunmasına izin vermemeyin.

Araca bağlantı

Telefon arabirimini aracın elektrik sistemine bağlarken profesyonel yardım alın.

Arızalı veya hasarlı ürünler

Telefonunuzu veya aksesuarlarını parçalarına ayırmaya çalışmayın.

Telefona veya aksesuarlarına sadece yetkili kişiler bakım veya onarım yapmalıdır.

Telefonunuz veya aksesuarları suya düşerse, delinirse veya ciddi düşmeye maruz kalırsa, yetkili servis merkezinde kontrol ettirene kadar kullanmayın.

Pil Bakımı ve Güvenlik

Cihazda kullanılan pil, kullanıcıların çıkarılabileceği türde değildir.

Pil çıkarmak için uğraşmayın ya da pile ulaşabilmek için cihazı parçalarına ayırmayın.

Yalnızca cihazla birlikte verilen şarj cihazını veya telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere üretilmiş ve üreticinin onayladığı yedekleri kullanın. Başka şarj cihazlarını kullanmak tehlikeli olabilir.

Cihazınızın uygunsuz kullanımı yangın, patlama ya da başka riskler doğurabilir.

Pilin hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazınızı kullanmayın ya da şarj etmeyin ve yetkili bir servise götürüp test ettirin.

Cihazınızı delmeyin ya da ezmeyin veya harici bir baskı ya da güç kullanımı görmesine izin vermemeyin.

Parazit

Parazit hakkında genel bildirim

Kalp pili veya işitme aletleri gibi kişisel tıbbi cihazların çok yakınında telefon kullanırken dikkat edilmelidir.

Kalp pilleri

Kalp piline potansiyel parazit yapmasını önlemek için kalp pili üreticileri cep telefonu ile kalp pili arasında en az 15 cm mesafenin sağlanmasını öneriyor. Bunu sağlamak için cep telefonunu kalp pilinin karşısındaki kulağınızda kullanın ve göğüs cebinde taşımayın.

İşitme cihazları

İşitme cihazı veya diğer cochlear implantı olan kişiler kablolu cihaz kullanırken veya yakınındayken parazit sesleri duyabilir. Parazitin seviyesi işitme cihazının tipine ve parazit kaynağından uzaklığına bağlı olarak değişir. Aralarındaki mesafeyi arttırmak paraziti azaltılabilir. Ayrıca alternatiflerini konuşmak için işitme cihazı üreticisine başvurabilirsiniz.

Tıbbi cihazlar

Telefonunuzun çalışması tıbbi cihazınızda parazite nede olup olmayacağını belirlemek için lütfen doktorunuza ve cihaz üreticisine başvurun.

Hastaneler

Hastanelerde, kliniklerde veya sağlık tesislerinde istendiğinde kablolu cihazınızı kapatın. Bu uyarılar, hassas tıbbi ekipmana olası paraziti önleme amaçlıdır.

Uçak

Hava limanı veya havayolu personeli tarafından istendiğinde kablolu cihazınızı kapatın.

Uçakta kablolu cihaz kullanımı hakkında havayolu personeline danışın ve cihazınız 'uçuş modu' sunuyorsa, uçağa binmeden önce etkinleştirilmelidir.

Arabalarda parazit

Elektronik ekipmana olası parazit yüzünden bazı araç üreticileri harici anteni olan ahizesiz set montaja dahil edilmedikçe araçlarında cep telefonu kullanımını yasaklamıştır.

Patlayıcı ortamlar

Benzin istasyonları ve patlayıcı ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı yerlerde, telefonunuz veya diğer telsiz ekipmanı gibi kablosuz cihazları kapatmak için yerleştirilmiş tüm tabelalara uyun.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamı olan alanlar, yakıt dolum alanları, teknelerde güverte atları veya kimyasal taşıma veya depolama tesisleri, havanın kimyasallar veya tanecik, toz veya metal tozu içerdiği alanları kapsar.

Detonatörler ve alanlar

Bir patlatma alanında veya "iki yollu telsiz" ya da "elektronik cihazların" patlatma işlemlerine parazit yapmasını önlemek için kapatılmasına ilişkin bildirimlerin asılı olduğu alanlarda telefonunuzu veya kablosuz cihazınızı kapatın.

Hırsızlığa karşı koruma ⁽¹⁾

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde gösterildiği gibi bir IMEI (telefon seri numarası) ile tanımlanmıştır. Telefonunuzu ilk kez kullandığınızda *#06# yazarak numarayı not etmenizi ve güvenli bir yerde saklamanızı öneririz. Telefonunuz çalıştığında polis veya operatörünüz tarafından istenebilir. Bu numara, farklı bir SIM kartla olsa bile üçüncü bir kişinin kullanmasını önleyerek mobil telefonunuzun bloke edilmesine olanak sağlar.



Telefonunuzun, pilin ve aksesuarların üzerindeki bu simbol, yaşam ömürlerinin sonunda toplama noktalarına götürülmeleri gerektiği anlamına gelir:



- Bu cihaz öğeleri için özel atık kutuları olan belediye atık imha merkezleri.

- Satış noktalarındaki toplama kutuları

Böylelikle geri dönüştürülecekler, maddelerin çevreye atılması önlenerek ve bileşenleri yeniden kullanılabilircektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu işareti olan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği dışı bölgelerde:

Bu sembole sahip cihaz öğeleri, bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama hizmetleri varsa normal çöp kutularına atılmamalıdır, bunun yerine, geri dönüşüm için toplama noktalarına götürülmelidir.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TİP İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA RİSKİ. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE GÖRE ATIN.

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Telefonunuzu belirli bir asgari eylemsizlik süresinin ardından güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Pil kapasite çıkarılırsa Nikel içerebilen antenlere ya da anten kontaklarına temas etmekten kaçınınız. Bu metale karşı alerjisi olan veya hassasiyet gösteren kişiler daima temastan kaçınmalıdır.

⁽¹⁾ Hizmetin kullanılabilirlik durumunu kontrol etmek için şebeke operatörü ile görüşün.



microSD logosu bir ticari markadır.



Bluetooth kelimesi ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, şirkettir ve TCL Communication Ltd. ve ortaklarının bu gibi işaretleri kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari adlar ve ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

VFD 700 Bluetooth Declaration ID D030188

Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay işaretidir. 5GHz Wi-Fi çalışması sadece kapalı alan kullanımı içindir.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Google Arama™, Google Haritalar™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ ve Hangouts™ Google Inc. ticari markalarıdır.

Android robotu Google tarafından oluşturulan ve paylaşılan eserden tekrar oluşturulmuş veya değiştirilmiş ve Creative Commons 3.0 Atf Lisansında tarif edilen şartlara göre kullanılmıştır (metin **Ayarlar > Telefon hakkında > Yasal bilgi** içinde **Google yasal** simgesine basılı tutulduğunda görüntülenir) ⁽¹⁾.

Genel bilgiler

(<http://opensource.org/>) programları mtd, msdosfs, netfilter/iptables ve nese kodlu initrd ve GNU Genel Kamu Lisansı ve Apache Lisansı altında lisanslanmış diğer açık kaynak kodlu programlar kullanan bir ürün satın alınız.

Ürünün tesliminden itibaren üç yıl içinde istek üzerine ilgili kaynak kodunun tam kopyasını vereceğiz.

Kaynak kodlarını https://sourceforge.net/projects/alcatel/files/OT_VFD700_20160530.tar.xz/download. adresinden indirebilirsiniz. Kaynak kodun hazırlanması internet üzerinden ücretsizdir.

Telefonunuz GSM dördü band (850/900/1800/1900 MHz) veya UMTS dördü band (850/900/1900/2100 MHz) veya LTE altı band B1/3/7/8/20/28 ile çalışan bir alıcı-vericidir.

CE I 588

Bu cihaz 1999/5/EC sayılı direktifin zorunlu gerekleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumludur. Telefonunuzun Uygunluk Bildiriminin eksiksiz kopyası web sitemizden elde edilebilir: www.vodafone.com/smartultra7.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:

American Certification Body, Inc.

6731 Whittier Avenue, Suite C110

McLean, Virginia 22101

USA

Tel: 703-847-4700

Faks: 703-847-6888

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar anızalanması,

- Tamiri için gereken azamı sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Uyarı

Bu kılavuzdaki bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

⁽¹⁾ Bu seçenек ülkenize bağılı olarak bulunmayabilir.

Bu kılavuz hazırlanırken içeriğinin doğruluğunun sağlanması için her türlü çaba sarf edilmiştir, ancak bu kılavuzdaki açıklamaların, bilgilerin ve tavsiyelerin hiçbirisi açık ya da zımni hiçbir şekilde bir garanti teşkil etmez. Bu kablosuz cihazı doğru ve güvenli bir biçimde kullandığınızdan emin olmak için güvenlik önlemlerini ve güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040

V8.1.0 Teknik özelliklerine uygundur.AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur. Cihazın Wi-fi özelliği kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne tespit edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Çin'de üretilmiştir.

İthalatçı Firma:

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti.

Ayazma Caddesi Papirus plaza No.37 Kat.10

Kağıthane 34410 İSTANBUL TÜRKİYE

+902123322170

Üretici Firma:

TCL Communication Ltd.

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton

Road,Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852-3180 2888

Fax: +852-3180 2800

info@tcl.com

İthalatçı: Brightstar Telekomünikasyon
ve dağıtım Ltd. Şti.



Tescilli marka:

Adres: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK

Üretici: TCL Communication Ltd.

Tescilli marka: Alcatel

Üretici adresi: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

* Bu kılavuzda 4.5G ifadesi IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmaktadır.

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN

1. ÜNVANI::	BRIGHTSTAR TELEKOMÜNİKASYON VE DAĞITIM LTD. ŞTİ.LTD. ŞTİ.
2. MERKEZ ADRESİ:	PAPİRUS PLAZA KAT:10 NO:1-2-3 AYAZMA CAD.NO:37
3. TELEFON::	0212-3322170
4. FAKS::	0212-3322177
6. TİCARET SİCİL NO:	689529
8. VERGİ NO:	1870609626

• **Servis Adı :** ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi :** DÜZCE

• **Vergi No :** 40055027

• **Telefon No :** 3805245587

• **HYB No :** 54-HYB-633

• **Adres :** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10

• **Şehir :** DÜZCE

• **Servis Adı :** ADAR BİLGİSAYAR -RECEP BOĞA

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** Kızıltepe

• **Vergi No :** 40834849550

• **Telefon No :** 4823125599

• **HYB No:** 21-HYB-3364

• **Adres :** 13 MART MAHALLESİ 46. CADDE CADDESİ No:6/41 / ARTUKLU

• **Şehir :** MARDİN

• **Servis Adı :** ARTEK SERVİS HİZMETLERİ YAPI TEKNİK İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** ERCİYES

• **Vergi No:** 850403947

• **Telefon No :** 3522213788

• **HYB No:** 38-HYB-4025

• **Adres:** HUNAT MAHALLESİ ZENNECİ SOKAK NO:14/H / MELİKGAZİ

• **Şehir:** KAYSERİ

• **Servis Adı :** ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM
ÇELİKDEMİR

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** UŞAK

• **Vergi No:** 13894978492

• **Telefon No :** 2762236813

• **HYB No:** 03-HYB-1411

• **Adres :** KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D /
MERKEZ

• **Şehir:** UŞAK

• **Servis Adı :** ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT
AYGÜN

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** GEVHER NESİBE

• **Vergi No:** 17579176104

• **Telefon No :** 3522222070

• **HYB No:** 38-HYB-4026

• **Adres :** FATİH MAHALLESİ METE CADDESİ NO:37/2 / KOCASINAN

• **Şehir :** KAYSERİ

• **Servis Adı :** ENKA DİJİTAL KOPYALAMA SİSTEMLERİ YAZILIM
ELEKTRONİK BİLİŞİM KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** kaymakkapı

• **Vergi No:** 3350429102

• **Telefon No :** 2462236632

• **HYB No:** 32-HYB-383

• **Adres :** SANAYİ MAH. 131. CD. NO:29 İSPARTA / İSPARTA

• **Şehir :** İSPARTA

• **Servis Adı :** EREN ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON-OSMAN
GÜLBAY ACARTÜRK

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** UŞAK

• **Vergi No:** 70711076908

• **Telefon No :** 2762234340

• **HYB No:** 03-HYB-1519

• **Adres :** KÖME MAHALLESİ ÇAMLI SOKAK NO:15 B / MERKEZ

• **Şehir :** UŞAK

• **Servis Adı :** İBRAHİMOĞLU İSİTMA SOĞUTMA -RECEP BOĞA

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** KIZILTEPE

• **Vergi No:** 1790336800

• **Telefon No :** 4823125599

• **HYB No:** 21-HYB-3166

• **Adres :** TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 40/C / KIZILTEPE

• **Şehir :** MARDİN

• **Servis Adı :** İNVİTE TEKNOLOJİ-HAKAN YILDIRIM

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** BEYDAĞI

• **Vergi No:** 3276034052

• **Telefon No :** 904223235545

• **HYB No:** 44-HYB-3687

• **Adres :** HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2 MALATYA / MALATYA

• **Şehir :** MALATYA

• **Servis Adı :** MAKSİMUM DONANIM YAZILIM BİLGİSAYAR İLETİŞİM VE REKLAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** KAYMAKKAPI

• **Vergi No:** 6110493929

• **Telefon No :** 246-2325001

• **HYB No:** 32-HYB-387

• **Adres :** KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CD. NO:10/3A İSPARTA

• **Şehir :** İSPARTA

• **Servis Adı :** MAXİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** kaymakkapı

• **Vergi No:** 22913068540

• **Telefon No :** 5446629761

• **HYB No:** 32-HYB-386

• **Adres :** İSTİKLAL MAH. 1106 SOK. NO:1 / İSPARTA

• **Şehir :** İSPARTA-

• **Servis Adı :** MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** KIZILTEPE

• **Vergi No:** 1790336800

• **Telefon No :** 4823125599

• **HYB No:** 21-HYB-3365

• **Adres :** CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 114 / KIZILTEPE

• **Şehir :** MARDİN

• **Servis Adı :** MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** G.NESİBE VD.

• **Vergi No:** 70084025398

• **Telefon No :** 3522336585

• **HYB No:** 38-HYB-335

• **Adres :** MİMARŞINAN MAH. TUNA CADDESİ SUSURLUK SOKAK NO:65/A

• **Şehir :** KAYSERİ

• **Servis Adı :** MPX İLETİŞİM VE SERVİS LİMİTED ŞİRKETİ GEBZE ŞUBESİ

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** BEYKOZ

• **Vergi No:** 1870618468

• **Telefon No :** 902126036101

• **HYB No:** 34-HYB-14266

• **Adres :** Merkez Mah. Cendere Cad. Ayazma Yolu Nef:11 D Blok Bağımsız Bölüm M-1

• **Şehir :** İSTANBUL

• **Servis Adı :** ÖZVATAN ELEKTRONİK-YILDIRAY FEDAKAR

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** M.ŞİNAN

• **Vergi No:** 3850378434

• **Telefon No :** 352-338 66 57

• **HYB No:** 38-HYB-4023

• **Adres :** YAVUZLAR MAH.TAYFUN CAD.YÜREKLİ SOKAK NO:3/B

• **Şehir :** KAYSERİ

• **Servis Adı :** SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAHHÜT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** SEĞMENLER

• **Vergi No:** 7710119096

• **Telefon No :** 903124424589

• **HYB No:** 06-HYB-350

• **Adres :** HILAL MAH.TURAN GÜNES BULV.4.CAD.NO:69/A ÇANKAYA/ ANKARA-

• **Şehir :** ANKARA

• **Servis Adı :** TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** ÜSKÜDAR

• **Vergi No:** 8370193997

• **Telefon No :** 0216 4589797

• **HYB No:** 34-HYB-2583

• **Adres :** BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE

• **Şehir :** İSTANBUL

• **Servis Adı :** TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ANKARA ŞUBESİ

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** ANADOLU KURUMLAR

• **Vergi No:** 8370193997

• **Telefon No :** 903122305530

• **HYB No:** 34-HYB-1089

• **Adres :** MALTEPE MAH.NECATİBEY CAD.82/B ANKARA

• **Şehir :** ANKARA

• **Servis Adı :** TELESERVICE INTERNATIONAL.TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-İZMİR ŞB.

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** ANADOLU KURUMLAR

• **Vergi No:** 8370193997

• **Telefon No :** 902324458600

• **HYB No:** 34-HYB-1599

• **Adres :** İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:30/A KONAK- ÇANKAYA

• **Şehir :** İZMİR

• **Servis Adı :** TURKUAZ ELEKTRONİK -KENAN ŞAHİN

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** ERCİYES

• **Vergi No:** 41080992014

• **Telefon No :** 5534814007

• **HYB No:** 38-HYB-4075

• **Adres :** HUNAT MAHALLESİ AZİZLER SOKAĞI No:3/2 / MELİKGAZİ

• **Şehir :** KAYSERİ

• **Servis Adı :** YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** UŞAK

• **Vergi No:** 9460230557

• **Telefon No :** 2762121010

• **HYB No:** 03-HYB-1287

• **Adres :** KURTULUŞ MH MEYDAN SOKAK NR: 6 UŞAK / UŞAK

• **Şehir :** UŞAK

14 Aksesuarlar

En son Vodafone Akıllı telefonlar, telefonu örneğin masa üzerine konulmuş şekilde uzak bir mesafeden kullanmanıza olanak veren yerleşik bir ahizesiz kullanım özelliği sunar. Görüşmelerini gizli tutmayı tercih eden kişiler kulaklık da kullanabilirler..

1. Vodafone Smart ultra 7
2. Batarya Şarj Aleti
3. Veri kablosu
4. Kulaklık
5. Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu
6. Güvenlik ve Garanti bilgisi



Telefonunuzu yalnızca kutudan çıkan şarj cihazı ve aksesuarlarla kullanın.

15 Teknik Özellikler

İşlemci	MT 6755M + 4x1.8GHz+4x1.0GHz octa core
Platform	Android M
Bellek	16GB + 2GB RAM
Boyutlar (UxGxK)	152,2x78,1x8,68mm
Ağırlık	Çıkarılmayan pille birlikte yaklaşık 150 gram
Ekran	FHD çözünürlüklü 5,5 inç dokunmatik ekran (1920x1080)
Ağ	GSM: Dört bant 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Dört bant 850/900/1900/2100 MHz LTE: Altı bant B1/3/7/8/20/28 (Bant frekansı ve veri hızı operatöre bağlıdır.)
GPS	Desteklenen GPS/Dahili GPS anteni
Bağlanabilirlik	Bluetooth Smart (BT v4.1) WIFI: 2.4G: IEEE 802.11 b/g/n 5G: IEEE 802.11 a/n 3.5 mm ses jakı Micro-USB
Kamera	13 megapiksel arka kamera 5 megapiksel ön kamera
Desteklenen ses biçimleri	AAC, geliştirilmiş AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Desteklenen video biçimleri	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Pil	Şarj Edilebilir Lityum pil Kapasite: 2960 mAh
Genişleme Yuvası	microSD bellek kartı yuvası

Belirli Özellikler	Akselerometre Yakınlık sensörü Işık sensörü E-Pusula
---------------------------	---

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.