

Εγχειρίδιο χρήσης

Smart speed



© Vodafone Group 2015. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Όλες οι επωνυμίες προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πίνακας περιεχομένων

1	Το τηλέφωνό σας	4
1.1	Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης	4
1.2	Ξεκινώντας.....	7
1.3	Αρχική οθόνη.....	10
2	Εισαγωγή κειμένου	20
2.1	Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης.....	20
2.2	Επεξεργασία κειμένου.....	21
3	Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....	22
3.1	Τηλεφωνική κλήση.....	22
3.2	Πρόσφατα στοιχεία	29
3.3	Επαφές.....	29
4	Μηνύματα και E-mail	36
4.1	Message+.....	36
4.2	Gmail/Email	42
5	Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή...45	
5.1	Ημερολόγιο.....	45
5.2	Ρολόι.....	47
5.3	Αριθμομηχανή.....	48
6	Σύνδεση.....	50
6.1	Σύνδεση στο Internet.....	50
6.2	Chrome.....	53

6.3	Σύνδεση με συσκευές Bluetooth	53
6.4	Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.....	54
6.5	Για την ασφαλή κατάργηση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο	55
6.6	Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας.....	56
6.7	Σύνδεση σε VPN.....	57

7	Google Play Store	58
----------	--------------------------------	-----------

8	Εφαρμογές πολυμέσων.....	59
----------	---------------------------------	-----------

8.1	Κάμερα.....	59
8.2	Συλλογή.....	61
8.3	Αναπαραγωγή μουσικής	64
8.4	Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.....	65

9	Χάρτες Google.....	66
----------	---------------------------	-----------

9.1	Λήψη της τοποθεσίας μου.....	66
9.2	Αναζήτηση για τοποθεσία	67
9.3	Αποθήκευση τοποθεσίας	67
9.4	Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία	68
9.5	Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια.....	68

10	Άλλα.....	69
-----------	------------------	-----------


10.1	Αρχεία.....	69
10.2	Ηχογράφηση.....	69

10.3	Ραδιόφωνο.....	70
11	Ρυθμίσεις	71
11.1	Ασύρματο και δίκτυα	71
11.2	Συσκευή.....	73
11.3	Προσωπικά δεδομένα	77
11.4	Σύστημα.....	82
12	Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας.....	90
13	Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος.....	91
14	Εγγύηση τηλεφώνου.....	104
15	Αξεσουάρ	106
16	Προδιαγραφές	107

1 Το τηλέφωνό σας

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης



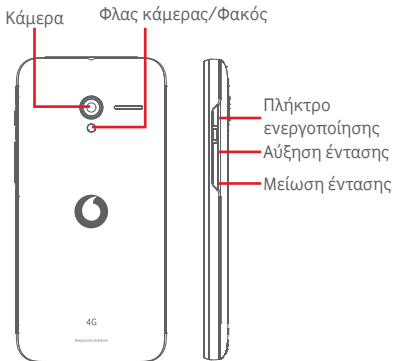

Πλήκτρο Πρόσφατα

- Πάτημα: εμφανίζονται οι εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Αγγίξτε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε ή μετακινήστε τη γρήγορα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να την καταργήσετε από τη λίστα.



Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Αρχική οθόνη για να επιστρέψετε στην κύρια Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες Google Now και Φωνητική αναζήτηση.



Πλήκτρο Επιστροφή

- Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κ.λπ.



Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: ενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης/αφύπνιση της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: εμφάνιση αναδυόμενου μενού με τις επιλογές **Απενεργοποίηση, Επανεκκίνηση, Λειτουργία πτήσης**. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για λήψη στιγμιότυπου οθόνης.




Πλήκτρα έντασης

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη κανονική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου κλήσης.
- Σίγαση της έντασης ήχου εισερχόμενης κλήσης.

1.2 Ξεκινώντας


1.2.1 Ρύθμιση

Αφαιρέστε/Επανατοποθετήστε το πίσω καπάκι



Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις θα πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM σας.



Τοποθετήστε την κάρτα SIM με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πιέστε την και σύρετέ την προς τα έξω.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο κάρτες micro-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini ή nano, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνό σας.


Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας

Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.




- Τοποθετήστε την μπαταρία και πιέστε έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Έπειτα, κλείστε το κάλυμμα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας microSD



Τοποθετήστε την κάρτα microSD με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, πιέστε την και σύρετέ την προς τα έξω.

Φόρτιση της μπαταρίας

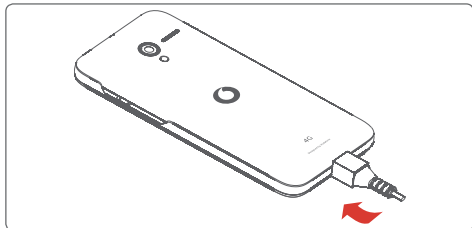

Για να φορτίσετε τη μπαταρία, συνδέστε τον φορτιστή στο τηλέφωνό σας και στην πρίζα. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνο μέσω καλωδίου USB.



Για να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας από το τηλέφωνό σας, απενεργοποιήστε τις δυνατότητες Wi-Fi, GPS, Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν δεν τις χρειάζεστε. Από τις Ρυθμίσεις μπορείτε, επίσης, να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τον χρόνο αναμονής πριν από το σβήσιμο της οθόνης.

1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας (Ολοίσθηση, PIN, κωδικός πρόσβασης ή μοτίβο), εάν είναι απαραίτητο, και επιβεβαιώστε. Θα εμφανιστεί η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας. Μην αφήνετε τον κωδικό PIN κοντά στο τηλέφωνό σας. Φυλάξτε αυτά τα στοιχεία σε ασφαλές μέρος.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές: γλώσσα, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, λογαριασμός Google, ημερομηνία & ώρα κ.λπ.

1. Επιλέξτε τη γλώσσα του τηλεφώνου και αγγίξτε το εικονίδιο ➔.
2. **Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi** και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
3. Καταχωρήστε το **Όνομά** σας και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
4. **Προστατεύστε το τηλέφωνό σας**, ρυθμίστε τώρα το κλείδωμα οθόνης ή αγγίξτε το στοιχείο **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ** για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.
5. Επιλέξτε **Υπηρεσίες Google** και, μόλις τελειώσετε, αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
6. **Επιλέξτε μια Αρχική οθόνη** και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
7. Επιλέξτε **Συμβουλές βοήθειας** και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
8. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε, επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ** για επιβεβαίωση.

Ακόμη κι αν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM, θα είναι δυνατή η σύνδεση με ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου εμφανιστούν οι επιλογές τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο είδη Αρχικής οθόνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: την κανονική Αρχική οθόνη και μια απλοποιημένη εκδοχή.

Μπορείτε να την ορίσετε κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου ή επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Αρχική οθόνη**.

Στην απλοποιημένη Αρχική οθόνη, όλες οι λειτουργίες που χρειάζεστε παρουσιάζονται με μια διαισθητική και ελκυστική σχεδίαση.



Αγγίζοντας το πλήκτρο Αρχική οθόνη, μεταβαίνετε πάντοτε στην κύρια Αρχική οθόνη σας. Μπορείτε να εξατομικεύσετε όλες τις Αρχικές οθόνες, προσθέτοντας τις αγαπημένες σας εφαρμογές και συντομεύσεις και τα αγαπημένα σας γραφικά στοιχεία.

Στην κανονική Αρχική οθόνη, τα εικονίδια στο κάτω μέρος της οθόνης είναι πάντοτε ορατά, σε οποιαδήποτε από τις Αρχικές οθόνες σας και αν βρίσκεστε. Το ίδιο ισχύει και για την καρτέλα Εφαρμογές, η οποία εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές σας.



Γραμμή κατάστασης

- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων
- Αγγίζετε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Γραμμή αναζήτησης Google

- Αγγίζετε στο σημείο **a** για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου
- Πατήστε **β** για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης

Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε άλλους πίνακες στην Αρχική οθόνη

Εφαρμογές περιοχής αγαπημένων

- Αγγίζετε για είσοδο στην εφαρμογή
- Πατήστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή αλλαγή εφαρμογής

Καρτέλα Εφαρμογές

- Αγγίζετε για να ανοίξει η επιλογή Όλες οι εφαρμογές

Η Αρχική οθόνη μπορεί να επεκταθεί και προς τις δύο πλευρές της οθόνης ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προσθήκη εφαρμογών, συντομεύσεων κ.λπ. Σύρετε την Αρχική οθόνη οριζόντια προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να έχετε μια πλήρη προβολή της Αρχικής οθόνης. Η λευκή κουκκίδα στο κάτω τμήμα της οθόνης υποδεικνύει την οθόνη που βλέπετε.

Στην κανονική Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε την οθόνη του Flipboard. Το Flipboard σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις εξατομικευμένες ειδήσεις και τα κοινωνικά δίκτυά σας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή ώστε να ανοίγει μια άλλη εφαρμογή αγγίζοντας διαδοχικά τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αγαπημένη εφαρμογή αρχικής οθόνης**.

1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής

Άγγιγμα

Για πρόσβαση σε μια εφαρμογή, αγγίξτε τη με το δάκτυλό σας.

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης του φόντου.

Σύρσιμο

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για να μπορέσετε να το σύρετε σε μια άλλη θέση.

Κύλιση/σάρωση

Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για να πραγματοποιήσετε κύλιση λιστών, οθονών εφαρμογών, εικόνων, ιστοσελίδων κ.λπ. προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Γρήγορη κίνηση

Παρόμοιο με το πέρασμα, αλλά το φλικ είναι πολύ ταχύτερο.

Τσίμπημα/Ανάπτυξη

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

Περιστροφή

Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι.

1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Στη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Εικονίδια κατάστασης


	Με σύνδεση GPRS		Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM
	Με σύνδεση EDGE		Λειτουργία δόνησης
	Με σύνδεση 3G		Το κουδούνισμα έχει τεθεί σε σίγαση
	Με σύνδεση HSPA (3G)		Σίγαση μικροφώνου τηλεφώνου
	Με σύνδεση HSPA+ (3G)		Πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	4G συνδεδεμένο		Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi		Μερικώς εξαντλημένη μπαταρία
	Bluetooth ενεργοποιημένο		Η μπαταρία είναι πλήρης
	Σύνδεση με συσκευή Bluetooth		Φόρτιση μπαταρίας
	Λειτουργία πτήσης		Σύνδεση ακουστικών
	Ρυθμίστηκε αφύπνιση		Περιογωγή
	GPS ενεργοποιημένο		Ισχύς σήματος

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	Νέο μήνυμα Gmail™		Κλήση σε εξέλιξη
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων		Αναπάντηση κλήσης
	Πρόβλημα με την παράδοση του SMS ή MMS		Κλήση σε αναμονή
	Νέο μήνυμα Hangouts		Η προώθηση κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί
	Νέο μήνυμα τηλεφωνητή		Αποστολή δεδομένων
	Προσεχές γεγονός		Ολοκλήρωση λήψης
	Συγχρονισμός δεδομένων		Προσέγγιση ή υπέρβαση του ορίου χρήσης δεδομένων από τον πάροχό σας
	Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD		Υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi
	Αναπαραγωγή τραγουδιού		Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου USB
	Σφάλμα στιγμιότυπου οθόνης		Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο
	Λειτουργία tethering μέσω USB ενεργή		Διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος
	Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργό		Σύνδεση σε VPN
	Αποτυπώθηκε στιγμιότυπο οθόνης		Η διεθνής περιαγωγή είναι ενεργοποιημένη
	Υπάρχουν περισσότερες κρυμμένες ειδοποιήσεις		Η διεθνής περιαγωγή απενεργοποιήθηκε

Πίνακας ειδοποιήσεων


Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη Γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και σύρετε ξανά προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Πατήστε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να ανοίξετε στοιχεία και άλλες υπενθυμίσεις που υποδεικνύονται από εικονίδια ειδοποίησης ή να προβάλετε πληροφορίες για την ασύρματη υπηρεσία.

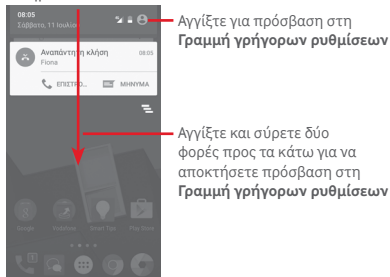

Αγγίξτε μια ειδοποίηση και σύρετέ την προς το πλάι για τη διαγραφή.


Αγγίξτε το εικονίδιο  για να εκκαθαρίσετε όλες τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε γεγονότα (οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα παραμείνουν). Αγγίξτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις**.

Η προσαρμοσμένη εικόνα θα εμφανίζεται αν ρυθμίσετε το προφίλ σας στην εφαρμογή Επαφές.⁽¹⁾

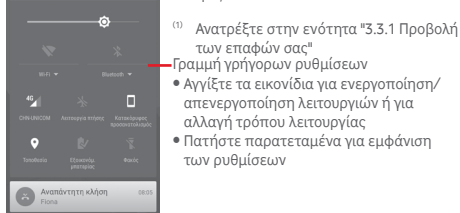

1.3.3 Γραμμή αναζήτησης

Το τηλέφωνο παρέχει μια λειτουργία Αναζήτησης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε στο τηλέφωνό σας, στις εφαρμογές σας ή στο διαδίκτυο.

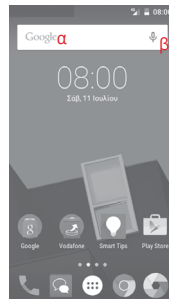

α Αναζήτηση βάσει κειμένου

- Αγγίξτε τη Γραμμή αναζήτησης από την Αρχική οθόνη.
- Εισάγετε το κείμενο/φράση που θέλετε να αναζητήσετε.
- Αγγίξτε το εικονίδιο  στο πληκτρολόγιο αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο web.

β Φωνητική αναζήτηση

- Αγγίξτε το  από τη Γραμμή αναζήτησης για την εμφάνιση μιας οθόνης διαλόγου.
- Εκφωνήστε τη λέξη/φράση που θέλετε να αναζητήσετε. Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων για να επιλέξετε.


1.3.4 Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας με διάφορα μοτίβα, PIN, κωδικούς πρόσβασης κ.ά. από τις **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης**.



Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος της οθόνης (Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης)

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης > Μοτίβο**.

- Σχηματίστε το δικό σας μοτίβο.



Το μοτίβο καταγράφκε

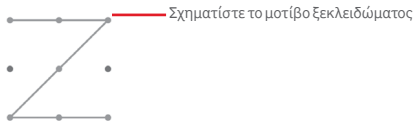

Αγγίξτε για επιβεβαίωση, σχεδιάζοντας ξανά το μοτίβο

Για να δημιουργήσετε ένα PIN/κωδικό πρόσβασης ξεκλειδώματος οθόνης

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης > PIN ή Κωδικός πρόσβασης**.
- Ρυθμίστε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.


Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κλειδώσετε την οθόνη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή εισάγετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Αν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα **Ολίσθηση** για το κλείδωμα της οθόνης, σύρετε προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, προς τα αριστερά για να ανοίξετε την Κάμερα και προς τα δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο τηλέφωνο.

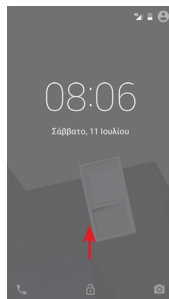

1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές (⋮) και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή ή το γραφικό στοιχείο, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση και σύρετε το στοιχείο σε οποιαδήποτε Αρχική οθόνη.

Επανατοποθέτηση εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να επανατοποθετήσετε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε και αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή Αγαπημένα. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το στοιχείο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

Αφαίρεση

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο προς αφαίρεση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο στην κορυφή του εικονιδίου **Κατάργηση** και αφήστε το όταν αλλάξει σε κόκκινο χρώμα.

Δημιουργία φακέλων

Για να διευκολύνετε την οργάνωση εφαρμογών και συντομεύσεων στην Αρχική οθόνη και στη γραμμή Αγαπημένα, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο, στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξτε τον και αγγίξτε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισαγάγετε το νέο όνομα.

Προσαρμογή φόντου

Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης ή μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φόντο** για να προσαρμόσετε το φόντο.

1.3.6 Ρύθμιση έντασης ήχου

Χρήση του πλήκτρου έντασης

Αγγίξτε το πλήκτρο **Έντασης ήχου** για να προσαρμόσετε την ένταση. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης, πατήστε το πλήκτρο **Μείωση έντασης** μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο. Πατήστε ακόμα μία φορά το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από τον πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις**. Στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Ήχος και ειδοποιήσεις**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις, τους ήχους συστήματος κτλ. σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

2 Εισαγωγή κειμένου

2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης


Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή κατακόρυφα για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Όταν η συσκευή περιστρέφεται > Περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης**).

2.1.1 Πληκτρολόγιο Android

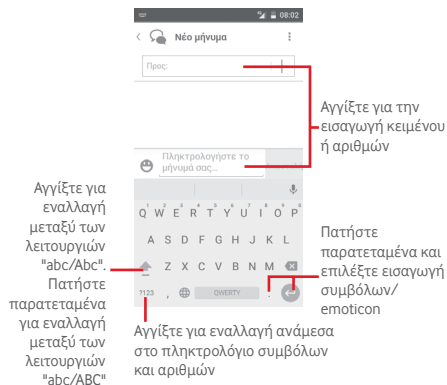



2.2 Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε καταχωρήσει.

- Πατήστε παρατεταμένα ή αγγίξτε δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε την επισημασμένη επιλογή.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **Επιλογή όλων**, **Αποκοπή**, **Αντιγραφή** και **Επικόλληση**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο ✓ για επιβεβαίωση.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε νέο κείμενο

- Αγγίξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο. Ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε επιλέξει κάποιο κείμενο, αγγίξτε την καρτέλα για να εμφανιστεί το εικονίδιο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, το οποίο σας επιτρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγουμένως αντιγράψει.

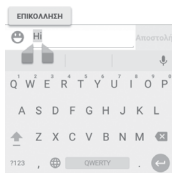


3 Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές

3.1 Τηλεφωνική κλήση




3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν το τηλέφωνο είναι ενεργό, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο του Τηλεφώνου στη γραμμή Αγαπημένα. Αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο του τηλεφώνου προς τα δεξιά.

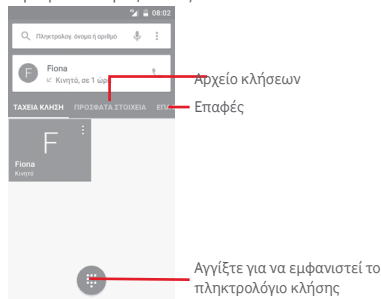

Πατήστε
παρατεταμένα
για πρόσβαση
στον
τηλεφωνητή

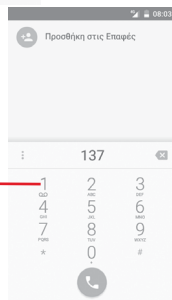

Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε απευθείας από το πληκτρολόγιο κλήσης ή επιλέξτε μια επαφή από τις **Επαφές** ή τα **Πρόσφατα** αγγίζοντας τις αντίστοιχες καρτέλες. Στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές**, αγγίζοντας το πλήκτρο  ή την επιλογή **Προσθήκη στις επαφές**.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το εικονίδιο .

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το πλήκτρο .



Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο  για εισαγωγή του συμβόλου “+”. Στη συνέχεια, εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και αγγίξτε το εικονίδιο .

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και αγγίξτε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

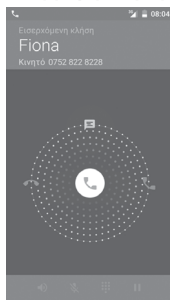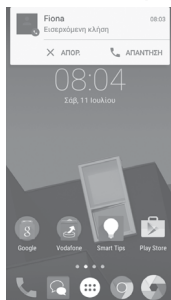

Όταν λαμβάνετε μια κλήση ενώ το τηλέφωνο δεν είναι κλειδωμένο, εμφανίζεται ένα παράθυρο κλήσης στο επάνω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το εικονίδιο  για να απορρίψετε μια κλήση ή το εικονίδιο  για να απαντήσετε.

Αγγίξτε το παράθυρο κλήσης για να ανοίξετε την οθόνη Τηλεφωνική κλήση.

Στην οθόνη Τηλεφωνική κλήση, αγγίξτε το εικονίδιο .

- Σύρετε το εικονίδιο προς τα δεξιά για να απαντήσετε στην κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα πάνω για να απορρίψετε την κλήση, στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Για να κάνετε σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή.


Για να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα, πατήστε παρατεταμένα το **1** στην καρτέλα **Τηλέφωνο**.

Για να ορίσετε το 9^ο αριθμό του τηλεφωνητή σας, αγγίξτε το πλήκτρο **:** και αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Τηλεφωνητής**.

Εάν λάβετε κάποιο φωνητικό μήνυμα, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο τηλεφωνητή . Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε **Νέο φωνητικό μήνυμα**.

3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

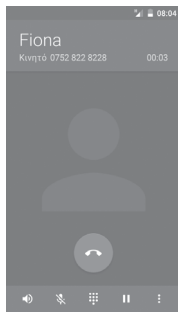

Αγγίξτε για να κρατήσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης.



Αγγίξτε για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο κλήσης.



Αγγίξτε για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.



Αγγίξτε για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάφραση της σίγασης κλήσης.



Αγγίξτε για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.



Για να αποφύγετε να πατήσετε κατά λάθος την οθόνη αφής κατά την κλήση, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ξεκλειδώνεται με την απομάκρυνση του τηλεφώνου από αυτό.

3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

Κλήσεις συνδιάσκεψης ⁽¹⁾

Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Αγγίξτε το στοιχείο και επιλέξτε Προσθήκη κλήσης.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και αγγίξτε το εικονίδιο . Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμμετέχοντες από τις **Επαφές** ή τα **Πρόσφατα**.
- Πατήστε το εικονίδιο μενού από την έναρξη μιας κλήσης συνδιάσκεψης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, αγγίξτε το εικονίδιο για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα ή για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιον από τα άτομα. Αγγίξτε για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα στη συνδιάσκεψη και πατήστε για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιον συμμετέχοντα και να θέσετε τα υπόλοιπα άτομα σε αναμονή.
- Αγγίξτε για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

⁽¹⁾ Ανάλογα με την τηλεφωνική εταιρία.

3.1.6 Ρυθμίσεις κλήσης

Αγγίζετε το πλήκτρο **!** και επιλέξετε **Ρυθμίσεις** από την οθόνη τηλεφώνου. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Κανονικό

• Επιλογές εμφάνισης επαφών

Ταξινόμηση με βάση Αγγίζετε για να ρυθμίσετε την εμφάνιση επαφών με βάση το Όνομα ή το Επώνυμο.

Μορφή ονόματος Αγγίζετε για να ρυθμίσετε τη μορφή των ονομάτων ώστε να εμφανίζεται πρώτα το Όνομα ή το Επώνυμο.

• Ήχοι και δόνηση

Ήχος κλήσης τηλεφώνου Αγγίζετε για να ορίσετε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου.

Ήχοι πληκτρολογίου κλήσης Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση των ήχων του πληκτρολογίου κλήσης.

Να δονείται επίσης για τις κλήσεις Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση όταν συνδέεται η κλήση.

• Άλλο

Γρήγορες απαντήσεις Αγγίζετε για επεξεργασία γρήγορων απαντήσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται όταν απορρίπτεται μια κλήση με μηνύματα.

Κλήσεις

• Τηλεφωνητής Υπηρεσία

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου σας ή κάποια άλλη υπηρεσία.

Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου δικτύου σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για την ακρόαση των μηνυμάτων και τη διαχείριση του τηλεφωνητή σας.

Ήχος

Αγγίζετε για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποίησης.

Δόνηση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση όταν συνδέεται η κλήση.

• Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης

Οι Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς. Οι εν λόγω αριθμοί προστίθενται στη λίστα FDN. Η πιο συνήθης πρακτική εφαρμογή του FDN είναι για τον περιορισμό των αριθμών τηλεφώνου που μπορούν να καλέσουν τα παιδιά από τους γονείς τους.

Για λόγους ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το FDN εισάγοντας τον κωδικό PIN2 της SIM που συνήθως παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρεία ή τον κατασκευαστή της SIM.

• Υπενθύμιση με δόνηση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιείται η δόνηση όταν συνδέονται επιτυχώς οι εξερχόμενες κλήσεις.

• Μείωση θορύβου

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για καταστολή του θορύβου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

• Προώθηση κλήσεων

Αγγίζετε για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται πάντα η προώθηση κλήσεων ή όταν το τηλέφωνο είναι κατεστραμμένο, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

• Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις. Οι διάφορες επιλογές είναι οι εξής:

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

Διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

Διεθνείς εκτός έδρας Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις εκτός από εκείνες προς τη χώρα συνδρομής σας έχουν φραγή.

Όλες οι
εισερχόμενες
κλήσεις
Εισερχόμενες
κλήσεις κατά
την περιαγωγή
Ακύρωση όλων

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή όταν είστε στο εξωτερικό.

Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων σε φραγή.

Αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης φραγής για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων.

• Πρόσθετες ρυθμίσεις
Ταυτότητα
καλούντος

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας κατά την πραγματοποίηση κλήσεων. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη λήψη ειδοποιήσεων για τις νέες εισερχόμενες κλήσεις.

Αναμονή
κλήσεων

3.2 Πρόσφατα στοιχεία

Μπορείτε να αγγίζετε το πλήκτρο **ΠΡΟΣΦΑΤΑ** στην οθόνη του τηλεφώνου για να δείτε το ιστορικό κλήσεών σας.

Αγγίζετε μια επαφή ή έναν αριθμό για την προβολή πληροφοριών ή περαιτέρω λειτουργιών.

Μπορείτε να προβάλετε τις αναλυτικές πληροφορίες μιας κλήσης, να εκκινήσετε νέα κλήση να στείλετε μηνύματα σε μια επαφή ή αριθμό ή να προσθέσετε αριθμούς στις **Επαφές** (διαθέσιμο μόνο για μη αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου), κ.λπ.

Αγγίξτε τη φωτογραφία  για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορη επαφή.

Για να διαγράψετε εντελώς το αρχείο κλήσεων, αγγίξτε το πλήκτρο  στην οθόνη του τηλεφώνου και επιλέξτε **Αρχείο κλήσεων**. Στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο  και την επιλογή **Εκκαθ. αρχείου κλήσεων**.


3.3 Επαφές



Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνό σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή με άλλες εφαρμογές στο internet ή στο τηλέφωνό σας.

3.3.1 Προβολή των επαφών σας

Για πρόσβαση στην εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαφές**.

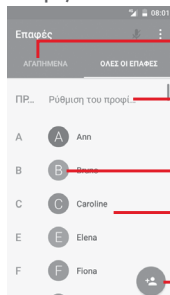


Αγγίξτε για προβολή των αγαπημένων επαφών

Αγγίξτε για ρύθμιση του προφίλ σας και η εικόνα σας θα εμφανιστεί

Αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορη επαφή και να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την επαφή
Λίστα επαφών

Αγγίξτε για να προσθέσετε μια νέα επαφή

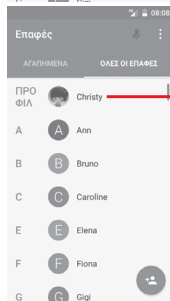

Μετά τη ρύθμιση του προφίλ σας, η εικόνα που εμφανίζεται και το εικονίδιο στην οθόνη γρήγορων ρυθμίσεων θα διαφέρουν μεταξύ τους.

Αγγίξτε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί το μενού επιλογών της λίστας επαφών.

Θα έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές:

- **Αναζήτηση**
- **Διαγραφή επαφών**


Αγγίξτε για αναζήτηση επαφών.

Επιλέξτε και διαγράψτε τις ανεπιθύμητες επαφές.

- **Επαφές για εμφάνιση** Επιλέξτε επαφές για εμφάνιση.
- **Εισαγ/Εξαγωγή** Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM και της κάρτας microSD ή μοίρασμα επαφών.
- **Λογαριασμοί** Διαχείριση των ρυθμίσεων συγχρονισμού για διαφορετικούς λογαριασμούς.
- **Ρυθμίσεις** Άνοιγμα των ρυθμίσεων εμφάνισης επαφών.
- **Μοίρασμα ορατών επαφών** Μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα, αποστέλλοντάς τους τη vCard της επαφής μέσω Bluetooth, E-mail, SMS κ.λπ.
- **Χωρητικότητα κάρτας SIM** Εμφάνισε τη χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου της κάρτας SIM και τον όγκο που χρησιμοποιείται ήδη.

3.3.2 Προσθήκη μιας επαφής

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε το στοιχείο **Επαφές** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

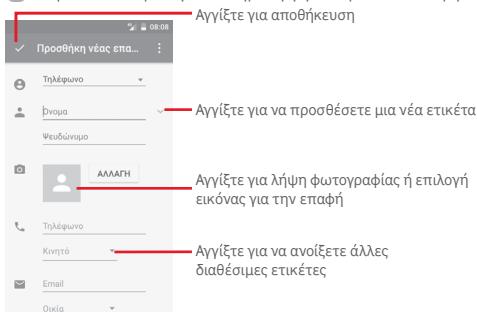

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποθήκευση. Για έξοδο χωρίς αποθήκευση, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη αλλαγών**.

Προσθήκη/Κατάργηση από τα Αγαπημένα

Για προσθήκη μιας επαφής στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για προβολή των λεπτομερειών και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το  για προσθήκη της επαφής στα αγαπημένα.

Για κατάργηση μιας επαφής από τα αγαπημένα, αγγίξτε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

 Στα αγαπημένα μπορούν να προστεθούν μόνο επαφές τηλεφώνου και λογαριασμού.

3.3.3 Επεξεργασία των επαφών

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, αγγίξτε το πλήκτρο  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής. Όταν τελειώσετε, πατήστε .

Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής

Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου (ο αριθμός που έχει προτεραιότητα κατά την κλήση ή την αποστολή μηνύματος) εμφανίζεται πάντα κάτω από το όνομα της επαφής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλογή**. Μετά τον αριθμό εμφανίζεται ένα .

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.

Διαγραφή επαφής

Για να διαγράψετε μια επαφή, αγγίξτε το στοιχείο  και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή** από την οθόνη (λεπτομερειών) επαφής.

Στην οθόνη λίστας επαφών, αγγίξτε το στοιχείο  και μετά αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή επαφών**. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να καταργήσετε και αγγίξτε **OK** για επιβεβαίωση. Αγγίξτε **Επιλογή όλων** και κατόπιν **OK** για να διαγράψετε όλες τις επαφές. Αγγίξτε την επιλογή **ΑΚΥΡΟ** για έξοδο.



Η επαφή που διαγράψατε θα καταργηθεί από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας.

3.3.4 Επικοινωνία με τις επαφές σας


Από την οθόνη λεπτομερειών επαφής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις επαφές σας πραγματοποιώντας κλήσεις ή ανταλλάσσοντας μηνύματα.

Για να ξεκινήσετε μια κλήση, αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, αγγίξτε το εικονίδιο  στη δεξιά πλευρά του αριθμού.

Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android

Αγγίξτε την εικόνα μια επαφής για να ανοίξετε τη Γρήγορη επαφή για Android και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό ή να πατήσετε το εικονίδιο  για τον τρόπο επικοινωνίας που επιθυμείτε.

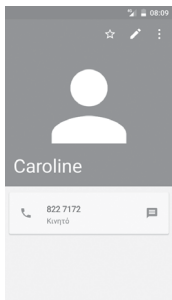

Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορη επαφή εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνό σας.

3.3.5 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών

Από την οθόνη Επαφές, αγγίξτε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών, αγγίξτε το στοιχείο **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, την κάρτα microSD, το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, τους λογαριασμούς κ.λπ.

Για να κάνετε εισαγωγή/εξαγωγή μιας μεμονωμένης επαφής από ή προς την κάρτα SIM, επιλέξτε ένα λογαριασμό και την κάρτα SIM προορισμού, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε και αγγίξτε **OK** για επιβεβαίωση.

Για να κάνετε εισαγωγή ή εξαγωγή όλων των επαφών από/προς την κάρτα SIM, επιλέξτε ένα λογαριασμό και την κάρτα SIM προορισμού, αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων** και αγγίξτε **OK** για επιβεβαίωση.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα, αποστέλλοντάς τους την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίξτε το πλήκτρο  και την επιλογή **Μοίρασμα** από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής. Κατόπιν, επιλέξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ενέργειας.

3.3.6 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ομάδα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα Επαφών. Αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν επιλέξτε **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη της λίστας επαφών. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε επαφές για εμφάνιση.

Αγγίξτε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να επιλέξετε **Ταξινόμηση με βάση όνομα** ή επώνυμο, καθώς και να ρυθμίσετε τη **Μορφή ονόματος**, ώστε να εμφανίζεται πρώτα το όνομα ή το επώνυμο.

3.3.7 Ένωση/απόρριψη επαφών

Για την αποφυγή διπλότυπων πληροφοριών, μπορείτε να προσθέσετε εύκολα τα στοιχεία μιας νέας επαφής σε μια υπάρχουσα επαφή.

Αγγίξτε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν το πλήκτρο  στην οθόνη επεξεργασίας. Στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Ένωση**.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να ενώσετε με την πρώτη επαφή. Τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα επαφών.

Για να διαχωρίσετε τα στοιχεία μιας επαφής, αγγίξτε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να διαχωρίσετε, αγγίξτε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, το πλήκτρο  στην οθόνη επεξεργασίας. Έπειτα επιλέξτε **Διαχωρισμός** και **OK** για επιβεβαίωση.

3.3.8 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας.

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό, αγγίξτε το στοιχείο  στη Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, Exchange κτλ.

Όπως και στη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Ανοίξτε την οθόνη **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και το πλήκτρο . Στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση λογαριασμού** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Συγχρονισμός

Μπορείτε να συγχρονίσετε ένα λογαριασμό στην οθόνη **Λογαριασμοί**. Αγγίξτε ένα λογαριασμό στη λίστα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Συγχρονισμός τώρα**.

4 Μηνύματα και E-mail

4.1 Message+




Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να λάβει μηνύματα SMS και MMS.

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα και αγγίξτε το εικονίδιο του Message+  στην Περιοχή αγαπημένων.

4.1.1 Δημιουργία νέου μηνύματος

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το εικονίδιο νέου μηνύματος  για να συντάξετε νέα μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.



Αγγίξτε για αναζήτηση σε όλα τα μηνύματα

- Πατήστε για να δείτε όλη τη συνομιλία μηνυμάτων
- Πατήστε παρατεταμένα στις συνομιλίες μηνυμάτων για πρόσβαση σε άλλες επιλογές που διατίθενται για αυτήν την επαφή.



Αγγίξτε για δημιουργία νέου μηνύματος

Αποστολή μηνύματος κειμένου

Εισάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή Προς ή αγγίξτε το στοιχείο  για να προσθέσετε παραλήπτες και κατόπιν αγγίξτε τη γραμμή περιεχομένου για να εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε την επιλογή **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα κειμένου.



Τα μηνύματα SMS με μέγεθος μεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες χρεώνονται ως πολλά μηνύματα SMS. Συγκεκριμένα γράμματα (π.χ. με τόνους) αυξάνουν το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αποστολή πολλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στέλνετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά τηλέφωνα και διευθύνσεις e-mail.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος κ.λπ.) ή όταν προστίθενται διευθύνσεις ή θέμα email.

Για την αποστολή μηνύματος πολυμέσων, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή Προς και αγγίξτε τη γραμμή Περιεχόμενο για να εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος. Αγγίξτε το στοιχείο  για να ανοίξετε τις επιλογές επισύναψης και να επιλέξετε εικόνα, βίντεο, ήχο ή άλλα θέματα που θέλετε να προσθέσετε ως συνημμένα.

Όταν τελειώσετε, πατήστε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα πολυμέσων.

Επιλογές επισύναψης:

- **Εικόνα** Προβάλετε τη Συλλογή ή τη Διαχείριση αρχείων, για να επιλέξετε μια εικόνα προς επισύναψη.
- **Τρέχουσα τοποθεσία** Αγγίξτε για να κοινοποιήσετε την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- **Επαφή** Προβάλετε τις Επαφές για να επιλέξετε μία ή περισσότερες επαφές προς επισύναψη.

• Βίντεο

Προβάλετε τη Συλλογή ή τη Διαχείριση αρχείων, για να επιλέξετε ένα βίντεο προς επισύναψη.

• Κοινή χρήση ήχου

Επιλέξτε **Ηχογράφηση** για άμεση κοινή χρήση ήχου ή επιλέξτε ήχους από τη Μουσική ή τη Διαχείριση αρχείων.

• Λήψη βίντεο

Αγγίξτε για άμεσο μούρασμα του βίντεο.

• Λήψη φωτογραφίας

Αγγίξτε για άμεσο μούρασμα της φωτογραφίας.

4.1.2 Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη νέου μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή **Message+** και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, αγγίξτε το τρέχον μήνυμα για πρόσβαση στην οθόνη σύνταξης μηνύματος, εισαγάγετε το κείμενο και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Αποστολή**. Πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα στην οθόνη λεπτομερειών μηνύματος. Οι ακόλουθες επιλογές θα είναι διαθέσιμες:

• Αντιγραφή κειμένου μηνύματος

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για μηνύματα SMS. Αγγίξτε για να αντιγράψετε το περιεχόμενο του τρέχοντος μηνύματος και να το επικολλήσετε στη γραμμή περιεχομένου του νέου μηνύματος που πρόκειται να συντάξετε.

• Προώθηση

Επιλέξτε για την προώθηση του μηνύματος σε κάποιον άλλο παραλήπτη.

• Διαγραφή μηνύματος

Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος.

4.1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος

Στην οθόνη λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Εμφάνιση και αίσθηση

- **Μέγεθος γραμματοσειράς** Αγγίξτε για να αλλάξετε το μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Φόντο** Αγγίξτε για να προσαρμόσετε το φόντο.
- **Ταξινόμηση επαφών με βάση...** Αγγίξτε για να ταξινομήσετε τις επαφές κατά **Όνομα** ή **Επώνυμο**.
- **Εμφάνιση ονομάτων επαφών με βάση...** Αγγίξτε για να εμφανίζονται τα ονόματα επαφών με **Όνομα πρώτο** ή **Επώνυμο πρώτο**.

Συνομιλία

- **Ενεργοποίηση υπηρεσίας Συνομιλίας** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία συνομιλίας.
- **Εμφάνιση πληροφοριών τελευταίας δραστηριότητας** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τις πληροφορίες τελευταίας δραστηριότητας.
- **Ειδοποιήσεις αναγνωσμένων (μόνο συνομιλία)** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αποστείλλεται ειδοποίηση ότι το μήνυμα συνομιλίας διαβάστηκε.
- **Όνομα προφίλ συνομιλίας** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε το όνομα στο προφίλ σας.
- **Αυτόματη λήψη** Αγγίξτε για να επιτρέπεται η αυτόματη λήψη αρχείων πολυμέσων ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης.

SMS και MMS

- **Επιτρέπεται η μετατροπή μεγάλων SMS σε MMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- **Αναφορές παράδοσης SMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπονται αιτήματα αναφορών παράδοσης SMS.
- **Αναφορές παράδοσης MMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπονται αιτήματα αναφορών παράδοσης MMS.
- **MMS κατά την περιαγωγή** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αυτόματη ανάκτηση εισερχομένων MMS κατά την περιαγωγή.
- **Αυτόματη ανάκτηση MMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αυτόματη ανάκτηση εισερχομένων MMS.
- **Για προχωρημένους** Αγγίξτε για πρόσβαση στις σύνθετες ρυθμίσεις.

Ειδοποιήσεις

- **Ήχοι ειδοποίησης** Αγγίξτε για να ορίσετε τις προτιμήσεις ήχων ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δόνηση κατά τη λήψη μηνυμάτων.
- **Συννεφάκια Message+** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίζονται συννεφάκια για τα εισερχόμενα μηνύματα στην Αρχική οθόνη.
- **Ειδοποιήσεις ομαδικής συνομιλίας** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα ομαδικής συνομιλίας.

- **Λειτουργία απορρήτου** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση της λειτουργίας απορρήτου, στην οποία το κείμενο και ο αποστολέας του μηνύματος δεν θα εμφανίζονται στις νέες ειδοποιήσεις.

Βοήθεια

- **Εισαγωγή στο Message+** Αγγίξτε για να μάθετε περισσότερα για το Message+ και για όσα μπορεί να σας προσφέρει.
- **Επανεκκίνηση και υποδείξεων και συμβουλών** Αγγίξτε για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Message+ εμφανίζοντας ξανά όλες τις υποδείξεις και τις συμβουλές.
- **Συχνές ερωτήσεις** Αγγίξτε για να δείτε τις Συχνές ερωτήσεις. Εδώ πιθανότατα θα βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας.
- **Επικοινωνήστε μαζί μας** Αγγίξτε για να μεταβείτε στον ιστότοπο και να επικοινωνήσετε μαζί μας.
- **Όροι και προϋποθέσεις** Αγγίξτε για να προβάλετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής.

4.2 Gmail/Email

Κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε κάποιον υπάρχοντα λογαριασμό Gmail ή αν θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό Email.

4.2.1 Gmail



Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Το Gmail του τηλεφώνου σας μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με το λογαριασμό σας Gmail στο web. Αντίθετα με τους υπόλοιπους λογαριασμούς email, κάθε μήνυμα και οι απαντήσεις του στο Gmail ομαδοποιούνται στα εισερχόμενά σας ως μία συνομιλία. Όλα τα email οργανώνονται βάσει ετικετών και όχι κατά φακέλους.

Για πρόσβαση στο Gmail

Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές για είσοδο στη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Gmail**.

Το Gmail εμφανίζει μηνύματα και συνομιλίες από έναν μόνο λογαριασμό Gmail κάθε φορά. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο αγγίζοντας το εικονίδιο  και επιλέγοντας **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Στη συνέχεια, επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λογαριασμό, αγγίζοντας το όνομα λογαριασμού από την οθόνη Εισερχόμενα και επιλέγοντας το λογαριασμό που θέλετε να προβάλετε.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.
- 3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το εικονίδιο του αναδυόμενου  και αγγίξτε την επιλογή **Προσθ. Κοιν./Κρ.κοιν.**, για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- 4 Εισαγάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 5 Αγγίξτε το εικονίδιο  και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Επισύναψη αρχείου**, για να προσθέσετε ένα συνημμένο.
- 6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή.

7 Αν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο  και κατόπιν να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή να αγγίξετε το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο. Για να δείτε το πρόχειρο, αγγίξτε το όνομα το λογαριασμού σας για να εμφανίζονται όλες οι ετικέτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πρόχειρα**.

Αν δεν θέλετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το μήνυμα, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Για να προσθέσετε μια υπογραφή στα email, αγγίξτε το εικονίδιο  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Επιλέξτε έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υπογραφή**.

Για λήψη και ανάγνωση email

Κατά τη λήψη ενός νέου email, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση ή θα ειδοποιηθείτε μέσω δόνησης και στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο .

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για την εμφάνιση του νέου εικονοσήμου και πατήστε το νέο email για να το προβάλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την ετικέτα Εισερχομένων του Gmail και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το διαβάσετε.

Μπορείτε να αναζητήσετε email βάσει αποστολέα, παραλήπτη, θέματος κ.λπ.

- Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης και αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο λογισμικού.

Για απάντηση ή πρόωθηση email

- **Απάντηση** Κατά την προβολή ενός email, αγγίξτε το στοιχείο  για να απαντήσετε σε αυτό το email.
- **Απάντηση σε όλους** Αγγίξτε το στοιχείο  και επιλέξτε **Απάντηση σε όλους** για να στείλετε το μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες του μηνύματος.
- **Πρώθηση** Αγγίξτε το  και επιλέξτε **Πρώθηση** για να προωθήσετε το εισερχόμενο email σε άλλα άτομα.

4.2.2 Email



Εκτός από το λογαριασμό Gmail, μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε στο τηλέφωνό σας εξωτερικούς λογαριασμούς email.

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε **Email**.

Ένας οδηγός email θα σας καθοδηγήσει με τα βήματα που χρειάζονται για τη ρύθμιση του λογαριασμού.

1 Επιλέξτε το λογαριασμό σας από την προτεινόμενη λίστα και αγγίξτε το στοιχείο **ΕΠΟΜΕΝΟ**.

2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να ρυθμίσετε.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Επόμενο. Εάν ο λογαριασμός που εισάγατε δεν υποστηρίζεται από την τηλεφωνική εταιρεία, θα σας ζητηθεί να μεταβείτε στις ρυθμίσεις λογαριασμού email για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε **ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜΙΣΗ** για να εισαγάγετε απευθείας τις ρυθμίσεις εισερχομένων και εξερχομένων για το λογαριασμό email που ρυθμίζετε.

4. Ρυθμίστε τις επιλογές του λογαριασμού σας.

5 Εισαγάγετε το όνομα λογαριασμού και το εμφανιζόμενο όνομα στα εξερχόμενα email.

6 Για να προσθέσετε άλλο λογαριασμό email, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Αγγίξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.
- 3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Προσθ. Κόν./Κρ.κον.** για να στείλετε στους άλλους παραλήπτες μια διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης..
- 4 Εισαγάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 5 Αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή **Επισύναψη αρχείου**, για να προσθέσετε ένα συννημένο.
- 6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή.
- 7 Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο.

5 Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή

5.1 Ημερολόγιο



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων

Για αλλαγή της προβολής Ημερολογίου, αγγίξτε τον τίτλο ημερομηνίας για να ανοίξετε την προβολή μήνα ή αγγίξτε το στοιχείο **:** και επιλέξτε **Χρονοδιάγραμμα, Ημέρα ή 5 Ημέρες** για πρόσβαση σε διαφορετική προβολή. Αγγίξτε το εικονίδιο **11** για επιστροφή στην προβολή Σήμερα.



5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Αγγίξτε το **+**.
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολόημερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολόημερο**.

Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** από το επάνω μέρος της οθόνης.



Για να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα γεγονός, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τουλάχιστον έναν λογαριασμό Ημερολογίου και να επιλέξετε την προβολή τουλάχιστον ενός ημερολογίου.

Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα γεγονός, αγγίξτε το εικονίδιο για να επεξεργαστείτε το γεγονός ή επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για να το διαγράψετε.

5.1.3 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος **31** ως ειδοποίηση.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για άνοιγμα του πίνακα Ειδοποιήσεων και αγγίξτε το όνομα του γεγονότος για προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου.

Αγγίξτε το πλήκτρο **Πίσω** για να διατηρήσετε τις υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα στη γραμμή κατάστασης και στον πίνακα Ειδοποιήσεων.

5.2 Ρολόι



Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένη αφύπνιση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρολόι**.

Αγγίξτε το  για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε μια αφύπνιση.

5.2.1 Για τον ορισμό αφύπνισης

Από την οθόνη **Ρολόι**, αγγίξτε το εικονίδιο  για είσοδο στην οθόνη **Αφυπνίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε  για προσθήκη νέας αφύπνισης. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

- **Ώρα** Αγγίξτε αριθμούς για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση.
- **Επανάληψη** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ισχύει η αφύπνιση.
- **Ήχος κλήσης** Αγγίξτε για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για αφύπνιση.
- **Δόνηση** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε τη δόνηση.
- **Ετικέτα** Αγγίξτε για να ορίσετε ένα όνομα για την αφύπνιση.

Αγγίξτε μια ήδη υπάρχουσα αφύπνιση και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο  για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

5.2.2 Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων αφύπνισης

Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο  στην οθόνη **Αφυπνίσεις**. Οι ακόλουθες επιλογές βρίσκονται στις **Ρυθμίσεις**:

Ρολόι

- **Στυλ** Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.
- **Αυτόματο ρολόι σπιτιού** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε την ώρα της χώρας προέλευσης όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
- **Τοπική ζώνη ώρας** Αγγίξτε για να ορίσετε την τοπική ζώνη ώρας

Αφυπνίσεις

- **Οι ειδοπ. σταματούν μετά από** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη σίγαση της ώρας.
- **Διάρκεια αναβολής** Αγγίξτε για να επιλέξετε τη διάρκεια της αναβολής.
- **Ένταση αφύπνισης** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.
- **Πλήκτρα έντασης** Αγγίξτε για να επιλέξετε **Αναβολή**, **Απόρριψη** ή **Καμία ενέργεια** ως πλήκτρα έντασης.

5.3 Αριθμομηχανή




Με την αριθμομηχανή, μπορείτε να επιλύσετε πολλά μαθηματικά προβλήματα.

Για να την ανοίξετε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: Ο Βασικός πίνακα και ο Σύνθετος πίνακα.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

- Πατήστε και σύρετε τη βασική οθόνη προς τα αριστερά για να ανοίξετε το Σύνθετο πίνακα.
- Εναλλακτικά, περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντια προβολή από το βασικό πίνακα για να ανοίξετε τον Σύνθετο πίνακα ⁽¹⁾.

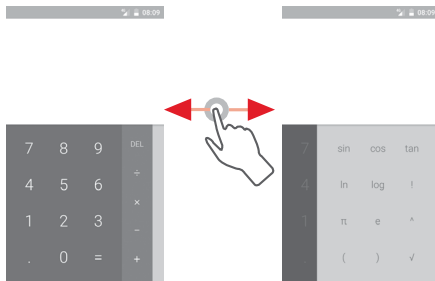

⁽¹⁾ Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Ρυθμίσεις\Οθόνη\Όταν η συσκευή περιστρέφεται\Διατήρηση της κατακόρυφης προβολής", αυτό το στοιχείο δεν θα εμφανίζεται.

6 Σύνδεση

Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιώντας GPRS/EDGE/3G/4G ή Wi-Fi.

6.1 Σύνδεση στο Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας με τοποθετημένη κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας: GPRS, EDGE, 3G ή 4G. Αν το δίκτυο δεν έχει συνδεθεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** στο μενού Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη και έπειτα αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Δίκτυα κινητής > Ονόματα σημείου πρόσβασης** ή **Πάροχοι δικτύου**.

Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Ονόμ. σημείου πρόσβ. (APN)**.
- 3 Στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Νέο APN**.
- 4 Εισαγάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για το APN.
- 5 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων

Κατά την περιαγωγή, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση ή την αποσύνδεσή σας από μια υπηρεσία δεδομένων.


1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Δίκτυα κινητής**.

3 Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων.

4 Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.1.2 Wi-Fi"**).

Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, θα εμφανίζεται ένας σταθερός πίνακας στο συρτάρι ειδοποιήσεων που θα σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την υπηρεσία.

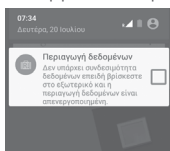

6.1.2 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Wi-Fi**.

2 Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.

3 Ενεργοποίηση Wi-Fi: στην ενότητα δικτύων Wi-Fi, εμφανίζονται λεπτομέρεις πληροφορίες όλων των δικτύων Wi-Fi που ανιχνεύθηκαν.

4 Αγγίξτε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Αν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλισμένο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, αγγίξτε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για την ενεργοποίηση ειδοποίησης κατά τον εντοπισμό νέου δικτύου

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό και έχει ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση δικτύου, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης κάθε φορά που το τηλέφωνο εντοπίζει κάποιο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο εντός εμβέλειας. Τα ακόλουθα βήματα ενεργοποιούν τη λειτουργία ειδοποίησης όταν το Wi-Fi είναι ενεργό:

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Wi-Fi**, κατόπιν το πλήκτρο **:** και επιλέξτε **Για προχωρημένους**.

Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Wi-Fi**, κατόπιν το στοιχείο **:** και επιλέξτε **Προσθήκη δικτύου**.

3 Εισαγάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου.

4 Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί αυτόματα στο εν λόγω δίκτυο την επόμενη φορά που θα είναι εντός εμβέλειας.

Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.

2 Στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.

3 Αγγίξτε το στοιχείο **Διαγραφή δικτύου** στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

6.2 Chrome



Μπορείτε να περιηγηθείτε στο web χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.

Για πρόσβαση στο web, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο του Chrome  στην Περιοχή αγαπημένων.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Στην οθόνη Chrome Browser, αγγίξτε το πλαίσιο διεύθυνσης URL στην κορυφή, εισαγάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.



Αγγίξτε για τη διαγραφή όλου του περιεχομένου



Αγγίξτε για αναζήτηση ή μετάβαση σε διεύθυνση ιστοσελίδας

6.3 Σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Bluetooth**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συσκευή σας και οι υπόλοιπες διαθέσιμες συσκευές.

Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Bluetooth**.

2 Αγγίξτε το  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να διευκολύνετε την αναγνώριση του τηλεφώνου, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του τηλεφώνου που εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Bluetooth**.

3 Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Μετονομασία αυτής της συσκευής**.

4 Εισαγάγετε ένα όνομα και αγγίξτε την επιλογή **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ** για επιβεβαίωση.

Για τη δημιουργία σύζευξης/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Bluetooth**.

3 Αγγίξτε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη στη λίστα.

4 Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο. Αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.

5 Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή.

Για την αποσύνδεση/κατάργηση της σύζευξης με συσκευή Bluetooth

1 Αγγίξτε το εικονίδιο  που ακολουθεί το όνομα της συσκευής της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.

2 Αγγίξτε την επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

6.4 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω των καλωδίων USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω των καλωδίων USB και άλλα αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για σύνδεση:

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.
- Ανοίξετε τον πίνακα Ειδοποιήσεις, αγγίξτε την επιλογή **Συνδεδεμένο ως συσκευή πολυμέσων** και, στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε αρχεία.



Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης (Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση).

Για να εντοπίσετε δεδομένα που έχετε μεταφέρει ή λάβει στην εσωτερική μνήμη:

1 Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Αρχεία**.

Όλα τα δεδομένα που έχετε λάβει αποθηκεύονται στα **Αρχεία**, όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και άλλα), να μετονομάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας κ.λπ.

6.5 Για την ασφαλή κατάργηση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο

Η αφαίρεση της κάρτας microSD από το τηλέφωνό σας είναι δυνατή όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο. Για να καταργήσετε την κάρτα microSD ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να αποσυνδέσετε αρχικά την κάρτα αποθήκευσης, ώστε να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή ή βλάβη στην κάρτα αποθήκευσης.

Για τη διαμόρφωση της κάρτας microSD

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Χώρος αποθήκευσης**.

3 Αγγίξτε την επιλογή **Αποπροσάρτηση κάρτας SD**.

Μπορείτε πλέον να καταργήσετε με ασφάλεια την κάρτα microSD από το τηλέφωνο.

Για τη διαμόρφωση της κάρτας microSD

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Χώρος αποθήκευσης**.

- 3 Αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή κάρτας SD**. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι θα διαγραφούν τα περιεχόμενα της κάρτας microSD.
- 4 Αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.

6.6 Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να κάνετε μοίρασμα της σύνδεσης κινητών δεδομένων του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (USB tethering) ή με έως και 8 συσκευές ταυτόχρονα μετατρέποντας το τηλέφωνό σας σε φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ή μέσω Bluetooth.



Η κοινή χρήση δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις από την εταιρεία παροχής δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής, επίσης ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ.**

Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **USB tethering** για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ. > Wi-Fi hotspot**.

Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ.**

3 Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **Bluetooth tethering** για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας

Για μετονομασία ή ασφάλιση του Wi-Fi hotspot

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Φορητό Wi-Fi hotspot, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi του.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ. > Wi-Fi hotspot**.

3 Αγγίξτε το στοιχείο **Ρύθμιση Wi-Fi hotspot** για αλλαγή του SSID δικτύου ή για ρύθμιση της ασφάλειας δικτύου.

4 Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

6.7 Σύνδεση σε VPN

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

Για την προσθήκη VPN

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Περισσότερα > VPN** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο .

3 Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.

4 Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.

 Πριν από την προσθήκη VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης, αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνό σας.

Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε **Περισσότερα > VPN**.

3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Επιλέξτε το δίκτυο VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

4 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισαγάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια που θα ζητηθούν και αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για αποσύνδεση:

- Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε την ειδοποίηση που εμφανίζεται σχετικά με την αποσύνδεση VPN.

Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε **Περισσότερα > VPN**.

3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Πατήστε παρατεταμένα το VPN το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε.

4 Αγγίξτε το στοιχείο **Επεξεργασία προφίλ**.

5 Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή:

- Πατήστε παρατεταμένα το VPN που θέλετε να διαγράψετε στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί και επιλέξτε **Διαγραφή προφίλ**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Το Google Play Store είναι ένα online κατάστημα λογισμικού, από το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών και παιχνιδιών στο τηλέφωνό σας με υποστήριξη Android.

Για να ανοίξετε το Google Play Store:

- Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Play Store**.
- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο Google Play Store, εμφανίζεται μια οθόνη με τους όρους της υπηρεσίας. Επιλέξτε **ΑΠΟΔΟΧΗ** για να συνεχίσετε.


Αγγίξτε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βοήθεια και σχόλια** για να ανοίξετε τη σελίδα βοήθειας του Google Play Store για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.

8 Εφαρμογές πολυμέσων

8.1 Κάμερα

Το κινητό τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο. Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας. Για λήψη φωτογραφίας όταν το τηλέφωνό σας είναι ενεργό, αγγίξτε το εικονίδιο της Κάμερας στην Περιοχή αγαπημένων της Αρχικής οθόνης. Αν το τηλέφωνό είναι κλειδωμένο, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο της κάμερας προς τα αριστερά για να ανοίξετε την κάμερα.

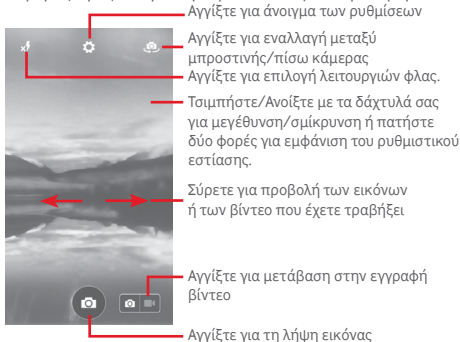

Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και αγγίξτε το πλήκτρο για να τραβήξετε την εικόνα, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Για τη λήψη βίντεο

Πρώτα αγγίξτε το μικρό εικονίδιο στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης για να μεταβείτε στη λειτουργία Εγγραφής βίντεο. Όταν είστε έτοιμοι για λήψη, αγγίξτε το μεγάλο κεντρικό εικονίδιο για να ξεκινήσει η εγγραφή. Αγγίξτε το στοιχείο για διακοπή της εγγραφής. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Περαιτέρω λειτουργίες κατά την προβολή μιας εικόνας/ ενός βίντεο που έχετε τραβήξει

- Κάντε κύλιση προς τα αριστερά για τη γρήγορη προβολή της εικόνας που έχετε τραβήξει.
- Αγγίξτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Gmail, Bluetooth, MMS κ.λπ. για να μοιραστείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Αγγίξτε το εικονίδιο για πρόσβαση στη Συλλογή.
- Αγγίξτε το πλήκτρο Πίσω για να επιστρέψετε στην Κάμερα ή στη Βιντεοκάμερα.

8.1.1 Ρυθμίσεις στη λειτουργία πλαίσιο

Πριν από τη λήψη φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο για να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις στη λειτουργία πλαίσιο.

Λειτουργία λήψης πίσω κάμερας

Αγγίξτε το πλήκτρο για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις κάμερας. Θα εμφανιστούν οι εξής επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

• Αυτόματη

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία και να απενεργοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες.

• Μη αυτόματο

Αγγίξτε για να ορίσετε την ισορροπία λευκού, την έκθεση, το ISO και το φλας.

• Πανόραμα

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την πανοραμική λειτουργία. Αγγίξτε το εικονίδιο για να ξεκινήσει η λήψη πανοραμικής φωτογραφίας και μετακινήστε το τηλέφωνο σταθερά στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τη γραμμή στην οθόνη. Όταν γεμίσει το πλαίσιο προεπισκόπησης, το τηλέφωνο θα αποθηκεύσει αυτόματα τη φωτογραφία.

• HDR

Αγγίξτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας HDR (φωτισμού υψηλού δυναμικού εύρους). Οι φωτογραφίες HDR μπορούν να αποτυπώσουν ένα μεγαλύτερο εύρος σκιάσεων και φωτεινότητας συνδυάζοντας διαφορετικούς τρόπους έκθεσης (έχετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία συνήθως δεν είναι κατάλληλη για φωτογραφίες στις οποίες υπάρχουν αντικείμενα που κινούνται γρήγορα). Το τηλέφωνο στη συνέχεια αποθηκεύει αυτόματα τις φωτογραφίες HDR.

- **Αθλήματα** Αγγίστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας αθλημάτων.
- **Νύχτα** Αγγίστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας νύχτας.
- **Μέγ. εικόνας** Αγγίστε για να ορίσετε το μέγεθος εικόνας ως Μικρό, Μεσαίο ή Μεγάλο.
- **Χρονόμετρο** Ορίστε το χρονικό διάστημα αναμονής για τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Σύνθετες ρυθμίσεις** Αγγίστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Αναλογία εικόνας, Ετικέτα GPS, Ήχος κλείστρου, Αναγνώριση προσώπου κ.λπ.

Λειτουργία λήψης μπροστινής κάμερας


Αν έχετε μεταβεί στην μπροστινή κάμερα, αγγίστε το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της κάμερας, όπου εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

- **Κολλάζ** Αγγίστε το πλήκτρο του κλείστρου για να τραβήξετε τέσσερις εικόνες οι οποίες θα συνδυαστούν σε μία φωτογραφία.
- **Αναλογία εικόνας** Αγγίστε για να ορίσετε την αναλογία σε 16:9 ή 4:3.

8.2 Συλλογή

Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο.

Για να ανοίξετε τη Συλλογή, αγγίστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συλλογή**.

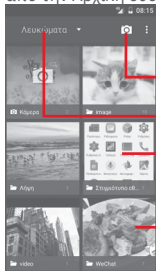

Αγγίστε για Εναλλαγή σε **Κάμερα**

Αγγίστε για να επιλέξετε κατηγορίες:


Αλμπουμ, Τοποθεσίες, Χρόνοι.

Αγγίστε το άλμπουμ για να το ανοίξετε

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή περισσότερων άλμπουμ

Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο

Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη **Συλλογή**.

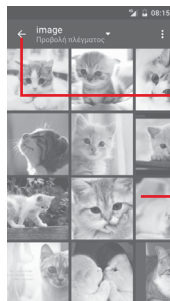

Αγγίστε για επιστροφή στην κύρια οθόνη της συλλογής

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή περισσότερων εικόνων

- Αγγίστε ένα άλμπουμ και όλες οι εικόνες ή τα βίντεο θα εμφανιστούν στην οθόνη.
- Αγγίστε απευθείας πάνω στην εικόνα/βίντεο για προβολή ή αναπαραγωγή.
- Σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για προβολή προηγούμενων ή επόμενων εικόνων/βίντεο.

Εργασία με εικόνες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες, κάνοντας περιστροφή ή περικοπή τους, κοινή χρήση τους με τους φίλους σας, ορίζοντάς τις ως φωτογραφία επαφής ή φόντο κ.λπ.

Εντοπίστε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και αγγίστε την από την προβολή εικόνας πλήρους μεγέθους. Σύρετε τη γραμμή εικονιδίων αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα, αγγίστε το εικονίδιο  για να επεξεργαστείτε την εικόνα ή αγγίστε το εικονίδιο  και επιλέξτε **Διαγραφή** και **OK** για να διαγράψετε την εικόνα.



Αγγίστε για πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

Αγγίστε για κοινή χρήση της εικόνας από επιλεγμένες εφαρμογές

Αγγίστε για επεξεργασία της εικόνας.

Αγγίστε το εικονίδιο  στην προβολή εικόνας πλήρους οθόνης για να επεξεργαστείτε μια εικόνα.



Αγγίστε για να ορίσετε εφέ όπως **Διάρθρωση**, **Εποχές**, **Ασπρόμαυρο**, **Αποχρωματισμός** κ.λπ. Αγγίστε για να προσθέσετε περίγραμμα.

Αγγίστε για **Περικοπή**, **Ευθυγράμμιση**, **Περιστροφή**, **Κατοπτρισμό** ή **Σχεδιασμό** της εικόνας.

Αγγίστε για να προσαρμόσετε το χρώμα της εικόνας.



Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας περικοπής, εμφανίζεται στη μέση της εικόνας το τετράγωνο περικοπής. Επιλέξτε το τμήμα προς περικοπή, αγγίστε το στοιχείο  για επιβεβαίωση και **Αποθήκευση** ή το εικονίδιο  για έξοδο χωρίς αποθήκευση.

8.3 Αναπαραγωγή μουσικής




Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων μουσικής από υπολογιστή στην κάρτα microSD χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

Για αναπαραγωγή της μουσικής σας, αγγίστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μουσικής**.

Θα δείτε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται όλα τα τραγούδια: **ΕΙΔΗ**, **ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ**, **ΑΛΜΠΟΥΜ** και **ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ**. Σύρετε προς τα αριστερά και δεξιά για να τις δείτε όλες. Αγγίστε την επιλογή **ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΟΛΩΝ** για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των τραγουδιών.

8.3.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Αγγίστε ένα τραγούδι για την αναπαραγωγή του.

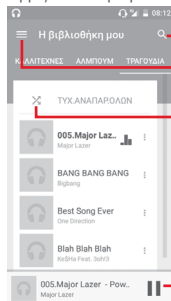

Αγγίστε για αναζήτηση μουσικής

Αγγίστε για να επιλέξετε **Ακρόαση τώρα**, **Η βιβλιοθήκη μου** ή **Λίστες αναπαραγωγής**

Αγγίστε για την αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής (η αναπαραγωγή των κομματιών γίνεται με τυχαία σειρά)

Αγγίστε για την παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής

Αγγίστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**

ΓΕΝΙΚΕΣ

Λογαριασμός Google
Οι συσκευές μου

Αγγίξτε για να επιλέξετε το λογαριασμό σας.
Αγγίξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μουσική σας από έως και 10 συσκευές.
Αγγίξτε για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις ήχου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

Πληροφορίες Έκδοση Μουσικής
Αγγίξτε για ανάγνωση αδειών.
Ελέγξτε την έκδοση της Μουσικής που διαθέτετε.



Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με τη Μουσική, η λειτουργίες Παύση, Αναπαραγωγή ή Παράλειψη παραμένουν διαθέσιμες ακόμη και αν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Αγγίξτε το στοιχείο  όταν έχει επισημανθεί ένα τραγούδι για να προβάλετε τις παρακάτω επιλογές:

Αναπαραγωγή επόμενου
Αγγίξτε για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού που θα επιλέξετε.
Προσθήκη στην ουρά
Αγγίξτε για να προσθέσετε το τραγούδι στην ουρά αναπαραγωγής.
Προσθήκη σε λίστα αναπαραγ.
Αγγίξτε για προσθήκη σε μια λίστα αναπαραγωγής.
Μετάβαση στον καλλιτέχνη
Αγγίξτε για μετάβαση στον καλλιτέχνη.
Μετάβαση στο άλμπουμ
Αγγίξτε για μετάβαση στο άλμπουμ.
Διαγραφή
Αγγίξτε για διαγραφή του τραγουδιού.

8.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Για αναπαραγωγή βίντεο, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βίντεο**.

Το **Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο** είναι ένα μικρό ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο που ταξινομεί σε λίστα όλα τα βίντεό σας.

Πατήστε ένα στοιχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε ένα σημείο στη λωρίδα χρόνου για μετάβαση και αναπαραγωγή από εκεί.

9 Χάρτες Google



9.1 Λήψη της τοποθεσίας μου

9.1.1 Ενεργοποίηση GPS

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη δορυφόρων παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού τοποθεσίας (GPS) του τηλεφώνου σας:


- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Τοποθεσία**.
- 3 Αγγίξτε το διακόπτη δίπλα από την επιλογή **Τοποθεσία** και επιλέξτε τη λειτουργία τοποθεσίας που προτιμάτε.

9.1.2 Ανοίξτε τους Χάρτες Google και για να δείτε τη τοποθεσία σας

Πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Χάρτες**.

Αγγίξτε το εικονίδιο  στο χάρτη για προβολή του στοιχείου **Η τοποθεσία μου**.

Στη συνέχεια, η προβολή του χάρτη θα επικεντρωθεί σε μια μπλε κουκκίδα. Η τρέχουσα θέση σας υποδεικνύεται από την μπλε κουκκίδα.

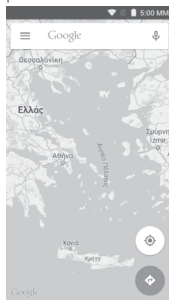


Για να μετακινήσετε το χάρτη, σύρετέ τον με το δάκτυλό σας.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός χάρτη, επιλέξτε ή ανοίξτε με τα δάχτυλά σας, διαφορετικά μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση με διπλό πάτημα σε μια περιοχή στην οθόνη.

9.2 Αναζήτηση για τοποθεσία

Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισάγετε τη διεύθυνση, την πόλη ή μια τοπική επιχείρηση.

Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και μετά από λίγο θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας στο χάρτη ως κόκκινες κουκκίδες. Μπορείτε να επιλέξετε μία για εμφάνιση μιας ετικέτας.

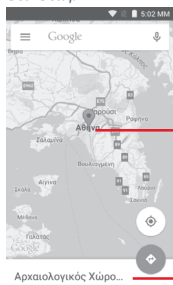

Αγγίξτε για την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή περισσότερων αποτελεσμάτων αναζήτησης

9.3 Αποθήκευση τοποθεσίας

Όπως ακριβώς και με τους σελιδοδείκτες για τη διεύθυνση web στο Internet, μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε τοποθεσία του χάρτη για χρήση αργότερα. Απλώς αγγίξτε το εικονίδιο κόκκινης σταγόνας  για να εμφανίσετε ένα μενού για την τοποθεσία και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  για να την αποθηκεύσετε.

Αν δεν υπάρχει εικονίδιο στο σημείο που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε παρατεταμένα πάνω στην τοποθεσία στην οθόνη για να δημιουργήσετε ένα.


9.4 Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία

- 1 Πατήστε παρατεταμένα μια τοποθεσία για εμφάνιση της διεύθυνσής της στο κάτω μέρος της οθόνης με τους χάρτες.
- 2 Σύρετε προς τα επάνω την οθόνη λεπτομερειών για να συνδεθείτε ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία εκτός σύνδεσης.
- 3 Αγγίξτε το εικονίδιο  για να εμφανιστεί μια μικρογραφία προβολής επιπέδου οδού.

9.5 Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια

9.5.1 Δείτε τις προτεινόμενες διαδρομές για το ταξίδι σας

Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Χάρτες.

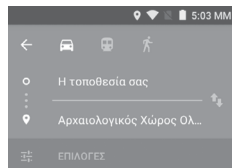

- 1 Αγγίξτε τη γραμμή εισαγωγής για να επεξεργαστείτε το σημείο έναρξης, εισάγοντας μια διεύθυνση ή επιλέγοντας ένα αποθηκευμένο στοιχείο.
- 2 Κάντε το ίδιο και για το σημείο προορισμού.
- 3 Για αντιστροφή των οδηγιών, αγγίξτε το .
- 4 Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τρόπο μεταφοράς: οδηγίες οδηγησής με αυτοκίνητο, χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς ή περπατήματος.
- 5 Αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογές διαδρομής** για να εμφανιστούν οι επιλογές **Αποφυγή αυτοκινητόδρομων**, **Αποφυγή διόδων** ή **Αποφυγή επιβατηγών πλοίων**.
- 6 Σε μια λίστα εμφανίζονται δύο προτεινόμενες διαδρομές. Αγγίξτε σε οποιαδήποτε διαδρομή για να προβάλετε τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες.

10 Άλλα

10.1 Αρχεία



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογή από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αρχεία**.

Η **εφαρμογή Αρχεία** λειτουργεί με εξωτερική κάρτα microSD και με το χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου.

Η **εφαρμογή Αρχεία** εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD και στο χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου, όπως οι εφαρμογές και τα αρχεία πολυμέσων, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα έχουν μεταφερθεί μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής από τον υπολογιστή σας στην κάρτα microSD, μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή στη Διαχείριση Αρχείων και να την πατήσετε για να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο.

Η εφαρμογή Αρχεία σας επιτρέπει να εκτελέσετε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα τις ακόλουθες κοινές λειτουργίες: δημιουργία (υπο)φακέλου, άνοιγμα φακέλου/αρχείου, προβολή, μετονομασία, μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, μοίρασμα κ.λπ.

10.2 Ηχογράφιση



Για εγγραφή ενός ηχητικού ή φωνητικού υπομνήματος, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ηχογράφα**.


10.3 Ραδιόφωνο



Το τηλέφωνό σας διαθέτει ραδιόφωνο ⁽¹⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως παραδοσιακό ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες αναφορικά με τον προβαλλόμενο σταθμό, εάν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio.

Για ακρόαση ραδιοφώνου, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

Εισαγάγετε ακουστικό για να ακούσετε ραδιόφωνο. Το ακουστικό χρησιμεύει ως κεραία για το ραδιόφωνο.

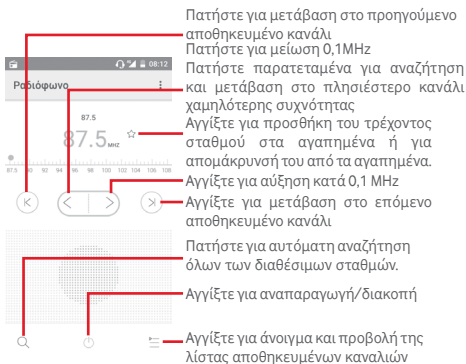

⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Διαθέσιμες επιλογές:

- **Αποθήκευση καναλιού** Αποθήκευση του τρέχοντα συντονισμένου σταθμού στη λίστα καναλιών.
- **Λειτουργία ήχου** Ακρόαση ραδιοφώνου με ηχείο ή ακουστικά.
- **Διαγραφή** Διαγραφή καναλιού.
- **Εισαγωγή συχνότητας** Μη αυτόματη εισαγωγή συχνότητας.
- **Πληροφορίες σταθμού** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε τις πληροφορίες του σταθμού.
- **Έξοδος** Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και κλείστε την εφαρμογή του ραδιοφώνου.

11 Ρυθμίσεις



Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από τον Πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

11.1 Ασύρματο και δίκτυα

11.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποια ασύρματου δικτύου. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε την οθόνη **Wi-Fi** και να διαμορφώσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο ασύρματο δίκτυο. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα **“6.1.2 Wi-Fi”**.

11.1.2 Bluetooth

Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνό σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής ακουστικά, κιτ αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα **“6.3 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth”**.

11.1.3 Χρήση δεδομένων

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με το άγγιγμα του διακόπτη . Αγγίξτε το διακόπτη **Ορισμός ορίου δεδ. κινητ.** και σύρετε το όριο και τις γραμμές προειδοποίησης για να ορίσετε τον μέγιστο όγκο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας θα απενεργοποιηθεί μόλις συμπληρωθεί το προκαθορισμένο όριο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν κύκλο χρήσης δεδομένων για προβολή των στατιστικών και σχετικών εφαρμογών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνό σας.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.



Η χρήση δεδομένων μετρείται από το τηλέφωνό σας. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας ενδέχεται να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

11.1.4 Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης

Επιλέξτε **Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης** για αυτόματη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία πτήσης στις επιλογές τηλεφώνου, όταν πατάτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**.

11.1.5 Περισσότερα > Προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για λειτουργίες SMS.

11.1.6 Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **“6.6 Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας”**).

11.1.7 Περισσότερα > VPN

Τα κινητά εικονικά απόρρητα δίκτυα (κινητά VPN ή mVPN) προσφέρουν στις ασύρματες συσκευές πρόσβαση σε πόρους δικτύου και εφαρμογές λογισμικού στο οικιακό τους δίκτυο, όταν συνδέονται μέσω άλλων ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Τα κινητά VPN χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διατηρήσουν τις περιοδούς λειτουργίας των εφαρμογών τους ανοικτές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι χρήστες συνδέονται μέσω διάφορων ασύρματων δικτύων, συναντούν κενά στην κάλυψη ή αδρανοποιούν και επαναφέρουν τις συσκευές τους για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τα συμβατικά VPN δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους συμβάντα διότι το κανάλι δικτύου διακόπτεται, προκαλώντας την αποσύνδεση των εφαρμογών, τη λήξη των χρονικών ορίων, την αποτυχία ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας της ίδιας της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.7 Σύνδεση σε VPN"**.

11.1.8 Περισσότερα > Δίκτυα κινητής

• Περιαγωγή δεδομένων

Αγγίξτε το διακόπτη για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή.

• Προτιμώμενος τύπος δικτύου

Αγγίξτε για να επιλέξετε τον τύπο δικτύου που προτιμάτε:

• Προτιμώμενα δίκτυα

Αγγίξτε για προβολή/επεξεργασία/διαγραφή προτιμήσεων.

• Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)

Μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυό σας με αυτό το μενού.

• Πάροχοι δικτύου

Μπορείτε να επιλέξετε έναν πάροχο δικτύου.

11.2 Συσκευή

11.2.1 Αρχική

Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ της Αρχικής οθόνης σε Κανονική Αρχική οθόνη ή Απλή Αρχική οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα **"1.3 Αρχική οθόνη"**

11.2.2 Οθόνη

Εξατομίκευση

• Αρχική οθόνη

- Αγαπημένη εφαρμογή
- αρχικής οθόνης
- MiraVision™

• Φόντο Οθόνη

- Φωτεινή ένδειξη ειδοπ.
- Επίπεδο φωτεινότητας
- Αφύπνιση

• Daydream

- Μέγεθος γραμματοσειράς
- Όταν η συσκευή περιστρέφεται

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης της αγαπημένης σας εφαρμογής με σάρωση προς τα δεξιά

Αγγίξτε για να επιλέξετε την εφαρμογή που προτιμάτε να ανοίγει με σάρωση προς τα δεξιά.

Αγγίξτε για βελτιστοποίηση της ποιότητας των εικόνων με ρύθμιση λειτουργίας εικόνας, συντονισμό χρωμάτων κ.λπ.
Αγγίξτε για να ορίσετε το φόντο.

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης.

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Αγγίξτε για να ορίσετε το χρονικό όριο για την απενεργοποίηση της οθόνης.
Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Daydream.

Αγγίξτε για να ορίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς.

Αγγίξτε για να ορίσετε αν θα περιστρέφονται τα περιεχόμενα της οθόνης ή αν θα διατηρείται η κατακόρυφη προβολή.

11.2.3 Ήχοι και ειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Ήχος

- Ένταση πολυμέσων
- Ένταση αφύπνισης

Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου πολυμέσων, όπως μουσικής, βίντεο, παιχνιδιών, κ.λπ.

Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της αφύπνισης.

- **Ένταση ήχου κουνουνίσματος** Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων κλήσης, των ειδοποιήσεων και των προειδοποιήσεων.
- **Να δονείται επίσης για τις κλήσεις** Αγγίξτε, αν θέλετε να δονείται το τηλέφωνο όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις.
- **Διακοπές** Αγγίξτε για να ορίσετε τον τρόπο που οι κλήσεις και οι ειδοποιήσεις θα διακόπτουν ό,τι κάνετε στο τηλέφωνό σας.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου** Αγγίξτε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ειδοποίησης** Πατήστε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων.
- **Άλλοι ήχοι** Αγγίξτε για να ορίσετε τους ήχους του πληκτρολογίου κλήσης, του κλειδώματος οθόνης, της αφής και τη δόνηση κατά την αφή.
- **Βελτίωση ήχου** Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη Βελτίωση ήχου, την Ενίσχυση έντασης ήχου, τη λειτουργία Lossless BT, ή για να ορίσετε τη λειτουργία του Περιφερειακού ήχου surround.

Ειδοποίηση

- **Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη** Αγγίξτε για να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται ολόκληρο το περιεχόμενο ειδοποιήσεων, αν θα αποκρύπτεται το εναίσθητο περιεχόμενο ειδοποιήσεων ή αν δεν θα εμφανίζονται καθόλου ειδοποιήσεις όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
- **Ειδοποιήσεις εφαρμογής** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις των εφαρμογών.
- **Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις** Αγγίξτε για να προβάλετε τις υπηρεσίες ακρόασης ειδοποιήσεων.

11.2.4 Χώρος αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση του συνολικού και του διαθέσιμου χώρου στο τηλέφωνο και στην κάρτα microSD, για τη διαχείριση της κάρτας microSD και, αν χρειάζεται, για την επαναφορά του τηλεφώνου και τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων.

Χώρος αποθ. τηλεφώνου

Αυτό το μενού εμφανίζει το μέγεθος του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου με διαφορετικά χρώματα. Θα εμφανιστεί ο διαθέσιμος χώρος σε γκρι, που θα παρουσιάζει την ποσότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα, τα στοιχεία του, τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των όσων έχετε κατεβάσει) και τα μόνιμα και προσωρινά δεδομένα.

11.2.5 Μπαταρία

Στην οθόνη Μπαταρίας, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα χρήσης της μπαταρίας από την τελευταία φορά που συνδέσατε το τηλέφωνό σας σε πηγή τροφοδοσίας. Η οθόνη εμφανίζει επίσης την κατάσταση της μπαταρίας σας και το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί από την τελευταία φόρτιση. Επιλέξτε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, μπορείτε να μάθετε ακριβώς ποια είναι η κατανάλωση ισχύος της.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση ισχύος μέσω της φωτεινότητας της οθόνης ή του χρονικού ορίου της οθόνης στην οθόνη Προβολή.

11.2.6 Εφαρμογές

Οι Ρυθμίσεις εφαρμογών χρησιμοποιούνται για την προβολή λεπτομερειών σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας, για τη διαχείριση των δεδομένων, για την αναγκαστική διακοπή τους και για τον ορισμό της αποδοχής ή μη της εγκατάστασης των εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web και μέσω email.

11.3 Προσωπικά δεδομένα

11.3.1 Τοποθεσία

Λειτουργία

Επιλέξτε μια λειτουργία για πρόσβαση τοποθεσίας.

- **Υψηλή ακρίβεια** Χρήση GPS, Wi-Fi και δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Εξοικονόμηση μπαταρίας** Χρήση Wi-Fi και δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Μόνο συσκευή** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για προσδιορισμό της τοποθεσίας σας με χρήση GPS.

11.3.2 Ασφάλεια

Κλειδωμα οθόνης

- **Καμία** Αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια ξεκλειδώματος οθόνης.
- **Ολίσθηση** Αγγίξτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας ξεκλειδώματος με κύλιση.
- **Μοτίβο** Αγγίξτε για να σχηματίσετε το μοτίβο για το ξεκλειδωμα της οθόνης.
- **PIN** Αγγίξτε για να πληκτρολογήσετε ένα αριθμητικό PIN για το ξεκλειδωμα της οθόνης.
- **Κωδικός πρόσβασης** Πατήστε για να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το ξεκλειδωμα της οθόνης.

Στοιχεία κατόχου

Αγγίξτε για εισαγωγή στοιχείων κατόχου που θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.

Έξυπνο κλειδωμα

Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία πρέπει πρώτα να έχετε ορίσει ένα κλειδωμα οθόνης,

Κρυπτογράφηση τηλεφώνου

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τους λογαριασμούς σας, τις ρυθμίσεις σας, τις ληφθείσες εφαρμογές και τα δεδομένα τους, τα αρχεία πολυμέσων και άλλα αρχεία, αγγίζοντας την επιλογή **ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**.

Ρύθμιση κλειδώματος της κάρτας SIM

Επιλέξτε μια κάρτα SIM που θέλετε να διαμορφώσετε.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κλειδωμα της κάρτας SIM** για να κλειδώσει η κάρτα SIM με αριθμό PIN.

Αγγίξτε **Αλλαγή PIN της κάρτας SIM** για να αλλάξετε τον αριθμό PIN.

Να είναι οι κωδικοί ορατοί

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

Διαχειριστές συσκευής

Αγγίξτε για προβολή ή απενεργοποίηση διαχειριστών συσκευής.

Άγνωστες προελεύσεις

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την αποδοχή της εγκατάστασης εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web, μέσω email ή από άλλες θέσεις εκτός του Play Store.

Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών σας δεδομένων να κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες προελεύσεις, όπως το Google Play Store.

Άδειες εφαρμογής

Αγγίξτε για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις άδειες μιας εφαρμογής.

Τύπος χώρου αποθήκευσης

Αγγίξτε για να επιλέξετε τον τύπο χώρου αποθήκευσης των διαπιστευτηρίων.

Αξιόπιστα διαπιστευτήρια

Αγγίξτε για προβολή αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

Εγκατάσταση από το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου

Αγγίξτε για εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου.

Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων

Αγγίξτε για την αφαίρεση όλων των διαπιστευτηρίων.

Αξιόπιστοι παράγοντες

Αγγίζετε για προβολή ή απενεργοποίηση αξιόπιστων παραγόντων.

Καρφίτσωμα οθόνης

Αγγίζετε για να ορίσετε το καρφίτσωμα οθόνης.

Εφαρμογές με πρόσβαση χρήσης

Αγγίζετε για να ορίσετε την πρόσβαση των εφαρμογών.

11.3.3 Λογαριασμοί

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών e-mail και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

Προσθήκη λογαριασμού

Αγγίζετε για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

11.3.4 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για την επιλογή της γλώσσας κειμένου στο τηλέφωνό σας και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου και την ταχύτητα δείκτη.

Γλώσσα

Αγγίζετε για να επιλέξετε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε.

Ορθογραφικός έλεγχος

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση προτεινόμενων λέξεων από το σύστημα.

Προσωπικό λεξικό

Αγγίζετε για το άνοιγμα της λίστας λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Επιλέξτε μία λέξη για την επεξεργασία ή τη διαγραφή της. Αγγίζετε το πλήκτρο πρόσθεσης (+) για να προσθέσετε μια λέξη.

Τρέχον πληκτρολόγιο

Αγγίζετε για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη μέθοδο εισόδου.

Πληκτρολόγιο Android (AOSP)

• Γλώσσα

Αγγίζετε για να ορίσετε τη γλώσσα και τη μέθοδο εισαγωγής.

• Προτιμήσεις

Αγγίζετε για να επιλέξετε την προτίμηση πληκτρολόγησης, όπως Αυτόματη κεφαλαιοποίηση, Εισαγωγή τελείας στα διπλά κενά, Δόνηση πλήκτρων, κ.λπ.

• Εμφάνιση και διατάξεις

Αγγίζετε για να επιλέξετε το θέμα πληκτρολογίου και τα προσαρμοσμένα στυλ εισόδου που προτιμάτε.

• Πληκτρολόγηση χειρονομίας

Αγγίζετε για να ρυθμίσετε την πληκτρολόγηση χειρονομίας, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις Ενεργοποίηση πληκτρολόγησης χειρονομίας, Προεπίκληση δυναμικής κίνησης, κ.λπ.

• Διόρθωση κειμένου

Αγγίζετε για να εμφανίσετε διάφορες επιλογές που διευκολύνουν την οργάνωση κειμένου. Για παράδειγμα, η επιλογή Αυτόματη διόρθωση διορθώνει αυτόματα λέξεις που έχουν πληκτρολογηθεί λάθος, η επιλογή Εμφάνιση προτάς. διόρθωσης εμφανίζει προτεινόμενες λέξεις κατά την πληκτρολόγηση, κ.λπ.

• Για προχωρημένους

Αγγίζετε για προβολή περισσότερων σύνθετων ρυθμίσεων για πληκτρολόγιο Google, όπως Χρόνος εξαφ. αναδ. παραθ., Διάρκεια δόνησης πατήμ. πλήκτ., κ.λπ.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Αγγίζετε για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για τη Φωνητική πληκτρολόγηση Google.

Εισαγωγή φωνής

Αγγίζετε για να δείτε τις ρυθμίσεις εισαγωγής φωνής

Έξοδος μετατρ. κειμ. σε ομιλία

• Προτιμώμενο πρόγραμμα

Αγγίζετε για την επιλογή του προτεινόμενου προγράμματος κειμένου-ομιλίας. Αγγίζετε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για την εμφάνιση περισσότερων επιλογών για κάθε πρόγραμμα.

• Ρυθμός ομιλίας

Αγγίζετε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλάει το φωνητικό εργαλείο.

• Ακρόαση παραδείγματος

Αγγίζετε για αναπαραγωγή ενός μικρού δείγματος του φωνητικού εργαλείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας.

• Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας

Αγγίζετε για να εμφανιστεί η κατάσταση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Φωνητικός έλεγχος

Αγγίζετε για να επιλέξετε τη γλώσσα του φωνητικού ελέγχου.

Ταχύτητα δείκτη

Αγγίζετε για να ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα δείκτη και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

11.3.5 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google με το Λογαριασμό σας Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνό σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα ανακτώνται στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το Λογαριασμό σας Google. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, μιας λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων ρυθμίσεων που διαμορφώνετε με την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεών σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους Διακομιστές της Google.

Λογρ. αντιγράφων ασφαλείας

Αγγίζετε για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του λογαριασμού σας.

Αυτόματη επαναφορά

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για επαναφορά των ρυθμίσεων ή άλλων δεδομένων για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Διαγράφει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το Λογαριασμό σας Google και κάθε άλλο λογαριασμό, τις ρυθμίσεις συστήματος και εφαρμογών και κάθε εφαρμογή που έχετε λάβει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος που έχετε λάβει ή αρχεία στην κάρτα microSD, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες. Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες που εισάγατε την πρώτη φορά που ξεκινήσατε το Android.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει άλλος τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων με τη χρήση πλήκτρων υλικού. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Αύξηση έντασης και το πλήκτρο Ενεργοποίηση έως ότου ανάψει η οθόνη.

11.4 Σύστημα

11.4.1 Ώρα και ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμησών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Αυτόματα

Αγγίζετε για να επιλέξετε Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο ή Απενεργοποίηση.

Αυτόματη ζώνη ώρας

Αγγίζετε για χρήση της ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση για μη αυτόματο ορισμό όλων των τιμών.

Ορισμός ημερομηνίας

Αγγίζετε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ημερομηνία του τηλεφώνου.

Ρύθμιση ώρας

Αγγίζετε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ώρα του τηλεφώνου.

Επιλογή ζώνης ώρας

Αγγίζετε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας του τηλεφώνου.

Χρήση 24-ωρης μορφής

Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση της ώρας σε 24-ωρη μορφή.

Επιλογή μορφής ημερομηνίας

Αγγίζετε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή για την εμφάνιση των ημερομηνιών.

11.4.2 Προγραμματισμός ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Αγγίζετε για προκαθορισμό της λειτουργίας ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης χρόνου και επανάληψης.

11.4.3 Προσβασιμότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

TalkBack

Αγγίζετε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TalkBack. Με ενεργό το TalkBack, η συσκευή παρέχει εκφωνημένα σχόλια για υποβοήθηση των χρηστών με προβλήματα όρασης, τα οποία περιγράφουν ό,τι αγγίζετε, επιλέγετε και ενεργοποιείτε.

Πρόσβαση στους διακόπτες

Αγγίζετε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πρόσβασης στους διακόπτες.

Υπότιτλοι

Αγγίζετε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στην οθόνη του τηλεφώνου.

Χειρον. μεγέθυνσης

Αγγίζετε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης με τριπλό πάτημα της οθόνης.

Μεγάλο κείμενο

Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για μεγέθυνση του κειμένου οθόνης.

Κείμενο μεγάλης αντίθεσης

Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το κείμενο μεγάλης αντίθεσης.

Το Πλήκτρο ενεργοποίησης θερματίζει την κλήση

Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τον θερματισμό κλήσης με το κουμπί Ενεργοποίηση.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή οθόνης.

Εκφών. κωδ. πρόσβασης

Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για την εκφώνηση κωδικών πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση.

Συντομ. προσβασιμ.

Αγγίζετε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των δυνατότητων προσβασιμότητας.

Έξοδος μετατρ. κειμ. σε ομιλία

Ανατρέξτε πρώτα στη ρύθμιση "Προτιμώμενο πρόγραμμα/ Ταχύτητα ομιλίας/Ακρόαση παραδείγματος/Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας".

Καθυστέρηση πατερετ. αγγίγμ.

Αγγίζετε για προσαρμογή της διάρκειας καθυστέρησης παρατεταμένου αγγίγματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να ορίζει το χρονικό διάστημα που πρέπει να διαρκέσει το πάτημά σας πριν εκτελεστεί η εντολή.

Αντιστροφή χρωμάτων

Αγγίζετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αντιστροφή χρωμάτων.

Διόρθωση χρωμάτων

Αγγίζετε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση χρωμάτων.

11.4.4 Εκτύπωση

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ασύρματη εκτύπωση μέσω ενεργοποιημένων εκτυπωτών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

11.4.5 Κανονισμοί και ασφάλεια

Αγγίξτε για προβολή των πληροφοριών για τους Κανονισμούς και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων του Μοντέλου προϊόντος, του Ονόματος κατασκευαστή, κ.τλ.

11.4.6 Επιλογές για προγραμματιστές

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **Αριθμός δομής 7 φορές**. Διατίθεται τώρα η ρύθμιση **Επιλογές για προγραμματιστές**.

Η οθόνη Ανάπτυξη περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των εφαρμογών Android. Για πλήρεις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των εφαρμογών Android και των εργαλείων ανάπτυξης, ανατρέξτε στην τοποθεσία web του Android για προγραμματιστές (<http://developer.android.com>).

Λήψη αναφοράς σφαλμάτων

Αγγίξτε για την επιλογή συλλογής πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και αποστολής τους μέσω email προς εμάς.

Κωδ. πρόσβ. αντ. ασφ. επιφ. εργ.

Αγγίξτε για να ορίσετε/αλλάξετε/αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης πλήρους δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας επιφάνειας εργασίας.

Παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας

Αγγίξτε για να μην επιτρέπεται η απενεργοποίηση και το κλείδωμα της οθόνης όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε φορτιστή ή σε συσκευή τροφοδοσίας USB. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση με στατική εικόνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς ενδέχεται η εικόνα να εντυπωθεί στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση αρχείου καταγραφής snoop HCI Bluetooth

Αγγίξτε για να συγκεντρώσετε όλα τα πακέτα Bluetooth HCI σε ένα αρχείο.

Κατάσταση διεργασίας

Αγγίξτε για εμφάνιση της κατάστασης των διεργασιών που εκτελούνται.

Εντοπισμός σφαλμάτων USB

Αγγίξτε για να επιτρέπεται στα εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων ενός υπολογιστή να επικοινωνούν με το τηλέφωνό σας μέσω σύνδεσης USB.

Ανάκληση δικαιωμάτων εντοπισμού σφαλμάτων USB

Αγγίξτε για ανάκληση της πρόσβασης στον εντοπισμό σφαλμάτων USB από όλους τους υπολογιστές στους οποίους έχετε χορηγήσει σχετικά δικαιώματα.

Συντόμευση αναφοράς σφαλμάτων

Αγγίξτε για εμφάνιση ενός κουμπιού στο μενού ενεργοποίησης για την αποτύπωση μιας αναφοράς σφαλμάτων.

Επιτρέπονται οι εικονικές θέσεις

Αγγίξτε για να επιτρέπεται στα εργαλεία ανάπτυξης κάποιου υπολογιστή να ελέγχουν τη θέση στην οποία θεωρεί το τηλέφωνο ότι βρίσκεται, αντί να χρησιμοποιούνται τα εσωτερικά εργαλεία του τηλεφώνου για το σκοπό αυτό.

Ενεργοποίηση επιθεώρησης χαρακτηριστικού προβολής
Αγγίξτε για ενεργοποίηση επιθεώρησης χαρακτηριστικού προβολής.

Επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων

Αγγίξτε για επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων.

Αναμονή για εντοπισμό σφαλμάτων

Αγγίξτε για αναμονή σύνδεσης της εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων πριν από την εκτέλεση.

Επαλήθευση μέσω USB

Αγγίξτε για να ελέγξετε τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί μέσω ADB/ADT για επιβεβαίωση συμπεριφορά.

Πιστοποίηση Wireless Display

Αγγίξτε για εμφάνιση επιλογών για την πιστοποίηση της ασύρματης οθόνης.

Ενεργοποίηση αναλυτικής καταγραφής Wi-Fi

Αγγίξτε για αύξηση του επιπέδου καταγραφής Wi-Fi. Εμφάνιση ανά SSID RSSI στον επιλογέα Wi-Fi.

Επιθετική εναλλαγή από Wi-Fi σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν ενεργοποιείται, η εναλλαγή της σύνδεσης δεδομένων από το Wi-Fi στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι πιο επιθετική όταν το σήμα του δικτύου Wi-Fi είναι χαμηλό.

Να επιτρέπονται πάντα οι σαρώσεις περιαγωγής Wi-Fi

Αγγίξτε για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε τις σαρώσεις περιαγωγής Wi-Fi.

Μέγεθος προσωρινής μνήμης εργαλείου καταγραφής

Αγγίξτε για να επιλέξετε μέγεθος εργαλείου καταγραφής ανά προσωρινή μνήμη καταγραφής.

Εμφάνιση αγγιγμάτων

Αγγίξτε για εμφάνιση οπτικών σχολίων για αγγίγματα.

Θέση δείκτη

Αγγίξτε για εμφάνιση των τρεχόντων δεδομένων αφής.

Εμφ. ενημέρ. επιφάνειας

Αγγίξτε για να αναβοσβήνει ολόκληρη η επιφάνεια του παραθύρου κατά την ενημέρωσή.

Εμφάνιση ορίων διάταξης

Αγγίξτε για εμφάνιση ορίων για κλιπ, περιθωρίων κ.λπ.

Επιβολή κατεύθυνσης διάταξης RTL

Αγγίξτε για επιβολή κατεύθυνσης διάταξης οθόνης από δεξιά προς αριστερά για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις.

Κλίμακα κίνησης παραθύρου

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης για το παράθυρό σας.

Κλίμακα κίνησης μετάβασης

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης κατά την εκτέλεση μετάβασης.

Κλίμακα διάρκ. κίν. εικόνων

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας διάρκειας κίνησης εικόνων.

Προσομοίωση δευτερευουσών οθονών

Αγγίξτε για προσαρμογή της Προσομοίωσης δευτερευουσών οθονών.

Αναγκ. απόδοση GPU

Αγγίξτε για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D σε εφαρμογές.

Εμφ. ενημέρ. προβολ. GPU

Αγγίξτε για εμφάνιση προβολών flash εντός παραθύρων, όταν γίνεται σχεδιασμός με το GPU.

Εμφάνιση ενημερώσεων στοιβάδων υλικού

Αγγίξτε για επισήμανση επιπέδων υλικού με πράσινο κατά την ενημέρωση.

Εντοπισμός σφαλμάτων υπέρβασης GPU

Αγγίξτε για εμφάνιση της υπέρβασης GPU.

Εντοπισμός σφαλμάτων λειτουργιών μη ορθογώνιου κλιπ

Αγγίξτε για εμφάνιση των λειτουργιών μη ορθογώνιου κλιπ.

Επιβολή 4x MSAA

Αγγίξτε για ενεργοποίηση 4x MSAA.

Απενεργοποίηση επικαλύψεων HW

Αγγίξτε για να χρησιμοποιείται πάντα GPU για τη σύνθετη προβολή οθόνης.

Προσομοίωση χώρου χρωμάτων

Αγγίξτε για απενεργοποίηση ή επιλογή προσομοίωσης χώρου χρωμάτων.

Χρήση AwesomePlayer

Αγγίξτε για χρήση του AwesomePlayer αντί του NuPlayer για την αναπαραγωγή των περισσότερων πολυμέσων.

Απενεργοποίηση ηχητικής δρομολόγησης USB

Αγγίξτε για απενεργοποίηση αυτόματης δρομολόγησης σε περιφερειακά ήχου USB.

Αυστηρή λειτ. ενεργή

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την αυστηρή λειτουργία. Μετά την εκτέλεση της ενεργοποίησης, η οθόνη θα αναβοσβήνει όταν οι εφαρμογές εκτελούν μεγάλες διεργασίες στην κύρια συνομιλία.

Προβολή χρήσης CPU

Αγγίξτε για εμφάνιση της τρέχουσας χρήσης CPU.

Απόδοση προφίλ GPU

Αγγίξτε για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D σε εφαρμογές.

Ενεργοποίηση ιχνών OpenGL

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τα ίχνη OpenGL.

Μη διατήρηση δραστηριότητων

Αγγίξτε για διαγραφή κάθε δραστηριότητας μετά τον τερματισμό.

Όριο διεργασ. παρασκηνίου

Αγγίξτε για να αλλάξετε το όριο για διεργασίες παρασκηνίου.

Εμφάνιση όλων των ANR

Αγγίξτε για εμφάνιση του παραθύρου "Η εφαρμ. δεν αποκρ." για εφαρμογές παρασκηνίου.

11.4.7 Πληροφορίες τηλεφώνου

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες για πολλά στοιχεία, όπως Νομικές σημειώσεις, ο αριθμός μοντέλου, η έκδοση Android, η έκδοση baseband, η έκδοση πυρήνα και ο αριθμός δομής, ταξινομημένες στις ακόλουθες ενότητες:

Ενημερώσεις λογισμικού

Αγγίξτε για έλεγχο για ενημερώσεις συστήματος.

Κατάσταση

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η κατάσταση μπαταρίας, το επίπεδο μπαταρίας, η κατάσταση της κάρτας SIM, η διεύθυνση IP, κ.λπ.

Νομικές πληροφορίες

Αγγίξτε για την προβολή των νομικών πληροφοριών.

12 Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για πρόσβαση στις **Ενημερώσεις λογισμικού**, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις λογισμικού**. Αγγίξτε το εικονίδιο  και το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε την επιλογή **ΛΗΨΗ** και μόλις ολοκληρωθεί, αγγίξτε την επιλογή **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Τώρα, το τηλέφωνό σας θα διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων. Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, διατίθενται επίσης ρυθμίσεις για το διάστημα αυτόματου ελέγχου και τις υπενθυμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, όταν το σύστημα ανακαλύπτει τη νέα έκδοση θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Πατήστε την ειδοποίηση για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στις **Ενημερώσεις λογισμικού**.



Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

13 Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Εικονογράμματα και σύμβολα με γραφικά



Διαβάστε τον οδηγό ασφαλείας και πληροφοριών εγγύησης



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα



Μην την κρατάτε στο χέρι σας κατά την οδήγηση



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει ένα έντονο φως για μια αναλαμπή φωτός



Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, φροντίστε να το κρατάτε σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλιοστών από το σώμα ή το κεφάλι σας



Μην πετάτε τη συσκευή σε φωτιά



Τυχόν κατάποση των μικρών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πνιγμού



Αποφεύγετε την επαφή με μαγνητικά μέσα



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει δυνατό ήχο



Αποφεύγετε ακραίες θερμοκρασίες



Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από βηματοδότες και άλλα προσωπικά ιατρικά βοηθήματα



Αποφεύγετε την επαφή με υγρά, διατηρείτε τη συσκευή στεγνή



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις



Μην επιχειρείτε να την αποσυναρμολογήσετε



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε αεροσκάφη και αεροδρόμια



Μην βασίζεστε σε αυτήν τη συσκευή για την επικοινωνία σας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά περιβάλλοντα



Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα αξεσουάρ

Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Γενική δήλωση για την ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει έναν πομπό και ένα δέκτη. Όταν είναι ενεργοποιημένο, λαμβάνει και μεταδίδει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Όταν επικοινωνείτε μέσω του τηλεφώνου σας, το σύστημα διαχείρισης της κλήσης σας ελέγχει το επίπεδο ισχύος στο οποίο μεταδίδει το τηλέφωνό σας.

Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR)

Το κινητό σας τηλέφωνο αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας με σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Οι οδηγίες χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2 W/kg και η υψηλότερη τιμή SAR γι' αυτήν τη συσκευή κατά τη δοκιμή στο αυτί ήταν 0.511 W/kg⁽¹⁾ και για χρήση κοντά στο σώμα (σε απόσταση 10 χιλιοστών) 0.966 W/Kg. Καθώς οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε άλλες θέσεις, όπως επάνω στο σώμα, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη.

Καθώς ο ρυθμός SAR καταμετράται με βάση την υψηλότερη ισχύ μετάδοσης της συσκευής, ο πραγματικός ρυθμός SAR αυτής της συσκευής κατά τη λειτουργία είναι συνήθως χαμηλότερος από την τιμή που υποδεικνύεται παραπάνω. Αυτό επιτυγχάνεται με αυτόματες αλλαγές του επιπέδου ισχύος της συσκευής ώστε να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιεί μόνο την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ για την επικοινωνία με το δίκτυο.

⁽¹⁾ Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC PT62209-1.

Λειτουργία με τη συσκευή τοποθετημένη στο σώμα

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας αναφορικά με την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητων (RF).

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση από το σώμα της τάξης των 10 χιλιοστών.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που υπερβαίνει τα σχετικά όρια των οδηγιών.

Περιορισμός της έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνότητων (RF)

Για όσους επιθυμούν να περιορίσουν την έκθεσή τους σε πεδία ραδιοσυχνότητων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) παρέχει τις ακόλουθες συμβουλές:

Μέτρα προφύλαξης: Οι σημερινές επιστημονικές γνώσεις δεν δικαιολογούν τη λήψη ιδιαίτερων προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε περίπτωση που ανησυχείτε, μπορείτε να περιορίσετε την έκθεσή σας ή εκείνη των παιδιών σας στις ραδιοσυχνότητες, περιορίζοντας τη διάρκεια της επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας συσκευή ανοικτής ακρόασης (hands-free) που επιτρέπει την απομάκρυνση της κεφαλής και του σώματος από το κινητό τηλέφωνο.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα παρέχονται στην αρχική σελίδα του WHO στη διεύθυνση <http://www.who.int/preh-emf>, Φύλλο δεδομένων WHO 193: Ιούνιος 2000

Πληροφορίες κανονισμών

Οι ακόλουθες εγκρίσεις και ειδοποιήσεις ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές, όπως επισημαίνεται.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Δήλωση Συμμόρφωσης CE
Πρότυπα: LTE 5 (Ιούνιος) / HSDPA/HSPA/LTE: ταχύτητα (Ιούνιος) / GSM: ταχύτητα (Ιούνιος), σταθμός χωρίς μετρητολογία Bluetooth, WPL, ραδιόφωνο FM

Αναγνωριστικό προϊόντος:

Τίτλος: VF-795 Phx-4.5 4G VF

Εταιρεία

TCT Mobile Europe SAS

55, avenue des Champs Piereux

92000 Nanterre

France

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το παρόντος προϊόν συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες 1999/5/CE και ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι βασικές δοκιμές ραδιοσυμπί. Διαδικασία ολοκλήρωσης της συμμόρφωσης: παράρτημα IV της οδηγίας

λογότυπα πρότυπα:

- Άρθρο 3.1 α (προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη)
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
- EN 50 365: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479: 2010

- Άρθρο 3.1 β (απαιτήσεις ασφαλείας όταν αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011

- Άρθρο 3.2 (επιστημονική χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες που απορρέουν από επιβαρυντικές περιβαλλοντικές)
- EN 301 511 V5.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-09), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-09)

Αυτό το προϊόν συμμορφείται επίσης με τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών.

- οδηγία 2011/65/EU (RoHS - περιορισμός χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών)

Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με κοινό φορητό κινητό τηλέφωνο που συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)

- EN 62684:2010

Ο φορητός που παράδονται με αυτό το προϊόν (όταν συμπεριλαμβάνονται στο κουτί) συμμορφώνονται επίσης με τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 2009/125/EC (πρότυπο σχετικό με την ενέργεια)

Η συμμόρφωση που προκύπτει από ολοκλήρωση από τον εκδότη του κοινού λογισμικού οργανισμούς βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας RAATE 1999/5/CE.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Ηνωμένες Πολιτείες

Αριθμός αναγνώρισης: 1588

Ημερομηνία: 2015-07-09

Υπογραφή

Emmanuel Lambert

TCT Mobile Europe SAS / Τεχνικός Διευθυντής, Eurupm/CS Nanterre 440 036 222

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole

55, avenue des Champs Piereux

92000 Nanterre - FRANCE

TCT Mobile Europe SAS / Τεχνικός Διευθυντής, Eurupm/CS Nanterre 440 036 222

Αποσπάση προσοχής

Οδήγηση

Πρέπει να δίνεται πάντοτε απόλυτη προσοχή κατά την οδήγηση, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος. Η χρήση τηλεφώνων κατά την οδήγηση (ακόμα και με κιτ ανοικτής ακρόασης) περισπάζει την προσοχή και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Επιβάλλεται η συμμόρφωση προς τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση ασύρματων συσκευών κατά την οδήγηση.

Χειρισμός μηχανημάτων

Πρέπει να δίνεται απόλυτη προσοχή κατά το χειρισμό μηχανημάτων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Χειρισμός προϊόντος

Γενική δήλωση σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση

Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου και για τις ενδεχόμενες συνέπειες της χρήσης του.

Πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας στα σημεία όπου απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνου. Η χρήση του τηλεφώνου υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντος χώρου.

- Να χειρίζεστε πάντα το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του με προσοχή και να τα φυλάσσετε σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε γυμνές φλόγες ή σε αναμμένα προϊόντα καπνού.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε νερό, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Μην ρίχνετε, πετάτε ή προσπαθείτε να λυγίσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, καθαριστικά διαλύματα ή αερολύματα για τον καθαρισμό της συσκευής ή των αξεσουάρ της.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του. Αυτές οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε ακραίες θερμοκρασίες, κάτω των -10 και άνω των +50 βαθμών Κελσίου.
- Συμβουλευθείτε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ηλεκτρονικών προϊόντων.

- Μην μεταφέρετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας, καθώς μπορεί να σπάσει όταν καθίσετε.

Μικρά παιδιά

Μην αφήνετε το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του σε σημεία όπου μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά και μην τα αφήνετε να τα χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι.

Μπορεί να βλάψουν την υγεία τους ή την υγεία άλλων ατόμων ή να καταστρέψουν κατά λάθος το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο περιέχει μικρά εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή να αποκοπούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Απομαγνητισμός

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνητισμού, μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές ή μαγνητικά μέσα κοντά στο τηλέφωνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)


Μην αγγίζετε τις μεταλλικές υποδοχές σύνδεσης της κάρτας SIM.

Κεραία

Μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο.

Κανονική θέση χρήσης

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας με το κάτω μέρος του προς το στόμα σας ή όπως θα κρατούσατε ένα σταθερό τηλέφωνο.

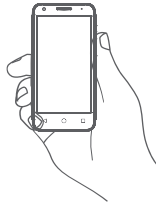

Αερόσακο

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μπροστά από έναν αερόσακο ή εντός του χώρου όπου ενδέχεται να ανοίξει ένας αερόσακος. Αποθηκεύετε το τηλέφωνο με ασφάλεια προτού ξεκινήσετε την οδήγηση του οχήματός σας.

Κρίσεις/Λιποθυμίες

Αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παράγει έντονη αναλαμπή φωτός.

Τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI), όταν συντάσσετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνό σας:

- Μην σφίγγετε πολύ το τηλέφωνο με τα χέρια σας.
- Πατάτε τα πλήκτρα απαλά.
- Χρησιμοποιείτε τις ειδικές λειτουργίες της συσκευής χειρός που ελαχιστοποιούν τον αριθμό των κουμπιών τα οποία χρειάζεται να πατήσετε, όπως τα πρότυπα μηνυμάτων και τη λειτουργία πρόβλεψης κειμένου.
- Κάνετε συχνά διαλείμματα για να τεντωθείτε και να χαλαρώσετε.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως όλα τα ασύρματα τηλέφωνα, λειτουργεί με ραδιοσήμα, επομένως η σύνδεση δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δυνατός θόρυβος

Αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παράγει δυνατούς θορύβους, οι οποίοι ενδέχεται να βλάψουν την ακοή σας. Στην ανώτατη ένταση, η παρατεταμένη ακρόαση μουσικής από το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή του χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα ακουστικά.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

Έντονο φως

Το παρόν τηλέφωνο έχει δυνατότητα εκπομπής φωτός ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός. Μην το χρησιμοποιείτε σε κοντινή απόσταση από τα μάτια.

Υπερθέρμανση τηλεφώνων

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη φόρτιση και κατά την κανονική χρήση.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ.

Μην συνδέετε τη συσκευή με μη συμβατά προϊόντα ή αξεσουάρ.

Φροντίζετε να μην αγγίζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή μπρελόκ, ή να μην τα αφήνετε να έρθουν σε επαφή ή να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Σύνδεση σε αυτοκίνητο

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, αναζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Ελαττωματικά και κατεστραμμένα προϊόντα

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

Οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης του τηλεφώνου ή των αξεσουάρ του πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό.

Αν το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του βυθιστούν σε νερό, τρυπηθούν ή υποστούν πτώση από μεγάλο ύψος, προτού τα χρησιμοποιήσετε ζητήστε να ελεγχθούν από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Χειρισμός και ασφάλεια μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία και το φορτιστή που παρέχονται ή ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, τα οποία προορίζονται για χρήση με το τηλέφωνό σας. Η χρήση άλλων μπαταριών και φορτιστών μπορεί να αποδεδειχθεί επικίνδυνη.

Μην αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην μπαταρία. Βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί κατά λάθος, αν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο όπως κλειδιά, συνδετήρες ή στυλό, αγγίζει τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Η εσφαλμένη χρήση της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο. Αν πιστεύετε ότι η μπαταρία έχει υποστεί φθορά, μην τη χρησιμοποιείτε και ζητήστε να ελεγχθεί από ένα κέντρο σέρβις.

Παραμβολές

Γενική δήλωση σχετικά με τις παρεμβολές

Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση του τηλεφώνου σε μικρή απόσταση από προσωπικά ιατρικά βοηθήματα, όπως βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και στο βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται δυναμική παρεμβολή με το βηματοδότη. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από το βηματοδότη και μην το μεταφέρετε στην τσέπη του σακακιού ή του πουκαμιού.

Βοηθήματα ακοής

Όσοι φορούν ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα εμφυτεύματα στον κοχλία ενδέχεται να ακούν θορύβους παρεμβολής όταν χρησιμοποιούν ασύρματες συσκευές ή όταν βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτές. Το επίπεδο της παρεμβολής εξαρτάται από τον τύπο του ακουστικού βαρηκοΐας και από την απόσταση από την πηγή της παρεμβολής. Αν η απόσταση μεταξύ τους αυξηθεί, ενδέχεται να μειωθεί η παρεμβολή. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας για εναλλακτικές λύσεις.

Ιατρικές συσκευές

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη λειτουργία του ιατρικού βοηθήματος που διαθέτετε.

Νοσοκομεία

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όταν σας ζητείται στα νοσοκομεία, τις κλινικές ή τις εγκαταστάσεις υγιεινομικής περίθαλψης. Αυτές οι απαιτήσεις έχουν σκοπό την αποτροπή δυναμικών παρεμβολών με ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

Αεροσκάφη

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όποτε σας ζητείται από το προσωπικό του αεροδρομίου ή της αεροπορικής εταιρείας.

Συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση των ασύρματων συσκευών επί του αεροσκάφους. Αν η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία πτήσης, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος.

Παρεμβολή σε αυτοκίνητα

Πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή είναι πιθανό να προκληθεί παρεμβολή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κάποιοι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στα οχήματά τους, εκτός αν περιλαμβάνουν kit ανοιχτής ακρόασης με εξωτερική κεραία.

Εκρηκτικά περιβάλλοντα

Βενζινάδικα και εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Σε μέρη με δυναμικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες, τηρείτε όλα τα αναρτημένα σήματα για απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών, όπως το τηλέφωνό σας ή άλλος ραδιοεξοπλισμός. Μέρη με δυναμικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες είναι ενδεικτικά οι χώροι ανεφοδιασμού με καύσιμα, οι περιοχές κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκοι, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες.

Πυροκροτητές και χώροι ανατινάξεων

Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ή την ασύρματη συσκευή όταν βρίσκεστε σε χώρους ανατινάξεων ή σε μέρη όπου υπάρχουν αναρτημένες ειδοποιήσεις, με τις οποίες ζητείται η απενεργοποίηση των "αμφίδρομων ραδιοσυσκευών" ή των ηλεκτρονικών συσκευών", προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με τις εργασίες ανατίναξης.

Προστασία από κλοπή ⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, συνιστάται να σημειώνετε αυτόν τον αριθμό πληκτρολογώντας * # 0 6 # και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρεία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνό σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:



⁽¹⁾ Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό.

- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αν το κάλυμμα της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί παρακαλώ να αποφύγετε την επαφή με τις κεραίες και τις επαφές των κεραίων που μπορεί να εμπεριέχουν νικέλιο. Αλλεργικά ή ευαίσθητα άτομα σε αυτό το μέταλλο θα πρέπει να αποφεύγουν πάντα την επαφή.

Η προστατευτική μεμβράνη που συνοδεύει το τηλέφωνό σας βοηθά να προστατευόμαστε την οθόνη από γρατζουνιές. Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο να χαλάσει η οθόνη του τηλεφώνου σας. Μην αφαιρείτε την ταινία.

Άδειες χρήσης



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.

Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

VF-795 Bluetooth Declaration ID D026889

Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, το Google Search™, το Google Maps™, το Gmail™, το YouTube, το Google Play Store, το Google Latitude™ και το Hangouts™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google στις Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Νομικές πληροφορίες**)⁽¹⁾.

Γενικές πληροφορίες

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, mtdofs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Παρέχουμε, κατ' απαίτηση, πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδικών, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του πηγαίου κώδικα από τη διεύθυνση <http://www.vodafone.com/devices/smartspeed6>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Το τηλέφωνό σας είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί σε δίκτυα GSM σε τέσσερις ζώνες συχνοτήτων (850/900/1800/1900 MHz), UMTS σε τέσσερις ζώνες συχνοτήτων (850/900/1900/2100 MHz) ή LTE σε πέντε ζώνες συχνοτήτων (B1/B3/B7/B8/B20).

CEI588

Η σήμανση πιστοποιεί ότι το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται προς την οδηγία 1999/5/EC και ότι τα σχετικά αξεσουάρ συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης του τηλεφώνου σας υπάρχει στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο: <http://www.vodafone.com/devices/smartspeed6>.

Ειδοποίηση

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Έχει γίνει κάθε προσπάθεια κατά την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας των περιεχομένων του, αλλά όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν αποτελούν εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή σιωπηρής. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις και τις πληροφορίες ασφαλείας για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση αυτής της ασύρματης συσκευής.

Διεύθυνση της TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Χονγκ Κονγκ

14 Εγγύηση τηλεφώνου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Vodafone παρέχει εγγύηση για αυτό το κινητό τηλέφωνο για μια περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς του από τον αρχικό κάτοχο (δεν μεταβιβάζεται) υπό κανονική χρήση.
2. Για την μπαταρία παρέχεται περιορισμένη εγγύηση δώδεκα (12) μηνών και για το φορτιστή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα. Για τα άλλα αξεσουάρ παρέχεται περιορισμένη εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα.
3. Αυτή η Εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προκαλούνται από τα εξής:
 - α) Φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού λόγω χρήσης,
 - β) Ελαττώματα και φθορές που οφείλονται στη χρήση του εξοπλισμού πέρα από τον κανονικό και συνηθισμένο τρόπο,
 - γ) Διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης, επισκευής, μετατροπής ή τροποποίησης,
 - δ) Κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή πρόκληση ατυχήματος με οποιονδήποτε τρόπο,
 - ε) Ελαττώματα ή φθορές που προκύπτουν από εσφαλμένη δοκιμή, λειτουργία, συντήρηση, εγκατάσταση ή οποιαδήποτε μετατροπή ή τροποποίηση,
 - στ) Ελαττώματα ή φθορές λόγω επαφής με τροφές ή υγρά, διάβρωσης, σκουριάς ή χρήσης εσφαλμένης τάσης,
 - ζ) Γρατζουνιές ή φθορές στις πλαστικές επιφάνειες και σε άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα, οι οποίες οφείλονται σε φυσιολογική χρήση από τον κάτοχο.
4. Τα έξοδα για την παράδοση των συσκευών που χρειάζονται σέρβις/επισκευή βαρύνουν το χρήστη.
5. Αυτή η εγγύηση ακυρώνεται και δεν ισχύει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - α) Εάν η σφραγίδα με τον σειριακό αριθμό ή την εγγύηση επάνω στον εξοπλισμό έχει αποκολληθεί ή αφαιρεθεί.

β) Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτής της εγγύησης έχει μετατραπεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Vodafone.

6. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τους καταναλωτές που αγοράζουν το προϊόν σε μία από τις χώρες (ή τις περιοχές) οι οποίες ορίζονται στο τέλος αυτού του εγγράφου. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τις χώρες (ή περιοχές) που προορίζονται από τη Vodafone για την πώληση του προϊόντος.

7. Εάν το προϊόν επιστραφεί στη Vodafone μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, θα ισχύουν οι κανονικές πολιτικές σέρβις της Vodafone και ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τις ανάλογες χρεώσεις.

α) Η Vodafone δεν αναλαμβάνει έναντι του καταναλωτή καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη πέραν όσων περιλαμβάνονται ρητά σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση.

β) Όλες οι πληροφορίες εγγύησης, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

8. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η VODAFONE ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ Η VODAFONE ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

15 Αξεσουάρ

Τα νέα μοντέλα smartphone της Vodafone διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο από απόσταση, για παράδειγμα, όταν βρίσκεται επάνω σε τραπέζι. Για όσους προτιμούν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα της συνομιλίας τους, διατίθενται και ακουστικά.

1. Vodafone Smart speed 6

2. Φορτιστής

3. Καλώδιο δεδομένων

4. Ακουστικά

5. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

6. Πληροφορίες ασφάλειας και εγγύησης



Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μόνο με τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που περιέχονται στη συσκευασία.

16 Προδιαγραφές

Επεξεργαστής	Τετραπύρηνος επεξεργαστής MTK6735M + 1,0 GHz
Πλατφόρμα	Android™ L
Μνήμη	8 GB + 1 GB RAM
Διαστάσεις (ΜxΠλ.xΠ)	132,2 x 65,1 x 9,99mm
Βάρος	Περίπου 146 γραμμάρια μαζί με την μπαταρία
Οθόνη	Οθόνη αφής 4,5 ιντσών με ανάλυση FWVGA 854x480
Δίκτυο	GSM: Τέσσερις ζώνες 850/900/1.800/1.900 MHz UMTS: Τέσσερις ζώνες 850/900/1.900/2.100 MHz LTE: Penta-band B1/B3/B7/B8/B20 (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
GPS	Υποβοηθούμενο GPS/Εσωτερική κεραία GPS
Συνδεσιμότητα	Bluetooth Smart (BT v4.0) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ. Micro-USB

Κάμερα	Πίσω κάμερα 5 MP FF Μπροστινή κάμερα 2 MP FF
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	AAC LC/LTP, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Χωρητικότητα: 1780 mAh
Υποδοχή επέκτασης	Κάρτα μνήμης microSD™ (Έως 32 GB)
Ειδικές δυνατότητες	Αισθητήρας G (Προσανατολισμός) Ηλεκτρονική πυξίδα

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.