



Apri

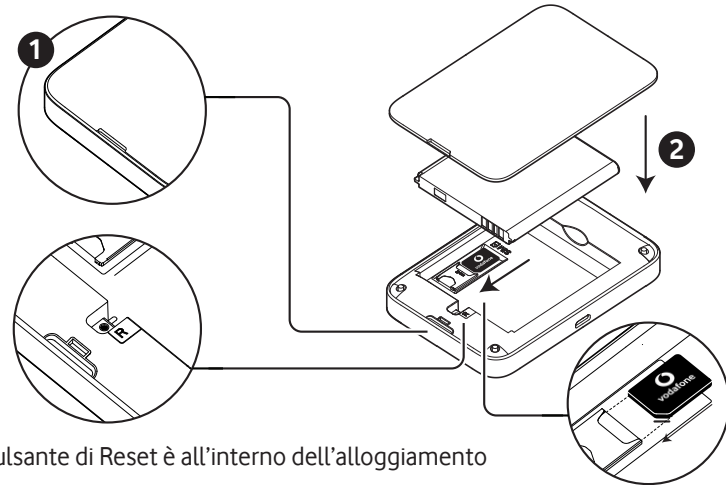

Il pulsante di Reset è all'interno dell'alloggiamento


Inserisci la batteria

Ricarica

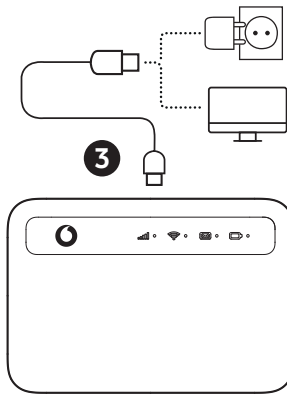


Inizia

Premere e tenere premuto il tasto Power

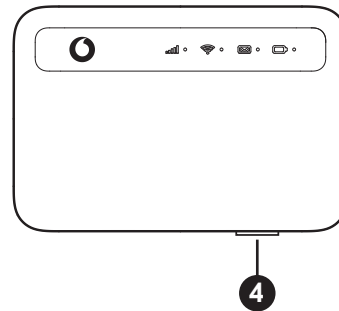

Connetti

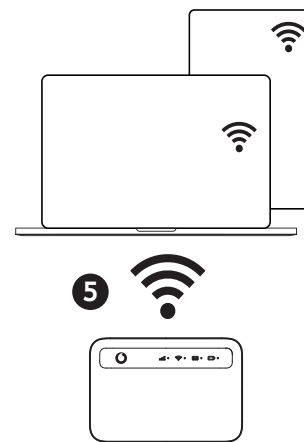

Scegliere Wi-Fi nelle impostazioni del computer, dello smartphone o del tablet, quindi selezionare il nome della rete Mobile Wi-Fi.

Inserire la password per connettersi e aprire l'interfaccia web.

Quando ci si connette per la prima volta alla rete, potrebbe essere richiesto di attivare la SIM. Qualora venga richiesto di sbloccare la scheda SIM, andare su **<http://vodafonemobile.wifi>** e inserire il PIN della SIM.

Girare per ulteriori informazioni sull'uso della Wi-Fi Vodafone Mobile.

CJB73J0VDAFB

Modalità di risparmio energetico

Dopo **30 secondi** senza che sia stato premuto nessun pulsante tasto, tutte le luci LED si spengono. Premere un tasto qualsiasi per riaccenderle.

Dopo **10 minuti** senza che il Wi-Fi sia stato utilizzato, la connessione alla rete mobile si spegne. Quando si preme un pulsante qualsiasi o quando un dispositivo accede al Wi-Fi, la rete si connette di nuovo automaticamente.


Dopo **30 minuti** senza che il Wi-Fi sia stato utilizzato, la rete Wi-Fi si spegne. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare la rete Wi-Fi.

Utilizzo dell'interfaccia web su vodafonemobile.wifi


Sarà possibile trovare l'interfaccia web su **vodafonemobile.wifi** se non appare automaticamente al momento della connessione. Accedere quindi utilizzando la password predefinita che si trova sulla scheda promemoria o sull'etichetta all'interno del dispositivo.

A questo punto è possibile vedere lo stato della rete e del Wi-Fi, la quantità di dati utilizzati, ricevere assistenza e supporto e persino inviare e ricevere messaggi SMS dal computer.

Questo dispositivo è dual-band e utilizza due frequenze (2,4GHz e 5GHz) per garantire prestazioni migliori. Sarà possibile modificare la banda di frequenza in Impostazioni / Configurazione rapida.

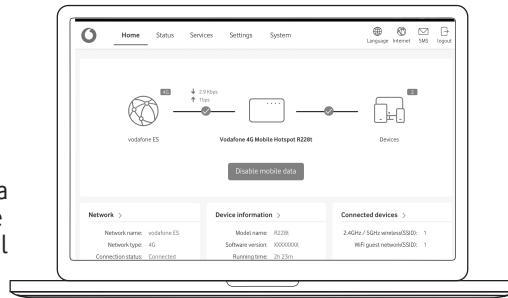

Pulsanti e LED

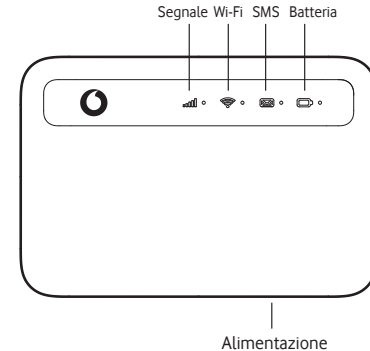

I pulsanti

Pulsante di accensione

Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

Premere e tenere premuto per 10 secondi per riavviare il dispositivo.

Reset

Premere il pulsante di reset con uno spillo per 3 secondi per riportare il dispositivo alla modalità di fabbrica.

Cosa significano le spie

Segnale

- Blu fisso - Il dispositivo è connesso alla rete
- Rosso fisso - Segnale di rete debole oppure scheda SIM non disponibile
- Blu lampeggiante - Il dispositivo è scollegato dalla rete

Wi-Fi

- Blu fisso - Il Wi-Fi è attivato
- Spento - Il Wi-Fi è spento


SMS

- Blu fisso - Nuovo(i) messaggio(i)
- Blu lampeggiante - La casella SMS è piena
- Blu lampeggiante veloce - L'aggiornamento del dispositivo è disponibile su vodafonemobile.wifi
- Spento - Nessun nuovo messaggio

Batteria

- Blu fisso - Livello della batteria: 21%
- Blu lampeggiante - Il dispositivo è in carica
- Rosso fisso - Il livello della batteria è basso

Vodafone 4G Mobile Hotspot
Modello R228t
Guida rapida all'uso

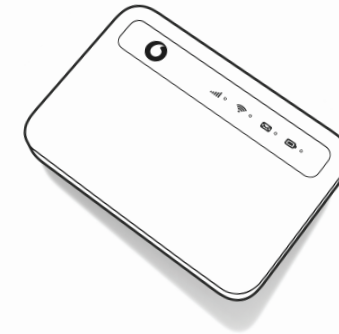

© Vodafone Group 2022. Vodafone e i loghi Vodafone sono marchi di fabbrica Vodafone Group. I nomi di prodotti o aziende citati nel presente documento potrebbero essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.