

Gebruiksaanwijzing

Tab speed



VF-1397

Inhoudsopgave


1	Uw apparaat.....	1
1.1	Toetsen en aansluitingen	1
1.2	De telefoon gebruiksklaar maken.....	4
1.3	Startscherm.....	7
2	Tekstinvoer	18
2.1	Het schermtoetsenbord gebruiken.....	18
2.2	Android-toetsenbord	18
2.3	Tekst bewerken	19
3	Contacten	20
3.1	Uw contacten raadplegen	20
3.2	Contactgroepen beheren	21
3.3	Een contact toevoegen	22
3.4	Uw contacten bewerken	23
3.5	Contacten importeren, exporteren en delen	23
3.6	Accounts.....	24
4	Berichten en e-mail	26
4.1	Berichten	26
4.2	Gmail/E-mail.....	31
4.3	Hangouts	38
5	Agenda en tijd.....	40
5.1	Agenda	40
5.2	Klok	42
6	Verbinding maken.....	44
6.1	Verbinding maken met internet.....	44
6.2	Verbinding maken met Bluetooth-apparaten	47
6.3	Aansluiten op een computer	48
6.4	De mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen.....	49
6.5	Verbinding maken met virtuele privénetwerken	51
7	Play Store	53
7.1	Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren....	54
7.2	Downloaden en installeren.....	55
7.3	Uw downloads beheren.....	57

8	Multimedia-applicaties	59
8.1	Camera	59
8.2	Galerij	63
8.3	YouTube	65
9	Maps 67	
9.1	Mijn locatie ophalen.....	67
9.2	Een locatie zoeken	68
9.3	Een ster toekennen aan een locatie	69
9.4	Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen.....	70
9.5	Rangschikking van lagen	71
10	Overig 72	
10.1	Calculator	72
10.2	Bestandsbeheer	72
10.3	Geluidsrecorder	73
10.4	Apparaatbeheer	73
10.5	Overige applicaties.....	73
11	Instellingen	74
11.1	Draadloos en netwerken	74
11.2	Apparaat.....	76
11.3	Persoonlijk.....	79
11.4	Systeem	87

1 Uw apparaat

1.1 Toetsen en aansluitingen



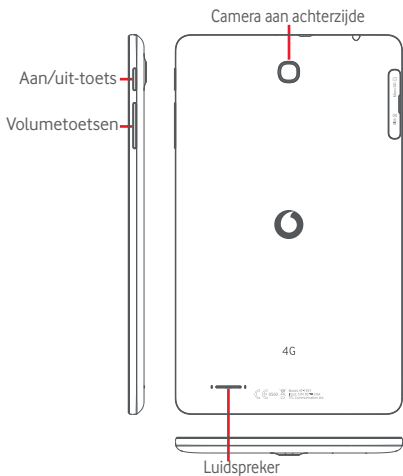



Recente Apps toets

- Raak de toets aan om een lijst met miniatuurafbeeldingen te openen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.



Starttoets

- Terwijl een willekeurige applicatie of scherm is geopend, raakt u deze toets aan om terug te gaan naar het startscherm.



Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort te sluiten.

Deze toetsen zijn zichtbaar wanneer het scherm wordt ingeschakeld.



Aan/uit-toets

- Indrukken: Het scherm vergrendelen/de schermverlichting inschakelen
- Ingedrukt houden: Het apparaat inschakelen of het menu weergeven voor meer opties, zoals **Afsluiten**, **Vliegtuigmodus**, enzovoort.
- Houd de **Aan/uit**-toets en de toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermafbeelding te maken.




Volumetoetsen

- In de modus Muziek/Video/Streaming, het mediavolume aanpassen.

1.2 De telefoon gebruiksklaar maken


1.2.1 Instellen

De micro SIM-kaart en de microSD-kaart plaatsen

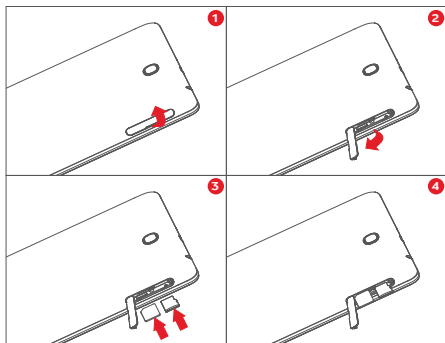

De tablet biedt alleen ondersteuning voor micro-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart, zoals een mini- of nanokaart, te plaatsen, omdat de tablet hierdoor kan worden beschadigd.

Opladen van de accu

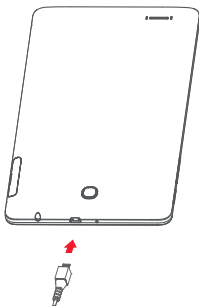

Als u uw tablet wilt opladen, sluit u de oplader aan op uw tablet en het stopcontact.

- Laad de accu helemaal op (ongeveer 5 uur) als u de tablet voor het eerst gebruikt.

U kunt de accu het beste volledig opladen (100%). Het percentage op het scherm geeft de oplaadstatus aan als de tablet is uitgeschakeld. Het percentage neemt toe naarmate de tablet wordt opgeladen.



Om stroomverbruik en energieverpilling te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of applicaties die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

De adapter moet in de buurt van het apparaat worden geplaatst en goed toegankelijk zijn.

1.2.2 De tablet inschakelen

Houd de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de tablet wordt ingeschakeld en ontgrendel zo nodig uw tablet (schuiven, PIN-code, wachtwoord, patroon) en bevestig. Het startscherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw tablet. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

De tablet voor de eerste keer instellen

Als u uw tablet voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen:


- Selecteer de taal van de tablet en raak  aan.
- Plaats de SIM-kaart of raak **Overslaan** aan om naar de volgende stap te gaan.
- Selecteer een Wi-Fi-netwerk om verbinding mee te maken of raak **Overslaan** aan om naar de volgende stap te gaan.
- Stel **Datum** en **Tijd** in. Raak vervolgens **Volgende** aan.
- Voeg uw naam toe om later enkele apps te personaliseren en raak vervolgens **Volgende** aan.
- Stel de beveiligingsfuncties van de tablet in of raak **Overslaan** aan om naar de volgende stap te gaan.
- Raak **MEER > VOLGENDE** aan om **Google-services** te doorlopen
- Raak  aan om **Help-tips** in- of uit te schakelen en raak vervolgens **VOLGENDE** aan.
- Raak **AFSLUITEN** aan.

1.2.3 De tablet uitschakelen

Houd de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot een pop-upmenu wordt weergegeven. Selecteer **Afsluiten** om te bevestigen.

1.3 Startscherm

U kunt al uw favoriete pictogrammen (applicaties, snelkoppelingen, mappen en widgets) toevoegen aan het startscherm, zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Start**-toets aan om over te schakelen naar het startscherm.

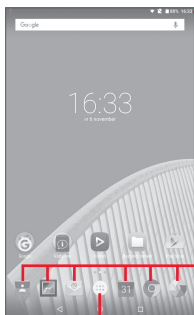

Statusbalk

Status-/meldingsaanduidingen

Applicaties in vak Favorieten

- Raak dit aan om de applicatie te openen.
- Houd dit lang ingedrukt om applicaties te verplaatsen.

Het tabblad Applicaties

Raak dit aan om in alle applicaties weer te geven.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen aan de rechterkant, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van applicaties, snelkoppelingen, enzovoort. U kunt het startscherm naar rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. De witte punt in het onderste gedeelte van het scherm geeft aan welk scherm wordt weergegeven.

1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

Aanraken



Als u een applicatie wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

Wanneer de tablet is ingesteld op de stand-bystand, wordt de tablet geactiveerd als u dubbeltikt op het scherm. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van deze functie **Dubbeltikken om te activeren** in **1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen**.

Lang indrukken



Blijf het startscherm lang aanraken om het scherm **Widgets**, **Achtergronden** en **Instellingen** te openen. Blijf een applicatie in het startscherm lang aanraken om deze te verwijderen. Blijf een app op het applicatiestartscherm lang aanraken om applicatiegegevens weer te geven of de app te verwijderen.

Slepen



Plaats uw vinger op een item om het naar een andere plaats te slepen.

Schuiven/Vegen



Veeg over het scherm om op uw gemak omhoog en omlaag te bladeren door applicaties, afbeeldingen en webpagina's.

Snel vegen



Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.

Samenknijpen/spreiden



Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

Draaien



Als u de tablet zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere weergave.

1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de tabletstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

Statuspictogrammen

	Verbonden met GPRS (2G)		Geen signaal
	Verbonden met EDGE (2G)		Roaming
	Verbonden met HSPA (3G)		Geen SIM-kaart geplaatst
	Signaalsterkte		4G aangesloten
	Verbonden met 3G		Belvolume is gedempt
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Microfoon van tablet is gedempt
	Bluetooth is ingeschakeld		Accu bevat gedeeltelijke lading
	Accu is vol		Accu wordt opgeladen
	Verbonden met headset		Accu is bijna leeg
	Vliegtuigmodus		Accu is vrijwel leeg
	Alarm is ingesteld		


Meldingspictogrammen

	Nieuw SMS- of MMS-bericht		USB-tethering aan
	Probleem met aflevering SMS of MMS		Draagbare Wi-Fi-hotspot aan
	Tablet is verbonden via een USB-kabel		Gegevens downloaden
	Schermafbeelding vastgelegd		Gegevens uploaden
	Geplande gebeurtenis		Invoermethode selecteren
	Gegevens synchroniseren		Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar

Venster Meldingen en venster Snelle instellingen

Als er meldingen zijn, kunt u de statusbalk boven aan het scherm aanraken en omlaag slepen om het venster Meldingen te openen en meer informatie te krijgen.

Veeg vanuit de statusbalk twee keer omlaag venster Snelle instellingen te openen, waar u functies kunt in- of uitschakelen en modi kunt wijzigen door de pictogrammen aan te raken. Raak de balk aan aan en sleep omhoog om het venster te sluiten.

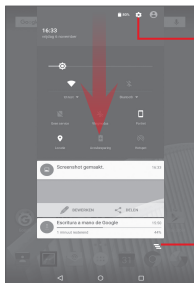

Raak dit aan om **Instellingen** te openen, waar u meer items kunt instellen

Raak dit aan om alle meldingen voor gebeurtenissen te wissen (andere actieve meldingen blijven behouden)

1.3.3 Zoekbalk

De tablet beschikt over een zoekfunctie waarmee u in applicaties, op de tablet of op internet kunt zoeken naar informatie.



Zoeken op tekst

- Raak de zoekbalk in het startscherm aan.
- Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken.
- Raak  op het toetsenbord aan als u op internet wilt zoeken.

Spraakgestuurd zoeken


- Raak op de zoekbalk  aan om een dialoogvenster weer te geven.
- Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.

1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw tablet en privacy te beschermen, kunt u het tabletscherm vergrendelen door te vegen of verschillende patronen, een PIN-code of een wachtwoord op te geven.

Een ontgrendelingspatroon voor het scherm instellen (zie gedeelte "Schermvergrendeling" voor gedetailleerde instellingen)

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak het instellingenpictogram  aan om **Instellingen** te openen en raak vervolgens **Beveiliging > Schermvergrendeling > Patroon** aan.
- Teken uw eigen patroon

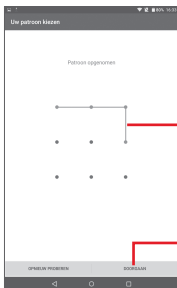

Teken uw ontgrendelingspatroon

Raak dit aan om te bevestigen door het patroon nogmaals te tekenen

Een PIN/wachtwoord voor schermontgrendeling instellen

- Raak **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling \ PIN of Wachtwoord** aan.
- Stel uw PIN of wachtwoord in.


Het tabletscherm vergrendelen

Druk één keer op de **Aan/uit-toets** om het scherm te vergrendelen.

Het tabletscherm ontgrendelen

Druk één keer op de Aan/uit-toets om het scherm te verlichten, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw pincode of wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.

Als u **Vegen** hebt gekozen als schermvergrendeling, raakt u het pictogram  aan en sleept u dit naar boven om het scherm te ontgrendelen.

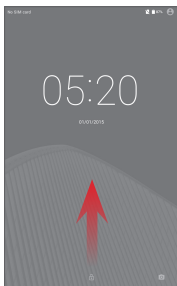

Dubbeltik om te activeren

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak het instellingenpictogram  aan om **Instellingen** te openen en

raak vervolgens **Weergeven** aan.

- Raak  naast **Dubbeltikken om te activeren** aan om de functie

in/uit te schakelen. Raak het uitgeschakelde scherm als de functie is ingeschakeld twee keer aan om het scherm in te schakelen.

1.3.5 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

Toevoegen

U kunt een map, een applicatie of een widget lang indrukken om de modus Verplaatsen te activeren en het item naar het gewenste startscherm slepen.

Verplaatsen

Houd het gewenste item lang ingedrukt om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

Verwijderen

Houd het gewenste item lang ingedrukt om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item omhoog naar **Verwijderen** en laat het los wanneer het item rood kleurt.

Mappen maken

Om de organisatie van items (snelkoppelingen of applicaties) op het startscherm te optimaliseren, kunt u ze toevoegen aan een map door een item op een ander item te plaatsen.

Achtergrond aanpassen

Houd een leeg gedeelte van het startscherm lang ingedrukt en raak daarna **ACHTERGRONDEN** aan om de achtergrond aan te passen.

1.3.6 Volume aanpassen

De Volume-toetsen gebruiken

Druk op de **Volume**-toetsen om het volume aan te passen. Als u de Stille stand wilt activeren, drukt u op de **Volume**-toets, raakt u **Geen** aan en selecteert u de optie Oneindig stil of de andere beschikbare optie voor stilte voor bepaalde tijd; u kunt ook de **Aan/uit**-toets lang ingedrukt houden en vervolgens in het menu **Stille modus** selecteren.

Het menu Instellingen gebruiken

Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak het instellingenpictogram  aan om **Instellingen** te openen. Raak vervolgens **Geluid en meldingen** aan en u kunt het volume van oproepen, meldingen, het systeem, enzovoort naar wens instellen.


2 Tekstinvoer

2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken

Instellingen voor het schermtoetsenbord


Sleep het venster **Snelle instellingen** omlaag en raak het instellingenpictogram  aan om **Instellingen** te openen, selecteer **Taal en invoer**, raak **Android-toetsenbord** aan: u hebt de keuze uit een aantal verschillende instellingen.

2.2 Android-toetsenbord

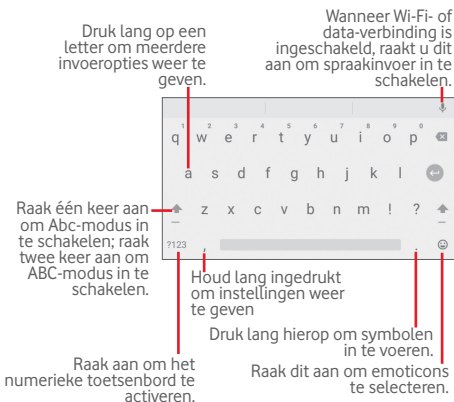

2.3 Tekst bewerken

De tablet beschikt over tekstbewerkingsfuncties waarmee u tekst binnen applicaties zoals Berichten, Agenda, E-mail, enzovoort kunt selecteren, kopiëren, knippen en plakken.

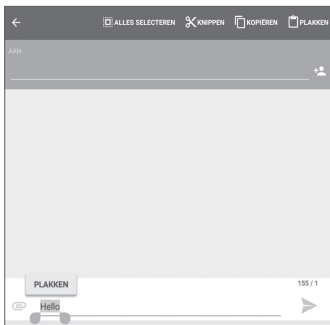

U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.

- Druk lang of dubbeltik binnen de tekst die u wilt bewerken.
- Versleep de schuifregelaars om de gemarkeerde selectie te wijzigen.
- De volgende opties worden weergegeven: **ALLES SELECTEREN**, **KNIPPEN**, **KOPIËREN** en **PLAKKEN**.

U kunt ook een nieuwe tekst invoegen.

- Raak de plaats aan waar u wilt typen of raak een lege ruimte lang aan. De aanwijzer gaat knippen en de schuifregelaar wordt weergegeven. Versleep de schuifregelaar om de aanwijzer te verplaatsen.
- Als u tekst hebt geselecteerd, raakt u de schuifregelaar aan om het pictogram **PLAKKEN** weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde of geknipte tekst kunt plakken.

3 Contacten



Contacten geeft u snel en gemakkelijk toegang tot de personen die u wilt bereiken.

U kunt contacten bekijken en maken op uw tablet en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere applicaties.

3.1 Uw contacten raadplegen



Raak  aan om het optiemenu voor de contactenlijst weer te geven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Zichtbare contacten** Selecteer de contacten die u wilt weergeven.
- **Importeren/exporteren** Importeer of exporteer contacten voor de tablet en SIM-kaart, of deel zichtbare contacten.
- **Accounts** De synchronisatie-instellingen voor verschillende accounts beheren.
- **Instellingen** De weergavemodus voor contacten instellen.
- **Verwijderen** Ongewenste contacten selecteren en verwijderen.
- **Geheugenstatus** Het aantal op uw tablet opgeslagen contacten weergeven.

3.2 Contactgroepen beheren

U kunt via contactgroepen de organisatie van uw contacten optimaliseren. In het scherm **GROEPEN** kunt u groepen toevoegen, verwijderen en bekijken.


Raak **GROEPEN** aan om lokale groepen weer te geven. Als u een groep wilt maken, raakt u  aan, selecteert u **Groep toevoegen**, voert u de nieuwe naam in en raakt u **Gereed** aan om te bevestigen. U kunt de gewenste contacten toevoegen terwijl u een groep aanmaakt.

3.3 Een contact toevoegen

Raak het pictogram  in de contactenlijst aan om een nieuw contact te maken.

U moet de naam van het contact en andere contactgegevens invoeren. Door omhoog en omlaag te scrollen op het scherm, kunt u gemakkelijk van het ene veld naar het andere gaan.

Raak dit aan  om op te slaan.

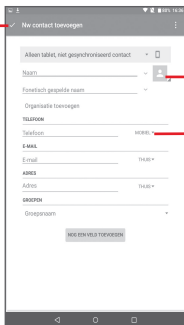

Stel de avatar van het contact in.

Vouw andere vooraf gedefinieerde labels van deze categorie uit.

Als u meer informatie wilt toevoegen, raakt u **NOG EEN VELD TOEVOEGEN** aan om een nieuwe categorie toe te voegen.

Wanneer u klaar bent, raakt u  aan om op te slaan.

Als u wilt afsluiten zonder op te slaan, raakt u  aan om **Wijzigingen annuleren** te selecteren.

Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten

Als u een contact aan Favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens  aanraken om het contact toe te voegen aan Favorieten (de ster wordt wit).

Als u een contact uit Favorieten wilt verwijderen, raakt u de ingevulde ster  aan in het scherm met contactgegevens.

3.4 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u het gewenste contact aan en raakt u  boven aan het scherm aan. Raak  aan wanneer u klaar bent.

3.5 Contacten importeren, exporteren en delen

Op deze tablet kunt u contacten importeren of exporteren tussen SIM-kaart en tabletopslag.

Raak op het scherm Contacten  aan om het optiemenu te openen, raak **Importeren/exporteren** aan en selecteer contacten importeren/exporteren van/naar SIM-kaart en tabletopslag.

Raak om contacten vanaf de SIM-kaart te importeren  > **Importeren/exporteren** > **Importeren van SIM-kaart**, selecteer **Tablet**, selecteer de gewenste contacten of raak  > **Alle** aan om alles te selecteren en raak vervolgens  aan om te bevestigen.

Raak om contacten naar de SIM-kaart te exporteren  > **Importeren/exporteren > Exporteren naar SIM-kaart** aan, selecteer de gewenste contacten of raak  > **Alle** aan om alles te selecteren en raak vervolgens  aan om te bevestigen.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak een contact aan dat u wilt delen en raak  > **Delen** aan op het scherm met contactdetails en selecteer vervolgens de applicatie waarmee u deze actie wilt uitvoeren.

3.6 Accounts

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde applicaties op de tablet.

Als u een account wilt toevoegen, sleept u het venster Snelle instellingen omlaag en raakt u  aan om **Instellingen** te openen. Raak vervolgens **Accounts > Account toevoegen** aan.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, e-mail, enzovoort.

Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account verwijderen als u het account en alle bijbehorende informatie van de tablet wilt verwijderen. Open het scherm **Instellingen**, raak het account aan dat u wilt verwijderen, raak  aan, selecteer **Account verwijderen** en bevestig.

Synchronisatie in-/uitschakelen

Raak een account aan om het accountscherm te openen en de synchronisatieschakelaar in/uit te schakelen. Wanneer de synchronisatie is ingeschakeld, worden alle wijzigingen in gegevens op de tablet of online automatisch met elkaar gesynchroniseerd.

Handmatig synchroniseren

U kunt ook een account handmatig synchroniseren in het scherm **Accounts**. Raak hiervoor een account in de lijst aan, raak vervolgens  aan en selecteer dan **Nu synchroniseren**.

4 Berichten en e-mail

4.1 Berichten

Met deze tablet kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  op het startscherm aan en selecteert u .

4.1.1 Bericht schrijven

Raak het pictogram voor nieuw bericht opstellen  aan in het scherm met de berichtenlijst om SMS- of MMS-berichten te schrijven.



Raak voor opgeslagen contacten de avatar aan om het venster **Snelcontact** te openen voor communicatie met het contact. Raak voor niet-opgeslagen contacten de avatar aan om het nummer toe te voegen aan uw **Contacten**.

Een SMS-bericht verzenden

Geef het telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Aan**, raak de balk **Bericht invoeren** aan om de tekst van het bericht op te geven. Als u klaar bent met invoeren, raakt u  aan om het bericht te verzenden.

Een SMS-bericht van meer dan 160 tekens wordt opgesplitst in meerdere SMS-berichten. Als het totale aantal tekens dat u hebt ingevoerd bijna de limiet van 160 tekens heeft bereikt, wordt er een teller weergegeven bij de optie Verzenden in het tekstvak om u eraan te herinneren hoeveel tekens kunnen worden ingegeven in één bericht.



SMS-berichten worden ook groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

Een MMS-bericht verzenden

Met een MMS-bericht kunt u videoclip, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluidsfragmenten verzenden naar andere mobiele apparaten die dergelijke inhoud ondersteunen en naar e-mailadressen.

Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's, enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.

Als u een multimedia-bericht wilt verzenden, voert u het telefoonnummer in van de ontvanger in de balk **Aan** en raakt u de balk **Bericht typen** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Raak vervolgens  aan om het optiemenu te openen. Selecteer **Onderwerp toevoegen** om een onderwerp in te voegen en raak  aan om een afbeelding, video- of audiobestand, enzovoort mee te sturen.

Als u klaar bent, raakt u  aan om de MMS te verzenden.

Bijlageopties:

- **Foto's** Open de applicatie Galerij of Bestandsbeheer om een foto als bijlage te selecteren.
- **Foto nemen** Open Camera om een nieuwe foto te maken om bij te voegen.
- **Video's** Open de applicatie Galerij of Bestandsbeheer om een video als bijlage te selecteren.
- **Video opnemen** Open Camcorder om een nieuwe video op te nemen om bij te voegen.
- **Audio** Een audiobestand selecteren als bijlage.
- **Audio opnemen** Geluidsrecorder openen om een spraakbericht op te nemen om bij te voegen.
- **Diavoorstelling** Open het scherm Diavoorstelling bewerken en raak **Dia toevoegen** aan om een nieuwe dia te maken en raak een bestaande dia aan om deze te bewerken. Raak  aan voor meer opties, zoals het instellen van de tijdsduur voor dia's, het toevoegen van muziek, enzovoort.
- **Contactgegevens invoegen** Raak aan om de gegevens van een contact, zoals naam, telefoonnummers en e-mailadres, toe te voegen.

- **vCard van contact**

Selecteer een contact om het vCard-bestand van toe te voegen.

4.1.2 Berichten beheren

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt het pictogram  als melding op de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak het nieuwe bericht aan om het te openen en te lezen. U kunt ook de applicatie Berichten openen en het bericht aanraken om het te openen.

Berichten worden in conversatievolgorde weergegeven.

Als u een bericht wilt beantwoorden, raakt u het huidige bericht aan om het scherm voor het opstellen van berichten te openen. Voer de tekst in en raak vervolgens  aan.

Druk lang op een SMS in het scherm met berichtdetails. De volgende berichtopties kunnen worden geselecteerd.

Opties bovenaan

- **Doorsturen** Raak dit aan om het bericht door te sturen naar een andere persoon.
- **Verwijderen** Raak dit aan om het huidige bericht te verwijderen.

Opties die worden weergegeven nadat u hebt aangeraakt

- **Vergrendelen** Raak dit aan om foutief verwijderen van een bericht te voorkomen.
- **Opnieuw verzenden** Raak dit aan om het bericht opnieuw te verzenden.
- **Bericht kopiëren naar SIM-kaart** Raak dit aan om het geselecteerde bericht te kopiëren naar uw SIM-kaart.

- **Berichtdetails** Raak dit aan om de details van het bericht weer te geven.
- **Delen** Raak dit aan om het bericht via applicaties zoals Bluetooth en Hangouts te delen.
- **Alles selecteren** Raak dit aan om alle beschikbare berichten te selecteren voor verdere bewerkingen.

4.1.3 Berichtinstellingen aanpassen

U kunt een reeks berichtinstellingen aanpassen. Raak  aan in het scherm van de applicatie Berichten en selecteer daarna **Instellingen**.

4.2 Gmail/E-mail

De eerste keer dat u de tablet instelt, kunt u selecteren of u een bestaand Gmail-account wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount wilt maken.

4.2.1 Gmail

Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de tablet voor het eerst instelt. Gmail op uw tablet kan automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account op internet. In tegenstelling tot bij andere soorten e-mailaccounts worden elk bericht en de bijbehorende antwoorden in Gmail gegroepeerd in uw Postvak IN als één conversatie. Alle e-mails worden georganiseerd met labels in plaats van mappen.

E-mails opstellen en verzenden

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Geef het e-mailadres van de ontvanger op in het veld **Aan**. Raak zo nodig  aan en selecteer **Cc/Bcc** om een kopie of een blinde kopie van het bericht te verzenden.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- Raak het pictogram  aan om te verzenden.
- Als u de e-mail niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u  > **Concept opslaan** aanraken. Raak  > **Concepten** aan om het concept weer te geven.

Als u de e-mail niet wilt verzenden of opslaan, kunt u  > **Verwijderen** aanraken.

Als u e-mails wilt ondertekenen, raakt u  > **Instellingen** aan in het scherm Postvak IN, selecteert u een account en raakt u vervolgens **Handtekening** aan.

Uw e-mails ontvangen en lezen

Wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt, hoort u een beltoon

en wordt het pictogram  op de statusbalk weergegeven.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen weer te geven en raak de nieuwe e-mail aan om deze te bekijken. U kunt ook het Gmail-label Postvak IN openen en de nieuwe e-mail aanraken om deze te lezen.

U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, ontvanger, onderwerp, enzovoort.

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Geef in het zoekvak het zoekwoord op waarnaar u wilt zoeken en bevestig via het toetsenbord.

E-mails beantwoorden of doorsturen

- **Antwoord** Raak  aan wanneer u een e-mail bekijkt om de afzender van deze e-mail een antwoord te sturen.
- **Allen beantwoorden** Raak  aan en selecteer **Allen beantwoorden** om berichten naar alle personen in een e-mail te verzenden.
- **Doorsturen** Raak  aan om het ontvangen bericht door te sturen naar andere personen.
- **Ster toevoegen** Een ster toewijzen aan of de ster verwijderen uit de conversatie.
- **Afdrukken** De functie Cloudprinter gebruiken om het e-mailbericht af te drukken.

Gmail-berichten beheren met labels

U kunt conversaties en berichten gemakkelijk beheren door ze te organiseren met labels.

Als u een label wilt toevoegen aan een conversatie wanneer u de berichten van een conversatie leest, raakt u  aan en selecteert u het label dat u aan de conversatie wilt toewijzen.

Als u conversaties op label wilt sorteren wanneer u uw Postvak IN of een andere conversatielijst bekijkt, raakt u  en vervolgens een label aan om een lijst met conversaties met dat label te bekijken.

Als u een e-mailbericht wordt geopend, worden de volgende opties weergegeven.

-  Raak dit aan om het e-mailbericht te verwijderen.
-  Raak dit aan om een e-mailbericht te markeren als ongelezen.
-  Raak dit aan om de e-mail naar een andere map te verplaatsen.

Instellingen voor Gmail

Als u de instellingen voor Gmail wilt beheren, raakt u  aan en selecteert u **Instellingen** in het scherm Postvak IN.

Algemene instellingen

- **Standaardactie in Gmail** Stel **Archiveren** of **Verwijderen** in als de standaardactie.
- **Conversatieweergave** Vink het selectievakje aan om e-mails binnen dezelfde conversatie te groeperen voor IMAP- en POP3-accounts.
- **Veegacties** Vink het selectievakje aan om een bericht te verwijderen als u hier in de conversatielijst overheen veegt.
- **Afbeelding afzender** Schakel het selectievakje in om afbeelding naast de naam in de conversatielijst weer te geven.
- **Allen beantwoorden** Vink het selectievakje aan om Allen beantwoorden in te stellen als standaard voor antwoorden op berichtmeldingen.
- **Grootte van berichten automatisch aanpassen** Schakel het selectievakje in om berichten kleiner te maken zodat ze op het scherm passen.
- **Automatisch doorgaan** Raak dit aan om te selecteren welk scherm u wilt weergeven na het verwijderen van een conversatie.
- **Bevestigen vóór verwijderen** Schakel dit selectievakje in om te bevestigen voordat u e-mails verwijdt.

- **Bevestigen vóór archiveren** Schakel dit selectievakje in om te bevestigen voordat u e-mails archiveert.
- **Bevestigen vóór verzenden** Schakel dit selectievakje in om te bevestigen voordat u e-mails verzendt.

Raak een account aan, waarna u de volgende instellingen te zien krijgt:

- **Type Postvak IN** Hiermee stelt u dit Postvak IN in als standaard-Postvak IN.
- **Categorieën van Postvak IN** Raak aan om de selectievakjes in te schakelen om het scherm Postvak IN weer te geven/te verbergen.
- **Meldingen** Selecteer dit om een melding weer te geven wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt.
- **Geluid van Postvak IN** Raak dit aan om het geluid en eenmalig melden in te stellen.
- **Handtekening** Selecteer dit om een handtekening toe te voegen aan het einde van elke e-mail die u verzendt.
- **Afwezigheidsbericht/ automatisch antwoord** Raak dit aan om een automatisch antwoord in te stellen.
- **Gmail synchroniseren** Raak dit aan om de synchronisatie met Gmail in of uit te schakelen.

- **Aantal dagen voor synchronisatie van berichten** Raak dit aan om het aantal dagen in te stellen voor de synchronisatie van berichten.
- **Labels beheren** Raak dit aan om het scherm Label te openen, waar u de synchronisatie en meldingen kunt beheren.
- **Bijlagen downloaden** Schakel dit selectievakje in om automatisch bijlagen van recente berichten via Wi-Fi te downloaden.
- **Afbeeldingen** Schakel het selectievakje in om afbeelding naast de naam in de conversatielijst weer te geven.



4.2.2 E-mail

Naast uw Gmail-account kunt u ook externe POP3-, IMAP- of EXCHANGE-e-mailaccounts configureren op uw tablet.

Als u deze functie wilt openen, raakt u **E-mail** aan op het startscherm.

Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.

- Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.
- Raak **VOLGENDE** aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de tablet wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het instellingenscherm voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook **HANDMATIG INSTELLEN** aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.

- Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mails op.

E-mails opstellen en verzenden

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Geef de e-mailadressen van de ontvangers op in het veld **Aan**.
- Raak desgewenst  aan en selecteer **Cc/Bcc** om een kopie of blinde kopie van het bericht te verzenden.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- Raak ten slotte  aan om te verzenden.
- Als u de e-mail niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u  **Concept opslaan** aanraken of de **Terug**-toets aanraken om een kopie op te slaan.

Uw e-mails ontvangen en lezen

Wanneer er nieuwe e-mail wordt ontvangen, ontvangt u een melding.

Raak **E-mail** aan in het startscherm en raak de nieuwe e-mail aan om deze te lezen.

U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, ontvanger, onderwerp, enzovoort.

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Geef in het zoekvak het zoekwoord op waarnaar u wilt zoeken en bevestig via het toetsenbord.

4.3 Hangouts



Met Hangouts, de chat-service van Google, kunt u communiceren met vrienden wanneer ze zich hebben aangemeld bij deze service.

Als u deze functie wilt openen en u wilt aanmelden, raakt u het tabblad Toepassing aan in het startscherm en raakt u vervolgens **Hangouts** aan. Alle contacten die zijn toegevoegd via Hangouts op internet of de tablet, worden weergegeven in uw contactenlijst.

Raak uw account aan om uw status te delen.

Veeg om u aan te melden vanaf de linkerkant van het Hangouts-scherm naar rechts, raak **Instellingen** aan, selecteer een account en selecteer vervolgens **Afmelden**.

4.3.1 Chatten met uw vrienden

Als u een chat wilt starten, raakt u de naam van een vriend in uw contactenlijst aan, voert u uw bericht in en raakt u ten slotte  aan.

U kunt andere vrienden uitnodigen voor een groepchat door  aan te raken, **Nieuw groepsgesprek** te selecteren en vervolgens een vriend toe te voegen.

4.3.2 Een nieuwe vriend toevoegen

Raak in de contactenlijst de naam van vriend aan die u wilt toevoegen; raak vervolgens **UITNODIGEN** aan en stuur een bericht.

De betreffende vriend ontvangt een melding met deze uitnodiging. Als de vriend de uitnodiging aanraakt, kan hij of zij als reactie **BLOKKEREN**, **WEIGEREN** of **ACCEPTEREN** selecteren.

4.3.3 Instellingen

U kunt een aantal instellingen selecteren. Veeg om deze te openen vanaf de linkerkant van het Hangouts-scherm naar rechts, raak **Instellingen** aan en selecteer een account.

- **Profielfoto** Raak dit aan om uw Google+ profielfoto toe te voegen.
- **Uw status delen** Raak dit aan om ervoor te zorgen dat de mensen waarmee u Hangouts gebruikt, uw status kunnen zien.
- **Hangouts-berichten en -uitnodigingen** Raak dit aan om het geluid of trillen in te stellen als melding voor Hangouts-berichten en -uitnodigingen.
- **Video-oproepen** Raak dit aan om het geluid of trillen in te stellen als melding voor videogesprekken.
- **Uitnodigingen aanpassen** Raak dit aan om in te stellen wie rechtstreeks contact met u kan opnemen en wie hiervoor een uitnodiging nodig heeft.
- **Google+ profiel** Raak dit aan om uw Google+ profiel in te stellen.
- **Verborgen contacten** Raak dit aan om verborgen contacten weer te geven.
- **Afmelden** Raak dit aan om u bij uw account af te melden.
- **Hangouts verbeteren** Meld het gegevensgebruik door het selectievakje in te schakelen om Hangouts te helpen verbeteren.

5 Agenda en tijd

5.1 Agenda




Gebruik Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

5.1.1 Weergave in meerdere modi

U kunt de agenda in dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en planningsweergave bekijken.

- Raak  aan in het scherm Agenda en raak vervolgens het label **Planning**, **Dag**, **Week** of **Maand** aan om de weergave van uw Agenda te wijzigen. Raak het datumpictogram in de rechterbovenhoek aan om terug te keren naar de weergave voor vandaag.

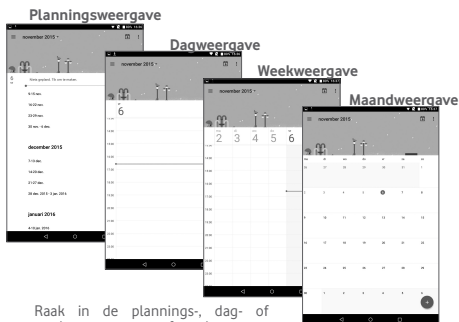

Raak in de plannings-, dag- of weekweergave een afspraak aan om de bijbehorende details weer te geven.

Raak een dag in de maandweergave aan om de afspraken van die dag te openen.

5.1.2 Nieuwe afspraken maken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.

- Raak het pictogram  aan om het scherm voor het bewerken van nieuwe afspraken te openen.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **De hele dag** inschakelen.
- Nodig gasten uit voor de afspraak. Voer de e-mailadressen van de genodigden in. De gasten ontvangen een uitnodiging van Agenda en E-mail.
- Als u klaar bent, raakt u **OPSLAAN** aan boven aan het scherm.

Raak om in de weergave Dag of Week snel een afspraak te maken twee keer een lege plek aan om het optiemenu te openen. Voer vervolgens de afspraakdetails in en raak **OPSLAAN** aan.

5.1.3 Een afspraak verwijderen of bewerken

Als u een afspraak wilt verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het scherm met details te openen. Vervolgens raakt u het pictogram  aan om de afspraak te bewerken of raakt u **VERWIJDEREN** aan om te verwijderen.

5.1.4 Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen te openen en raak de naam van de afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te geven.

Raak **Terug** aan om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan.

Belangrijke opties die worden geactiveerd door  aan te raken op het scherm van de agenda:

- **Zoeken** Zoeken in de agenda
- **Afspraken** Alle afspraken weergeven of verbergen
- **Verjaardagen** Alle verjaardagen weergeven of verbergen
- **Vakantie- en feestdagen** Alle vakantie- en feestdagen weergeven of verbergen
- **Instellingen** Een reeks agenda-instellingen opgeven
- **Help en feedback** Zoek de vereiste helpinformatie en geef uw feedback.

5.2 Klok

De applicatie **Klok** bevat vier onderliggende applicaties – **Wereldklok**, **Alarm**, **Timer** en **Aftellen**.

5.2.1 Een alarm instellen

Raak in het scherm **Klok** het item  aan om het scherm **Alarm** te openen, raak  aan om een nieuw alarm toe te voegen. Stel de uren en minuten in op de klok en raak **OK** aan om te bevestigen. De volgende opties verschijnen:

- **Herhalen** Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan.
- **Beltoon** Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te selecteren.
- **Label** Raak dit aan om een naam voor het alarm op te geven.

Raak  aan om het geselecteerde alarm te verwijderen.

5.2.2 Alarminstellingen aanpassen

Raak  in het scherm **Alarm** aan en raak **Instellingen** aan. De volgende opties kunnen nu worden aangepast:

- **Stijl** Raak dit aan om de klokstijl te selecteren: analoog of digitaal.
- **Automatische klok voor thuis** Activeren van functie Automatische klok voor thuis.
- **Eigen tijdzone** Raak dit aan om een eigen tijdzone te selecteren.
- **Stil na** Raak dit aan om de tijdsduur voor alarmen in te stellen
- **Snoozeduur** Raak dit aan om de tijdelijke uitschakelingsduur voor een alarm in te stellen
- **Alarmvolume** Raak dit aan om het alarmvolume in te stellen.
- **Volumeknoppen** Raak dit aan om het gedrag van de zijtoets **Volume omhoog/omlaag** in te stellen wanneer het alarm afgaat: **Niets doen, Sluimeren** of **Negeren**.
- **Schudden** Raak dit aan om schudden in te stellen voor wanneer het alarm afgaat: **Niets doen, Sluimeren** of **Negeren**.
- **Pictogram weergeven** Er wordt in de statusbalk een pictogram weergegeven als er een alarm is ingesteld.

6 Verbinding maken

Voor verbinding met internet kunt u op deze tablet een 2G-/3G-/4G-netwerk of een Wi-Fi-verbinding gebruiken, afhankelijk van welke het handigst is.

6.1 Verbinding maken met internet

6.1.1 2G/3G/4G

Een nieuw toegangspunt maken

U kunt als volgt een nieuwe 2G-/3G-/4G-netwerkverbinding toevoegen aan uw tablet:

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** aan.
- Raak  > **Nieuwe APN** aan om een nieuwe APN toe te voegen.
- Geef de vereiste gegevens voor het toegangspunt op.
- Wanneer u klaar bent, raakt u  en **Opslaan** aan om te bevestigen.

Dataroaming in-/uitschakelen

Tijdens roaming kunt u besluiten verbinding te maken/te verbreken met een data-service.

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer > Mobiele netwerken** aan om dataroaming in/uit te schakelen.
- Wanneer dataroaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding.

6.1.2 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u verbinding maken met internet wanneer uw tablet zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de tablet.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- Raak  aan in het venster Snelle instellingen om naar **Instellingen** te gaan.
- Raak **Wi-Fi** aan.
- Raak de schakelaar  aan om Wi-Fi in of uit te schakelen. Wanneer **Wi-Fi** is ingeschakeld, wordt gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken weergegeven in het gedeelte met Wi-Fi-netwerken.
- Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met uw netwerkprovider opnemen voor details). Raak **VERBINDEN** aan wanneer u klaar bent.

Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmelding hebt ingeschakeld, wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de tablet een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. De volgende stappen activeren de meldingsfunctie wanneer Wi-Fi is ingeschakeld:

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Wi-Fi** aan. Raak vervolgens  aan en selecteer **Geavanceerd** in het scherm voor Wi-Fi.
- Raak de schakelaar **Netwerkmelding**  aan om deze functie in of uit te schakelen.

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Wi-Fi** en vervolgens  aan.
- Raak **Netwerk toevoegen** aan en geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.
- Raak **VERBINDEN** aan.

Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw tablet automatisch verbonden met het netwerk wanneer de tablet zich weer binnen het bereik van dit netwerk bevindt.

Een Wi-Fi-netwerk vergeten

U kunt als volgt voorkomen dat de tablet automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.

- Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
- Houdt in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk lang ingedrukt.
- Raak **Netwerk niet gebruiken** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Als u uw tablet wilt verbinden met andere Wi-Fi Direct-apparaten

Als Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u **Wi-Fi Direct** activeren en de tablet verbinden met andere Wi-Fi Direct-apparaten om gegevens uit te wisselen.

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen. Raak **Wi-Fi** aan. Raak vervolgens  aan en selecteer **Geavanceerd > Wi-Fi Direct** in het scherm voor Wi-Fi.
- Om uw tablet beter herkenbaar te maken, raakt u **APPARAATNAAM** aan, voert u een naam in en raakt u **OK** aan om te bevestigen.
- Raak **ZOEKEN NAAR APPARATEN** aan om peer-apparaten

- weer te geven en kies een apparaat waarmee u wilt koppelen.
- Volg de instructies die worden weergegeven op de twee apparaten op om deze met elkaar te koppelen. Wanneer de twee apparaten zijn verbonden, kunnen er bestanden tussen de apparaten worden overgedragen.

Verbinding/koppeling met een Wi-Fi Direct-apparaat ongedaan maken

- Raak het gekoppelde apparaat aan dat u wilt ontkoppelen.
- Raak **OK** aan in het pop-updialoogvenster om de verbinding te verbreken met het gekoppelde apparaat.

6.2 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Sleep om deze functie te openen het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen. Raak vervolgens **Bluetooth**, aan. Uw apparaat en andere beschikbare apparaten worden op het scherm weergegeven.

Bluetooth inschakelen

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak  aan om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.

Als u uw tablet beter herkenbaar wilt maken, kunt u de tabletnaam wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen.

- Raak  aan en selecteer **Naam van dit apparaat wijzigen**.
- Geef een naam op en raak **NAAM WIJZIGEN** aan om te bevestigen.

Uw tablet koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw tablet koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Schakel **Bluetooth** in; beschikbare apparaten worden weergegeven op het scherm.
- Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw tablet wilt koppelen.
- U krijgt een pop-upvenster te zien, waarna u **KOPPELEN** aanraakt om te bevestigen.
- Als de koppeling is geslaagd, maakt uw tablet verbinding met het apparaat.

Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

- Raak het pictogram Instellingen  aan naast het apparaat waarvoor u de koppeling ongedaan wilt maken.
- Raak **VERGETEN** aan om te bevestigen.

6.3 Aansluiten op een computer

Met de USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen de microSD-kaart, interne opslag en de computer.

Verbinding maken/verbreken van tablet met de computer:

- Gebruik de USB-kabel die bij uw tablet is geleverd om de tablet aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een USB-verbinding is gemaakt.
- Als u MTP of PTP gebruikt, maakt uw tablet automatisch verbinding.

Verbinding verbreken (met massaopslag):

- Ontkoppel de microSD-kaart op uw computer.

Als u de gegevens wilt vinden die u hebt overgedragen of gedownload naar de interne opslag, raakt u **Bestandsbeheer**, aan. Alle gegevens die u hebt gedownload, zijn opgeslagen in **Bestandsbeheer**, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en andere bestanden) kunt bekijken, de namen van bestanden kunt wijzigen, applicaties kunt installeren op uw tablet, enzovoort.

Een microSD-kaart formatteren

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Opslag** aan.
- Raak **SD-kaart wissen** aan. Raak **SD-kaart wissen** aan op het scherm waarin u via een pop-up wordt gewaarschuwd dat alle inhoud wordt gewist wanneer u de microSD-kaart formatteert.

6.4 De mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw tablet te maken.



Als u de onderstaande functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

De gegevensverbinding van uw tablet delen via USB

Gebruik de USB-kabel die bij uw tablet is geleverd om de tablet aan te sluiten op een USB-poort van de computer.

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- Raak de schakelaar **USB-tethering**  aan om deze functie in of uit te schakelen.

De gegevensverbinding van uw tablet delen als draagbare Wi-Fi-hotspot

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- Raak de schakelaar  naast **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan om deze functie in of uit te schakelen.

De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of uw draagbare hotspot beveiligen

Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw tablet (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi-hotspot configureren** aan.
- De netwerk-SSID wijzigen of uw netwerkbeveiliging instellen.
- Raak **OPSLAAN** aan.

6.5 Verbinding maken met virtuele privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

Een VPN toevoegen

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer > VPN-instellingen** aan en raak  aan.
- Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren.
- Raak **OPSLAAN** aan.

Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.



Voordat u een VPN toevoegt, moet u een patroon, PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling voor uw tablet instellen.

Verbinding maken/verbreken met een VPN

Verbinding maken met een VPN:

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer > VPN-instellingen** aan.
- De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- Geef in het dialoogvenster eventuele vereiste referenties op en raak **VERBINDEN** aan.

Verbinding verbreken:

- Open het venster Meldingen en raak de resulterende melding voor de verbroken verbinding met VPN aan.

Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer > VPN-instellingen** aan.
- De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Houd het VPN dat u wilt bewerken lang ingedrukt.
- Raak **Profiel bewerken** aan.
- Wanneer u klaar bent, raakt u **OPSLAAN** aan.

Verwijderen:

- Druk lang op het VPN dat u wilt verwijderen en raak **Profiel verwijderen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

7 Play Store ⁽¹⁾



Play Store is een online softwarewinkel waar u applicaties en games kunt downloaden die u kunt installeren op uw Android-tablet.

Play Store openen:

- Raak **Play Store** op het startscherm aan.
- De eerste keer dat u Play Store opent, wordt een scherm geopend met de servicevoorwaarden. Raak **Accepteren** aan om door te gaan.

Raak  aan en selecteer **Help en feedback** om de Help-pagina van de Play Store te openen voor meer informatie over deze functie.


⁽¹⁾ Afhankelijk van uw land en provider.

7.1 Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren

U kunt op de startpagina van de Play Store op verschillende manieren applicaties zoeken. Hier worden applicaties en spellen in gecategoriseerde lijsten weergegeven.

Raak  aan en selecteer **Apps kopen** om in de Play Store allerlei verschillende apps te bekijken.

Raak dit aan om in de **Play Store** te zoeken.

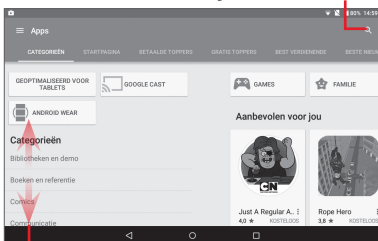

Veeg omhoog en omlaag om alle categorieën te bekijken.

Raak een categorie op het Play Store-scherm aan om door de inhoud te bladeren. U kunt tevens, indien aanwezig, een subcategorie selecteren. In elke categorie kunt u items weergegeven gesorteerd op POPULAIERSTE GRATIS, POPULAIERSTE NIEUWE GRATIS, POPULAIERSTE, enzovoort.

Raak de **terugtoets** aan om terug te keren naar de vorige weergave.

7.2 Downloaden en installeren

Downloaden en installeren:

- Ga naar het item dat u wilt downloaden en open het scherm met details. In dit scherm kunt u een beschrijving, totale beoordeling en opmerkingen over het item lezen, informatie over de ontwikkelaar bekijken, enzovoort.
- Raak **INSTALLEREN** aan om een voorbeeld te bekijken van de functies en gegevens die de applicatie op uw tablet kan openen als u deze installeert.
- Raak **ACCEPTEREN**.
- In het detailscherm wordt de voortgang van het downloaden weergegeven. Raak het kruisje aan om het downloaden van het item te stoppen. U kunt dit scherm tevens openen via het venster Meldingen.
- Nadat het downloaden en de installatie zijn voltooid, wordt een meldingspictogram  op de statusbalk weergegeven.



Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of een aanzienlijke hoeveelheid van uw gegevens. Zodra u deze accepteert, bent u verantwoordelijk voor de resultaten van het gebruik van dit item op uw tablet.

De applicatie openen die u hebt gedownload:

- Raak  aan in het Play Store-scherm en selecteer daarna **Mijn apps**.
- Raak de geïnstalleerde applicatie aan in de lijst en raak **OPENEN** aan.

Een applicatie kopen⁽¹⁾

In de **Play Store** zijn bepaalde applicaties gratis, terwijl u voor andere moet betalen voordat u ze kunt downloaden en installeren.

- Raak de applicatie aan die u wilt kopen.

⁽¹⁾ Betaalde applicaties van Google zijn in bepaalde landen misschien niet verkrijgbaar.

- Raak de prijs aan om een voorbeeld te bekijken van de functies en gegevens die de applicatie op uw tablet kan openen als u deze installeert.
- Raak **ACCEPTEREN** aan om te bevestigen.
- Wanneer u voor het eerst iets koopt, moet u uw creditcardgegevens invoeren en moet u zich aanmelden bij de betalings- en factureringsservice van Google.
- Als uw account over meerdere creditcardrekeningen beschikt, selecteert u één om door te gaan.
- Klik op de koppeling Servicevoorwaarden en lees het document door. Wanneer u klaar bent, raakt u de **Terug-**toets aan.
- Schakel het selectievakje in als u akkoord gaat met de servicevoorwaarden.
- Raak **Nu kopen** onder aan het scherm aan.

Als dit is voltooid, wordt de applicatie gedownload door Android.

Een teruggave aanvragen

Als u niet tevreden bent over de applicatie, kunt u binnen 15 minuten na de aankoop een teruggave van het aankoopbedrag aanvragen. Er worden geen kosten in rekening gebracht op uw creditcard en de applicatie wordt verwijderd. Als u van gedachten verandert, kunt u de applicatie opnieuw installeren, maar u kunt niet voor de tweede keer een teruggave aanvragen.

- Raak  aan en selecteer **Mijn apps** op het Play Store-scherm.
- Raak de applicatie aan die u wilt verwijderen en waarvoor u een teruggave wilt aanvragen.
- Raak **Teruggave aanvragen** aan om de installatie van de applicatie ongedaan te maken en teruggave aan te vragen. Als de knop verandert in **Installatie ongedaan maken**, is uw proefperiode verlopen.
- Selecteer in het enquêteformulier het antwoord dat het beste aansluit bij de reden waarom u de applicatie verwijdert en raak **OK** aan.

7.3 Uw downloads beheren

Nadat u een applicatie hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.

Bekijken

Raak  aan in het Play Store-scherf en selecteer daarna **Mijn apps**.

Verwijderen

Raak  aan in het Play Store-scherf en selecteer daarna **Mijn apps**. Raak de applicatie die u wilt verwijderen, aan om het scherf met details te openen. Raak **VERWIJDEREN** aan en raak ten slotte **OK** aan om te bevestigen.

Teruggave aanvragen

Raak  aan in het Play Store-scherf en selecteer daarna **Mijn apps**. Raak de applicatie aan die u wilt verwijderen en waarvoor u een teruggave wilt aanvragen. Raak **TERUGGAVE** en ten slotte **OK** aan om te bevestigen.

Updatemelding

Raak op het Play Store-scherf  aan en selecteer **Instellingen > Meldingen** om meldingen voor updates in te schakelen.

Automatisch bijwerken

Raak om alle geïnstalleerde applicaties automatisch bij te werken  aan en selecteer **Instellingen > Apps automatisch bijwerken** om deze functie in te schakelen.

Als u een specifieke applicatie automatisch wilt bijwerken, raakt u  aan en schakelt u het selectievakje van **Automatisch bijwerken** in het scherm met details in.

Beoordelen en recenseren

Open het detailsscherm voor een applicatie, raak het aantal sterren  aan onder **Deze app beoordelen** om te beoordelen en voer opmerkingen in. Raak **VERZENDEN** aan om te bevestigen.

Markeren

U kunt een ongepaste applicatie melden aan Play Store door de applicatie te markeren. Open het scherm met details voor de applicatie, scrol omlaag en raak **Markeren als ongepast** aan. Selecteer de reden en raak ten slotte **VERZENDEN** aan.

8 Multimedia-applicaties

8.1 Camera




Uw tablet is uitgerust met een camera om foto's te maken en video's op te nemen.

Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Raak dit aan om instellingen weer te geven.

Raak dit aan om te schakelen tussen camera en camcorder.

Raak dit aan om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.

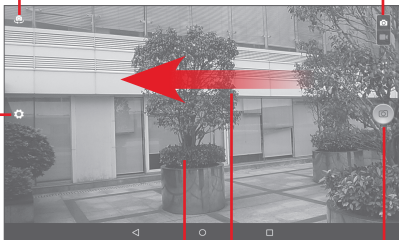

Knijp twee of meer vingers samen of spreid ze om in of uit te zoomen

Raak dit aan om een foto te maken.

Veeg om afbeeldingen weer te geven of video's af te spelen die u hebt gemaakt.

Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Plaats eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak  aan om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Een video opnemen

Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak  aan om de opname te starten. Raak  aan om het opnemen te onderbreken en raak  aan om de video op te slaan.

Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt

- Raak gerelateerde pictogrammen aan om de door u gemaakte foto of opgenomen video te delen, bewerken of verwijderen.
- Raak de pijl links aan om de **Galerij** te openen.

8.1.1 Instellingen in de beeldzoeker

Voordat u een foto maakt/een video opneemt, raakt u het pictogram  aan om een aantal instellingen aan te passen in de beeldzoeker.

Opnamemodus voor camera aan achterzijde

Raak het pictogram  aan om de camera-instellingen te openen. U kunt een keuze maken uit de onderstaande opties:

Foto-instellingen

Automatisch Raak dit aan om de Automatische modus in te schakelen.

Handmatig Raak dit aan om ISO, Belichting en Witbalans handmatig in te stellen.

Sport	Raak dit aan om de Sportmodus in te schakelen.
Nacht	Raak dit aan om de Nachtmodus in te schakelen.
Fotoformaat	Raak dit aan om het formaat van de foto in te stellen.
Timer	Raak dit aan om de zelfontspanner in te stellen.
Geavanceerde instellingen	Raak dit aan om toegang te krijgen tot de geavanceerde beeldinstellingen.
Video-instellingen	
Geluid opnemen	Raak dit aan om in te stellen of er tijdens het opnemen van een video geluid moet worden opgenomen.

Opnamemodus voor camera aan voorzijde

Schakel over naar de camera aan de voorzijde en raak het pictogram  aan om de camera-instellingen te bekijken. U kunt een keuze maken uit de onderstaande opties:

Foto-instellingen

Collage

Raak deze modus aan om vier foto's te maken die in een foto worden samengevoegd.

Hoogte-/ breedteverhouding

Raak dit aan om de hoogte-/breedteverhouding van de foto in te stellen op 16:9 of 4:3.

Video-instellingen

Geluid opnemen


Raak dit aan om in te stellen of er tijdens het opnemen van een video geluid moet worden opgenomen.

8.2 Galerij



Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's en video beschikbaar.

Raak dit aan
om categorieën
te selecteren:
Albums, Locaties,
Tijden, Personen
en Labels

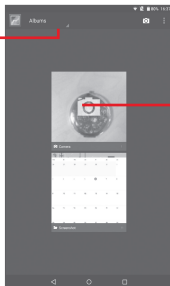

Raak aan om
een album in
te voeren.

Een foto weergeven/een video afspelen


Foto's en video's worden weergegeven in albums in **Galerij**.

- Raak een album aan en alle foto's of video's worden op het scherm weergegeven.
- Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen.
- Schuif deze naar links/rechts om een vorige/volgende foto/video te bekijken.

Als u alle geïnstalleerde applicaties automatisch wilt bijwerken, raakt u

U kunt werken met foto's door ze te bewerken, te delen met vrienden, in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort.

Raak  > **Bewerken** aan. Er worden meer opties weergegeven waaruit u kunt kiezen.

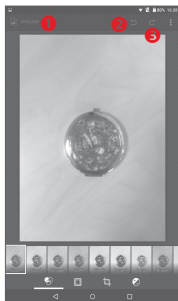

- ❶ Raak dit aan om de aangepaste foto op te slaan.
- ❷ Raak dit aan om de vorige aanpassing ongedaan te maken.
- ❸ Raak dit aan om de vorige aanpassing opnieuw uit te voeren.

Batchbewerking

Galerij bevat een functie voor meervoudige selectie, zodat u kunt werken met foto's/video's in batches.

Open het hoofdvenster van Galerij of een album, raak het pictogram  aan en selecteer **Album selecteren** of **Item selecteren** om de batchbewerkingsmodus te activeren (u kunt ook lang op één album/foto drukken). Raak vervolgens de albums/foto's aan waarmee u wilt werken. Raak het pictogram  aan om geselecteerde items te verwijderen. Raak het

pictogram  aan om geselecteerde items te delen.


8.3 YouTube

YouTube is een online service voor het delen van video's waarmee de gebruiker video's kan downloaden, delen en weergeven. Het ondersteunt een streamingfunctie waarmee u video's bijna meteen nadat het downloaden vanaf internet is begonnen, kunt gaan bekijken.



Omdat YouTube een online videoservice is, heeft uw tablet een netwerkverbinding nodig voor toegang.

Alle video's in YouTube zijn gegroepeerd in verschillende categorieën, zoals Populairste op YouTube, Muziek, Sport, enzovoort.

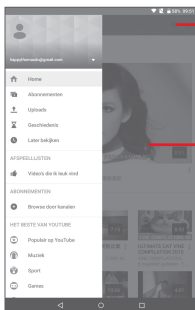

Raak dit aan om een video te zoeken.

Raak dit aan om de video af te spelen en meer informatie weer te geven.

Door  > **Instellingen** aan te raken in het YouTube-scherm, kunt u Algemene Instellingen voor YouTube instellen. Ga voor meer informatie over deze instellingen naar de YouTube-website: www.YouTube.com.

8.3.1 Video's bekijken

Raak een video aan om deze af te spelen. U kunt in het Afspeelscherm informatie en video-opmerkingen bekijken en bladeren naar koppelingen met verwante video's. U kunt in dit scherm ook video's beoordelen, delen, markeren als favoriet of nieuwe afspeellijsten maken, enzovoort.

Raak als u het afspeelscherm voor video's wilt sluiten  aan om uit te zoomen en sleep het scherm naar rechts totdat het scherm verdwijnt.



9.1 Mijn locatie ophalen

9.1.1 Een gegevensbron selecteren om Mijn locatie vast te stellen

Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen en raak **Locatie** aan..


Schakel **Locatie** in en selecteer **Hoge nauwkeurigheid** of **Alleen apparaat** om GPS in te stellen als gegevensbron voor Mijn locatie.

9.1.2 Google Maps openen en Mijn locatie weergeven

Raak  aan om de applicatie **Maps** te openen.

Raak het pictogram  op de kaart aan om **Mijn locatie** weer te geven.

De kaart wordt gecentreerd rondom een blauwe stip in een blauwe cirkel. Uw daadwerkelijke positie bevindt zich binnen de blauwe cirkel.

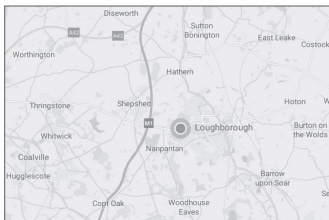

Als u de kaart wilt verplaatsen, sleept u de kaart met uw vinger.

Als u wilt in- of uitzoomen op een kaart, knijpt u uw vingers samen en spreidt u deze. U kunt ook in-/uitzoomen door te dubbeltikken op een locatie op het scherm.


Als u de kaartgeschiedenis wilt wissen, raakt u  > **Instellingen** > **Maps-geschiedenis** en vervolgens  aan.

9.2 Een locatie zoeken

Raak bij het bekijken van een kaart het zoekvenster aan om de zoekfunctie te activeren.

Geef in het zoekvak een adres, plaats of lokaal bedrijf op.

Raak het zoekpictogram aan om te zoeken, waarna de zoekresultaten als rode stippen op de kaart worden weergegeven. U kunt er één aanraken om een label weer te geven.

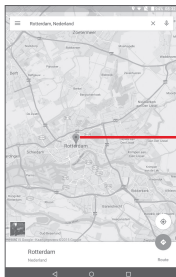

Raak dit aan om meer informatie weer te geven.

9.3 Een ster toekennen aan een locatie


Net zoals u een bladwijzer aan een webpagina op internet kunt toevoegen, kunt u een ster aan een positie op de kaart toekennen voor later gebruik.

9.3.1 Een ster toekennen aan een locatie (of de ster verwijderen)

Raak een locatie op een kaart aan.

Raak het adresvak aan dat wordt geopend.


Raak de blauwe ster midden in het scherm aan om een ster toe te kennen aan de locatie. Als er een ster aan een locatie is toegekend, wordt de ster goudkleurig. Raak de goudkleurige ster aan om de ster voor die locatie te verwijderen.

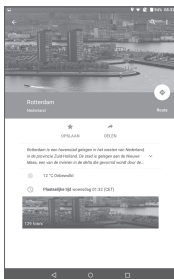

9.4 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen

9.4.1 Voorgestelde routes voor uw reis ophalen

Raak  aan in het scherm Maps.

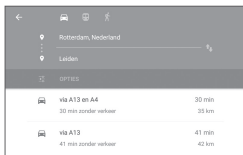

- Raak de invoerbalk of de driehoek aan om uw startpunt op een van de volgende manieren te bewerken: een adres invoeren, Mijn locatie gebruiken, een startpunt op een kaart selecteren, een item met een ster selecteren, een adres in uw contacten of met de zoekgeschiedenis selecteren.
- Voer dezelfde handeling uit voor het eindpunt.
- Als u het vertrekpunt en de bestemming wilt omkeren, raakt u  aan.
- Er wordt een aantal voorgestelde routes in een lijst weergegeven. Raak een van de routes aan om de bijbehorende gedetailleerde aanwijzingen weer te geven.

Als u een routebeschrijving voor de terugreis wilt voor een route die u al hebt gemaakt, hoeft u alleen maar het routebeschrijvingsvenster van de route te openen en raakt u  aan. U hoeft het start- en eindpunt niet opnieuw op te geven.

9.4.2 Een voorbeeld van de voorgestelde routes bekijken en de gewenste of meest geschikte route kiezen

U kunt een voorbeeld van elke afslag tijdens uw route bekijken in de weergave Verkeer, de weergave Satelliet en andere weergaven.

- Raak een linker- of rechterpijl aan om het voorbeeld van het vorige of volgende gedeelte van de route te bekijken.

Wanneer u een meer gewenste of meer geschikte route selecteert, zijn afstand en tijd de twee belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden. De afstand en geschatte tijd worden op het routescherm weergegeven.

9.5 Rangschikking van lagen

Met Lagen kunt u locaties en aanvullende informatie als overlay bekijken op de kaart. U kunt meerdere lagen toevoegen of alleen bepaalde lagen verwijderen. U kunt dus zelf bepalen welke informatie u op de kaart wilt weergeven.

9.5.1 Meerdere lagen weergeven

Raak het pictogram  aan in het scherm Maps. Alle beschikbare lagen worden weergegeven (zoals Verkeer, Satelliet, enzovoort). Selecteer de laag die u wilt weergeven.

9.5.2 De kaart wissen

Nadat u een routebeschrijving hebt opgehaald of hebt gezocht op een kaart, kunt u de getekende markeringen/lagen wissen: raak  > **Instellingen** > **Maps-geschiedenis** en vervolgens  aan.

10 Overig

10.1 Calculator



Met Calculator kunt u veel wiskundige problemen oplossen.

Als u de Calculator wilt openen, raakt u  op het startscherm aan en selecteert u .

Voer een getal en de wiskundige bewerking die u wilt uitvoeren in en voer het tweede getal in. Raak vervolgens "=" aan om het resultaat weer te geven. Raak **DEL** aan om de cijfers een voor een te verwijderen of blijf **CLR** aanraken om alles in één keer te verwijderen.

10.2 Bestandsbeheer



Als u Bestandsbeheer wilt openen, raakt u  op het startscherm aan en selecteert u .

Bestandsbeheer werkt zowel met een externe SD-kaart als met de interne opslag.

Met Bestandsbeheer worden alle gegevens op de microSD-kaart weergegeven, waaronder applicaties, mediabestanden, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

Wanneer u een applicatie downloadt van de pc naar de microSD-kaart, kunt u de applicatie opzoeken in Bestandsbeheer en deze vervolgens aanraken om de applicatie op uw tablet te installeren.

Met Bestandsbeheer kunt u de volgende algemene bewerkingen zeer efficiënt uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergeven, naam wijzigen, kopiëren,

verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.

10.3 Geluidsrecorder



Als u de Geluidsrecorder wilt openen, raakt u  op het startscherm aan en selecteert u .

Met **Geluidsrecorder** kunt u gedurende seconden/uren spraak/geluid opnemen.

10.4 Apparaatbeheer

Als u Apparaatbeheer wilt openen, raakt u  op het startscherm aan en selecteert u .

Met Apparaatbeheer kan de app Google Play-services alle gegevens op de tablet wissen, het wachtwoord voor schermontgrendeling van de tablet wijzigen, het scherm vergrendelen en het belsignaal van de tablet activeren.

10.5 Overige applicaties⁽¹⁾

De voorgaande applicaties in dit gedeelte zijn vooraf geïnstalleerd op uw tablet. Via Google Play Store kunt u nog duizenden andere applicaties van derden downloaden naar uw tablet.

⁽¹⁾ De beschikbaarheid van applicaties is afhankelijk van uw land en provider.

11 Instellingen



Raak op het startscherm  >  aan om **Instellingen** te openen of sleep het venster Meldingen omlaag  om **Instellingen** te openen.

11.1 Draadloos en netwerken

11.1.1 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen zonder uw SIM-kaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wi-Fi-scherm** te openen en een toegangspunt te configureren om uw tablet te verbinden met het draadloze netwerk.

Raadpleeg **6.1.2 Wi-Fi** voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van Wi-Fi.

11.1.2 Bluetooth

Via Bluetooth kan uw tablet over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een andere Bluetooth-apparaat (tablet, computer, printer, headset, carkit en meer).

Raadpleeg **6.2 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten** voor meer informatie over Bluetooth.

11.1.3 Datagebruik

U kunt de waarschuwingslijn verslepen naar uw limiet. U kunt kiezen voor een cyclus van datagebruik om de statistieken en de gerelateerde applicaties van de door uw tablet gebruikte gegevens weer te geven.



Het gegevensgebruik wordt door uw tablet gemeten, maar uw provider kan tot een andere telling komen. U kunt beter terughoudend zijn bij het instellen van uw limiet.

11.1.4 Vliegtuigmodus

Raak **Meer** aan en schakel **Vliegtuigmodus** in om alle draadloze verbindingen, zoals Wi-Fi en Bluetooth, in een keer uit te schakelen.

11.1.5 VPN-instellingen

Een mobiel virtueel privénetwerk (mobiel VPN of mVPN) voorziet mobiele apparaten van toegang tot netwerkbronnen en softwareapplicaties in hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze of bedrade netwerken. Mobiele VPN's worden gebruikt in omgevingen waarin werknemers applicatiesessies altijd en gedurende de hele werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen niet doorstaan, omdat de netwerktunnel wordt verstoord, waardoor de verbinding van applicaties kan worden verbroken, er een time-out of storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.

Raadpleeg **6.5 Verbinding maken met virtuele privénetwerken** voor meer informatie over VPN.

11.1.6 Tethering en draagbare hotspot

Met deze functie kunt u de mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (raadpleeg **6.4 De mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen**).

11.1.7 Mobiele netwerken

- **Dataroaming**

Verbinden met dataservices tijdens roaming

- **Voorkeursnetwerktype instellen**

Raak dit aan om voorkeuren weer te geven of te bewerken.

- **Roamingherinnering weergeven**

Raak dit aan om de weergaveopties voor roamingherinneringen te selecteren.

- **Namen toegangspunten**

Met dit menu kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren.

- **Mobiele providers**

Raak dit aan om een netwerkprovider te selecteren.

11.2 Apparaat

11.2.1 Weergave

- **Startscherm**

Schakel dit in om in te stellen dat met een veeg naar rechts op het startscherm een favoriete applicatie wordt geopend.

- **Favoriete
startschermapplicatie**

Selecteer een applicatie die moet worden geopend wanneer op het startscherm naar rechts wordt geveegd.

- **Helderheidsniveau**

Raak dit aan om de helderheid van het scherm aan te passen.

- **Achtergrond** Raak dit aan om de achtergrond in te stellen.
- **Slaapstand** Raak dit aan om de time-out voor het scherm in te stellen.
- **Dubbeltik om te activeren** Schakel dit in om het scherm te ontgrendelen wanneer het twee keer wordt aangeraakt.
- **Dagdromen** Als u wilt bepalen wat er gebeurt als de tablet in het dock is geplaatst of in de slaapstand staat, moet u Dagdroom inschakelen.
- **Lettergrootte** Raak dit aan om de lettergrootte in te stellen.
- **Als het apparaat is gedraaid** Stel de stand van de tablet in wanneer deze is gedraaid.

11.2.2 Geluid en melding

Gebruik de instellingen voor **Geluid en meldingen** om het volume en de beltonen te configureren voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen.

Geluid

Via de instellingen voor Geluid kunnen gebruikers mediavolume, alarmvolume, meldingsvolume, enzovoort instellen.

- **Onderbrekingen** Raak dit aan om de onderbrekingsmodus, prioriteitsonderbrekingen en inactieve tijd in te stellen.

- **Standaardmelding** Raak dit aan om een beltoon voor een standaardmelding te selecteren.
- **Andere geluiden** Raak dit aan om het **Schermsgrendelingsgeluid** en **Aanraakgeluiden** in te stellen.

Melding

Via instellingen voor Meldingen kunnen gebruikers app-meldingen instellen, weergave van meldingen in-/uitschakelen als een apparaat is vergrendeld, enzovoort.

11.2.3 Opslag

Gebruik deze instellingen om de totale en beschikbare ruimte op uw tablet en uw microSD-kaart bij te houden, om uw microSD-kaart te beheren.



Als een waarschuwingsbericht wordt weergegeven dat aangeeft dat het tabletgeheugen bijna vol is, moet u ruimte vrijmaken door een aantal ongewenste applicaties, gedownloade bestanden, enzovoort, te verwijderen.

11.2.4 Accu

In het accubeheerscherm kunt u de gebruiksgegevens bekijken vanaf het tijdstip waarop u het laatst de tablet op een voedingsbron hebt aangesloten. Het scherm geeft ook de accustatus aan en hoelang deze is gebruikt sinds deze is opgeladen. Raak een categorie aan, zodat u meer informatie krijgt over het specifieke stroomverbruik.

Raak in het scherm accubeheer **> Accubesparing** aan om de schakelaar in te schakelen. Om de levensduur van de accu te verbeteren, vermindert accubesparing de prestaties van uw apparaat en worden de meeste achtergrondgegevens beperkt. Accubesparing wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u

het apparaat oplaadt.

11.2.5 Apps

Met de Apps-instellingen kunt u details weergeven over de applicaties die zijn geïnstalleerd op uw tablet, om de gegevens te beheren en om ze te stoppen.

11.3 Persoonlijk

11.3.1 Locatie

GPS-satellieten

Schakel het selectievakje in om de GPS-satellietontvanger (Global Positioning System) van uw tablet te gebruiken om uw locatie te bepalen met een nauwkeurigheid tot op enkele meters ('straatniveau'). Het ontvangen van de GPS-satellietinformatie en het instellen van de precieze locatie van uw tablet duurt de eerste keer maximaal 5 minuten. U moet stil blijven staan op een locatie met duidelijk zicht op de hemel. Daarna heeft GPS slechts 20-40 seconden nodig om uw precieze locatie vast te stellen.

11.3.2 Beveiliging

Schermmvergrendeling instellen

- **Geen** Raak dit aan om beveiliging voor schermontgrendeling uit te schakelen.
- **Vegen** Raak dit aan om vegen om het scherm te ontgrendelen in te schakelen.
- **Patroon** Raak dit aan om een patroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

- **PIN** Raak dit aan om een numerieke PIN in te voeren om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord** Raak dit aan om een wachtwoord op te geven om het scherm te ontgrendelen.

Eigenaargegevens

Raak dit aan om eigenaargegevens in te voeren die op het vergrendelde scherm worden getoond.

Slim vergrendelen

Uw tablet kan automatisch worden ontgrendeld wanneer aan ten minste een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Uw tablet is via Bluetooth verbonden met een vertrouwd apparaat.
- Uw tablet bevindt zich op een vertrouwde locatie.
- Er wordt een vertrouwd gezicht gedetecteerd.
- Er wordt een vertrouwde stem gedetecteerd.
- Lichaamsdetectie is ingeschakeld.

U moet een vergrendelingspatroon, wachtwoord of PIN instellen op uw tablet voordat u deze functie kunt gebruiken.

Tablet coderen

U kunt een code instellen voor uw accounts, instellingen, gedownloade applicaties en hun gegevens, media en andere bestanden door Tablet coderen aan te raken.

Wachtwoorden zichtbaar maken

Schakel dit in om wachtwoorden weer te geven terwijl u typt.

Apparaatbeheerders

Raak dit aan om apparaatbeheerders weer te geven of te deactiveren.

Onbekende bronnen

Schakel dit in om toe te staan dat applicaties die u hebt gedownload van websites, uit e-mails of andere locaties dan Google Play Store, worden geïnstalleerd.

Om uw tablet en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u applicaties alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Google Play Store.

App-machtigingen

Raak dit aan om app-machtigingen te bekijken of wijzigen.

Opslagtype

Raak dit aan om een type opslag te selecteren.

Vertrouwde id-gegevens

Raak dit aan om vertrouwde CA-certificaten weer te geven.

Installeren vanaf SD-kaart

Raak dit aan om gecodeerde certificaten te installeren vanaf de microSD-kaart of vanuit de interne opslag.

Opslag wissen

Raak dit aan om alle referenties te verwijderen.

Vertrouwensagents

Vertrouwensagents weergeven of uitschakelen.

Schermd vastzetten

Schakel de schakelaar Scherm vastzetten in, open het scherm dat u wilt vastzetten, raak het pictogram **Overzicht** onderaan aan, veeg vervolgens omhoog en raak het pictogram voor vastzetten aan. Het scherm wordt vastgezet.

Druk om het scherm los te maken tegelijkertijd lang op het pictogram **Terug** en het pictogram **Overzicht**.

Apps met gebruikerstoegang

Schakel dit in om toe te staan dat aangewezen applicaties toegang hebben tot algemene informatie over de applicaties op uw tablet.

11.3.3 Accounts

Gebruik de instellingen om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren.

11.3.4 Taal en invoer

Gebruik de instellingen bij Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw tablet te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren. U kunt tevens instellingen voor gesproken invoer en de snelheid van de aanwijzer configureren.

Taal

Raak dit aan om de gewenste taal en regio te selecteren.

Spellingcontrole

Schakel dit in om automatische woordsuggestie in te schakelen.

Persoonlijk woordenboek

Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek. Raak een woord aan om het te bewerken of te verwijderen. Raak de toets voor toevoegen (+) aan om een woord toe te voegen.

Standaard

Raak dit aan om het standaardtoetsenbord voor invoer in te stellen.

Android-toetsenbord

De instellingen voor het Android-toetsenbord zijn van toepassing op het schermtoetsenbord dat is opgenomen op de tablet. De functies voor correctie en hoofdlettergebruik zijn alleen van toepassing op de Engelse versie van het toetsenbord. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Taal**

Raak dit aan om de invoertaal in te stellen.

- **Voorkeuren**

Raak dit aan om uw invoervoorkeuren te selecteren, zoals **Automatisch hoofdlettergebruik**, **Dubbele spatie voor punt aan einde zin** en **Geluid bij druk op toets**.

- **Weergave en indelingen**

Raak dit aan om het thema en aangepaste invoerstijlen in te stellen.

- **Tekstcorrectie**

Raak dit aan om persoonlijke of extra woordenboeken in te stellen, aanstootgevende woorden te blokkeren, automatische correctie in te schakelen en om de instellingen voor

correctiesuggesties te bewerken.

- **Geavanceerd**

Raak dit aan om geavanceerde instellingen voor Android-toetsenbord weer te geven.

Google Spraakgestuurd typen

- **Taal**

Raak dit aan om een taal in te stellen.

- **"OK Google"-detectie**

Schakel dit in zodat u "OK Google" kunt zeggen om vanuit de Google-applicatie een spraakgestuurde zoekopdracht uit te voeren.

- **Handsfree**

Aanvragen toestaan terwijl het apparaat is geblokkeerd voor Bluetooth-apparaten of bedrade apparaten.

- **Spraakuitvoer**

Raak dit aan om de spraakuitvoer in te schakelen of om de spraakuitvoer te beperken tot handsfreesituaties.

- **Offline spraakherkenning**

Raak dit aan om talen te downloaden of bij te werken om offline spraakherkenning mogelijk te maken.

- **Scheldwoorden blokkeren**

Schakel dit in om herkende aanstootgevende spraakresultaten te verbergen.

- **Bluetooth-headset**

Schakel dit in om audio op te nemen via de Bluetooth-headset, indien beschikbaar.

Spraakinvoer

Raak dit aan om spraakinvoerservices in te schakelen, zoals **Enhanced Google-services** en **Basic Google-herkenning**.

Tekst-naar-spraak-uitvoer

- **Voorkeursengine**

Raak dit aan om de tekst-naar-spraak-machine van uw voorkeur te kiezen, raak het pictogram Instellingen aan om meer keuzes weer te geven voor elke machine.

- **Spraaksnellheid**

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe snel de synthesizer moet spreken.

- **Luister naar een voorbeeld**

Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te spelen, met uw huidige instellingen.

- **Status van standaardtaal**

Bekijk hier de status van de standaardtaal.

Aanwijzersnellheid

Raak dit aan om de snelheid van de aanwijzer in te stellen.

11.3.5 Back-up maken en opnieuw instellen

Back-up van mijn gegevens maken

Schakel dit in om met uw Google-account een back-up van de instellingen van uw tablet en andere applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw tablet vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe tablet wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account. Als u deze optie inschakelt, wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd met de applicatie Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt er geen back-

up van uw instellingen meer gemaakt en worden bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

Back-upaccount

Raak dit aan om een back-upaccount in te stellen.

Automatisch herstellen

Raak als de back-upaccount is geactiveerd de schakelaar aan om deze functie te activeren, zodat uw instellingen of andere gegevens waarvan een back-up is gemaakt, worden hersteld als u een applicatie opnieuw installeert.

Terugzetten naar fabrieksinstelling

Als u de tablet opnieuw instelt, worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd uit de interne tabletopslag, waaronder informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en eventuele gedownloade applicaties. Als u de tablet opnieuw instelt, worden eventuele systeemupdates die u hebt gedownload of bestanden op uw microSD-kaart, zoals muziek of foto's, niet verwijderd. Als u het selectievakje 'Inhoud van interne opslag bewaren' inschakelt voordat u **TABLET HERSTELLEN** aanraakt, worden bestanden die in de opslag van uw tablet zijn opgeslagen, niet gewist. Als u de tablet op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.

Als u de tablet niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten met behulp van de hardwaretoetsen. Druk de toets **Volume omhoog** en de **Aan/uit**-toets tegelijkertijd in tot de schermverlichting wordt ingeschakeld.

11.4 Systeem

11.4.1 Datum en tijd

Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

Automatische datum en tijd

Schakel dit in om de door het netwerk geleverde tijd te gebruiken of uit om alle waarden handmatig in te stellen.

Automatisch tijdzone selecteren

Schakel dit in om de door het netwerk geleverde tijdzone te gebruiken of uit om alle waarden handmatig in te stellen.

Datum instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de tablet handmatig kunt instellen.

Tijd instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijd van de tablet handmatig kunt instellen.

Tijdzone selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van de tablet handmatig kunt instellen.

24-uurs notatie gebruiken

Schakel dit in om de tijd in de 24-uursnotatie weer te geven.

Datumnotatie selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor het weergeven van een datum kunt selecteren.

11.4.2 Toegankelijkheid

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de tablet hebt geïnstalleerd.

TalkBack

Raak dit aan om in of uit te schakelen om de TalkBack-functie te activeren/deactiveren.

Toegangsschakelaar

Schakel de schakelaar in om uw apparaat te besturen met configureerbare toetsencombinaties.

Bijschriften

Raak dit aan om het bijschrifttype in te stellen.

Grote tekst

Schakel dit in om in te zoomen op tekst.

Schermdraaiing automatisch draaien

Schakel dit in om de functie voor automatisch draaien van het scherm in te schakelen.

Tekst-naar-spraak-uitvoer

Raak dit aan om de uitvoerfunctie tekst-naar-spraak in te stellen.

Gebaren voor vergroting

Raak dit aan om de functie voor in-/uitzoomen activeren/deactiveren door drie keer op het scherm te tikken, in of uit te schakelen.

Wachtwoorden voorlezen

Schakel dit in om wachtwoorden te laten voorlezen terwijl u typt.

Snelkoppeling Toegankelijkheid

Raak dit aan om het activeren/deactiveren van toegankelijkheidsfuncties in of uit te schakelen.

Vertraging voor blijven aanraken

Raak dit aan om de vertragingstijd voor blijven aanraken aan te passen. Deze functie zorgt ervoor dat op uw tablet een verschil wordt gemaakt tussen aanraken en blijven aanraken, waardoor onjuiste bewerkingen worden voorkomen.

11.4.3 Ontwikkelaarsopties

Als u deze functie wilt openen, raakt u **Instellingen > Over tablet** aan en raakt u vervolgens **Build-nummer** 7 keer aan. **Ontwikkelaarsopties** is nu beschikbaar.

Het scherm Ontwikkelaarsopties bevat instellingen die handig zijn voor het ontwikkelen van Android-applicaties. Raadpleeg de ontwikkelaarswebsite voor Android (<http://developer.android.com>) voor meer informatie, inclusief documentatie over de Android-applicaties en ontwikkelingshulpprogramma's.

Bugrapport maken

Raak dit aan om informatie over uw huidige apparaatstatus te verzamelen en deze te verzenden als e-mailbericht.

Wachtwoord desktopback-up

Raak dit aan om een volledig back-upwachtwoord voor de desktop in te stellen/ te wijzigen/ te verwijderen.

Stand-by:

Schakel dit in om te voorkomen dat het scherm wordt gedimd en vergrendeld wanneer de tablet wordt aangesloten op een lader of een USB-apparaat dat de tablet van stroom voorziet. Gebruik deze instelling niet lange tijd met een statische afbeelding op de tablet, omdat die afbeelding dan op het scherm kan blijven staan.

USB-foutopsporing

Schakel dit in om toe te staan dat foutopsporingshulpprogramma's op een computer communiceren met uw tablet via een USB-verbinding.

Neplocaties toestaan

Schakel dit in om toe te staan dat een ontwikkelingshulpprogramma op een computer de locatie bepaalt waarop de tablet denkt dat deze zich bevindt in plaats van dat de interne hulpprogramma's op de tablet hiervoor worden gebruikt.

App voor foutopsporing selecteren

Raak dit aan om een app voor foutopsporing te selecteren.

Apps verifiëren via USB

Schakel dit in om apps te controleren via USB.

Aanraken weergeven

Schakel dit in om visuele feedback weer te geven van aanrakingen.

Cursorlocatie

Schakel dit in om de huidige aanraakgegevens weer te geven.

Grenzen van indeling weergeven

Schakel dit in om grenzen van clips, marges, enzovoort weer te geven.

Upd. GPU-weerg. tonen

Schakel dit in om updates voor de GPU-weergave weer te geven.

Updates voor hardwarelagen weergeven

Schakel dit in om updates voor hardwarelagen weer te geven.

Foutopsporing GPU-overbelasting

Schakel dit in om fouten op te sporen van de GPU-overbelasting.

Oppervlakte-updates weergeven

Schakel dit in om schermupdates weer te geven.

Vensteranimatie aanpassen

Raak dit aan om de animatie-instelling voor uw venster aan te passen.

Overgangsanimatie aanpassen

Raak dit aan om de animatie-instelling bij overgangen aan te passen.

Duur animator

Raak dit aan om de schaal voor de animatieduur aan te passen.

HW-overlays uitschakelen

Schakel dit in om altijd GPU te gebruiken voor scherm samenvoegen.

GPU-rendering afdwingen

Schakel dit in om het gebruik van 2D-hardwareversnelling bij applicaties af te dwingen.

4x MSAA forceren

Schakel dit in om 4x MSAA in te schakelen.

Streng mode ingeschakeld

Schakel dit in om de streng mode in te schakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, knippert het scherm wanneer applicaties langdurige bewerkingen op de hoofdthread uitvoeren.

CPU-gebruik weergeven

Schakel dit in om het huidige CPU-gebruik weer te geven.

Profiel-GPU renderen

Schakel dit in om 2D-hardwareversnelling te gebruiken bij applicaties.

OpenGL-sporen inschakelen

Raak dit aan om OpenGL-sporen aan te passen.

Activiteiten niet bewaren

Schakel dit in om alle activiteiten uit te schakelen wanneer u afsluit.

Limiet achtergrondprocessen

Raak dit aan om de limiet voor achtergrondprocessen te wijzigen.

Alle ANR's weergeven

Schakel dit in om het dialoogvenster **Applicatie reageert niet** voor achtergrondapplicaties weer te geven.

11.4.4 Over tablet

Hier vindt u informatie over van alles, van modelnummer, Android-versie, basisbandversie, Kernel-versie en Build-nummer tot de onderstaande items:

Software updates

Raak dit aan om te controleren op software-updates.

Status

Hier vindt u de status van: de accu, de acculading, mijn tabletnummer, het netwerk, signaalsterkte, enzovoort.

Juridische informatie

Raak dit aan om juridische informatie weer te geven.

Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Vraag in de winkel naar de details.

Android is een handelsmerk van Google Inc. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie.

© Vodafone Group 2015. Vodafone en de Vodafone-logo's zijn handelsmerken van Vodafone Group. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.