



Smart V10
Uživatelská příručka

Obsah


1	Váš mobilní telefon.....	4
1.1	Tlačítka a konektory.....	4
1.2	Začínáme.....	7
1.3	Úvodní obrazovka.....	10
2	Zadávání textu	21
2.1	Používání klávesnice na obrazovce	21
2.2	Úprava textu	22
3	Telefonní hovory, Seznam hovorů a Lidé	23
3.1	Telefonní hovor	23
3.2	Nedávné.....	31
3.3	Kontakty.....	31
4	Zprávy a E-mail.....	38
4.1	Zprávy.....	38
4.2	Gmail	42
5	Kalendář, Budík, Kalkulačka	45
5.1	Kalendář.....	45
5.2	Hodiny.....	46
5.3	Kalkulačka.....	49
6	Připojení.....	50
6.1	Připojení k internetu	50
6.2	Chrome.....	52
6.3	Připojení k zařízením Bluetooth.....	53


6.4	Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB....	54
6.5	Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu	55
6.6	Sdílení mobilního datového připojení telefonu...	56
6.7	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	58
7	Google Play Store	59
8	Multimediální aplikace	60
8.1	Fotoaparát	60
8.2	Galerie	64
8.3	Přehrávání hudby	67
9	Mapy	71
9.1	Zjištění vaší polohy	71
9.2	Vyhledání místa	72
9.3	Uložení polohy	72
9.4	Otevření zobrazení Street View pro danou polohu.....	73
9.5	Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi....	73
10	Ostatní.....	74
10.1	Správce souborů	74
10.2	Záznam zvuku	74
10.3	Rádio.....	74
11	Nastavení.....	76
11.1	Síť a internet.....	76
11.2	Připojená zařízení	79
11.3	Aplikace a oznámení.....	80

11.4	Baterie.....	80
11.5	Displej.....	80
11.6	Zvuk.....	81
11.7	Úložiště.....	82
11.8	Zabezpečení a poloha	83
11.9	Účty.....	85
11.10	Chytré zabezpečení.....	85
11.11	Rodičovský zámek	86
11.12	Usnadnění	87
11.13	Google.....	90
11.14	Hodnocení zařízení a zpětná vazba.....	90
11.15	Systém	90
11.16	Aktualizace softwaru	96
12	Aktualizace softwaru telefonu	97
13	Bezpečnostní informace k produktu.....	98
14	Informace regulátora	101
15	Záruka na telefon.....	113
16	Příslušenství	115
17	Technické údaje.....	116

1 Váš mobilní telefon

1.1 Tlačítka a konektory

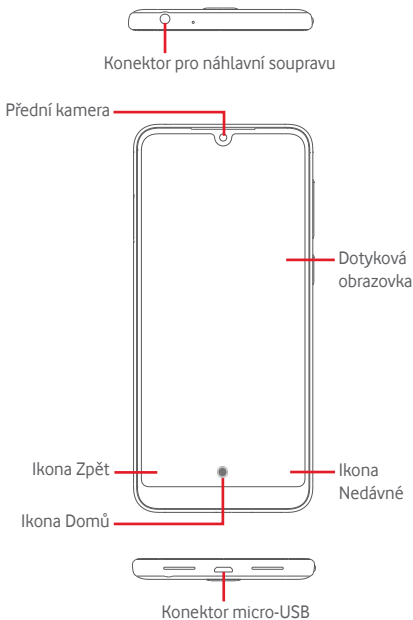

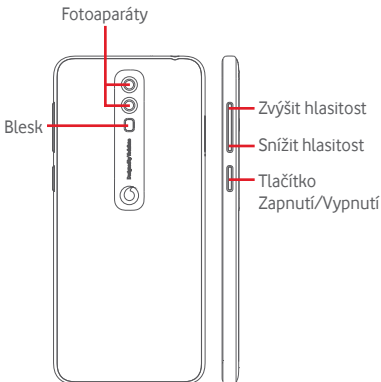

Ikona Nedávné

- Stisknutí: zobrazení naposledy použitých aplikací. Stiskněte aplikaci, kterou chcete spustit, nebo ji posunutím nahoru odeberte ze seznamu.



Ikona Domů

- Stisknutím ikony Domů v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Dlouhým stisknutím této ikony spustíte funkci „Google Assistant Go“.



Ikona Zpět

- Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení apod.

Tlačítka hlasitosti

- Během volání umožňují tato tlačítka nastavit hlasitost reproduktoru nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží tato tlačítka k nastavení hlasitosti médií.
- Tlačítka umožňují také nastavit hlasitost vyzváněcího tónu.
- Také umožňuje ztlumit vyzvánění přichozího hovoru.

Tlačítka Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí a podržení: Zapnutí/vypnutí.
- Stisknutí: Zamknutí nebo rozsvícení obrazovky.
- Dlouhé stisknutí: Zobrazí vyskakovací nabídku k výběru možností **Vypnout**, **Restartovat**, **Snímek obrazovky a Režim Letadlo**.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.



1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení



Vložení nebo vyjmutí karty SIM nebo karty microSD

Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM.

Pro jednu kartu SIM

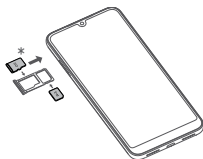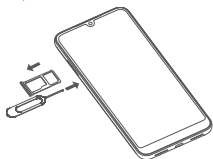

Pro dvě karty SIM

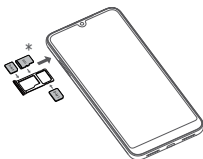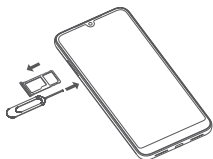


* Volitelný

Zasuňte kolík do otvoru a vytáhněte přihrádku. Obě nebo jednu kartu SIM a kartu microSD (volitelná) umístěte do přihrádky čipem směrem dolů a přihrádku zasuňte do telefonu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Pokud budete chtít kartu SIM nebo microSD vytáhnout, přihrádku znovu vysuňte.



- Telefon podporuje pouze karty nano SIM a kartu SD FAT32. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo micro, stejně jako karty SD typu exFAT nebo NTFS, jinak by se telefon mohl poškodit.
- Dostupnost jedné nebo dvou karet SIM závisí na trhu.

Nabíjení baterie

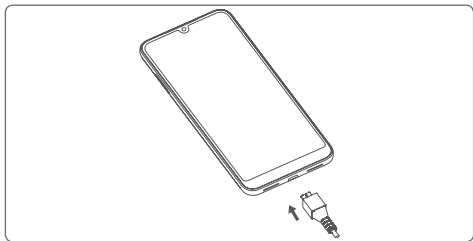

Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k telefonu a k elektrické síti. Telefon lze nabíjet také přes kabel USB.



Pro snížení spotřeby baterie telefonu vypněte funkce Wi-Fi, GPS, Bluetooth nebo aplikace běžící na pozadí, pokud je nepoužíváte. V Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu před přechodem obrazovky do režimu spánku.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. Telefon odemkněte přejetím prstem, případně kódem PIN, heslem či gestem (pokud jste je nastavili).

Pokud neznáte kód PIN pro kartu SIM nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte vašeho mobilního operátora. Nenechávejte kód PIN u vašeho telefonu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

První nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu je třeba upravit tato nastavení: jazyk, používání mobilních dat, datum a čas atd.

1. Vyberte jazyk telefonu a dotkněte se možnosti **SPUSTIT**.
2. Vložte kartu SIM nebo se dotkněte možnosti **PŘESKOČIT**.

3. Vyberte síť Wi-Fi nebo se dotkněte ikony a poté se dotkněte možnosti **PŘESKOČIT** a **POKRAČOVAT**.
4. Dle potřeby nastavte **Datum a čas** a poté se dotkněte možnosti **DALŠÍ**.
5. Dotykem přepínače  vyberte požadované **služby Google**. Poté zvolte možnost **PŘIJMOUT**.
6. V případě potřeby nastavte odemknutí obličejem nebo se dotkněte tlačítka **PŘESKOČIT** a přejděte k dalšímu kroku.
7. Zabezpečte svůj telefon nastavením zámku obrazovky nebo pomocí tlačítka **PŘESKOČIT** a následným stisknutím tlačítka **PŘESTO PŘESKOČIT** přejděte na další nastavení.
8. Stisknutím přepínače  zakážete nebo povolíte možnost zdokonalování telefonu odesíláním anonymních diagnostických a uživatelských dat a přečtete si obsah o ochraně dat a aktualizacích softwaru týkajících se používání tohoto zařízení a poté se dotkněte položky **DALŠÍ**.
9. Nastavte **velikost písma** pro text na obrazovce zařízení a potom stisknutím tlačítka **DALŠÍ** nastavte **velikost zobrazení** pro položky na obrazovce. Poté pomocí tlačítka **DALŠÍ** přejděte k dalšímu kroku.
10. Než začnete zařízení používat, přečtete si další výstrahy. Poté se dotkněte možnosti **Hotovo**.

I pokud telefon zapnete bez vložené karty SIM, můžete se připojit k síti Wi-Fi, přihlásit ke svému účtu Google a používat některé funkce.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Na úvodní obrazovce podržte tlačítko **Napájení**, dokud se nezobrazí možnosti telefonu. Následně vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Stisknutím ikony **Domů** vždy přejdete na hlavní úvodní obrazovku. Na jednotlivé úvodní obrazovky můžete přidat oblíbené aplikace, zástupce a widgety.



Ve spodní části každé standardní domovské obrazovky, vždy najdete skupinu základních ikon. Je zde také záložka Aplikace, která zobrazuje všechny dostupné aplikace.



Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a přetažením směrem dolů.

Panel vyhledávání Google

- Dotykem ikony **a** otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Dotykem ikony **b** otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další panel domovské obrazovky.

Oblíbené aplikace

- Stisknutím otevřete aplikaci.
- Dlouhým stiskem můžete ikonu přesunout nebo zobrazit další možnosti aplikace

Ikona Aplikace

- Stisknutím otevřete seznam všech aplikací

Domovská obrazovka se skládá z více částí a nabízí tak dostatek prostoru k přidávání aplikací, zástupců apod. Ostatní části domovské obrazovky zobrazíte posunutím domovské obrazovky doleva nebo doprava.

Na standardní úvodní obrazovce získáte posunutím vpravo přístup k oblíbené aplikaci Google. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím nabídky **Nastavení > Displej > Zobrazení aplikace Google**.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí

Aplikaci otevřete stisknutím jejího zástupce.

Dlouhé stisknutí

Dlouhým stisknutím domovské obrazovky zobrazíte dostupné možnosti nastavení tapety.

Přesunutí

Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte.

Posunutí/přejetí

Posunutím směrem nahoru a dolů můžete posouvat seznamy, obrazovky aplikací, obrázky, internetové stránky atd.

Rychlé posunutí

Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Přiblížení/Oddálení

Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.

Otočení

Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku.

1.3.2 Stavový řádek

Ve stavovém řádku můžete zjistit stav telefonu (na pravé straně) a oznámení (na levé straně).

Stavové ikony


	Připojeno k síti GPRS		Funkce GPS je zapnutá
	Připojeno k síti EDGE		Vibrační režim
	Připojeno k síti 3G		Ztlumené vyzvánění
	Připojeno k síti 4G		Režim Nerušit
	Připojeno k síti HSDPA (3G)		Ztlumený mikrofon telefonu
	Připojeno k síti HSPA (3G)		Baterie je téměř vybitá
	Datové služby při roamingu		Nízký stav nabití baterie
	Síla signálu		Baterie je částečně vybitá
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je plně nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie se nabíjí
	Režim Letadlo		Je připojena náhlavní souprava
	Je nastaven budík		WiFi volání je povoleno

Oznamovací ikony

	Nová zpráva ve schránce Gmail™		Přidržené volání
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Přesměrování hovorů je zapnuto
	Nová zpráva služby Hangouts		Probíhá odesílání dat
	Nová hlasová zpráva		Stahování bylo dokončeno
	Nadcházející událost		Limit přenosu dat stanovený operátorem byl téměř dosažen nebo překročen
	Probíhá synchronizace dat		Je k dispozici nezabezpečená síť Wi-Fi
	Chyba snímku obrazovky		Rádio je zapnuto
	Sdílené datové připojení USB je zapnuto		K dispozici je aktualizace systému
	Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý		Připojeno k síti VPN
	Probíhající hovor	4G ^R 	Je povolen roaming
	Zmeškaný hovor	R 	Je zakázán roaming


Panel oznámení

Panel rychlých nastavení otevřete přetažením stavového řádku dolů. Panel rychlých nastavení otevřete opětovným přetažením dolů. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Na panelu oznámení můžete otevírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách.

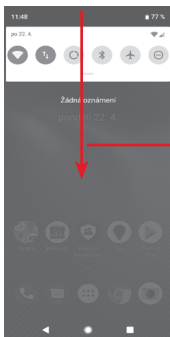

Dvojitém stisknutím a přetažením dolů zobrazíte **panel Rychlá nastavení**.

Oznámení smažete jeho stisknutím a posunutím do strany. Dotykem možnosti **VYMAZAT VŠE** smažete všechna oznámení událostí (oznámení probíhajících událostí smazána nebudou). Dotykem ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

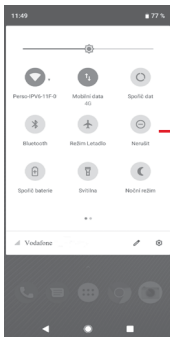

Panel Rychlého nastavení

- Stisknutím ikon povolíte nebo zakážete funkce nebo změníte režimy.

1.3.3 Panel vyhledávání

Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.



a Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce stiskněte panel vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte na klávesnici ikonu .

b Hlasové vyhledávání

- Dotykem tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Telefon a osobní údaje můžete ochránit zamykáním obrazovky. Použít můžete různá gesta, kód PIN, heslo atd. Nastavení lze upravit v nabídce **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Zámek obrazovky**.

Vytvoření gesta k odemknutí obrazovky (postupujte podle pokynů na obrazovce)

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Zámek obrazovky > Gesto**.
- Nakreslete své gesto.



Nastavení zámku obrazovky

Z bezpečnostních důvodů nastavte gesto

Gesto bylo zaznamenáno



Nakreslete gesto,
kterým budete
odemykat obrazovku.

VYMAZAT

DALŠÍ



Volbu potvrďte
stisknutím tlačítka
a opětovným
nakreslením gesta.

Vytvoření kódu PIN/hesla pro odemknutí obrazovky

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Zámek obrazovky > PIN** nebo **Heslo**.
- Nastavte kód PIN nebo heslo.

Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky telefonu

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivujte obrazovku a nakreslete vámi vytvořené gesto k odemknutí obrazovky, případně zadejte kód PIN nebo heslo.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali akci **přejetí prstem**, odemkněte obrazovku posunutím nahoru.



Odemknutí telefonu pomocí rozpoznání obličeje

Odemykání telefonu si můžete usnadnit rozpoznáváním obličeje. Nastavit si je můžete v nabídce **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Odemknutí obličejem**.

- Chcete-li nastavit rozpoznávání obličeje, vyberte možnost Odemknutí obličejem a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **VAROVÁNÍ:** Rozpoznávání obličeje není tak bezpečné jako používání gesta, kódu PIN nebo hesla. Pokud někdo vypadá jako vy nebo má nějakou vaši fotografii či video, může Váš telefon odemknout.

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání aplikace nebo widgetu

Stiskněte kartu Aplikace (⋮) a dlouhým stisknutím aplikace aktivujete režim přesunování. Poté přetáhněte danou položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění aplikace nebo widgetu

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete přemístit, aktivujete režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadované místo a pusťte ji. Položky lze přemístit na domovskou obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou domovskou obrazovku.

Odstranění položek

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete odebrat, aktivujete režim přesunu. Přetáhněte položku nahoru nad ikonu **Odebrat** a pusťte ji poté, co zešedne.

Vytváření složek

Chcete-li zlepšit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na domovské obrazovce nebo panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je naskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Tapetu si můžete přizpůsobit tak, že dlouze stisknete prázdnou oblast na domovské obrazovce, nebo výběrem položek **Nastavení > Displej > Tapeta**.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítka hlasitosti

Po stisknutí tlačítka **Hlasitost** se na pravé straně obrazovky zobrazí panel rychlých nastavení pro nastavení režimu vibrací, tichého režimu atd. Stisknutím tlačítka **Hlasitost** nahoru nebo dolů nastavte hlasitost médií. Dotykem tlačítka  přepnete režim vibrací na tichý režim nebo normální režim. Nastavení **zvuku** zpřístupníte stisknutím ikony .

Pomocí nabídky Nastavení

Dvakrát přetáhněte panel oznámení dolů, dotykem ikony nastavení  otevřete nabídku **Nastavení** a poté se dotkněte možnosti **Zvuk**. Podle svých požadavků můžete nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, médií, oznámení apod.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Stiskněte kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Jazyk a klávesnice**.

Nastavení orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Případně můžete také změnit nastavení (zvolte možnosti **Nastavení > Displej > Orientace**).

2.1.1 Klávesnice Google

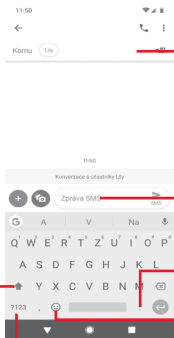

Stisknutím lze zadávat text nebo čísla.

Stisknutím lze přepnout na režim „abc/Abc“. Dvojitým poklepáním lze přepínat režim „abc/ABC“.

Dlouhým stisknutím a následným výběrem můžete zadávat symboly.

Stisknutím lze zvolit emoji.

Stisknutím přepnete mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.



2.2 Úprava textu

Vámi zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stiskněte text, který chcete upravit, případně na něj dvakrát klepněte.
- Přetáhněte kotvy pro změnu zvýrazněného výběru.
- Zobrazí se následující možnosti: **Vymout**, **Kopírovat**, **Sdílet** a **Vybrat vše**.

Můžete rovněž vložit nový text.

- Stiskněte místo, kam chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se záložka. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazíte možnost **Vložit**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

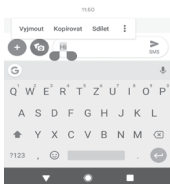



3 Telefonní hovory, Seznam hovorů a Lidé

3.1 Telefonní hovor




3.1.1 Zahájení hovoru

Chcete-li uskutečnit hovor, přejděte na domovskou obrazovku a stiskněte ikonu Telefon  na panelu oblíbených položek.



-  Vytvořit nový kontakt
-  Přidat ke kontaktu
-  Poslat zprávu

Dlouhým
stisknutím
přejdete do
hlasové schránky.

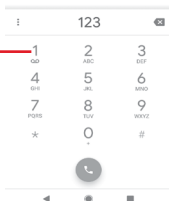

Požadované číslo zadejte přímo nebo výběrem kontaktu ze seznamu **Kontakty** či **Nedávné** (stisknutím požadované karty). Poté hovor zahajte stisknutím ikony .

Zadané číslo lze uložit do seznamu **Kontakty** výběrem ikony .

Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete požadované číslice smazat stisknutím ikony .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko .

Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony  Označ „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytočte stisknutím ikony .

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru



V případě příchozího hovoru se v horní části obrazovky zobrazí okno hovoru. Stisknutím možnosti **ODMÍTNOT** hovor odmítnete a stisknutím možnosti **PŘIJMOUT** hovor přijmete.

Stisknutím okna hovoru otevřete obrazovku Telefonní hovor.

Na obrazovce Telefonní hovor stiskněte ikonu .

- Hovor přijmete přetáhnutím po ikoně nahoru.
- Hovor odmítnete přetáhnutím po ikoně dolů.
- Stisknutím ikony  nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.

Chcete-li ztlumit vyzvánění příchozího hovoru, stiskněte tlačítko **Zvýšit/snížit hlasitost**.

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce

Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Chcete-li si poslechnout vzkazy v hlasové schránce, dlouze stiskněte ikonu  na kartě **Telefon**.


GD

Chcete-li nastavit číslo hlasové schránky, stiskněte tlačítko **:** a poté možnosti **Nastavení > Hlasová schránka**.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona hlasové schránky **QO**. Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

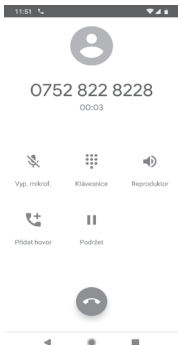

 Stisknutím aktuální hovor podržíte. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.

 Stisknutím zobrazíte číselník.

 Stisknutím aktuální hovor ukončíte.

 Stisknutím aktuální hovor ztlumíte. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.

 Stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Stisknutím zahájíte volání dalšímu kontaktu.



Aby nedocházelo k náhodnému stisknutí dotykové obrazovky během hovoru, obrazovka se automaticky zamkne, když telefon položíte do blízkosti ucha. Telefon se odemkne, jakmile jej oddálíte od ucha.

3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů

Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

Konferenční hovory ⁽¹⁾

Konferenční hovor je možno nastavit.

- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stiskněte ikonu
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a stiskněte ikonu Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **VOLÁNÍ** nebo **KONTAKTY**.
- Stisknutím ikony zahájíte konferenční hovor.
- Během konferenčního hovoru stisknutím ikony účastníka vyřadíte nebo zahájíte soukromý hovor s jedním z účastníků. Stisknutím ikony účastníka vyřadíte z konference. Stisknutím ikony přepnete na soukromý hovor s daným účastníkem a všechny ostatní hovory podržíte.
- Stisknutím ikony ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

3.1.6 Nastavení hovorů

Na obrazovce telefonu stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nastavení**. K dispozici jsou tyto možnosti:

⁽¹⁾ V závislosti na síťovém operátorovi.

Možnosti zobrazení

- **Seřadit podle**

Stisknutím nastavíte zobrazování kontaktů podle jména nebo příjmení.

- **Formát jména**

Stisknutím vyberete pro formát jména možnost Nejprve křestní nebo Nejprve příjmení.

Zvuky a vibrace

Další informace o zvucích a nastavení zvuku naleznete v tématu „11.6 Zvuk“.

Rychlé odpovědi

Klepnutím na toto tlačítko přejděte k úpravě rychlých odpovědí, které budou použity při zamítnutí hovoru se zprávou.

Hovory

Účty pro volání ⁽¹⁾

- **Povolená telefonní čísla**

Funkce Povolena telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je servisní režim karty SIM, kdy jsou povoleny odchozí hovory pouze na nastavená telefonní čísla. Tato čísla jsou přidána do seznamu FDN. Nejpraktičtější aplikací FDN je situace, kdy rodiče chtějí omezit telefonní čísla, na která mohou jejich děti volat.

Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci funkce FDN požádáni o zadání kódu PIN2 karty SIM, který obvykle poskytuje váš poskytovatel služeb nebo výrobce karty SIM.

- **Přesměrování hovorů**

Po stisknutí lze nakonfigurovat, zda se mají hovory vždy přesměrovat, nebo jen v případech, když jste zaneprázdněni, neodpovídáte nebo jste nedosažitelní.

⁽¹⁾ Pouze pro zařízení Dual SIM: Stisknutím tlačítka SIM1 nebo SIM2 získáte přístup k funkcím **Povolená telefonní čísla**, **Přesměrování hovorů**, **Blokování hovorů**, **Dalším nastavení**.

- **Blokování hovorů**

Můžete aktivovat nebo deaktivovat blokování hovorů pro odchozí a příchozí hovory. K dispozici jsou následující možnosti:

Všechny odchozí hovory

Všechny odchozí hovory jsou blokovány.

Odchozí mezinárodní hovory

Všechny odchozí mezinárodní hovory jsou blokovány.

Odchozí mezinárodní hovory s roamingem

Mezinárodní odchozí hovory jsou blokovány, když jste v zahraničí.

Všechny příchozí hovory

Všechny příchozí hovory jsou blokovány.

Příchozí mezinárodní hovory s roamingem

Mezinárodní příchozí hovory jsou blokovány, když jste v zahraničí.

Deaktivovat vše

Blokování všech hovorů je deaktivováno.

Změnit heslo

Slouží ke změně původního hesla pro aktivaci blokování hovorů.

- **Další nastavení**

ID volajícího

Otevře dialogové okno, kde můžete nastavit, zda se bude vaše telefonní číslo během hovorů zobrazovat.

Čekající hovor

Ikonu  stiskněte, chcete-li být informováni o novém příchozím hovoru.

Blokovaná čísla

Stisknutím tlačítka **PŘIDAT ČÍSLO** přidáte číslo mezi blokována čísla. Potom již nebudete z tohoto čísla přijímat hovory ani textové zprávy.

Hlasová schránka

• Oznámení

Dotknutím se nastavíte oznámení při přijetí zprávy do hlasové schránky.

• Pokročilá nastavení

Služba

Zobrazí dialogové okno s možností výběru služby hlasové schránky operátora a dalších služeb.

Nastavení

Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno pro zadání telefonního čísla pro poslech a správu vaší hlasové schránky.

Usnadnění

Slouží k výběru **režimu TTY**.

ID volajícího a spam

Stisknutím ikony  povolíte nebo zakážete použití funkce **ID volajícího a spam** při přijetí hovoru.

Místa v okolí

Stisknutím ikony  povolíte nebo zakážete použití funkce **Místa v okolí**, která dokáže podle vaší polohy najít v okolí místa odpovídající vašemu dotazu.

• Přizpůsobené výsledky hledání

Stisknutím ikony  povolíte/zakážete použití funkce **Přizpůsobené výsledky hledání**, která pomáhá zlepšit výsledky hledání použitím vaší historie hledání.

• Účet Google

Stisknutím přidáte účet Google za použití funkce **Místa v okolí**.

- **Oprávnění polohy je odepřeno**

Dotykem ikony  aktivujete či deaktivujete oprávnění polohy; vyhledávání v okolních místech bude fungovat s oprávněním polohy.

3.2 Nedávné

Historii hovorů můžete zobrazit stisknutím ikony  na obrazovce telefonu.

Stisknutím kontaktu nebo čísla můžete zobrazit informace nebo provádět další operace.

Máte možnost zobrazení podrobných informací o hovoru, uskutečnění nového hovoru, odeslání textové zprávy nebo přidání čísla do seznamu **Kontakty** (platí pouze pro neuložená telefonní čísla) atd.

Stisknutím fotografie  můžete přidat čísla na seznamu **Kontakty**.

Chcete-li vymazat celou paměť hovorů, na obrazovce telefonu stiskněte tlačítko  a potom možnost **Vymazat časté**.



3.3 Kontakty



Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo je synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na internetu či v telefonu.

3.3.1 Zobrazení kontaktů

Aplikaci **Kontakty** otevřete stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce a následným výběrem položky **Kontakty**.

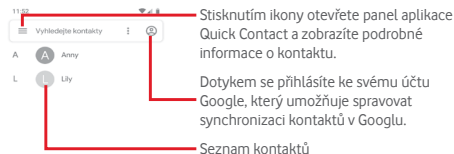

Stisknutím tlačítka  zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující možnosti:

Kontakty

Stisknutím zobrazíte kontakty.

Tmavý motiv

Dotykem přepnete obrazovku na tmavý motiv.

Nastavení

• Vaše informace

Nastavení profilu.

• Účty

Slouží ke správě nastavení synchronizace pro různé účty.

• Seřadit podle

Stisknutím nastavíte zobrazování kontaktů podle jména nebo příjmení.

- **Formát jména**

Stisknutím vyberete pro formát jména možnost Nejprve křestní nebo Nejprve příjmení.

- **Výchozí účet pro nové kontakty**

Správa výchozího účtu pro nové kontakty.

- **Jméno foneticky**

Stisknutím můžete nastavit zobrazení nebo skrytí fonetické verze jména.

- **Import/export**

Import nebo export kontaktů mezi souborem vcf nebo kartou SIM.

- **Blokovaná čísla**


Od zablokovaných čísel vám přestanou chodit zprávy a volající z těchto čísel se vám nedovolají.

Nápověda a zpětná vazba

Stisknutím můžete zobrazit další informace o kontaktech.

3.3.2 Přidání kontaktu

Na úvodní obrazovce se dotkněte karty Aplikace, vyberte aplikaci **Kontakty** a dotykem ikony  v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt.

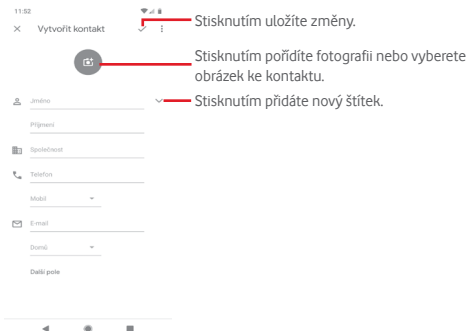

Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím ikony ✓.

Vytváření kontaktu můžete ukončit bez uložení dotykem ikony ✕ a následným dotykem možnosti **Zrušit**.

Přidání/odebrání z Oblíbených

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony ☆ přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li odebrat kontakt ze seznamu oblíbených, stiskněte ikonu ★ na obrazovce informací o kontaktu.



Mezi oblíbené položky mohou být přidány pouze kontakty z telefonu nebo účtu.

3.3.3 Úprava kontaktů

Informace o kontaktu lze upravit stisknutím ikony ✎ na obrazovce informací o kontaktu. Jakmile budete hotovi, stiskněte ikonu ✓.

Změna výchozího telefonního čísla kontaktu

Výchozí telefonní číslo (číslo, které má při volání nebo odesílání zprávy nejvyšší prioritu) se bude vždy zobrazovat pod jménem kontaktu.

Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, na obrazovce informací o kontaktu dlouze stiskněte požadované číslo a vyberte možnost

Výchozí nastavení. Před číslem se zobrazí ikona .

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když má kontakt více než jedno číslo.

Odstranění kontaktu

Chcete-li kontakt odstranit, stiskněte ikonu  a poté položku **Smazat** na obrazovce (podrobností) kontaktu.



Smazané kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

3.3.4 Komunikace s kontakty

Ze seznamu kontaktů můžete zahájit hovor s některou osobou uloženou v kontaktech nebo jí odeslat textovou zprávu.

Hovor zahájíte stisknutím telefonního čísla.


Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte ikonu  vpravo od čísla.

Používání aplikace Quick Contact pro Android

Stisknutím obrázku kontaktu otevřete panel aplikace Quick Contact pro systém Android. Tam pak stiskněte číslo nebo ikonu



způsobu, jakým chcete uživatele kontaktovat.

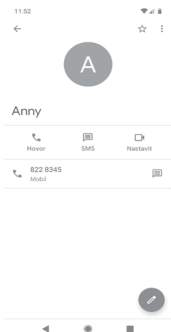

Ikony dostupné na panelu Quick Contact závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

Sdílení kontaktů

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů. K tomu lze použít rozhraní Bluetooth, službu Gmail atd.

Učiníte tak stisknutím požadovaného kontaktu, stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Sdílet** na obrazovce s informacemi o kontaktu. Následně zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto činnost vykonat.

3.3.5 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Účet můžete přidat stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení (otevře se nabídka **Nastavení**) a stisknutím možnosti **Účty**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat (například Google, Exchange apod.).

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Účty**, stiskněte účet, který chcete odstranit, stiskněte možnost **ODEBRAT ÚČET** a volbu potvrďte.

Synchronizace

K synchronizaci účtu na obrazovce **Účty** stiskněte ikonu  vedle možnosti Automaticky synchronizovat data.

4 Zprávy a E-mail

4.1 Zprávy



S tímto telefonem můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Přejděte na úvodní obrazovku a na panelu oblíbených stiskněte ikonu  (pokud je dostupná). Případně na úvodní obrazovce stiskněte záložku Aplikace a poté ikonu .

4.1.1 Vytvoření nové zprávy

Chcete-li vytvořit novou textovou nebo multimediální zprávu, na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony nové zprávy



11:53

Zprávy



L Lily 100

Právě teď

- Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.
- Dlouhým stisknutím vláken zpráv otevřete další možnosti dostupné pro daný kontakt.

 Zahájit chat

Stisknutím vytvoříte novou zprávu nebo novou skupinovou konverzaci.



Odeslání textové zprávy

Na panelu příjemců zadejte číslo mobilního telefonu příjemce, případně příjemce vyberte stisknutím ikony . Stiskněte panel obsahu zprávy a zadejte text zprávy. Po sestavení zprávy stisknutím ikony  textovou zprávu odešlete.



Zpráva SMS obsahující více než 160 znaků bude účtována jako více zpráv SMS. Některé znaky (např. s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy SMS skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvuky do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce do panelu příjemců, stiskněte panel obsahu zprávy a zadejte text zprávy. Stisknutím ikony  zobrazíte možnosti připojení přílohy. Jako přílohu můžete přidat obrázek, polohu, zvuk nebo jiná data.

Po skončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony .

Možnosti připojení:



Po stisknutí můžete jako přílohu vybrat emotikonu.



Stisknutím zaznamenáte fotografii či spustíte nahrávání videa.



Obrázek, který chcete přidat jako přílohu, můžete najít pomocí aplikací Fotografie, Galerie nebo Správce souborů.



Po stisknutí můžete vybrat a sdílet svoji polohu.



Přidržením tlačítka pro nahrávání hlasové zprávy můžete připojit hlasovou zprávu.

4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí nové zprávy se na stavovém řádku zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Stisknutím nové zprávy ji otevřete. Případně můžete otevřít aplikaci  a nově přijatou zprávu otevřít stisknutím.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku pro vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte ikonu .

Dlouze stiskněte zprávu na obrazovce podrobností zprávy. K dispozici budou následující možnosti:



Stisknutím můžete aktuální zprávu archivovat.



Dotykem aktuální zprávu odstraníte.



Stisknutím zablokujete aktuální číslo. Pak už z něj nebudete přijímat žádné hovory ani textové zprávy.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nastavení**.

Výchozí aplikace pro zprávy SMS

Stisknutím změníte výchozí aplikaci pro zprávy SMS.

Oznámení

Stisknutím ikony  zapnete či vypnete oznámení pro **Zprávy**.

• Chování

Dotykem vyberte chování oznámení pro přichodí zprávy.

• Zvuk

Dotykem vyberte zvuky oznámení pro přichodí zprávy.

- **Vibrace**

Stisknutím ikony  zapnete či vypnete oznámení vibracemi pro příchozí zprávy.

- **Blikající světlo**

Stisknutím ikony  zapnete nebo vypnete blikající světlo po přijetí zprávy.

- **Zobrazit oznamovací tečku**

Stisknutím ikony  nastavíte, chcete-li zobrazit oznamovací tečku ve **Zprávách** po přijetí zprávy.

- **Potlačit režim Nerušit**

Chcete-li zapnout nebo vypnout oznámení, je-li pro příchozí zprávy zapnutá funkce Nerušit, klepněte na ikonu .

- **Další nastavení v aplikaci**

Po stisknutí můžete upravit další nastavení pro **Zprávy**.

Zvuky odchozích zpráv

Stisknutím ikony  můžete aktivovat nebo deaktivovat přehrávání zvuků zprávy při jejím odeslání.

Vaše aktuální země

Stisknutím můžete zvolit aktuální zemi.

Automatické náhledy odkazů

- **Zobrazit náhledy ve zprávách**

Stisknutím ikony  zapnete nebo vypnete náhledy, když obdržíte zprávu s odkazem.

- **Stahování náhledů pouze přes Wi-Fi**

Stisknutím ikony  určete, chcete-li povolit náhledy pro stahování odkazů přes Wi-Fi.

Pokročilé

- **Skupinové zprávy**

Označením pole lze jednu zprávu odeslat několika příjemcům.

- **Automaticky stahovat zprávy MMS**

Stisknutím ikony  automaticky zapnete nebo vypnete stahování úplných zpráv MMS do telefonu.

- **Automaticky stahovat zprávy MMS při roamingu**

Stisknutím ikony  automaticky zapnete nebo vypnete stahování úplných zpráv MMS při použití roamingu.

- **Použít jednoduché znaky**

Stisknutím ikony  zapnete nebo vypnete použití jednoduchých znaků ve zprávách MMS.

- **Potvrzení o doručení zpráv SMS**

Stisknutím ikony  zapnete nebo vypnete potvrzení o doručení zpráv SMS při doručení zprávy SMS.

- **Upozornění na bezdrátový přenos**

Stisknutím otevřete nastavení pro upozornění na bezdrátový přenos.

- **Zprávy na kartě SIM**

Stisknutím můžete zobrazit textové zprávy na kartě SIM.

- **Telefonní číslo**

Dotykem zobrazíte své telefonní číslo.

4.2 Gmail



Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.

Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet služby Gmail v telefonu můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se každá zpráva a odpovědi na ni v Gmailu seskupují ve vaší doručené poště jako jedna konverzace. Všechny e-maily jsou organizovány podle štítků namísto složek.

Přístup ke službě Gmail

Na úvodní obrazovce stisknutím karty Aplikace zobrazíte seznam aplikací a poté stiskněte možnost **Gmail**.

Ve službě Gmail lze najednou zobrazit zprávy a konverzace příslušející jednomu účtu. Pokud vlastníte více účtů, můžete přidat další účet stisknutím ikony , výběrem možnosti **Nastavení** na obrazovce Doručená pošta a následným stisknutím možnosti **Přidat účet**. Kromě účtu ve službě Gmail můžete také přidat či nastavit externí e-mailové účty. Na výběr máte možnosti Osobní (IMAP/POP) nebo Exchange. Po dokončení můžete přepínat účty stisknutím názvu účtu na obrazovce Doručená pošta a stisknutím účtu, který chcete zobrazit.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- 1 Na obrazovce příchozí pošty stiskněte ikonu .
- 2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.
- 3 V případě potřeby se dotkněte ikony vyskakovací nabídky  a zvolením možnosti **Přidat kopii/skrytou kopii** přidejte do zprávy kopii nebo skrytou kopii.
- 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.
- 5 Chcete-li připojit přílohu, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Připojit soubor**.
- 6 E-mail odešlete dotykem ikony .
- 7 Jestliže nechcete zprávu odeslat ihned, můžete stisknutím ikony  a volbou možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím ikony **Zpět** zprávu uložit. Chcete-li koncept zobrazit, stisknutím názvu účtu zobrazíte všechny štítky a poté vyberte možnost **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat nebo uložit, můžete stisknout ikonu  a poté stisknout možnost **Zrušit**.

Chcete-li do e-mailů přidávat podpis, stiskněte na obrazovce doručené pošty ikonu  a položku **Nastavení**, vyberte účet a stiskněte položku **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailů

Po přijetí nového e-mailu se aktivuje zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

Do pole vyhledávání zadejte hledané klíčové slovo a stiskněte tlačítko  na softwarové klávesnici.

Odpověď na e-mail a předání e-mailu

• Odpovědět

Při zobrazení e-mailu na něj můžete odpovědět po stisknutí ikony .

• Odpovědět všem

Dotykem ikony  u možnosti  a výběrem možnosti **Odpovědět všem** odešlete zprávu všem osobám, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.

• Přeposlat

Dotykem ikony  u možnosti  a zvolením možnosti **Přeposlat** přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.

5 Kalendář, Budík, Kalkulačka

5.1 Kalendář




Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Kalendář**.

5.1.1 Režimy zobrazení

Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, dotykem data zobrazte měsíční zobrazení, případně dotykem ikony a výběrem možnosti **Harmonogram**, **Den**, **3 dny**, **Týden** nebo **Měsíc** změňte zobrazení na jiné. Dotykem ikony se vrátíte k zobrazení Dnes.

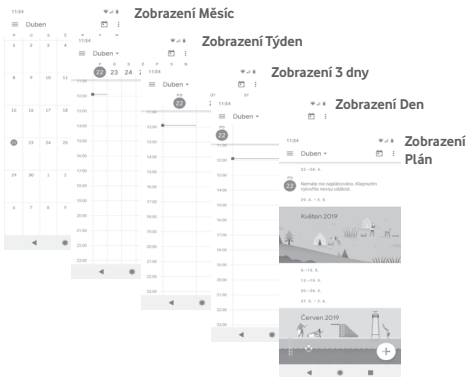

5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stiskněte ikonu .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.

Po skončení stiskněte možnost **Uložit** v horní části obrazovky.

Smazání nebo úprava události

Událost upravíte pomocí ikony .

Událost odstraníte pomocí ikony . Po stisknutí tohoto tlačítka stiskněte tlačítko **Odstranit**.

5.1.3 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte připomenutí, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

5.2 Hodiny



Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a stiskněte možnost **Hodiny**.

Po stisknutí ikony  lze přidat nebo nastavit budík.

5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** stiskněte ikonu , abyste přešli na obrazovku **Budíky**, a stisknutím ikony  přidejte nový budík. Zobrazí se následující možnosti:

- **Čas**

Stisknutím čísel nastavte čas budíku.

Stisknutím ikony  vedle času můžete budík zapnout nebo vypnout.

- **Opakovat**

Zaškrtnutím pole aktivujte možnost **Opakovat**. Poté můžete dotykem vybrat dny, kdy se má budík spouštět.

- **Vyzváněcí tón**

Slouží k výběru zvonění budíku.

- **Vibrace**

Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit vibrace.

- **Štítek**

Slouží k nastavení názvu budíku.

Stisknutím již vytvořeného budíku a stisknutím ikony  zvolený budík zrušíte.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Stiskněte ikonu  a přejděte do nabídky **Nastavení** z obrazovky **Hodiny**. V nabídce **Nastavení** se zobrazí tyto možnosti:

Hodiny

- **Styl**

Dotykem pro hodiny nastavíte styl **Analogové** nebo **Digitální**.

- **Zobrazení času se sekundami**

Stisknutím lze nastavit  tak, aby se čas zobrazil i se sekundami.

- **Domácí hodiny automaticky**

V případě, že cestujete do zahraničí, dotykem přepínače  nastavíte domácí čas.

- **Domovské časové pásmo**

Stisknutím nastavíte domovské časové pásmo.

- **Změnit datum a čas**

Stisknutím lze nastavit datum a čas.

Budíky

- **Ztišit po**

Dotykem nastavíte čas, po kterém bude budík zticha.

- **Délka odložení zvonění**

Stisknutím zvolte délku odložení zvonění.

- **Hlasitost budíku**

Stisknutím nastavíte hlasitost budíku.

- **Postupně zvýšit hlasitost**

Stisknutím nastavíte postupně zvýšenou hlasitost budíku.

- **Tlačítka hlasitosti**

Stisknutím vyberte možnosti **Hlasitost ovládání**, **Odložit** nebo **Zrušit** jako tlačítka hlasitosti.

- **Začátek týdne**

Stisknutím vyberte požadovaný první den v týdnu z možností **Sobota**, **Pátek**, **Neděle** nebo **Pondělí**.

Časovače

- **Zvuk časovače**

Stisknutím zvolte zvuk časovače.

- **Postupně zvýšit hlasitost**

Stisknutím nastavíte postupně zvýšenou hlasitost zvuku.

- **Vibrace časovače**

Stisknutím ikony  povolíte vibraci časovače.

Spořič obrazovky

- **Styl**

Stisknutím vyberte styl spořiče obrazovky.

- **Noční režim**

Stisknutím ikony  povolíte noční režim.

5.3 Kalkulačka



Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.


Chcete-li ji otevřít, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přesunutím panelu Základní funkce směrem doleva otevřete panel Pokročilé funkce.
- Chcete-li přepnout ze základních funkcí na pokročilé ⁽¹⁾, můžete také otočit telefon do orientace na šířku.

Chcete-li zobrazit historii výpočtu, stiskněte tlačítko a poté zvolte položku **Historie**.

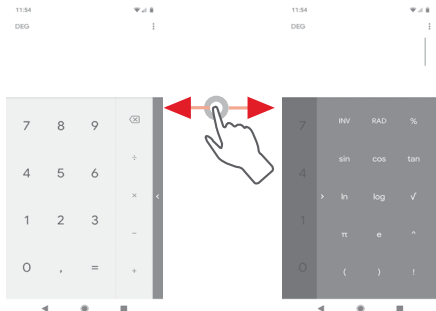

⁽¹⁾ Pokud je funkce **Nastavení / Displej / Autom. otočení obrazovky** vypnutá, tato položka se nezobrazí.

6 Připojení

Telefon se může připojit k internetu pomocí sítí GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci mobilní síťové služby: GPRS, EDGE, 3G nebo 4G. Pokud nejste připojeni k síti, používání **mobilních dat** můžete zapnout pomocí možností **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnosti **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.

Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k mobilní síti lze v telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Síť a internet > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Nový APN.
- 4 Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko  a možnost **Uložit**.


Zapnutí nebo vypnutí Datových služeb při roamingu

Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Přejděte k nabídce **Síť a internet > Mobilní síť**.

- 3 Stisknutím ikony  zapnete nebo vypnete Datové služby při roamingu.
- 4 I když je možnost Datové služby při roamingu vypnutá, můžete data přenášet prostřednictvím připojení Wi-Fi (viz část „**6.1.2 Wi-Fi**“).

Pokud jste v zahraničí, v panelu oznámení budete mít k dispozici pevnou volbu umožňující službu povolit nebo zakázat.

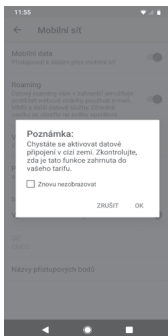

6.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení** a poté stiskněte možnost **Síť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Stisknutím přepínače  zapnete nebo vypnete připojení Wi-Fi.
- 3 Zapnutím připojení Wi-Fi zobrazte podrobné informace o všech nalezených sítích Wi-Fi.

- 4 Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečena, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí provozovatel této sítě). Po dokončení stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat nové síť Wi-Fi.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Přejděte k nabídce **Síť a internet > Wi-Fi** a poté stiskněte možnost **Přidat síť**.
- 3 Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- 4 Stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

V případě úspěšného připojení se váš telefon příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- 1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- 2 Na obrazovce Wi-Fi stiskněte název uložené sítě.
- 3 Stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

6.2 Chrome





Prohlížeč Chrome slouží k pohodlnému procházení webových stránek.

Chcete-li prohlížet internet, na domovské obrazovce stiskněte ikonu aplikace Chrome  umístěnou na panelu oblíbených položek.

Otevření webové stránky

Na obrazovce prohlížeče Chrome stiskněte řádek s adresou URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji stisknutím ikony .

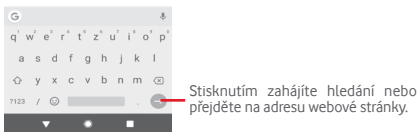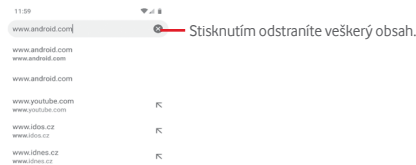

6.3 Připojení k zařízením Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li tuto funkci začít používat, stiskněte ikonu  na panelu rychlých nastavení a přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše a další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení** a poté se dotkněte možnosti **Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth**.

2 Stisknutím ikony  zapnete nebo vypnete **Bluetooth**.

Chcete-li usnadnit rozpoznání telefonu, můžete mu nastavit nový název, pod kterým jej vidí ostatní zařízení.

1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Dotkněte se možnosti **Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth**.

3 Dotkněte se možnosti **Název zařízení**.

4 Zadejte název a stiskněte možnost **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Dotkněte se přímo možnosti **Spárujte nové zařízení** nebo **Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth**.

3 **Spárujte nové zařízení**.

4 V seznamu zařízení Bluetooth stiskněte to, se kterým se chcete spárovat.

5 Zobrazí se dialogové okno. Dotykem možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.

6 Pokud proběhne párování úspěšně, váš telefon se spojí s daným zařízením.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

1 Stiskněte ikonu  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.

2 Stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

6.4 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet mediální a jiné soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup připojení:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.

- Otevřete panel oznámení a dotkněte se možnosti **Zapnut přenos souborů na USB**. V otevřeném dialogovém okně poté vyberte způsob přenosu souborů.

Jak najít data přenesená nebo stažená do interního úložiště:

- 1 Stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce zobrazte seznam aplikací.
- 2 Stiskněte možnost **Správce souborů**.

Veškerá stažená data jsou uložena ve složce **Správce souborů**, v níž můžete zobrazit multimediální soubory (video, fotografie, hudbu atd.), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu apod.

6.5 Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu

Kartu microSD lze z telefonu vyjmout kdykoliv, když je telefon vypnutý. Chcete-li kartu microSD vyjmout ze zapnutého telefonu, je nutné nejprve odpojit danou paměťovou kartu od telefonu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození dat nebo samotné karty.

Vyjmutí karty microSD

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možností **Úložiště > Karta SD**.
- 3 Dotkněte se ikony  a vyberte možnost **Nastavení úložiště**.
- 4 Potvrďte volbu dotykem tlačítka **VYSUNOUT**.

Kartu SD můžete také vysunout stisknutím ikony  vedle položky **Karta SD**.

Každý z těchto způsobů umožňuje bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu.

Formátování karty microSD

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

- 2 Dotkněte se možnosti **Úložiště > Karta SD**.
- 3 Dotkněte se ikony  a vyberte možnost **Nastavení úložiště > Naformátovat**.
- 4 Dotkněte se možnosti **NAFORMÁTOVAT KARTU SD** a potvrďte stisknutím tlačítka **Hotovo**.

6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (sdílené připojení USB), nebo až s deseti zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (data můžete také sdílet přes připojení Bluetooth).



Sdílení datového připojení může mít za následek účtování dodatečných poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Síť a internet > Hotspot a sdílené připojení**.

- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat sdílené připojení přes USB, stiskněte přepínač  vedle volby **Připojení přes USB**.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Síť a internet > Hotspot a sdílené připojení**.

- 3 Chcete-li sdílené připojení přes Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte přepínač  vedle volby **Sdílené připojení přes Bluetooth**.

Sdílení datového připojení telefonu v podobě přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Síť a internet > Hotspot a sdílené připojení > Přístup. bod Wi-Fi**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat přístupový bod Wi-Fi, stiskněte přepínač  vedle volby **Přístup. bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu

Když je přístupový bod Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit tuto síť.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Síť a internet > Hotspot a sdílené připojení > Přístup. bod Wi-Fi**.
- 3 Chcete-li změnit SSID sítě, dotkněte se možnosti **Název přístupového bodu**.
- 4 Stisknutím možnosti **Zabezpečení** vyberte chráněný přístup pro zabezpečení sítě.
- 5 Stisknutím možnosti **Heslo přístupového bodu** změníte heslo.
- 6 Dotkněte se přepínače , chcete-li zahájit nebo zastavit automatické vypnutí přístupového bodu.

6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Síť VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Síť a internet > VPN** a poté stiskněte ikonu .
- 3 Otevře se obrazovka, na které podle pokynů správce sítě upravte konfiguraci jednotlivých parametrů sítě VPN.
- 4 Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro váš telefon.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Přejděte k nabídce **Síť a internet > Síť VPN**.
- 3 Zobrazí se vámi přidané síť VPN. Stiskněte síť, k níž se chcete připojit.
- 4 Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a dotkněte se možnosti **PŘIPOJIT**.

Odpojení:

- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení provedte odpojení od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Přejděte k nabídce **Sít' a internet > Sít' VPN**.
- 3 Vypíší se vámi přidané sítě VPN. Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- 4 Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění:

Stiskněte ikonu  vedle vybrané sítě VPN a stisknutím možnosti **ODSTRANIT** ji smažte.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Služba Google Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se systémem Android.

- Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Obchod Play**.
- Při prvním použití obchodu **Google Play Store** se zobrazí podmínky služby. Pokračujte dotykem možnosti **PŘIJMOUT**.

Chcete-li si přečíst více informací o obchodě Google Play, stiskněte ikonu  a poté možnost **Nápověda a zpětná vazba**.

⁽¹⁾ V závislosti na vaší zemi a operátorovi.

8 Multimediální aplikace


8.1 Fotoaparát



Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte ikonu Fotoaparát  na panelu oblíbených položek na domovské obrazovce.

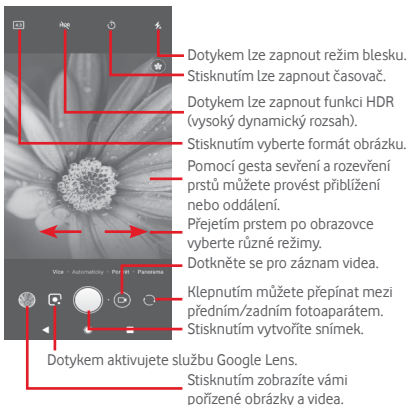

Google Lens

Google Lens je bezplatný nástroj, který vám usnadní:

- prozkoumávání světa kolem;
- provádění akcí s textem;
- hledání podobných produktů;
- poznávání rostlin a zvířat;
- získávání informací o knihách a médiích;
- skenování kódů...

... a další.

Chcete-li rozpoznat objekt na fotografii, klepněte na ikonu Google Lens. Zatímco se aplikace snaží poznat, co je na obrázku, zobrazí se přes něj tři tečky. Poté vám Google Lens ve spodní části obrazovky zobrazí výsledky.

Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony  poříďte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Záznam videa

Na obrazovce fotoaparátu se dotkněte ikony režimu **video** . Poté stisknutím **tlačítka nahrávání**  spustíte nahrávání videa.

Dotykem ikony  poříďte fotografii, která bude automaticky uložena.

Dotykem ikony  pozastavíte nahrávání videa a dotykem ikony  budete pokračovat.

Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

8.1.1 Nastavení fotoaparátu

Před zahájením fotografování či nahrávání videa můžete přejetím obrazovky na režim **Více** zobrazit a vybrat z následujících možností:

Režimy



Dotykem zapnete režim **AUTOMATICKY** a budete moci pořizovat fotografie.



Dotykem se dostanete do režimu **NA VÝŠKU**. Zadní kamery pro snímání hloubky umožňují pořizovat fotografie v uměleckém režimu na výšku s rozostřeným pozadím, díky čemuž váš objekt vynikne.



Slouží k zapnutí režimu **PANORÁMA**. Stisknutím závěrky můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posunujte telefon plynule ve směru indikovaném čarou na obrazovce. Jakmile se rámeček náhledu zaplní, telefon fotografii automaticky uloží.



Umožňuje vybrat různé AR emoji a nahrávat vtipné video s AR emoji.



Umožňuje vám plně převzít kontrolu nad nastaveními fotoaparátu, jako je clona, závěrka, citlivost atd.



Umožňuje pořizovat videa s pomalým pohybem. Ta jsou mnohem pomalejší než s normálním pohybem, díky čemuž je akce nezapomenutelná a ideální ke sdílení.



Možnosti Zachycení pohybu, Zachycení světla a Nakreslení světla vám umožní pořizovat umělecké fotografie pohybující se vody, světla a lidí.



Dotknutím přemístíte režimy pro vaše reference, s výjimkou režimu **AUTOMATICKY**, který nelze přesunout nebo změnit.



Dotykem přejděte do nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

Fotografie

- **Velikost obr.**

Stisknutím vyberte velikost obrázku.

Video

- **Video přes zadní fotoaparát**

Stisknutím vyberte kvalitu videa – možnost HD nebo SD.

Obecné

- **Detekce scény**

Chcete-li při fotografování zapnout nebo vypnout detekci scény, dotkněte se přepínače .

- **Mřížka**

Chcete-li nastavit nebo zrušit mřížku pro vytváření fotografií na obrazovce fotoaparátu, dotkněte se přepínače .

- **Ovládání pomocí tlačítek hlasitosti**

Dotykem můžete vybrat možnosti Závěrka, Lupa nebo Hlasitost.

- **Úložiště**

Stisknutím můžete vybrat telefon nebo kartu SD pro ukládání obrázků/videí.

- **Uložení polohy**

Dotykem aktivujete nebo deaktivujete ukládání polohy při pořizování fotografií.

- **Zvuk závěrky**

Chcete-li při fotografování zapnout nebo vypnout zvuk závěrky, dotkněte se přepínače.

- **Resetovat nastavení**


Stisknutím obnovíte výchozí nastavení fotoaparátu.

8.2 Galerie



Aplikace Fotografie funguje jako multimediální prohlížeč fotografií a přehrávač videí.


Chcete-li otevřít aplikaci Fotky, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Galerie**.

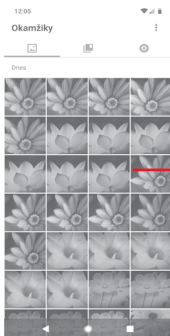

Posunutím nahoru či
dolů zobrazíte další alba.

Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** rozříděny do alb.

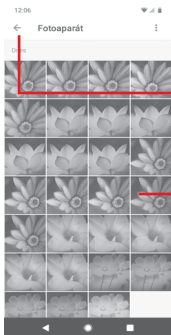

Stisknutím se vrátíte na hlavní obrazovku galerie.

Posunutím nahoru či dolů zobrazíte další obrázky.

- Stisknutím alba zobrazíte všechny obrázky nebo videa na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/video jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím nahoru či dolů zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.

Úprava obrázků

Můžete upravit obrázky, přidat efekty, oříznout a sdílet obrázky a nastavit je jako fotografii kontaktu nebo tapetu.

Vyberte obrázek, se kterým chcete pracovat, potom dostupné možnosti, jako je Sdílet, Upravit, Oblíbené nebo Odstranit. Stisknutím ikony **:** zobrazíte další možnosti.



Stisknutím otevřete dostupné možnosti.

Po stisknutí můžete obrázek sdílet prostřednictvím vybraných aplikací.

Stisknutím můžete obrázek upravit:

Stisknutím lze přidat obrázek do oblíbených.

Dotykem odstraníte obrázek.

Chcete-li obrázek upravit, stiskněte v zobrazení přes celou obrazovku ikonu .



Stisknutím můžete přidat efekty, jako například Projasnění, Retro atd.



Stisknutím přidáte okraje.



Dotykem zobrazíte další možnosti obrázku: Oříznout, Vyrovnat, Otočit, Zrcadlo a Kreslit.



Po stisknutí lze upravit různá nastavení obrázku, jako například Expozice, Kontrast atd.



Po aktivaci režimu ořiznutí se uprostřed obrázku objeví čtverec volby ořiznutí. Vyberte část k ořezání a stisknutím ikony  volbu potvrďte a **uložte**; případně stisknutím ikony  funkci zrušte.

8.3 Přehrávání hudby




V telefonu můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD. Hudební soubory lze stáhnout z počítače na kartu microSD pomocí kabelu USB.

Chcete-li přehrávat hudbu, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Hudba Play**.

Zobrazí se čtyři kategorie, do kterých jsou rozděleny všechny skladby: **SEZNAMY SKLADEB**, **INTERPRETI**, **ALBA**, **SKLADBY** a **ŽÁNRY**. Posunutím doleva a doprava zobrazíte všechny kategorie. Stisknutím ikony **NÁHODNĚ VŠE** lze všechny skladby přehrávat náhodně.

8.3.1 Přehrávání hudby

Stisknutím přehrajete skladbu.

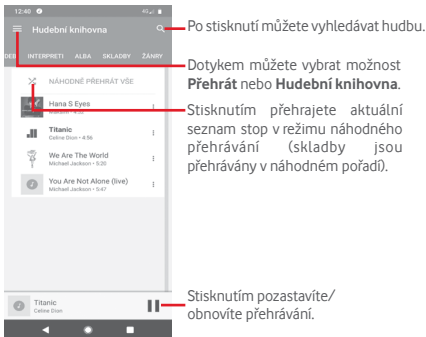

Stisknutím tlačítka  přejdete do nabídky **Nastavení**.

ÚČET

Stisknutím můžete vybrat účet.

SOUKROMÍ A POLOHA

Správa historie přehrávání hudby

Stisknutím zobrazíte správu historie přehrávání hudby.

Správa ovládacích prvků aktivity

Stisknutím můžete spravovat ovládací prvky aktivity pomocí aplikace.

Správa historie poloh Google

Stisknutím zobrazíte možnost Správa historie poloh Google.

Smazat historii doporučení

Dotykem vymažete historii doporučení včetně historie poslechu a vyhledávání.

Odstranění knihovny

Stisknutím odstraníte celou hudební knihovnu.

Centrum nápovědy pro ochranu osobních údajů

Chcete-li získat více informací o přehrávání hudby, navštivte stránky centra nápovědy Google, které vyvoláte stisknutím.

PŘEHRÁVÁNÍ

Ekvalizér

Slouží k úpravě nastavení zvuku.

Povolit externím zařízením spustit přehrávání

Stisknutím ikony  můžete povolit externím zařízením, jako je Bluetooth ve vozidle, kabelová náhlavní souprava apod., spouštět přehrávání.

Zobrazit obrázek alba na zamčené obrazovce

Stisknutím přepínače  aktivujete zobrazení obrázku alba na zamčené obrazovce.

O PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Zásady ochrany osobních údajů

Po stisknutí si můžete přečíst informace o ochraně osobních údajů v aplikaci.



Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Hudba jsou funkce Pozastavit, Přehrát nebo Přeskočit stále k dispozici i v případě, že je obrazovka uzamčená.

Stisknutím ikony , když je zvýrazněna skladba, získáte následující možnosti:

Přehrát další

Stisknutím přehrajete další vybranou skladbu.

Přidat do fronty

Stisknutím přidáte skladbu do aktuální fronty.

Přidat do seznamu stop

Stisknutím přidáte skladbu do seznamu skladeb.

Přejít na interpreta

Přechod na interpreta.

Přejít do alba

Přechod na album.

Odstranit

Odstranění skladby.

9 Mapy



9.1 Zjištění vaší polohy

9.1.1 Zapnutí přijímače GPS

Postup zapnutí satelitního přijímače GPS v telefonu:


- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Zabezpečení a poloha > Poloha**.
- 3 Dotykem přepínače vedle položky **Poloha** zapnete nebo vypnete systém GPS.

9.1.2 Otevření aplikace Maps Go a zobrazení vaší polohy

Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Mapy**.

Stisknutím ikony  na mapě zobrazte položku **Moje poloha**.

Mapa se poté vystředí podle modré tečky. Vaše aktuální poloha bude v modrém bodě.

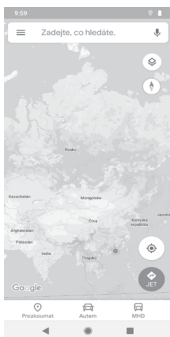


Mapu můžete posunout pomocí prstu.

Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete mapu zvětšit rovněž poklepáním na místo na obrazovce.

9.2 Vyhledání místa

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony hledání spustíte vyhledávání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.

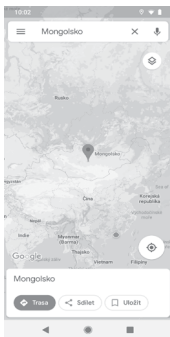

9.3 Uložení polohy

Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete si uložit jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití. Chcete-li polohu uložit, dotkněte se možnosti **Uložit** přímo na obrazovce polohy. Chcete-li vyvolat nabídku polohy, můžete se také dotknout červené ikony  a poté ji uložit prostřednictvím možnosti **Uložit**.


9.4 Otevření zobrazení Street View pro danou polohu

- 1 Dlouhým stisknutím polohy zobrazte příslušnou adresu ve spodní části mapy.
- 2 Posunutím obrazovky s podrobnostmi se přihlásíte k funkci ukládání offline.

9.5 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

9.5.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Na obrazovce aplikace Mapy se dotkněte ikony 



- 1 Stisknutím zadávacího pole upravte výchozí bod zadáním adresy nebo výběrem uložené položky.
- 2 Stejně postupujte i se zadáním cílového bodu.
- 3 Stisknutím ikony  můžete obrátit směr.
- 4 Vyberte způsob přepravy: automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
- 5 Po dotyku položky **Možnosti trasy** můžete vybrat možnosti **Vynechat dálnice**, **Vyhnout se zpoplatněným úsekům** nebo **Vyhnout se trajektům**.
- 6 V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím některé z tras zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

10 Ostatní

10.1 Správce souborů



Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnost **Správce souborů**.

Správce souborů spolupracuje jak s kartou microSD, tak s interní pamětí.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, mediálních souborů, videí, obrázků nebo pořízených zvuků a jiná data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z počítače na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci **Správce souborů** a klepnutím ji nainstalovat do telefonu.

Správce souborů umožňuje snadno provádět následující běžné operace: vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovat, vyjmout, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

10.2 Záznam zvuku



Chcete-li nahrát zvuk nebo hlasovou poznámku, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Záznam zvuku**.

10.3 Rádio




Telefon je vybaven rádiem ⁽¹⁾. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo paralelní obrazovou informací související s programem rádia na displeji, pokud přepnete na stanice nabízející službu Visual Radio.

Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Rádio**.

⁽¹⁾ Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

Chcete-li poslouchat rádio, připojte sluchátka. Sluchátka slouží jako rádiová anténa.

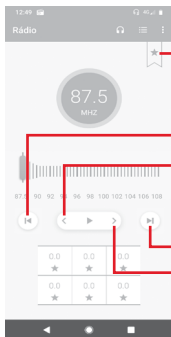

Stisknutím přidáte aktuální stanici mezi oblíbené, případně ji z oblíbených odeberete.

Stisknutím přejdete na předchozí stanici.

Stisknutím snížíte frekvenci o 0,1 MHz. Dlouhým stisknutím se vyhledá a naladí nejbližší stanice s nižší frekvencí.

Stisknutím přejdete na další stanici.

Stisknutím zvýšíte frekvenci o 0,1 MHz.

Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici**

Uloží stanici.

- **Hledat stanice**

Vyhledání všech stanic.

- **Odstranit**

Odstraní stanici.

- **Zadat frekvenci**

Ruční zadání frekvence

- **Informace o stanici**

Zaškrtněte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.

- **Ukončit**

Slouží k vypnutí rádia a k ukončení aplikace.

11 Nastavení



Dvakrát posuňte panel oznámení dolů a dotykem ikony **Nastavení** otevřete nabídku **Nastavení**.

11.1 Síť a internet

11.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „6.1.2 Wi-Fi“.

11.1.2 Mobilní síť

- **Mobilní data**

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete přístup k datům pomocí mobilní sítě.

- **Roaming**

Stisknutím přepínače aktivujete připojení k datovým službám při roamingu.

- **Využití dat**

Stisknutím zpřístupníte informace o mobilních datových přenosech.

- **Preferovaný typ sítě**

Slouží k výběru upřednostňovaného typu sítě.

- **Automatický výběr sítě**

Dotkněte se přepínače, chcete-li, aby telefon automaticky vybral síť operátora.

- **Názvy přístupových bodů**

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

11.1.3 Využití dat

Mobilní data zapnete či vypnete stisknutím přepínače .

Dotkněte se možnosti **Varování a omezení dat** a poté přepínače **Nastavit datový limit**. Poté dotykem možnosti **Datový limit** nastavte maximální množství mobilních dat, které bude možné přenést. V případě dosažení určeného limitu bude vaše mobilní datové připojení zakázáno. Můžete si rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací pro data používaná vaším telefonem.



Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

11.1.4 Hotspot a sdílené připojení

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení vašeho telefonu prostřednictvím USB nebo jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (více v tématu „**6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu**“)

Režim Letadlo lze zapnout také v možnostech telefonu zobrazovaných po stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

11.1.5 Karty SIM ⁽¹⁾

Stiskněte pro přístup k nastavení karet SIM.

11.1.6 Režim Letadlo

Volbou možnosti **Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

Režim Letadlo lze zapnout také v možnostech telefonu zobrazovaných po stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

⁽¹⁾ Pouze pro modely s dvěma kartami SIM.

11.1.7 Síť VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním telefonům přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí telefon, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o VPN najdete v tématu „**6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím**“.

11.1.8 Soukromá DNS

Stisknutím zvolte soukromý režim DNS.

11.1.9 WiFi volání ⁽¹⁾

WiFi volání umožňuje uskutečňovat ze zařízení hlasové hovory přes síť Wi-Fi.

- 1 Stisknutím přepínače  zapněte nebo vypněte **WiFi volání**.
- 2 Po povolení můžete vybrat předvolby volání – **Preferována síť Wi-Fi** nebo **Preferována mobilní data**.
- 3 Po připojení k síti Wi-Fi a úspěšné registraci služby **WiFi volání** se na stavovém řádku zobrazí ikona  a funkce hlasových hovorů bude dostupná.



Před použitím funkce **WiFi volání** je nutno do telefonu vložit kartu SIM VoWiFi.

⁽¹⁾ Tato služba není dostupná na všech trzích.

V případě zařízení na jednu kartu SIM můžete k funkci **WiFi volání** získat přístup stisknutím ikony  v horním pravém rohu obrazovky **Volání** a zvolením možnosti **Nastavení > Volání > WiFi volání**.

11.2 Připojená zařízení

11.2.1 Spárujte nové zařízení

V seznamu dotykem zvolte své zařízení a dostupná zařízení Bluetooth, se kterými se chcete spárovat.

11.2.2 Předvolby připojení

• Bluetooth

Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (video, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Další informace o funkci Bluetooth najdete v tématu „**6.3 Připojení k zařízením Bluetooth**“.

• Tisk

Tento telefon podporuje bezdrátový tisk na povolených tiskárnách a prostřednictvím online služeb.

• Přijaté soubory

Stisknutím zobrazíte soubory přijaté z **Bluetooth**.

• Chromebook

Chcete-li získat další informace o připojení zařízení k Chromebooku, klepněte na ikonu, která umožní telefonu odemknout obrazovku Chromebooku a odesílat nebo přijímat textové zprávy z Chromebooku.

11.3 Aplikace a oznámení

V nastavení aplikace můžete zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných ve vašem telefonu, spravovat jejich data, vynutit jejich zastavení nebo nastavit, zda chcete povolit instalaci aplikací stažených z webových stránek a e-mailů. Zároveň jsou vám zde k dispozici další nastavení pro oznámení aplikací a systému.

11.4 Baterie

Na obrazovce Baterie si můžete prohlédnout informace o využití baterie od posledního připojení ke zdroji napájení. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Dotykem kterékoli kategorie lze zobrazit příslušnou spotřebu energie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.

11.5 Displej

Zobrazení aplikace Google

Dotykem přepínače zobrazíte nebo skryjete aplikaci Google, když prstem přejedete doprava na úvodní obrazovce.

Úroveň jasu

Klepnutím nastavíte jas obrazovky.

Noční jas

Dotykem můžete nastavit jas pro noční režim.

Adaptivní jas

Dotykem přepínače zapnete optimalizaci úrovně jasu podle okolního světla.

Tapeta

Klepnutím lze nastavit tapetu.

Režim spánku

Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.

Blikat diodou

Dotykem přepínače aktivujete blikání kontrolky oznámení.

Automatické otáčení

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete funkci automatického otáčení obrazovky.

Velikost písma

Stisknutím lze nastavit velikost písma.

Velikost zobrazení

Dotykem nastavíte velikost displeje.

Spořič obrazovky

Po stisknutí můžete nastavit spořič obrazovky.

Motiv zařízení

Stisknutím zvolíte motiv zařízení.

11.6 Zvuk

Nastavení Zvuk používejte pro konfiguraci vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

Hlasitost médií

Posunutím lze nastavit hlasitost hudby, videí, her atd.

Hlasitost hovoru

Posunutím lze upravit hlasitost hovoru.

Hlasitost vyzvánění

Posunutím lze upravit hlasitost vyzváněcího tónu.

Hlasitost budíku

Posunutím lze upravit hlasitost vyzvánění budíků.

Vibrace také u hovorů

Stisknutím nastavíte vibrace telefonu při přichozích hovorech.

Nerušit

Stisknutím vyberete prioritní aplikace pro oprávnění k oznámením nebo přizpůsobte automatická pravidla.

Zkratka pro zamezení vyzvánění

Dotykem vyberte možnost **Vibrate**, **Ignorovat** nebo **Žádná aplikace**, používáte-li zkratku stisknutí tlačítka Zapnutí/Vypnutí a tlačítka Zvýšit hlasitost, abyste zabránili vyzvánění pro volání a oznámení.

Vyzváněcí tón telefonu

Stisknutím můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro přchozí hovory.

Výchozí zvuk oznámení

Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón oznámení.

Výchozí zvuk budíku

Dotykem můžete nastavit výchozí zvuk budíku.

Další zvuky a vibrace

Stisknutím nastavíte možnosti Tóny číselníku, Zvuky zámku obrazovky, Zvuky při nabíjení, Zvuky při dotyku a Vibrace při dotyku.

11.7 Úložiště

Tato nastavení umožňují sledovat celkové a dostupné místo v telefonu a na kartě microSD, spravovat kartu microSD a v případě potřeby resetovat telefon, čímž smažete všechna osobní data.

Interní sdílené úložiště

Tato nabídka zobrazuje velikost interního úložiště telefonu. Využité místo bude zobrazeno zeleně, což ukazuje velikost interního úložiště telefonu používaného operačním systémem, jeho součástmi, aplikacemi (včetně stažených), trvalými a dočasnými daty.

11.8 Zabezpečení a poloha

Google Play Protect

Kontrola případného škodlivého chování aplikací a telefonu.

Najít moje zařízení

Stisknutím přepínače povolíte vyhledávání telefonu.

Aktualizovat zabezpečení

Stisknutím zkontrolujete stávající verzi systému a vyhledáte případné aktualizace.

Zámek obrazovky

- **Žádné**

Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámkem.

- **Přejetí prstem**

Klepnutím povolte režim odemknutí posunutím.

- **Gesto**

Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.

- **PIN**

Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.

- **Heslo**

Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.

Nastavení zámku obrazovky

Umožňuje nastavit předvolby pro zámek obrazovky.

Odemknutí obličejem

Po stisknutí nastavíte odemknutí obličejem pro vaše zařízení.

Smart Lock

Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit zámek obrazovky.

Poloha

Služby určování polohy

Kontrola služeb určování polohy od společnosti Google.

Nedávné žádosti o polohu

Kontrola nedávných žádostí o polohu.

Oprávnění na úrovni aplikace

Stisknutím nastavíte oprávnění k přístupu aplikací k vaší poloze.

Vyhledávání

Možnost lepšího určení polohy tím, že budou systémové aplikace a služby neustále vyhledávat síť Wi-Fi a zařízení Bluetooth.

Zobrazit hesla

Dotykem tohoto přepínače zapnete zobrazování hesel při psaní.

Aplikace správce zařízení

Dotykem můžete zobrazit či deaktivovat správce telefonu.

Zámek karty SIM

Vyberte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat.

Přepnutím ikony  u možnosti Zamknout kartu SIM lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.

Stisknutím možnosti Změnit kód PIN karty SIM lze kód PIN změnit.

Šifrování a pověření

• Šifrovat telefon

Zde se dozvíte, zda je úložiště telefonu zašifrováno.

• Typ úložiště

Zobrazuje typ úložiště v telefonu.

• Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

• Přihlašovací údaje uživatele

Umožňuje zobrazit a změnit uložené přihlašovací údaje.

- **Instalovat z karty SD**

Dotykem můžete z karty SD nainstalovat šifrovací certifikáty.

- **Vymazat pověření**

Stisknutím odstraníte všechna pověření.

Důvěryhodní agenti

Slouží k zobrazení a deaktivaci agentů důvěry.

Připnutí obrazovky

Umožňuje nastavit připnutí obrazovky.

11.9 Účty

Nastavení můžete použít k přidávání, odebírání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

Přidat účet

Slouží k přidání účtu pro vybranou aplikaci.

Automaticky synchronizovat data

Stisknutím přepínače povolíte automatické obnovení dat aplikací.

11.10 Chytré zabezpečení

Tato funkce poskytuje starším, dětem a uživatelům v nouzi klid a jistotu, že mohou v případě nouze rychle kontaktovat pohotovostní služby.

Tísňový režim

Dotykem nastavíte nouzový režim, který umožňuje rychlé přivolání pohotovostních služeb přímo z nabídky tlačítka Zapnutí/Vypnutí nebo rychlým stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí 7× za sebou.

Sdílení polohy

Dotykem povolíte funkci sdílení polohy v reálném čase se svými přáteli nebo rodinou.

Tísňové informace

Stisknutím nastavíte tísňové informace, například lékařské informace a kontakty v případě nouze.

11.11 Rodičovský zámek

V tomto chytrém telefonu najdete základní funkce rodičovského zámku, se kterými můžete například omezit nebo deaktivovat přístup k obchodu s aplikacemi či hrám. Můžete nastavit časové limity pro používání aplikací a pomocí webových stránek aplikace Google Device Manager můžete snadno zjistit polohu telefonu a jeho uživatele.

Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte možnosti **Rodičovský zámek**. Průvodce vás provede jednotlivými kroky nastavení rodičovského zámku.

1. Dotkněte se možnosti **ZAHÁJIT NASTAVENÍ**. Zadejte 6ciferné heslo rodičovského zámku. Dotkněte se tlačítka **DALŠÍ**.
2. Heslo zadejte znovu a poté se dotkněte možnosti **DALŠÍ**.
3. Jako tísňový kontakt (respektive kontakt pro získání zapomenutého kódu PIN) zadejte své jméno (nebo jméno opatrovníka) a telefonní číslo. Dotkněte se tlačítka **DALŠÍ**.
4. Zadejte ověřovací kód PIN zaslaný na vaše kontaktní číslo. Dotkněte se tlačítka **OVĚŘIT**.
5. Kód PIN změníte stisknutím možnosti **PIN rodičovského zámku**.
6. Dotkněte se možnosti **Řízení přístupu k zařízení**.

Po stisknutí ikony  získáte přístup k omezení a možnosti nastavit časový plán, podle kterého budou funkce telefonu dostupné. Mimo tento časový plán dojde k automatickému uzamknutí telefonu.

7. Dotkněte se možnosti **Řízení přístupu k aplikacím**.
8. Vyberte aplikaci, ke které chcete řídit přístup, nebo nastavte povolenou dobu pro její používání.
9. Stisknutím ikony  omezení aktivujte.

10. Po stisknutí jednotlivých dnů upravte délku časového limitu.

Další úkony

Zamknout nastavení zařízení

Stisknutím přepínače můžete zamknout nastavení telefonu pomocí kódu PIN.

Zakázat instalaci/odinstalaci aplikací

Stisknutím přepínače můžete zakázat možnost instalovat či odinstalovat aplikace.

Zobrazit tísňové kontakty

Stisknutím přepínače povolíte zobrazení kontaktního čísla opatrovníka na zamčené obrazovce.

Vynutit vyzvánění

Stisknutím přepínače aktivujete vyzvánění pro příchozí hovory o maximální hlasitosti.

Bezpečná vzdálenost od obrazovky

Dotykem přepínače aktivujete možnost upozornit uživatele, když drží telefon příliš blízko k obličeji.

Bezpečnost modrého světla

Dotykem přepínače aktivujete možnost odstranit potenciálně škodlivé modré světlo v nastavení **Nočního jasu**.

Kontaktní informace zodpovědné osoby

Dotykem nastavíte kontaktní informace zodpovědné osoby.

Vyhledání tohoto zařízení

Zobrazí informace o tom, jak dálkově vyhledat toto zařízení.

Reset rodičovského zámku

Dotykem vyresetujete veškerá nastavení **rodičovského zámku**.

11.12 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v telefonu.

Zástupce pro tlačítko hlasitosti

Stisknutím otevřete nastavení zástupce pro tlačítko hlasitosti.

Poslech textu

Dotykem můžete slyšet vybraný text.

TalkBack

Stisknutím zapnete nebo vypnete funkci TalkBack. Telefon se zapnutou službou TalkBack poskytuje hlasovou odezvu, která nevidomým uživatelům a uživatelům s poruchou zraku popisuje, co uživatel stiskl, vybral a aktivoval.

Chcete-li funkci TalkBack ukončit, dotkněte se spínače v zapnuté poloze. Spínač se označí rámečkem. Poté, zatímco se zobrazuje dotaz, zda má být funkce TalkBack zastavena, dvakrát rychle klepněte na přepínač. Dotkněte se tlačítka OK a rámeček se umístí na ikonu. Rychlým dvojitým klepnutím na tlačítko OK vypnete funkci TalkBack.

Výstup převodu textu na řeč

Nejprve se podívejte na nastavení „Preferovaný modul / Rychlost řeči / Výška / Poslechnout příklad / Stav výchozího jazyka“.

Velikost písma

Po stisknutí můžete text na obrazovce zmenšit nebo zvětšit.

Velikost zobrazení

Po stisknutí můžete položky na obrazovce zmenšit nebo zvětšit.

Zvětšení

Dotykem můžete aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení, a to trojím poklepáním na obrazovku.

Korekce barev

Stisknutím zapnete nebo vypnete korekci barev.

Inverze barev

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete inverzi barev.

Velký ukazatel myši

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete velký ukazatel myši.

Odebrání animací

Stisknutím přepínače odeberete či obnovíte animace.

Nabídka usnadnění

Dotykem zapnete či vypnete velkou nabídku na obrazovce pro ovládání telefonu. Můžete tak ovládat gesta, hardwarová tlačítka, navigaci atd.

Přepnout přístup

Stisknutím zapnete/vypnete přepnutí přístupu.

Načasování

Stisknutím zapnete/vypnete načasování.

Tlačítko Zapnutí ukončí hovor

Stiskem přepínače zapnete/vypnete možnost ukončit hovor pomocí tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

Automatické otáčení

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete funkci automatického otáčení obrazovky.

Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje nastavit prodlevu rozpoznání dotyku v telefonu.

Vibrace

Dotykem zapnete či vypnete vibrace pro vyzvánění a oznámení nebo dotyk.

Monofonní zvuk

Dotykem přepínače povolíte/zakážete kombinování kanálů při přehrávání zvuku.

Titulky

Stisknutím zapnete/vypnete titulky na obrazovce telefonu.

Vysoce kontrastní text

Stiskněte přepínač, chcete-li zapnout či vypnout funkci vysoce kontrastního textu.

11.13 Google

Tento telefon poskytuje možnosti nastavení účtu a služeb Google.

11.14 Hodnocení zařízení a zpětná vazba

Tato služba spolu s používáním zařízení nabízí sdílení zkušeností a zpětné vazby.

11.15 Systém

11.15.1 Informace o telefonu

Obsahují informace jako Název zařízení, Právní informace, Verze systému Android, Adresa IP / MAC ze sítě Wi-fi / Bluetooth, Číslo sestavy atd.

11.15.2 Jazyky a zadávání

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyky

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

Virtuální klávesnice

- **Gboard**

Jazyky

Umožňuje nastavit jazyk a způsob zadávání textu.

Předvolby

Dotykem můžete zvolit předvolby psaní, jako je režim ovládání jednou rukou, vlastní styly zadávání, zobrazení klávesnice symbolů dlouhým stisknutím, výška klávesnice atd.

Motiv

Stisknutím můžete zvolit motiv klávesnice a preferovaný přizpůsobený styl vstupu.

Oprava textu

Stisknutím můžete zobrazit řadu možností zaměřených na zjednodušení práce se zadáváním textu, jako např. možnost Automatické opravy, která dokáže automaticky opravit překlapy ve slovech, možnost Zobrazovat návrhy oprav, která umožňuje zobrazit návrhy slov při psaní atd.

Psaní tahem

Stisknutím můžete nastavit možnosti psaní tahem prstu (například Povolit psaní tahem, Ukázat stopu gesta apod.).

Hlasové zadávání

Stisknutím můžete nastavit hlasové zadávání, například možnosti Jazyky, Blokovat urážlivá slova atd.

Slovník

Dotykem zobrazíte nastavení osobního slovníku.

Hledat

Stisknutím otevřete nastavení hledání.

Pokročilé

Dotykem zobrazíte pokročilejší nastavení klávesnice Google, jako jsou emoji pro fyzickou klávesnici, zobrazení ikony aplikace, sdílení statistik o využití, sdílení výstřižků atd.

Hodnocení

Tato služba nabízí možnost hodnocení funkce Gboard.

• Hlasové zadávání Google

Stisknutím otevřete nastavení hlasového vyhledávání Google.

• Spravovat klávesnice

Stisknutím ikony  můžete spravovat klávesnice.

Fyzická klávesnice

Stisknutím získáte přístup k dalším asistenčním možnostem pro klávesnici.

Kontrola pravopisu

Stisknutím otevřete nastavení kontroly pravopisu.

Služba aut. vyp.

Stisknutím nastavíte službu automatického vyplnění.

Osobní slovník

Po stisknutí můžete přidat slova do osobního slovníku.

Rychlost ukazatele

Stisknutím otevřete dialogové okno, kde můžete změnit rychlost kurzoru. Provedenou změnu potvrdíte stisknutím možnosti **OK**.

Výstup převodu textu na řeč

Stisknutím otevřete nastavení hlasového vyhledávání Google.

• Preferovaný modul

Dotykem vyberete preferovaný modul pro převod textu na řeč a dotykem ikony Nastavení  zobrazíte další možnosti pro jednotlivé moduly.

• Jazyk

Po stisknutí můžete vybrat jazyky používané k převodu textu na řeč.

• Rychlost řeči

Posunutím nastavte, jak rychle má syntetizér mluvit.

• Výška

Posunutím nastavíte výšku hlasu generovaného syntezátorem.

Stisknutím ikony  přehrajete krátkou ukázkou syntezátoru řeči pomocí aktuálních nastavení.

Stisknutím ikony  obnovíte standardní nebo výchozí rychlost nebo výšku hlasu, který předčítá text.

11.15.3 Gesta

Pomocí nastavení Gest můžete rychle a snadno ovládat telefon.

Přejít na fotoaparát

Dotkněte se přepínače, abyste mohli fotoaparát rychle otevřít dvojitým stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

Přejetí prstem nahoru na úvodním tlačítku

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete přepínání aplikací přejetím prstu nahoru na úvodním tlačítku.

Zabránění vyzvánění

Dotykem vyberte možnost Vibrace, Ignorovat nebo Žádná aplikace, když současně stisknete tlačítko Zapnutí/Vypnutí a tlačítko Zvýšit hlasitost.

11.15.4 Regulace a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o předpisech a bezpečnosti, jako je model výrobku, název výrobce atd.

11.15.5 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

Automaticky

Dotykem přepínače zapnete či vypnete možnost nastavení času pomocí času poskytnutého sítí.

Nastavit datum

Dotykem otevřete dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.

Nastavit čas

Dotykem otevřete dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit čas telefonu.

Automatické časové pásmo

Označte tuto možnost, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí. Pokud označení zrušíte, můžete veškeré hodnoty nastavit ručně.

Vybrat časové pásmo

Dotykem otevřete dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo telefonu.

Automatický 24hodinový formát

Aktivací ikony  nastavíte čas pomocí místního výchozího nastavení.

Použít 24hodinový formát

Chcete-li zobrazit čas ve 24hodinovém formátu, zapněte přepínač .

Vybrat formát data

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

11.15.6 Zálohovat

Zálohovat na Google Drive

Dotykem této možnosti a poté přepínače  můžete nastavit automatické zálohování nastavení telefonu a ostatních dat aplikací prostřednictvím vašeho účtu Google na servery společnosti Google. Pokud váš telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení na účet Google obnoví do nového telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidáných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou odstraněny ze serverů společnosti Google.

11.15.7 Možnosti resetování

Resetovat Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth

Stiskněte tuto možnost a potom tlačítko **OBNOVIT NASTAVENÍ**, které obnoví všechna síťová nastavení, včetně rozhraní Wi-Fi, mobilních dat a rozhraní Bluetooth.

Resetovat nastavení aplikace

Dotykem možnosti **RESETOVAT APLIKACE** můžete resetovat nastavení všech aplikací, včetně nastavení deaktivovaných aplikací, oznámení aplikací, omezení dat na pozadí pro aplikace apod.

Vymazat všechna data (tovární nastavení)

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště telefonu, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a libovolných stažených aplikacích. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opěťovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka Zvýšit hlasitost a Zapnutí/Vypnutí a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11.15.8 Více uživatelů

Můžete povolit přístup více uživatelům na stejné zařízení s vlastním nastavením pro každého uživatele. Správa uživatelů:

Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

Stiskněte možnost **Systém > Více uživatelů**.

Zde je zobrazen admin a volba Host a Přidat uživatele nebo profil. Chcete-li přepínat mezi uživateli, klepněte na možnost „Vy“ nebo „Host“.

Chcete-li přidat nového uživatele, stiskněte možnost **Přidat uživatele nebo profil** a postupujte podle pokynů pro nastavení nového uživatele.

Chcete-li uživatele nebo profil odstranit, zvolte možnost  kromě uživatele a stiskněte **Odstranit uživatele > Odstranit**.

11.16 Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru vám umožní stahovat nový software pro zařízení s cílem zlepšit uživatelské prostředí a výkon produktu.

11.16.1 Zkontrolovat aktualizace

Stisknutím vyhledáte nejnovější verze softwaru.

11.16.2 Nastavení

Pouze Wi-Fi

Stisknutím ikony  můžete povolit či zakázat aktualizace softwaru pouze tehdy, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Intervaly automatické kontroly

Po stisknutí můžete zvolit intervaly, ve kterých bude zařízení automaticky a pravidelně vyhledávat nové verze softwaru.

Automaticky stáhnout

Stisknutím ikony  můžete zahájit nebo zastavit automatické stahování aktualizací softwaru při připojení k síti Wi-Fi.

11.16.3 Řešení

Dotykem zobrazíte další informace o aktualizaci softwaru.

12 Aktualizace softwaru telefonu

Software telefonu můžete aktualizovat prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air).

Chcete-li získat přístup k funkci **Aktualizace softwaru**, stiskněte možnosti **Nastavení > Aktualizace softwaru**. Po stisknutí možnosti **Zkontrolovat aktualizace** telefon zjistí, zda není k dispozici novější verze nebo aktualizace softwaru. Pokud budete chtít aktualizovat systém, zvolte možnost **STÁHNOUT**. Po dokončení stisknutím možnosti **INSTALOVAT** dokončete aktualizaci. Nyní je ve vašem telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Jakmile restartujete telefon, bude rovněž dostupné nastavení intervalu automatické kontroly a upozornění na aktualizace.

Pokud jste zvolili automatické kontroly a systém zjistí novou verzi aplikace, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Dotykem oznámení přímo aktivujete funkci **Aktualizace softwaru**.



Během instalace či stahování aktualizace prostřednictvím nástroje FOTA neměňte výchozí umístění pro uložení, jinak bude mít zařízení problémy s nalezením správných aktualizčních balíčků.

Tyto bezpečnostní informace si přečtěte ještě před použitím tohoto zařízení. Následující upozornění pomáhají zabránit poraněním, ať už jde o vás, nebo jiné osoby, a poškozením zařízení.

Další bezpečnostní upozornění mohou být uvedena v souvislosti s použitím určitých aplikací v zařízení. Doporučujeme vám řídit se i těmito pokyny.

13 Bezpečnostní informace k produktu

Piktogramy a grafické symboly



Před použitím zařízení si přečtěte část Bezpečnostní informace [na straně 2] této uživatelské příručky. Pokud nebudete tato bezpečnostní upozornění dodržovat, může dojít k vážnému poranění.



Zařízení nepoužívejte při doplňování paliva ani v blízkosti plynů nebo hořlavých tekutin.



Zařízení nepoužívejte během řízení.



Toto zařízení může vytvářet jasné nebo blikající světlo.



Pokud budete zařízení nosit u těla, udržujte vzdálenost 5 mm.



Zařízení ani jeho baterii nelikvidujte spalováním.



Toto zařízení není určeno pro děti. Pokud dětem dovolíte, aby zařízení použily, vždy zajistěte dohled. Toto zařízení obsahuje malé součásti, které mohou způsobit udušení.



Vyhněte se kontaktu s magnetickými médii.



Toto zařízení může vytvářet hlasité zvuky.



Vyhněte se extrémním teplotám.



Nepřibližujte přístroj ke kardiostimulátorům a dalším osobním lékařským zařízením.



Vyhněte se kontaktu s kapalinami, uchovávejte v suchu.



Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v nemocnici či jiném lékařském zařízení vypněte.



Nepokoušejte se přístroj rozebírat.



Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v letadle a na letišti vypněte.



Nespoléhejte se na toto zařízení při komunikaci v případech nouze.



Přístroj vypněte v prostředí s rizikem výbuchu.



Používejte pouze schválené příslušenství.



Toto zařízení nepoužívejte při přecházení silnice nebo při jízdě na kole.

Bezpečnostní informace k produktu

Vystavení účinkům radiofrekvenčních vln

Obecné prohlášení o radiofrekvenčních vlnách

Telefon obsahuje vysílač a přijímač. Když je zapnutý, přijímá a vysílá radiofrekvenční vlny. Když telefon používáte ke komunikaci, systém řídící váš hovor kontroluje úroveň, na které váš telefon vysílá.

Specifická míra absorpce (SAR)

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Byl navržen tak, aby nepřekračoval limity týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy zajišťující ochranu všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice používají měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při testování v blízkosti ucha byla 0.75 W/kg ⁽¹⁾; při testování v blízkosti těla (ve vzdálenosti 5 mm) byla nejvyšší naměřená hodnota SAR 1.29 W/kg ⁽²⁾.

Protože mobilní zařízení nabízí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách než jen u ucha, například u těla, jak je popsáno v této uživatelské příručce na straně 102.

Hodnota SAR je měřena s využitím nejvyššího přenosového výkonu zařízení a za souběžného použití více vysílačů v případech, kdy to je možné. Skutečná hodnota SAR při provozu tohoto zařízení je obvykle výrazně nižší než hodnota uvedená výše. Je tomu tak proto, že zařízení umožňuje automatickou změnu úrovně výkonu, která zajišťuje, že ke komunikaci se sítí je vždy využíván pouze minimální potřebný výkon.

Použití při nošení na těle

Aby byl zajištěn soulad se směrnici upravujícími vystavení rádiovým vlnám, musí být telefon používán ve vzdálenosti minimálně 5 mm od těla.

Při nedodržení těchto pokynů by mohlo dojít k překročení limitů pro vystavení rádiovým vlnám uvedených ve směrnici a mohl by být použit nadměrný výkon, který není potřebný.

Omezení vystavení účinkům radiofrekvenčních polí

Pro osoby, které se zajímají o omezení vystavení polím rádiových vln, nabízí Světová zdravotnická organizace (WHO) rady prostřednictvím v informačním listu 193 Elektromagnetická pole a veřejné zdraví: mobilní telefony (říjen 2014).

⁽¹⁾ Testy jsou prováděny v souladu s normou [CENELEC EN50360] [IEC 62209-1].

⁽²⁾ Testy jsou prováděny v souladu s normou [CENELEC EN50566] [IEC 62209-2].

Preventivní opatření: aktuální vědecké informace neindikují potřebu týkající se použití mobilních telefonů. Pokud mají lidé obavy, mohou vystavení účinkům radiofrekvenčních vln s ohledem na své vlastní zdraví a zdraví svých dětí omezit zkrácením délky hovorů nebo prostřednictvím zařízení „handsfree“, která umožňují držet mobilní telefony dál od hlavy a těla.

Další informace o vystavení rádiovým vlnám lze získat na stránce Světové zdravotnické organizace <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>.

14 Informace regulátora

Následující schválení oznámení platí pro konkrétní oblasti, jak je uvedeno.

Společnost Vodafone tímto prohlašuje, že toto vysokofrekvenční zařízení typu VFD 730 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU.

Úplný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://vodafone.com/support>

Ochrana dat a aktualizace softwaru

Tím, že budete toto zařízení i nadále používat, potvrzujete, že jste si přečetli následující obsah a souhlasíte s ním:

Abychom mohli poskytovat lepší službu, toto zařízení bude po připojení k internetu automaticky zjišťovat/získávat data aktualizací softwaru od společnosti Vodafone a jejích partnerů. Tento proces může využívat mobilní datové přenosy a vyžaduje přístup k jedinečnému identifikátoru zařízení (IMEI / sériové číslo) a ID sítě poskytovatele služby (PLMN) pro účely kontroly, zda je vaše zařízení třeba aktualizovat.

Společnost Vodafone ani její partneři nebudou používat údaje o IMEI / sériovém čísle pro účely osobní identifikace. Údaje jsou používány jen pro plánování/správu aktualizací softwaru.

Rozptylování

Použití mobilního zařízení ke komunikaci, poslechu hudby nebo sledování obrazových médií mohou narušit vaši koncentraci při provádění jakýchkoli činností, které vyžadují vaši plnou pozornost. Také tím může dojít ke snížení vašeho povědomí o dění ve vašem okolí.

Řízení

Vždy se plně věnujte řízení, abyste snížili riziko nehody. Používání telefonu při řízení (dokonce i se zařízením handsfree) odvádí od řízení pozornost a může vést k nehodě. Musíte dodržovat místní zákony a nařízení upravující podmínky používání mobilních telefonů během řízení.

Práce se stroji

Vždy se plně věnujte práci se stroji, abyste snížili riziko nehody.

Chůze a jízda na kole

Používání mobilního zařízení při chůzi nebo jízdě na kole snižuje soustředění na okolní prostředí a může zvýšit riziko nehody.

Manipulace s produktem

Obecné prohlášení o manipulaci a použití

Za způsob používání telefonu a důsledky takového používání nesete plnou zodpovědnost vy.

Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte jej vypnout. Používání telefonu se řídí bezpečnostními opatřeními vytvořenými za účelem ochrany uživatelů a jejich okolí.

- Vždy s telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte opatrně a uchovávejte je na čistém a bezprašném místě.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte otevřenému ohni ani zapáleným tabákovým výrobkům.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte kapalinám, vlhku nebo vysoké vlhkosti.

- Telefon a jeho příslušenství neupouštějte na zem, neházejte jimi ani je neohýbejte.
- Zařízení a jeho příslušenství nečistěte pomocí silných chemikálií, rozpouštědel nebo aerosolů.
- Telefon a jeho příslušenství nebarvěte.
- Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebírat; činit tak smí pouze autorizovaný personál.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte extrémním teplotám pod -10 a nad +50 stupňů Celsia.
- Informace o likvidaci elektronických produktů naleznete v místních nařízeních.
- Telefon nenoste v zadní kapse kalhot, při sednutí by mohlo dojít k jeho zlomení.

Malé děti

Telefon a jeho příslušenství nenechávejte v dosahu malých dětí ani děti nenechávejte si s telefonem hrát.

Mohly by zranit sebe nebo ostatní nebo by mohly telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé části s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění nebo které by se mohly uvolnit a vést k udušení.

Demagnetizace

Abyste předešli riziku demagnetizace, nenechávejte elektronická zařízení nebo magnetická média dlouhodobě v blízkosti telefonu.

Vyhýbejte se jiným magnetickým zdrojům, protože mohou způsobit selhání vnitřního magnetometru nebo jiných snímačů a následně získání nesprávných dat.

Elektrostatický výboj

Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.

Zdroj napájení


Zařízení nepřipojujte ke zdroji napájení nebo je nezapínejte, dokud k tomu nebudete vyzváni podle pokynů k instalaci.

Anténa

Zbytečně se nedotýkejte antény.

Normální pozice při držení v ruce

Při telefonování držte telefon u ucha spodní částí směrem k ústům, jako kdybyste drželi sluchátko klasického telefonu pevné linky.

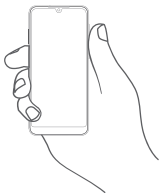

Airbag

Neumísťujte telefon v blízkosti prostoru pro uložení nebo nafukování airbagů.

Před řízením vozidla telefon bezpečně uložte.

Záchvaty / ztráta vědomí

Tento telefon může vytvářet jasné blikající světlo.

Zranění spojená s opakovanými pohyby

V zájmu minimalizace rizika zranění způsobeného opakovaným napětím (RSI) při psaní nebo hraní her s použitím telefonu:

- Nedržte telefon příliš pevně.
- Při použití tlačítek tlačte jen mírně.
- Používejte speciální prvky zařízení, které slouží k minimalizaci počtu stisknutí tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní text.
- Dělejte si přestávky na protažení a odpočinek.
- Pokud budete mít delší dobu nepříjemné pocity, přestaňte toto zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako jakýkoli bezdrátový telefon, používá ke své funkci rádiové signály, které nemohou zaručit spojení za všech podmínek. Proto se nespolehejte výhradně na bezdrátový telefon při komunikaci v případech nouze.

Hlasitý zvuk

Tento telefon může vytvářet hlasité zvuky, které mohou vést k poškození sluchu.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti příliš dlouho. Používáte-li reproduktor, buďte opatrní, když držíte zařízení v blízkosti ucha.

Funkce přehrávače MP3 a videa

Pokud v zařízení posloucháte předem nahranou hudbu nebo sledujete video a ve sluchátkách nasazených na hlavě nebo přímo v uších máte nastavenou vysokou úroveň hlasitosti, hrozí vám riziko trvalého poškození sluchu. Toto poškození vám hrozí navzdory tomu, že jste zvyklí na poslech velmi hlasité hudby a zdá se vám, že to pro vás není problém.

Snížením úrovně hlasitosti na rozumnou míru a vyhýbáním se nadměrně dlouhému používání sluchátek předejdete poškození sluchu.

Různá sluchátka nasazená na hlavě nebo přímo v uších mohou dosahovat nižší či vyšší hlasitosti při stejném nastavení hlasitosti v zařízení. Pokaždé začněte na nízké úrovni.

Neposlouchejte hudbu nebo video s nasazenými sluchátky během řízení motorového vozidla, jízdy na kole nebo motocyklu či při přecházení přes cestu.

Dlouhodobý poslech hudby, hraní her nebo používání jiného obsahu ze zařízení při vysoké hlasitosti může vést k poškození sluchu.

Jasně světlo

Telefon dokáže vytvářet záblesk světla a lze jej používat jako svítilnu. Nepoužívejte jej v blízkosti očí.

Zahřívání telefonu

Telefon se může při nabíjení a během normálního používání zahřát, nepoužívejte jej však, pokud je přehřátý (je zobrazeno upozornění na přehřátí nebo je horký na dotyk).

Bezpečnost při práci s elektřinou

Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství a nabíječky.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.

Nikdy se nedotýkejte prsty ani kovovými předměty, jako jsou např. mince nebo kroužky na klíče, konektorů baterie, nabíječky, nabíjecího bodu zařízení ani žádných elektrických kontaktů na příslušenství (ani je těmito předměty nezkratujte).

Zařízení se nedotýkejte mokřýma rukama. Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a neodpojujte nabíječku taháním za kabel. Jinak by mohlo dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

Připojení v autě

Připojujete-li telefon k elektrickému systému automobilu, vyhledejte odbornou pomoc.

Vadné a poškozené produkty

Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebrat.

Opravy a servis telefonu a jeho příslušenství může provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud došlo k ponoření telefonu nebo jeho příslušenství do vody, narušení pouzdra nebo vystavení velkému nárazu při upadnutí, produkty nechejte před dalším používáním zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Manipulace s baterií a bezpečnost

Zadní kryt a baterii se nepokoušejte otevírat.

Baterii z tohoto zařízení nevyjímejte.

Nepokoušejte se baterii vyjmout ani zařízení nerozebírejte.

Používejte pouze nabíječku dodávanou s telefonem nebo schválenou výrobcem pro používání s tímto zařízením. Použití jiných nabíječek může být nebezpečné.

Při nesprávném použití zařízení hrozí vznik požáru, výbuch či jiné nebezpečné riziko.

Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie, zařízení nepoužívejte ani se nesnažte je dobít a odneste je do autorizovaného servisního střediska na přezkoušení.

Žádným způsobem nenarušujte pouzdro zařízení ani zařízení nevystavujte přílišnému tlaku.

Rušení

Opatrnosti je třeba dbát v případě, že telefon používáte v blízkosti lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem vzdálenost minimálně 15 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení. Toho dosáhnete tak, že budete telefon přikládat k uchu na opačné straně těla, než na které se nachází váš kardiostimulátor, a nebudete jej nosit v náprsní kapse.

Naslouchátka

Lidé s naslouchacími zařízeními nebo kochleárními implantáty se mohou při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti setkat s rušivými zvuky.

Úroveň rušení závisí na typu naslouchátka a na vzdálenosti od zdroje rušení. Zvětšení vzdálenosti mezi nimi může rušení zmírnit. Alternativní řešení proberte s výrobcem vašeho naslouchátka.

Lékařská zařízení

Abyste určili, zda může váš telefon rušit vaše lékařské zařízení, obraťte se na svého lékaře a na výrobce vašeho zařízení.

Nemocnice

Budete-li o to požádání, vypněte bezdrátové zařízení v nemocnicích, klinikách či jiných zdravotnických zařízeních. Tyto požadavky slouží k omezení možného rušení citlivého lékařského vybavení.

Letadlo

Bezdrátové zařízení vypněte vždy, když k tomu budete vyzváni na letišti nebo posádkou letadla.

O použití bezdrátového zařízení na palubě letadla se poradte s posádkou letadla. Pokud vaše zařízení nabízí režim Letadlo, je třeba jej aktivovat před nastoupením do letadla.

Rušení v autech

Kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů ve svých vozidlech, není-li součástí instalace handsfree sada s externí anténou.

Výbušná prostředí

Čerpací stanice a výbušné ovzduší

Na místech s potenciálně výbušným ovzduším se řiďte uvedenými značkami a vypněte bezdrátové zařízení, jako je telefon nebo jiné rádiové vybavení.

Mezi oblasti s potenciálně výbušným ovzduším patří čerpací stanice, podpalubí na lodích, zařízení na převoz nebo ukládání paliv a chemikálií, místa s ovzduším obsahujícím chemikálie nebo částečky jako zrna, prach a kovový prach.

Rozbušky a oblasti odstřelu

Nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti, kde je požadováno vypnutí „rádiových vysílačů“ nebo „elektronických zařízení“, vypněte mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení, abyste zabránili možnému rušení zařízení řídících odstřel.

Likvidace a recyklace

Při likvidaci nebo recyklaci zařízení kontaktujte středisko zákaznických služeb, které vám poskytne informace o bezpečném a vhodném postupu.

Ochrana proti krádeži ⁽¹⁾

Váš telefon je označen číslem IMEI (sériové číslo telefonu), které najdete na štítku na obalu a v paměti produktu. Doporučujeme vám si číslo při prvním použití poznamenat a uschovat. Číslo zjistíte tak, že do telefonu zadáte *#06#. V případě, že vám bude telefon odcizen, můžete být o toto číslo požádáni policií nebo operátorem. Toto číslo umožňuje zablokování mobilního telefonu, čímž cizím osobám zabráníte v jeho použití, a to i s jinou kartou SIM.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je třeba po skončení životnosti odnést na sběrné místo:

- Skládky komunálního odpadu se speciálními kontejnery na tato zařízení.
- Sběrná místa v prodejnách.

Zařízení budou poté recyklována, aby nedošlo k uvolnění látek do okolí a komponenty mohly být znovu použity.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou bezplatná.

Všechny produkty s tímto znakem je nutné odnést na sběrná místa.

V jurisdikcích mimo Evropskou unii:

Produkty s tímto symbolem se nesmí vyhazovat do běžných popelnic, nachází-li se v jurisdikci nebo regionu odpovídající recyklační nebo sběrné zařízení. Produkty je třeba odnést na sběrné místo za účelem recyklace.

⁽¹⁾ Na dostupnost služby se zeptejte svého provozovatele sítě.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ EXPLOZE. POUŽITOU BATERII LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Pokud je sundán zadní kryt, zabraňte kontaktu s vestavěnými anténami. Antény mohou obsahovat nikl. Osoby alergické na nikl by se měly kontaktu s anténami vyvarovat vždy.

Licence



Logo microSD je ochranná známka.



Značka a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejich poboček se řídí licencí. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich vlastníků.

VFD 730 Bluetooth Declaration ID D043879



Logo Wi-Fi je certifikační známkou sdružení Wi-Fi Alliance.

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích.

Toto zařízení je možné používat bez omezení ve všech členských státech EU.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, obchod Google Play a Duo TM jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukován nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek popsanych v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License (text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní informace společnosti Google** v části **Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Právní informace**) ⁽¹⁾.

Obecné informace

Zakoupili jste produkt používající open source (<http://opensource.org/>) programy mtd, msdosf, netfilter/iptables a initrd v objektovém kódu a další open source programy v souladu s všeobecnou veřejnou licencí GNU a licencí Apache License.

Po dobu tří let od distribuce produktu vám na vyžádání poskytneme kompletní kopii odpovídajících zdrojových kódů.

Zdrojové kódy lze stáhnout na adrese https://sourceforge.net/projects/alcatel/files/vodafone/vfd730/VFD_730.tar.xz/download. Získání zdrojových kódů z internetu je bezplatné.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 850/900 MHz: 34 dBm

GSM 1800/1900 MHz: 31 dBm

UMTS 850/900/1900/2100 MHz: 24 dBm

LTE 1/3/5/7/8/20/28B (2100/1800/850/2600/900/800/700): 24 dBm

Bluetooth Pásmo 2,4GHz: 10 dBm

Bluetooth LE: 1 dBm

802.11 b/g/n Pásmo 2,4GHz méně než : 19 dBm

Popis příslušenství a součástí (včetně softwaru), které umožňují tomuto vysokofrekvenčnímu přístroji fungovat zamýšleným způsobem, najdete v uživatelská příručka na následující internetové adrese:

<http://vodafone.com/support>

⁽¹⁾ V závislosti na zemi nemusí být tato možnost k dispozici.

Oznámení

Informace uvedené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Při přípravě této příručky byly vyvinuty veškeré snahy o zajištění přesnosti obsahu. Prohlášení, informace a doporučení v této příručce však nepředstavují žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní opatření a bezpečnostní informace, aby bylo zajištěno, že bezdrátové zařízení používáte správně a bezpečně.

Dovozce: TCT Mobile Europe SAS

Adresa: 55, avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre, France

Výrobce: Vodafone Procurement
Company S.a.r.l.



Registrovaná ochranná známka:

Adresa: 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

15 Záruka na telefon

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost Vodafone poskytuje na tento telefon záruku po dobu dvou (2) let od data zakoupení původním vlastníkem. Záruka není přenositelná.
2. Na baterii se vztahuje 24měsíční omezená záruka a na nabíječku 24měsíční omezená záruka na výrobní vady. Na ostatní příslušenství se vztahuje 24měsíční omezená záruka na výrobní vady.
3. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé vinou:
 - a) běžného opotřebení vybavení;
 - b) nesprávného nebo neobvyklého použití vybavení;
 - c) provedení neodborných zásahů, oprav, změn a úprav;
 - d) nesprávného použití, zneužití, nedbalosti nebo jakékoliv nehody;
 - e) nesprávného testování, provozu, údržby, instalace nebo jakéhokoli provádění úprav;
 - f) kontaktu s potravinami, kapalinami, žíravinami, rzí nebo napájením nesprávným napětím;
 - g) poškrábání nebo poškození plastových povrchů a jiných vnějších dílů, které jsou vystaveny běžnému používání.
4. Telefon vyžadující opravu je nutné doručit na zákaznickovy náklady.
5. Záruka pozbývá platnosti v následujících případech:
 - a) Bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo nebo záruční pečť na zařízení.
 - b) Došlo k úpravě nebo modifikaci kterékoli podmínky této záruky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vodafone.

6. Omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří produkt zakoupili v jedné ze zemí (nebo oblastí) uvedených na konci tohoto dokumentu. Omezená záruka je platná pouze v zemích (nebo oblastech), kde společnost Vodafone produkt prodává.
7. Pokud je produkt vrácen společnosti Vodafone po uplynutí záruční lhůty, vztahují se na provedené práce běžné servisní podmínky společnosti Vodafone, které budou zákazníkovi náležitě fakturovány.
 - a) Společnost Vodafone nepřijímá žádné závazky či zodpovědnost kromě závazků výslovně uvedených v této omezené záruce.
 - b) Všechny záruční informace, funkce produktu a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
8. TATO ZÁRUKA JE UPŘEDNOSTŇOVÁNA PŘED JAKOUKOLIV JINOU ZÁRUKOU, AŽ UŽ VÝSLOVNOU NEBO ODVOZENOU, ZEJMÉNA JAKOUKOLIV ODVOZENOU ZÁRUKOU OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST VODAFONE NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA ZÁRUČNÍ VADY NAD RÁMEC OPRAVY DANÉ VADY PODLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU. SPOLEČNOST VODAFONE NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDKY.

16 Příslušenství

Nejnovější chytré mobilní telefony Vodafone nabízí integrovanou bezobslužnou funkci, která umožňuje použití telefonu na větší vzdálenost, například při umístění na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Vodafone Smart V10 s nevyměnitelnou baterií
2. Nabíječka
3. Kabel micro USB
4. Náhlavní souprava
5. Stručná příručka
6. Informace o bezpečnosti a záruce
7. Štítek na displej LCD
8. Nálepka na zadním krytu
9. Špendlík pro otevření přihrádky na kartu SIM



Telefon používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím, které bylo součástí balení.

17 Technické údaje

Processor:

SDM429 + 2,0 GHz, čtyřjádrový

Platforma:

Android P

Paměť:

32GB +3GB RAM

Rozměry (D × Š × V):

151,3 × 69,9 × 8,17 mm (bez kamerového ostrůvku)

Hmotnost:

145g

Displej:

5,9" HD + U zářez s rozlišením 720 × 1560 (19,5 : 9)

Síť:

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

UMTS: 1/2/5/8

LTE: 1/3/5/7/8/20/28B

(Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)

GPS:

Asistovaná GPS / vnitřní anténa GPS

Možnosti připojení:

- Bluetooth Smart (BT v4.2)

- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- 3,5mm audio konektor
- microUSB 2.0

Fotoaparát:

- 13M + 5M megapixelový zadní fotoaparát
- Přední fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů

Podporované formáty zvukových souborů:

PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, ALAC, Vorbis, AIFF, APE

Podporované formáty videosouborů:

Podpora přehrávání: H.264, H.263, MPEG-4, HEVC, VP8, VP9

Podpora nahrávání: H.264, MPEG-4, H.263

Baterie:

Dobíjecí lithiová baterie

Kapacita: 3400 mAh

Rozšiřující slot:

Slot paměťové karty microSD (maximální kapacita 128GB)

Speciální funkce:

Přijímač GPS a akcelerometr

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Některé služby, funkce a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce.

Google, Android a další známky jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Robot Android je převzat nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google, které je používáno v souladu s podmínkami popsanými v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.

© Vodafone Group 2019, Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy dalších produktů a společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.