

Εγχειρίδιο χρήσης

Smart mini 7



© Vodafone Group 2016. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Όλες οι επωνυμίες προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πίνακας περιεχομένων

1	Το τηλέφωνο σας	4
1.1	Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης	4
1.2	Ξεκινώντας.....	7
1.3	Αρχική οθόνη.....	11
2	Εισαγωγή κειμένου	22
2.1	Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης.....	22
2.2	Επεξεργασία κειμένου.....	23
3	Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....	24
3.1	Τηλεφωνική κλήση.....	24
3.2	Πρόσφατα στοιχεία	32
3.3	Επαφές.....	32
4	Μηνύματα και E-mail	39
4.1	Message+.....	39
4.2	Gmail/Email	45
5	Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή...49	
5.1	Ημερολόγιο.....	49
5.2	Ρολόι.....	51
5.3	Αριθμομηχανή.....	53
6	Σύνδεση.....	54
6.1	Σύνδεση στο Internet.....	54
6.2	Chrome.....	57

6.3	Σύνδεση με συσκευές Bluetooth	58
6.4	Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.....	59
6.5	Για την ασφαλή κατάργηση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο	60
6.6	Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας.....	61
6.7	Σύνδεση σε VPN.....	63

7 Google Play Store

64

8 Εφαρμογές πολυμέσων.....

65

8.1	Κάμερα.....	65
8.2	Φωτογραφίες.....	68
8.3	Αναπαραγωγή μουσικής	71
8.4	Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο	73

9 Χάρτες Google.....

74

9.1	Λήψη της τοποθεσίας μου.....	74
9.2	Αναζήτηση για τοποθεσία	75
9.3	Αποθήκευση τοποθεσίας	76
9.4	Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία	76
9.5	Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια.....	77

10 Άλλα.....

78

10.1	Αρχεία.....	78
10.2	Ηχογράφηση.....	78

10.3	Ραδιόφωνο.....	79
11	Ρυθμίσεις	81
11.1	Ασύρματο και δίκτυα	81
11.2	Συσκευή.....	84
11.3	Προσωπικά δεδομένα	87
11.4	Σύστημα.....	94
12	Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας.....	103
13	Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος.....	104
14	Εγγύηση τηλεφώνου.....	118
15	Αξεσουάρ	120
16	Προδιαγραφές	121

1 Το τηλέφωνό σας

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης





□ Πλήκτρο Πρόσφατα

- Πάτημα: εμφανίζονται οι εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Αγγίξτε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε ή μετακινήστε τη γρήγορα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να την καταργήσετε από τη λίστα.

○ Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Αρχική οθόνη για να επιστρέψετε στην κύρια Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες Google Now και Φωνητική αναζήτηση.

◁ Πλήκτρο Επιστροφή

- Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κ.λπ.

Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: ενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης/ αφύπνιση της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: εμφάνιση αναδυόμενου μενού με τις επιλογές **Απενεργοποίηση, Επανεκκίνηση, Λειτουργία πτήσης**. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για λήψη στιγμιότυπου οθόνης.


Πλήκτρα έντασης

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη κανονική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου κλήσης.
- Σίγαση της έντασης ήχου εισερχόμενης κλήσης.

1.2 Ξεκινώντας

1.2.1 Ρύθμιση


Αφαιρέστε/Επανατοποθετήστε το πίσω καπάκι



Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις θα πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM σας.

Προτού εισάγετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και αφαιρέστε την μπαταρία.

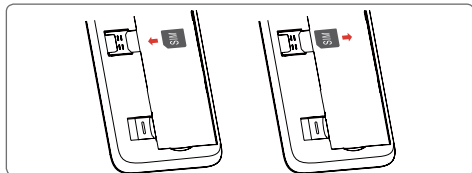

Τοποθετήστε την κάρτα SIM με το τοπίο στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πιέστε την και σύρετέ την προς τα έξω.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο κάρτες micro-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini ή nano, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας


Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.



- Τοποθετήστε την μπαταρία και πιέστε έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Έπειτα, κλείστε το κάλυμμα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία.


Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας microSD

Προτού εισάγετε ή αφαιρέσετε την κάρτα microSD απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και αφαιρέστε την μπαταρία.

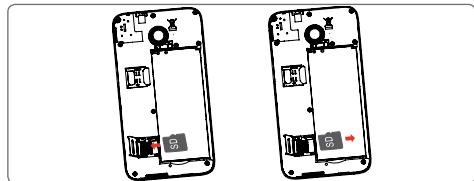

Σύρετε το καπάκι της υποδοχής microSD προς τα αριστερά και μετά σηκώστε το. Τοποθετήστε την κάρτα microSD με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω. Κατεβάστε το καπάκι της και σύρετέ το προς τα δεξιά για να κλείσει.

Φόρτιση της μπαταρίας

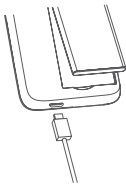

Για να φορτίσετε τη μπαταρία, συνδέστε τον φορτιστή στο τηλέφωνο σας και στην πρίζα. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνο μέσω καλωδίου USB.



Για να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας από το τηλέφωνο σας, απενεργοποιήστε τις δυνατότητες Wi-Fi, GPS, Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν δεν τις χρειάζεστε. Από τις Ρυθμίσεις μπορείτε, επίσης, να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τον χρόνο αναμονής πριν από το σβήσιμο της οθόνης.

1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο σας (Ολοίσθηση, PIN, κωδικός πρόσβασης ή μοτίβο), εάν είναι απαραίτητο, και επιβεβαιώστε. Θα εμφανιστεί η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας. Μην αφήνετε τον κωδικό PIN κοντά στο τηλέφωνο σας. Φυλάξτε αυτά τα στοιχεία σε ασφαλές μέρος.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές: γλώσσα, λογαριασμός Google, ημερομηνία & ώρα κ.λπ.

1. Επιλέξτε τη γλώσσα του τηλεφώνου και αγγίξτε το εικονίδιο ➔.
2. **Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi** και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
3. Καταχωρήστε το **Όνομά** σας και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
4. **Προστατεύστε το τηλέφωνο σας**, ρυθμίστε τώρα το κλείδωμα οθόνης ή αγγίξτε το στοιχείο **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ** για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.
5. Επιλέξτε **Υπηρεσίες Google** και, μόλις τελειώσετε, αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
6. **Επιλέξτε μια Αρχική οθόνη** και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
7. Επιλέξτε **Συμβουλές βοήθειας** και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.

Με τη διαμόρφωση και των άλλων επιλογών (**Ημερομηνία και ώρα**, **Άδειες εφαρμογών** κ.λπ.) ολοκληρώνεται η ρύθμιση της συσκευής σας.

Ακόμη κι αν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM, θα είναι δυνατή η σύνδεση με ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου εμφανιστούν οι επιλογές τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Το τηλέφωνο σας διαθέτει δύο είδη Αρχικής οθόνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: την κανονική Αρχική οθόνη και την απλή Αρχική οθόνη.

Μπορείτε να την ορίσετε κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου ή επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Αρχική οθόνη**.

Στην απλοποιημένη Αρχική οθόνη, όλες οι λειτουργίες που χρειάζεστε παρουσιάζονται με μια διαισθητική και ελκυστική σχεδίαση.



Αγγίζοντας το πλήκτρο Αρχική οθόνη, μεταβαίνετε πάντοτε στην κύρια Αρχική οθόνη σας. Μπορείτε να εξατομικεύσετε όλες τις Αρχικές οθόνες, προσθέτοντας τις αγαπημένες σας εφαρμογές και συντομεύσεις και τα αγαπημένα σας γραφικά στοιχεία.

Στην κανονική Αρχική οθόνη, τα εικονίδια στο κάτω μέρος της οθόνης είναι πάντοτε ορατά, σε οποιαδήποτε από τις Αρχικές οθόνες σας και αν βρίσκεστε. Το ίδιο ισχύει και για την καρτέλα Εφαρμογές, η οποία εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές σας.

Γραμμή κατάστασης

- Ενδειξεί κατάσταση/ειδοποιήσεων
- Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Γραμμή αναζήτησης Google

- Αγγίξτε στο σημείο **α** για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου
- Πατήστε **β** για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης

← → Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε άλλους πίνακες στην Αρχική οθόνη

Εφαρμογές περιοχής αγαπημένων

- Αγγίξτε για είσοδο στην εφαρμογή
- Πατήστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή αλλαγή εφαρμογής

Καρτέλα Εφαρμογές

- Αγγίξτε για να ανοίξει η επιλογή Όλες οι εφαρμογές

Η Αρχική οθόνη μπορεί να επεκταθεί και προς τις δύο πλευρές της οθόνης ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προσθήκη εφαρμογών, συντομεύσεων κ.λπ. Σύρετε την Αρχική οθόνη οριζόντια προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να έχετε μια πλήρη προβολή της Αρχικής οθόνης. Η λευκή κουκκίδα στο κάτω τμήμα της οθόνης υποδεικνύει την οθόνη που βλέπετε.

Στην κανονική Αρχική οθόνη, μπορείτε να σύρετε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στην αγαπημένη σας εφαρμογή (την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε στις Έξυπνες συμβουλές). Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή ώστε να ανοίγει μια άλλη εφαρμογή αγγίζοντας διαδοχικά τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αγαπημένη εφαρμογή αρχικής οθόνης**.

1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής

Άγγιγμα

Για πρόσβαση σε μια εφαρμογή, αγγίξτε τη με το δάκτυλό σας.

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης του φόντου.

Σύρσιμο

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για να μπορέσετε να το σύρετε σε μια άλλη θέση.

Κύλιση/σάρωση

Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για να πραγματοποιήσετε κύλιση λιστών, οθονών εφαρμογών, εικόνων, ιστοσελίδων κ.λπ. προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Γρήγορη κίνηση

Παρόμοιο με το πέρασμα, αλλά το φλικ είναι πολύ ταχύτερο.

Τσίμπημα/Ανάπτυξη

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

Περιστροφή

Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι.

1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Στη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Εικονίδια κατάστασης


	Με σύνδεση GPRS		GPS ενεργοποιημένο
	Με σύνδεση EDGE		Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM
	Με σύνδεση 3G		Λειτουργία δόνησης
	Με σύνδεση HSDPA (3G)		Το κουδούνισμα έχει τεθεί σε σίγαση
	Με σύνδεση HSPA (3G)		Λειτουργία "Μην ενοχλείτε"
	Περιορισμένη δεδομένων		Σίγαση μικροφώνου τηλεφώνου
	Ισχύς σήματος		Πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi		Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Bluetooth ενεργοποιημένο		Μερικώς εξαντλημένη μπαταρία
	Σύνδεση με συσκευή Bluetooth		Η μπαταρία είναι πλήρης
	Λειτουργία πτήσης		Φόρτιση μπαταρίας
	Ρυθμίστηκε αφύπνιση		Σύνδεση ακουστικών

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	Νέο μήνυμα Gmail™		Κλήση σε εξέλιξη
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων		Αναπάντητη κλήση
	Πρόβλημα με την παράδοση του SMS ή MMS		Κλήση σε αναμονή
	Νέο μήνυμα Hangouts		Η πρωώθηση κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί
	Νέο μήνυμα τηλεφωνητή		Αποστολή δεδομένων
	Προσεχές γεγονός		Ολοκλήρωση λήψης
	Συγχρονισμός δεδομένων		Προσέγγιση ή υπέρβαση του ορίου χρήσης δεδομένων από τον πάροχό σας
	Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD		Υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi
	Αναπαραγωγή τραγουδιού		Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου USB
	Σφάλμα στιγμιότυπου οθόνης		Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο
	Λειτουργία tethering μέσω USB ενεργή		Διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος
	Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργό		Σύνδεση σε VPN
	Αποτυπώθηκε στιγμιότυπο οθόνης		Η διεθνής περιαγωγή είναι ενεργοποιημένη
	Υπάρχουν περισσότερες κρυμμένες ειδοποιήσεις		Η διεθνής περιαγωγή απενεργοποιήθηκε

Πίνακας ειδοποιήσεων

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη Γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και σύρετε ξανά προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Πατήστε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να ανοίξετε στοιχεία και άλλες υπενθυμίσεις που υποδεικνύονται από εικονίδια ειδοποίησης ή να προβάλετε πληροφορίες για την ασύρματη υπηρεσία.

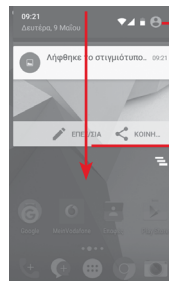


Αγγίξτε για πρόσβαση στη **Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων**

Αγγίξτε και σύρετε δύο φορές προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στη **Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων**

Αγγίξτε μια ειδοποίηση και σύρετέ την προς το πλάι για τη διαγράψετε.

Αγγίξτε το εικονίδιο για να εκκαθαρίσετε όλες τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε γεγονότα (οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα παραμείνουν). Αγγίξτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, το εικονίδιο Ρυθμίσεις για πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις**.

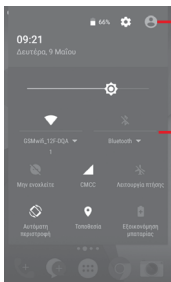

Η προσαρμοσμένη εικόνα θα εμφανίζεται αν ρυθμίσετε το προφίλ σας στην εφαρμογή Επαφές.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ανατρέξτε στην ενότητα "3.3.1 Προβολή των επαφών σας"

Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων

- Αγγίξτε τα εικονίδια για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών ή για αλλαγή τρόπου λειτουργίας
- Αγγίξτε το κάτω βέλος για να δείτε τις ρυθμίσεις

1.3.3 Γραμμή αναζήτησης

Το τηλέφωνο παρέχει μια λειτουργία Αναζήτησης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε στο τηλέφωνο σας, στις εφαρμογές σας ή στο διαδίκτυο.



αα Αναζήτηση βάσει κειμένου

- Αγγίξτε τη Γραμμή αναζήτησης από την Αρχική οθόνη.
- Εισάγετε το κείμενο/φράση που θέλετε να αναζητήσετε.

- Αγγίξτε το εικονίδιο  στο πληκτρολόγιο αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο web.

β Φωνητική αναζήτηση

- Αγγίξτε το  από τη Γραμμή αναζήτησης για την εμφάνιση μιας οθόνης διαλόγου.
- Εκφωνήστε τη λέξη/φράση που θέλετε να αναζητήσετε. Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων για να επιλέξετε.

1.3.4 Κλειδωμα/ξεκλειδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας με διάφορα μοτίβα, PIN, κωδικούς πρόσβασης κ.ά. από τις **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλειδωμα οθόνης**.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος της οθόνης (Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης)

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλειδωμα οθόνης > Μοτίβο**.
- Σχηματίστε το δικό σας μοτίβο.



Σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος

Αγγίξτε για επιβεβαίωση, σχεδιάζοντας ξανά το μοτίβο

Για να δημιουργήσετε ένα PIN/κωδικό πρόσβασης ξεκλειδώστε οθόνης

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης > PIN ή Κωδικός πρόσβασης**.
- Ρυθμίστε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.


Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κλειδώσετε την οθόνη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή εισάγετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Αν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα **Ολίσθηση** για το κλείδωμα της οθόνης, σύρετε προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, προς τα αριστερά για να ανοίξετε την Κάμερα και προς τα δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο τηλέφωνο.

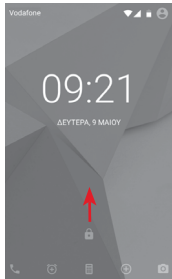

1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές (⋮) και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Μετακίνηση" και σύρετε το στοιχείο σε οποιαδήποτε Αρχική οθόνη.

Επανατοποθέτηση εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να επανατοποθετήσετε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε και αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή Αγαπημένα. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το στοιχείο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

Αφαίρεση

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο προς αφαίρεση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο στην κορυφή του εικονιδίου **Κατάργηση** και αφήστε το όταν αλλάξει σε κόκκινο χρώμα.

Δημιουργία φακέλου

Για να διευκολύνετε την οργάνωση εφαρμογών και συντομεύσεων στην Αρχική οθόνη και στη γραμμή Αγαπημένα, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο, στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξετε τον και αγγίξτε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

Προσαρμογή φόντου

Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης ή μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φόντο** για να προσαρμόσετε το φόντο.

1.3.6 Ρύθμιση έντασης ήχου

Χρήση του πλήκτρου έντασης

Αγγίξτε το πλήκτρο **Έντασης ήχου** για να προσαρμόσετε την ένταση. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης, πατήστε το πλήκτρο **Μείωση έντασης** μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο. Πατήστε ακόμα μία φορά το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από τον πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις**. Στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Ήχος και ειδοποιήσεις**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις, τους ήχους συστήματος κτλ. σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

2 Εισαγωγή κειμένου

2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης


Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή κατακόρυφα για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Όταν η συσκευή περιστρέφεται > Περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης**).

2.1.1 Πληκτρολόγιο Android

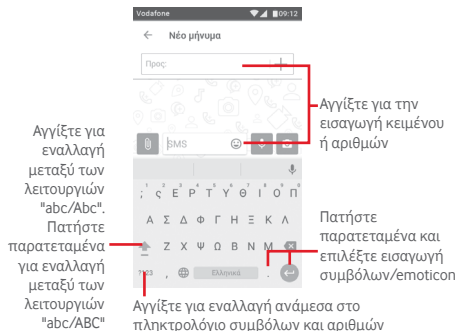


2.2 Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε καταχωρήσει.

- Πατήστε παρατεταμένα ή αγγίξτε δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε την επισημασμένη επιλογή.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **ΑΠΟΚΟΠΗ**, **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ**, **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ** και **ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ**.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε νέο κείμενο

- Αγγίξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο. Ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε επιλέξει κάποιο κείμενο, αγγίξτε την καρτέλα για να εμφανιστεί η επιλογή **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, που σας επιτρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγουμένως αντιγράψει.

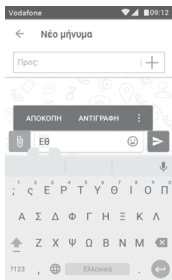

3 Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές


3.1 Τηλεφωνική κλήση



3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης


Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν το τηλέφωνο είναι ενεργό, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο του Τηλεφώνου  στη γραμμή Αγαπημένα.

Αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο του τηλεφώνου προς τα δεξιά.



Πατήστε
παρατεταμένα
για πρόσβαση
στον
τηλεφωνητή

Αγγίξτε για να εμφανιστεί το
πληκτρολόγιο κλήσης

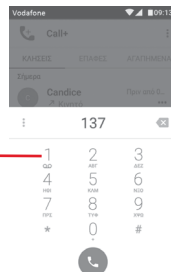

Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε απευθείας από το πληκτρολόγιο κλήσης ή επιλέξτε μια επαφή από τις **ΚΛΗΣΕΙΣ** ή τις **ΕΠΑΦΕΣ** αγγίζοντας τις αντίστοιχες καρτέλες. Στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές**, πατώντας το πλήκτρο  και επιλέγοντας **Προσθήκη στις Επαφές**.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το εικονίδιο .

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το πλήκτρο .


Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο  για εισαγωγή του συμβόλου "+". Στη συνέχεια, εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και αγγίξτε το εικονίδιο .

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και αγγίξτε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

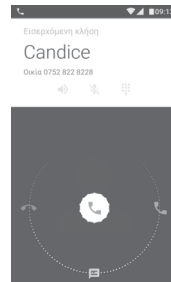

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται ένα παράθυρο κλήσης στο επάνω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το εικονίδιο  για να απορρίψετε μια κλήση ή το εικονίδιο  για να απαντήσετε.

Αγγίξτε το παράθυρο κλήσης για να ανοίξετε την οθόνη Τηλεφωνική κλήσης.

Στην οθόνη Τηλεφωνική κλήση, αγγίξτε το εικονίδιο .

- Σύρετε το εικονίδιο προς τα δεξιά για να απαντήσετε στην κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα πάνω για να απορρίψετε την κλήση, στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Για να κάνετε σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή.

Για να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα, πατήστε παρατεταμένα το [∞]1 στην καρτέλα **Τηλέφωνο**.

Για να ορίσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας, αγγίξτε το πλήκτρο **:** και αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Τηλεφωνητής**.

Εάν λάβετε κάποιο φωνητικό μήνυμα, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο τηλεφωνητή **∞**. Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε **Νέο φωνητικό μήνυμα**.

3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης


Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.



Candice

Οικία 0752 822 8228

00:02

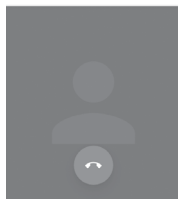

Αγγίξτε για να κρατήσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης.



Αγγίξτε για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο κλήσης.



Αγγίξτε για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.



Αγγίξτε για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.



Αγγίξτε για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.



Αγγίξτε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια άλλη επαφή.



Για να αποφύγετε να πατήσετε κατά λάθος την οθόνη αφής κατά την κλήση, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ξεκλειδώνεται με την απομάκρυνση του τηλεφώνου από αυτό.

3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

Κλήσεις συνδιάσκεψης ⁽¹⁾

Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Αγγίξτε το στοιχείο **:** και επιλέξτε Προσθήκη κλήσης.

⁽¹⁾ Ανάλογα με την τηλεφωνική εταιρία.

- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και αγγίξτε το εικονίδιο . Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμμετέχοντες από τις **ΚΛΗΣΕΙΣ** ή τις **ΕΠΑΦΕΣ**.
- Πατήστε το εικονίδιο μενού για την έναρξη μιας κλήσης συνδιάσκεψης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, αγγίξτε το εικονίδιο  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα ή για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιον από τα άτομα. Αγγίξτε  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα στη συνδιάσκεψη και πατήστε  για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιον συμμετέχοντα και να θέσετε τα υπόλοιπα άτομα σε αναμονή.
- Αγγίξτε  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

3.1.6 Ρυθμίσεις Call+

Από την οθόνη του τηλεφώνου, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Γενικές ρυθμίσεις κλήσης

• Λογαριασμοί κλήσης

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις των λογαριασμών σας SIP.

• Τηλεφωνητής

Υπηρεσία

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου σας ή κάποια άλλη υπηρεσία.

Ρύθμιση

Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου δικτύου σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για την ακρόαση των μηνυμάτων και τη διαχείριση του τηλεφωνητή σας.

Ήχος

Αγγίξτε για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποίησης.

Δόνηση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση όταν συνδέεται η κλήση.

• Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης

Οι Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς. Οι εν λόγω αριθμοί προστίθενται στη λίστα FDN. Η πιο συνήθης πρακτική εφαρμογή του FDN είναι για τον περιορισμό των αριθμών τηλεφώνου που μπορούν να καλέσουν τα παιδιά από τους γονείς τους.

Για λόγους ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το FDN εισάγοντας τον κωδικό PIN2 της SIM που συνήθως παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρεία ή τον κατασκευαστή της SIM.

• Υπενθύμιση με δόνηση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιείται η δόνηση όταν συνδέονται επιτυχώς οι εξερχόμενες κλήσεις.

• Προώθηση κλήσεων

Αγγίξτε για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται πάντα η προώθηση κλήσεων ή όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

• Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις. Οι διάφορες επιλογές είναι οι εξής:

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις	Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.
Διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις	Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.
Διεθνείς εκτός έδρας	Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις εκτός από εκείνες προς τη χώρα συνδρομής σας έχουν φραγή.
Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις	Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.
Εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή	Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή όταν είστε στο εξωτερικό.
Ακύρωση όλων	Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων σε φραγή.
Αλλαγή κωδικού φραγής	Αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης φραγής για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων.

• Πρόσθετες ρυθμίσεις

Ταυτότητα καλούντος	Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας κατά την πραγματοποίηση κλήσεων.
Αναμονή κλήσεων	Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη λήψη ειδοποιήσεων για τις νέες εισερχόμενες κλήσεις.

Ήχοι και δόνηση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις συστήματος για τον ήχο και τη δόνηση

Γρήγορες απαντήσεις

Επεξεργαστείτε γρήγορες απαντήσεις για τις εισερχόμενες κλήσεις.

3.2 Πρόσφατα στοιχεία

Μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  στην οθόνη του τηλεφώνου για να δείτε το ιστορικό κλήσεών σας.

Αγγίξτε μια επαφή ή έναν αριθμό για την προβολή πληροφοριών ή περαιτέρω λειτουργιών.

Μπορείτε να προβάλετε τις αναλυτικές πληροφορίες μιας κλήσης, να εκκινήσετε νέα κλήση να στείλετε μηνύματα σε μια επαφή ή αριθμό ή να προσθέσετε αριθμούς στις **Επαφές** (διαθέσιμο μόνο για μη αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου), κ.λπ.

Αγγίξτε τη φωτογραφία  για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορη επαφή.

Για να διαγράψετε ολόκληρη τη μνήμη κλήσεων, αγγίξτε το  πλήκτρο από την οθόνη του τηλεφώνου και αγγίξτε **Διαγραφή ιστορικού κλήσεων**.


3.3 Επαφές



Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή με άλλες εφαρμογές στο internet ή στο τηλέφωνο σας.

3.3.1 Προβολή των επαφών σας

Για πρόσβαση στην εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαφές**.

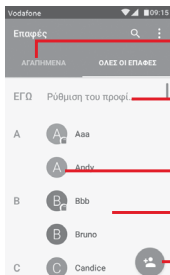


Αγγίξτε για προβολή των αγαπημένων επαφών

Αγγίξτε για ρύθμιση του προφίλ σας και η εικόνα σας θα εμφανιστεί

Αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορη επαφή και να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την επαφή

Λίστα επαφών

Αγγίξτε για να προσθέσετε μια νέα επαφή

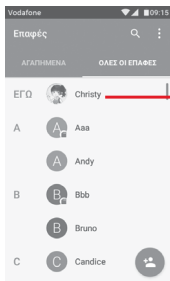

Μετά τη ρύθμιση του προφίλ σας, η εικόνα που εμφανίζεται και το εικονίδιο στην οθόνη γρήγορων ρυθμίσεων θα διαφέρουν μεταξύ τους.

Αγγίξτε το πλήκτρο για να εμφανιστεί το μενού επιλογών της λίστας επαφών.

Θα έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές:

• **Επαφές για εμφάνιση** Επιλέξτε επαφές για εμφάνιση.

• **Εισαγ/Εξαγωγή** Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM και της κάρτας microSD ή μοίρασμα επαφών.

• **Ομάδες**

Αγγίξτε για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα επαφών ή να διαμορφώσετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ομάδων.

• **Λογαριασμοί**


Διαχείριση των ρυθμίσεων συγχρονισμού ή διαφορετικούς λογαριασμούς.

• **Ρυθμίσεις**

Άνοιγμα των ρυθμίσεων εμφάνισης επαφών.

3.3.2 Προσθήκη μιας επαφής

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε το στοιχείο **Επαφές** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

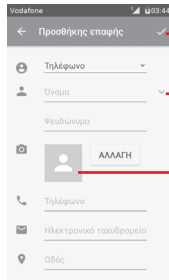

Αγγίξτε για αποθήκευση

Αγγίξτε για να προσθέσετε μια νέα ετικέτα

Αγγίξτε για λήψη φωτογραφίας ή επιλογή εικόνας για την επαφή

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο για αποθήκευση.

Για έξοδο χωρίς αποθήκευση, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη αλλαγών**.

Προσθήκη/Κατάργηση από τα Αγαπημένα

Για προσθήκη μιας επαφής στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για προβολή των λεπτομερειών και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το για προσθήκη της επαφής στα αγαπημένα.

Για κατάργηση μιας επαφής από τα αγαπημένα, αγγίξτε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.



Στα αγαπημένα μπορούν να προστεθούν μόνο επαφές τηλεφώνου και λογαριασμού.

3.3.3 Επεξεργασία των επαφών

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, αγγίξτε το πλήκτρο  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής. Όταν τελειώσετε, πατήστε .

Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής

Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου (ο αριθμός που έχει προτεραιότητα κατά την κλήση ή την αποστολή μηνύματος) εμφανίζεται πάντα κάτω από το όνομα της επαφής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλογή**. Μετά τον αριθμό εμφανίζεται ένα .

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.

Διαγραφή επαφής

Για να διαγράψετε μια επαφή, αγγίξτε το στοιχείο  και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή** από την οθόνη (λεπτομερειών) επαφής.



Η επαφή που διαγράψατε θα καταργηθεί από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.

3.3.4 Επικοινωνία με τις επαφές σας


Από την οθόνη λεπτομερειών επαφής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις επαφές σας πραγματοποιώντας κλήσεις ή ανταλλάσσοντας μηνύματα.

Για να ξεκινήσετε μια κλήση, αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, αγγίξτε το εικονίδιο  στη δεξιά πλευρά του αριθμού.

Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android

Αγγίξτε την εικόνα μια επαφής για να ανοίξετε τη Γρήγορη επαφή για Android και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό ή να πατήσετε το εικονίδιο  για τον τρόπο επικοινωνίας που επιθυμείτε.

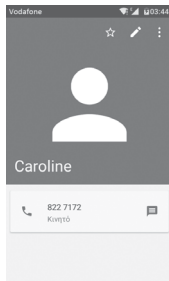

Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορη επαφή εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.

3.3.5 Εισαγωγή, εξαγωγή και μείρασμα επαφών

Από την οθόνη Επαφές, αγγίξτε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών, αγγίξτε το στοιχείο **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, την κάρτα microSD, το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, τους Λογαριασμούς κ.λπ.

Για να κάνετε εισαγωγή/εξαγωγή μιας μεμονωμένης επαφής από ή προς την κάρτα SIM, επιλέξτε έναν λογαριασμό και την κάρτα SIM προορισμού, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να εισάγετε ή να εξαγάγετε και αγγίξτε **ΤΕΛΟΣ** για επιβεβαίωση.

Για να κάνετε εισαγωγή ή εξαγωγή όλων των επαφών από/προς την κάρτα SIM, επιλέξτε έναν λογαριασμό και την κάρτα SIM προορισμού, αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων** και αγγίξτε **ΤΕΛΟΣ** για επιβεβαίωση.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίξτε το πλήκτρο **⋮** και την επιλογή **Μοίρασμα** από την οθόνη λειτουργιών της επαφής. Κατόπιν, επιλέξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ενέργειας.

3.3.6 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ομάδα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα Επαφών. Αγγίξτε το πλήκτρο **⋮** και κατόπιν επιλέξτε **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη της λίστας επαφών. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε επαφές για εμφάνιση.

Αγγίξτε το πλήκτρο **⋮** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να επιλέξετε **Ταξινόμηση με βάση όνομα** ή επώνυμο, καθώς και να ρυθμίσετε τη **Μορφή ονόματος**, ώστε να εμφανίζεται πρώτα το όνομα ή το επώνυμο.

3.3.7 Ένωση/απόρριψη επαφών

Για την αποφυγή διπλότυπων πληροφοριών, μπορείτε να προσθέσετε εύκολα τα στοιχεία μιας νέας επαφής σε μια υπάρχουσα επαφή.

Αγγίξτε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, αγγίξτε το πλήκτρο **⌵** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο **⋮** στην οθόνη επεξεργασίας. Στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Συγχώνευση**.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να ενώσετε με την πρώτη επαφή. Τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα επαφών.

Για να διαχωρίσετε τα στοιχεία μιας επαφής, αγγίξτε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να διαχωρίσετε, αγγίξτε το πλήκτρο **⌵** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο **⋮** στην οθόνη επεξεργασίας. Έπειτα επιλέξτε **Διαχωρισμός** και **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

3.3.8 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό, αγγίξτε το στοιχείο **⚙️** στη Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, Exchange κ.λπ.

Όπως και στη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κ.λπ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Ανοίξτε την οθόνη **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και το πλήκτρο **⋮**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση λογαριασμού** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Συγχρονισμός

Μπορείτε να συγχρονίσετε ένα λογαριασμό στην οθόνη **Λογαριασμοί**. Αγγίξτε ένα λογαριασμό στη λίστα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο **⋮** και επιλέξτε **Συγχρονισμός τώρα**.

4 Μηνύματα και E-mail

4.1 Message+



Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να λάβει μηνύματα SMS και MMS.

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα και αγγίξτε το εικονίδιο του Message+  στην Περιοχή αγαπημένων.

4.1.1 Δημιουργία νέου μηνύματος

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το εικονίδιο νέου μηνύματος  για να συντάξετε νέα μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.

Αγγίξτε για αναζήτηση σε όλα τα μηνύματα

- Πατήστε για να δείτε όλη τη συνομιλία μηνυμάτων
- Πατήστε παρατεταμένα στις συνομιλίες μηνυμάτων για πρόσβαση σε άλλες επιλογές που διατίθενται για αυτήν την επαφή.

Αγγίξτε για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή μια νέα ομαδική συνομιλία

Αποστολή μηνύματος κειμένου

Εισάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή Προς ή αγγίξτε το στοιχείο  για να προσθέσετε παραλήπτες και κατόπιν αγγίξτε τη γραμμή περιεχομένου για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για να στείλετε το μήνυμα κειμένου.

 Ένα μήνυμα SMS με έκταση που υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες θα χρεωθεί ως πολλαπλά μηνύματα SMS. Συγκεκριμένα γράμματα (π.χ. με τόνους) αυξάνουν το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αποστολή πολλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στέλνετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά τηλέφωνα και διευθύνσεις e-mail.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος κ.λπ.) ή όταν προστίθενται διευθύνσεις ή θέμα email.

Για την αποστολή μηνύματος πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή Προς και αγγίξτε τη γραμμή Περιεχόμενο για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Αγγίξτε το στοιχείο  για να ανοίξετε τις επιλογές επισύναψης και να επιλέξετε εικόνα, βίντεο, ήχο ή άλλα θέματα που θέλετε να προσθέσετε ως συνημμένα.

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή του μηνύματος πολυμέσων.

Επιλογές επισύναψης:

- **Φωτογραφία** Προβάλετε τη Συλλογή ή τη Διαχείριση αρχείων, για να επιλέξετε μια εικόνα προς επισύναψη.
- **Παρακολουθήστε με** Αγγίξτε για να κοινοποιήσετε την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- **Επαφή** Προβάλετε τις Επαφές για να επιλέξετε μία ή περισσότερες επαφές προς επισύναψη.
- **Βίντεο** Προβάλετε τη Συλλογή ή τη Διαχείριση αρχείων, για να επιλέξετε ένα βίντεο προς επισύναψη.
- **Ήχος** Επιλέξτε **"Έναρξη εγγραφής"** για άμεση κοινή χρήση ήχου ή για να επιλέξετε ήχους από το τηλέφωνο.

4.1.2 Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη νέου μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή **Message+** και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, αγγίξετε το τρέχον μήνυμα για πρόσβαση στην οθόνη σύνταξης μηνύματος, εισάγετε το κείμενο και, στη συνέχεια, αγγίξετε την επιλογή **Αποστολή**.

Πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα στην οθόνη λεπτομεριών μηνύματος. Οι ακόλουθες επιλογές θα είναι διαθέσιμες:

- **Αντιγραφή κειμένου μηνύματος** Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για μηνύματα SMS. Αγγίξετε για να αντιγράψετε το περιεχόμενο του τρέχοντος μηνύματος και να το επικολλήσετε στη γραμμή περιεχομένου του νέου μηνύματος που πρόκειται να συντάξετε.
- **Προώθηση** Επιλέξτε για την προώθηση του μηνύματος σε κάποιον άλλο παραλήπτη.
- **Διαγραφή μηνύματος** Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος.

4.1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος

Στην οθόνη λίστας μηνυμάτων, αγγίξετε το  πλήκτρο και επιλέξτε **"Ρυθμίσεις"**.

Εμφάνιση και αίσθηση

- **Μέγεθος γραμματοσειράς** Αγγίξετε για να αλλάξετε το μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Φόντο** Αγγίξετε για να προσαρμόσετε το φόντο.

- **Ταξινόμηση επαφών με βάση...**

Αγγίξτε για να ταξινομήσετε τις επαφές κατά **Όνομα** ή **Επώνυμο**.

- **Εμφάνιση ονομάτων επαφών με βάση...**

Αγγίξτε για να εμφανίζονται τα ονόματα επαφών με **Όνομα πρώτο** ή **Επώνυμο πρώτο**.

- **Εμφάνιση Αρχείου καταγραφής κλήσεων στη συνομιλία**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Αφού ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, τα αρχεία καταγραφής φωτογραφιών, τα μηνύματα και τα πολυμέσα που μοιράζεστε θα επισημαίνονται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Συνομιλία

- **Επιλογές υπηρεσίας**

Αγγίξτε και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Call+ & Message+.

- **Εμφάνιση πληροφοριών τελευταίας δραστηριότητας**
- **Ειδοποιήσεις αναγνωσμένων (μόνο συνομιλία)**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τις πληροφορίες τελευταίας δραστηριότητας.

- **Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αποστέλλεται ειδοποίηση ότι το μήνυμα συνομιλίας διαβάστηκε.**
- **Όνομα προφίλ συνομιλίας**
- **Αυτόματη λήψη**

Αγγίξτε για να ρυθμίσετε το όνομα στο προφίλ σας.

Αγγίξτε για να επιτρέπεται η αυτόματη λήψη αρχείων πολυμέσων ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης.

SMS και MMS

- **Επιτρέπεται η μετατροπή μεγάλων SMS σε MMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- **Αναφορές παράδοσης SMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπονται αιτήματα αναφορών παράδοσης SMS.
- **Αναφορές παράδοσης MMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπονται αιτήματα αναφορών παράδοσης MMS.
- **MMS κατά την περιαγωγή** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αυτόματη ανάκτηση εισερχομένων MMS κατά την περιαγωγή.
- **Αυτόματη ανάκτηση MMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αυτόματη ανάκτηση εισερχομένων MMS.
- **Για προχωρημένους** Αγγίξτε για πρόσβαση στις σύνθετες ρυθμίσεις.

Ειδοποιήσεις

- **Ήχοι ειδοποίησης** Αγγίξτε για να ορίσετε τις προτιμήσεις ήχων ειδοποιήσεων.
- **Λυχνία ειδοποιήσεων** Αγγίξτε για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τη λυχνία ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δόνηση κατά τη λήψη μηνυμάτων.
- **Ειδοποιήσεις ομαδικής συνομιλίας** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα ομαδικής συνομιλίας.
- **Λειτουργία απορρήτου** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση της λειτουργίας απορρήτου, στην οποία το κείμενο και ο αποστολέας του μηνύματος δεν θα εμφανίζονται στις νέες ειδοποιήσεις.

Βοήθεια

- **Εισαγωγή στο Message+** Αγγίξτε για να μάθετε περισσότερα για το Message+ και για όσα μπορεί να σας προσφέρει.
- **Μάθετε σχετικά με το Call+** Αγγίξτε για να μάθετε τι μπορεί να σας προσφέρει το Vodafone Call+.
- **Επανεκκίνηση υποδείξεων και συμβουλών** Αγγίξτε για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Message+ εμφανίζοντας ξανά όλες τις υποδείξεις και τις συμβουλές.
- **Συχνές ερωτήσεις** Αγγίξτε για να δείτε τις Συχνές ερωτήσεις. Εδώ πιθανότατα θα βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας.
- **Επικοινωνήστε μαζί μας** Αγγίξτε για να μεταβείτε στον ιστότοπο και να επικοινωνήσετε μαζί μας.
- **Όροι και προϋποθέσεις** Αγγίξτε για να προβάλετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής.
- **Πολιτική απορρήτου** Αγγίξτε για να δείτε την πολιτική απορρήτου της εφαρμογής.
- **Περισσότερες εφαρμογές από τη Vodafone** Αγγίξτε για να δείτε περισσότερες εφαρμογές που προσφέρει η Vodafone.

4.2 Gmail/Email

Κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε κάποιον υπάρχοντα λογαριασμό Gmail ή αν θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό Email.

4.2.1 Gmail



Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Το Gmail του τηλεφώνου σας μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με το λογαριασμό σας Gmail στο web. Αντίθετα με τους υπόλοιπους λογαριασμούς email, κάθε μήνυμα και οι απαντήσεις του στο Gmail ομαδοποιούνται στα εισερχόμενά σας ως μία συνομιλία. Όλα τα email οργανώνονται βάσει ετικετών και όχι κατά φακέλους.

Για πρόσβαση στο Gmail

Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές για είσοδο στη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Gmail**.

Το Gmail εμφανίζει μηνύματα και συνομιλίες από έναν μόνο λογαριασμό Gmail κάθε φορά. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο αγγίζοντας το εικονίδιο  και επιλέγοντας **Ρυθμίσεις από την οθόνη Εισερχόμενα**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λογαριασμό, αγγίζοντας το όνομα λογαριασμού από την οθόνη Εισερχόμενα και επιλέγοντας το λογαριασμό που θέλετε να προβάλετε.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.

3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το εικονίδιο του αναδυόμενου μενού  και αγγίξτε την επιλογή **Προσθ. Κοιν./Κρ.κοιν.**, για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.

4 Εισάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.

5 Αγγίξτε το εικονίδιο  και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Επισύναψη αρχείου**, για να προσθέσετε ένα συνημμένο.

6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή.

7 Αν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο  και κατόπιν να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή να αγγίξετε το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο. Για να δείτε το πρόχειρο, αγγίξτε το όνομα το λογαριασμού σας για να εμφανίζονται όλες οι ετικέτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πρόχειρα**.

Αν δεν θέλετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το μήνυμα, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Για να προσθέσετε μια υπογραφή στα email, αγγίξτε το εικονίδιο  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Επιλέξτε έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υπογραφή**.

Για λήψη και ανάγνωση email

Κατά τη λήψη ενός νέου email, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση ή θα ειδοποιηθείτε μέσω δόνησης και στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο .

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για την εμφάνιση του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το νέο email για να το προβάλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την ετικέτα Εισερχομένων του Gmail και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το διαβάσετε.

Μπορείτε να αναζητήσετε email βάσει αποστολέα, παραλήπτη, θέματος κ.λπ.

- Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.

- Εισάγετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης και αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο λογισμικού.

Για απάντηση ή προώθηση email

- **Απάντηση** Κατά την προβολή ενός email, αγγίξτε το στοιχείο  για να απαντήσετε σε αυτό το email.
- **Απάντηση σε όλους** Αγγίξτε το στοιχείο  : και επιλέξτε **Απάντηση σε όλους** για να στείλετε το μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες του μηνύματος.
- **Προώθηση** Αγγίξτε το  : και επιλέξτε **Προώθηση** για να προωθήσετε το εισερχόμενο email σε άλλα άτομα.

4.2.2 Email



Εκτός από το λογαριασμό Gmail, μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο σας εξωτερικούς λογαριασμούς email.

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε **Email**.

Ένας οδηγός email θα σας καθοδηγήσει με τα βήματα που χρειάζονται για τη ρύθμιση του λογαριασμού.

- 1 Επιλέξτε το λογαριασμό σας από την προτεινόμενη λίστα και αγγίξτε το στοιχείο **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
- 2 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να ρυθμίσετε.

- 3 Αγγίξτε το στοιχείο Επόμενο. Εάν ο λογαριασμός που εισάγατε δεν υποστηρίζεται από την τηλεφωνική εταιρεία, θα σας ζητηθεί να μεταβείτε στις ρυθμίσεις λογαριασμού email για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε **ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜΙΣΗ** για να εισάγετε απευθείας τις ρυθμίσεις εισερχομένων και εξερχομένων για το λογαριασμό email που ρυθμίζετε.

4. Ρυθμίστε τις επιλογές του λογαριασμού σας.
- 5 Εισάγετε το όνομα λογαριασμού και το εμφανιζόμενο όνομα στα εξερχόμενα email.
- 6 Για να προσθέσετε άλλο λογαριασμό email, αγγίξτε το  πλήκτρο και επιλέξτε **"Ρυθμίσεις"**. Αγγίξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.
- 3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το πλήκτρο  πίσω από το πεδίο "Προς" και επιλέξτε **Προσθ.Κοιν./Κρ.κοιν.** για να στείλετε στους άλλους παραλήπτες μια διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- 4 Εισάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 5 Αγγίξτε το  : πλήκτρο και, στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί  για να προσθέσετε ένα συνημμένο.
- 6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή.
- 7 Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  : και να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο.

5 Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή

5.1 Ημερολόγιο




Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων

Για αλλαγή της προβολής Ημερολογίου, αγγίξτε τον τίτλο ημερομηνίας για να ανοίξετε την προβολή μήνα ή αγγίξτε το εικονίδιο ☰ και επιλέξτε **Χρονοδιάγραμμα**, **Ημέρα**, **3 Ημέρες**, **Εβδομάδα** ή **Μήνας** για να μεταβείτε σε μια άλλη προβολή. Αγγίξτε το εικονίδιο 📅 για επιστροφή στην προβολή Σήμερα.

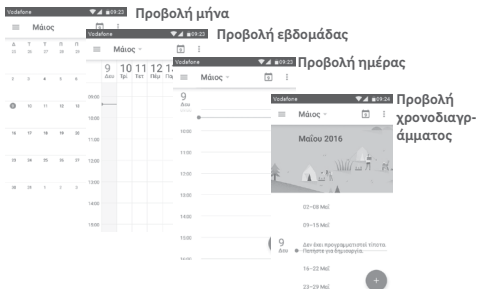

5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Αγγίξτε το +.
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολόημερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολόημερο**.

Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** από το επάνω μέρος της οθόνης.



Για να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα γεγονός, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τουλάχιστον έναν λογαριασμό Ημερολογίου και να επιλέξετε την προβολή τουλάχιστον ενός ημερολογίου.

Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα γεγονός, αγγίξτε στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο ✎ για να επεξεργαστείτε το γεγονός ή επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για να το διαγράψετε.

5.1.3 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος 31 ως ειδοποίηση.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για άνοιγμα του πίνακα Ειδοποιήσεων και αγγίξτε το όνομα του γεγονότος για προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου.

Αγγίξτε το πλήκτρο **Πίσω** για να διατηρήσετε τις υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα στη γραμμή κατάστασης και στον πίνακα Ειδοποιήσεων.

5.2 Ρολόι



Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένη αφύπνιση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρολόι**.

Αγγίξτε το  για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε μια αφύπνιση.

5.2.1 Για τον ορισμό αφύπνισης

Από την οθόνη **Ρολόι**, αγγίξτε το εικονίδιο  για είσοδο στην οθόνη **Αφύπνισεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε  για προσθήκη νέας αφύπνισης. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

- **Ώρα** Αγγίξτε αριθμούς για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση.
- **Επανάληψη** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ισχύει η αφύπνιση.
- **Ήχος κλήσης** Αγγίξτε για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για αφύπνιση.
- **Δόνηση** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δόνηση.
- **Ετικέτα** Αγγίξτε για να ορίσετε ένα όνομα για την αφύπνιση.

Αγγίξτε μια ήδη υπάρχουσα αφύπνιση και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο  για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

5.2.2 Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων αφύπνισης

Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο  στην οθόνη **Αφύπνισεις**. Οι ακόλουθες επιλογές βρίσκονται στις **Ρυθμίσεις**:

Ρολόι

- **Στυλ** Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.
- **Αυτόματο ρολόι σπιτιού** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε την ώρα της χώρας προέλευσης όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
- **Τοπική ζώνη ώρας** Αγγίξτε για να ορίσετε την τοπική ζώνη ώρας

Αφύπνισεις

- **Οι ειδοπ. σταματούν μετά** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη σίγαση της **από** **ώρας**.
- **Διάρκεια αναβολής** Αγγίξτε για να επιλέξετε τη διάρκεια της αναβολής.
- **Ένταση αφύπνισης** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.
- **Πλήκτρα έντασης** Αγγίξτε για να επιλέξετε **Αναβολή**, **Απόρριψη** ή **Καμία ενέργεια** ως πλήκτρα έντασης.
- **Έναρξη εβδομάδας από** Αγγίξτε για να επιλέξετε την ημέρα από την οποία προτιμάτε να ξεκινά η εβδομάδα ανάμεσα σε **Σάββατο**, **Κυριακή** ή **Δευτέρα**.

5.3 Αριθμομηχανή



Με την αριθμομηχανή, μπορείτε να επιλύσετε πολλά μαθηματικά προβλήματα.


Για να την ανοίξετε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: Ο Βασικός πίνακας και ο Σύνθετος πίνακας.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

- Πατήστε και σύρετε τη βασική οθόνη προς τα αριστερά για να ανοίξετε το Σύνθετο πίνακα.
- Εναλλακτικά, περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντια προβολή από τον βασικό πίνακα για να ανοίξετε τον Σύνθετο πίνακα ⁽¹⁾.

Για να δείτε το ιστορικό πρόσφατων υπολογισμών, σύρετε την οθόνη προς τα κάτω.

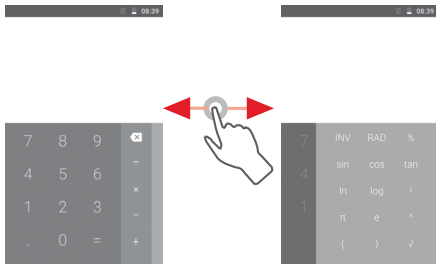

⁽¹⁾ Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Ρυθμίσεις\Οθόνη\Όταν η συσκευή περιστρέφεται\Διατήρηση της κατακόρυφης προβολής", αυτό το στοιχείο δεν θα εμφανίζεται.

6 Σύνδεση

Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιώντας GPRS/EDGE/3G ή Wi-Fi.

6.1 Σύνδεση στο Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας με τοποθετημένη κάρτα SIM, το τηλέφωνό θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας: GPRS, EDGE ή 3G. Αν το δίκτυο δεν έχει συνδεθεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** στο μενού Ρυθμίσεις > **Χρήση δεδομένων**.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη και έπειτα αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Δίκτυα κινητής > Ονόματα σημείου πρόσβασης** ή **Πάροχοι δικτύου**.

Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:


- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Ονόμ. σημείου πρόσβ. (APN)**.
- 3 Στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Νέο APN**.
- 4 Εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για το APN.
- 5 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων

Κατά την περιαγωγή, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση ή την αποσύνδεσή σας από μια υπηρεσία δεδομένων.

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Δίκτυα κινητής**.
- 3 Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων.
- 4 Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.1.2 Wi-Fi"**).

Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, θα εμφανίζεται ένας σταθερός πίνακας στο συρτάρι ειδοποιήσεων που θα σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την υπηρεσία.

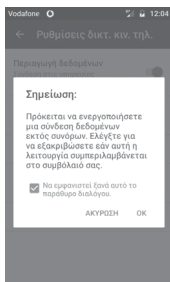

6.1.2 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας την δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Wi-Fi**.
- 2 Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- 3 Ενεργοποίηση Wi-Fi: στην ενότητα δικτύων Wi-Fi, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες όλων των δικτύων Wi-Fi που ανιχνεύθηκαν.
- 4 Αγγίξτε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Αν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλισμένο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, αγγίξτε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για την ενεργοποίηση ειδοποίησης κατά τον εντοπισμό νέου δικτύου

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό και έχει ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση δικτύου, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης κάθε φορά που το τηλέφωνο εντοπίζει κάποιο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο εντός εμβέλειας. Τα ακόλουθα βήματα ενεργοποιούν τη λειτουργία ειδοποίησης όταν το Wi-Fi είναι ενεργό:

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Wi-Fi**, κατόπιν το πλήκτρο **:** και επιλέξτε **Για προχωρημένους**.

Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Wi-Fi**, κατόπιν το στοιχείο  και επιλέξτε **Προσθήκη δικτύου**.

3 Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου.

4 Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί αυτόματα στο εν λόγω δίκτυο την επόμενη φορά που θα είναι εντός εμβέλειας.

Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.

2 Στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.

3 Αγγίξτε το στοιχείο **Διαγραφή δικτύου** στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

6.2 Chrome




Μπορείτε να περιηγηθείτε στο web χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.

Για πρόσβαση στο web, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο του Chrome  στην Περιοχή αγαπημένων.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Στην οθόνη Chrome Browser, αγγίξτε το πλαίσιο διεύθυνσης URL στην κορυφή, εισάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.

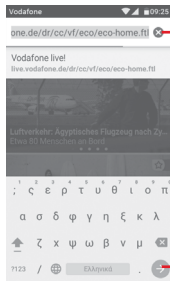

Αγγίξτε για τη διαγραφή όλου του περιεχομένου

Αγγίξτε για αναζήτηση ή μετάβαση σε διεύθυνση ιστοσελίδας

6.3 Σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Bluetooth**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συσκευή σας και οι υπόλοιπες διαθέσιμες συσκευές.

Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Bluetooth**.

2 Αγγίξτε το  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να διευκολύνετε την αναγνώριση του τηλεφώνου, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του τηλεφώνου που εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Bluetooth**.

3 Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Μετονομασία αυτής της συσκευής**.

4 Εισάγετε ένα όνομα και αγγίξτε την επιλογή **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ** για επιβεβαίωση.

Για τη δημιουργία σύζευξης/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Bluetooth**.

3 Αγγίξτε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη στη λίστα.

4 Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο. Αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.

5 Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, το τηλέφωνο σας συνδέεται με τη συσκευή.

Για την αποσύνδεση/κατάργηση της σύζευξης με συσκευή Bluetooth

1 Αγγίξτε το εικονίδιο  που ακολουθεί το όνομα της συσκευής της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.

2 Αγγίξτε την επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

6.4 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω των και άλλα αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για σύνδεση:

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.

Ανοίξτε τον πίνακα Ειδοποιήσεις, αγγίξτε την επιλογή **Συνδεδεμένο ως συσκευή πολυμέσων** και, στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε αρχεία.



Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης (Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση).

Για να εντοπίσετε δεδομένα που έχετε μεταφέρει ή λάβει στην εσωτερική μνήμη:

1 Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Αρχεία**.

Όλα τα δεδομένα που έχετε λάβει αποθηκεύονται στα **Αρχεία**, όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και άλλα), να μετονομάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνο σας κ.λπ.

6.5 Για την ασφαλή κατάργηση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο

Η αφαίρεση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο σας είναι δυνατή όταν το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Για να καταργήσετε την κάρτα microSD ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να αποσυνδέσετε αρχικά την κάρτα αποθήκευσης, ώστε να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή ή βλάβη στην κάρτα αποθήκευσης.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Χώρος αποθήκευσης & USB > κάρτα SD**.

3 Αγγίξτε το στοιχείο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εξαγωγή**.

Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε απλώς το εικονίδιο  δίπλα στην **κάρτα SD** για να την εξαγάγετε.

Και με τους δύο τρόπους μπορείτε να καταργήσετε με ασφάλεια την κάρτα microSD από το τηλέφωνο.

Για τη διαμόρφωση της κάρτας microSD

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Χώρος αποθήκευσης & USB > κάρτα SD**.

3 Αγγίξτε το στοιχείο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση**.

4 Αγγίξτε το εικονίδιο  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦ. για επιβεβαίωση.

6.6 Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να κάνετε μοίρασμα της σύνδεσης κινητών δεδομένων του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (USB tethering) ή με έως και 8 συσκευές ταυτόχρονα μετατρέποντας το τηλέφωνο σας σε φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ή μέσω Bluetooth.



Η κοινή χρήση δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις από την εταιρεία παροχής δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία παραγωγής, επίσης ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ.**

Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **USB tethering** για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ. > Wi-Fi hotspot**.

Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για να μοιραστείτε τη σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ.**

Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **Bluetooth tethering** για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μετονομασία ή ασφάλιση του Wi-Fi hotspot

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Φορητό Wi-Fi hotspot, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi του.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ. > Wi-Fi hotspot**.

3 Αγγίξτε το στοιχείο **Ρύθμιση Wi-Fi hotspot** για αλλαγή του SSID δικτύου ή για ρύθμιση της ασφάλειας δικτύου.

4 Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

6.7 Σύνδεση σε VPN

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

Για την προσθήκη VPN

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Περισσότερα > VPN** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο .

3 Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.

4 Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της σθόνης ρυθμίσεων VPN.



Πριν από την προσθήκη VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης, αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνό σας.

Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε **Περισσότερα > VPN**.

3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Επιλέξτε το δίκτυο VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

4 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια που θα ζητηθούν και αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για αποσύνδεση:

- Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε την ειδοποίηση που εμφανίζεται σχετικά με την αποσύνδεση VPN.

Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε **Περισσότερα > VPN**.

3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο  δίπλα στο VPN το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε.

4 Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή:

Αγγίξτε το εικονίδιο  δίπλα στο επιλεγμένο VPN και, στη συνέχεια, **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ** για να το διαγράψετε.

7 Google Play Store⁽¹⁾



Το Google Play Store είναι ένα online κατάστημα λογισμικού, από το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών και παιχνιδιών στο τηλέφωνό σας με υποστήριξη Android.

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Play Store**.

Αγγίξτε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βοήθεια και σχόλια** για να ανοίξετε τη σελίδα βοήθειας του Google Play Store για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.

8 Εφαρμογές πολυμέσων

8.1 Κάμερα



Το κινητό τηλέφωνο σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Για λήψη φωτογραφίας όταν το τηλέφωνο σας είναι ενεργό, αγγίξτε το εικονίδιο της Κάμερας  στην Περιοχή αγαπημένων της Αρχικής οθόνης.

Αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο της κάμερας προς τα αριστερά για να ανοίξετε την κάμερα.

Αγγίξτε για εναλλαγή μεταξύ
μπροστινής/πίσω κάμερας



Αγγίξτε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας νύχτας

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDR

Αγγίξτε για άνοιγμα των ρυθμίσεων
Τοιμήστε/Ανοίξτε με τα δάχτυλά σας
για μεγέθυνση/σμίκρυνση ή πατήστε
δύο φορές για εμφάνιση του ρυθμιστικού
εστίασης.

Κάντε κύλιση για εναλλαγή της
λειτουργίας κάμερας σε **Μη αυτόματο**,
Αυτόματο ή **Πανόραμα**.

Αγγίξτε για μετάβαση στην εγγραφή βίντεο

Αγγίξτε για τη λήψη εικόνας

Αγγίξτε για προβολή των εικόνων
ή των βίντεο που έχετε τραβήξει

Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και αγγίξτε το πλήκτρο  για να τραβήξετε την εικόνα, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Για τη λήψη βίντεο

Αγγίξτε το στοιχείο  κάτω δεξιά στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή ενός βίντεο.

Αγγίξτε το στοιχείο  για διακοπή της εγγραφής. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Περαιτέρω λειτουργίες κατά την προβολή μιας εικόνας/ ενός βίντεο που έχετε τραβήξει

- Αγγίξτε την εικόνα κάτω αριστερά στην οθόνη για γρήγορη προβολή της φωτογραφίας που τραβήξατε.
- Αγγίξτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Gmail, Bluetooth, MMS κ.λπ. για να μοιραστείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Αγγίξτε το στοιχείο  για να μεταβείτε στις Φωτογραφίες.
- Αγγίξτε το πλήκτρο Πίσω για να επιστρέψετε στην Κάμερα ή στη Βιντεοκάμερα.

8.1.1 Ρυθμίσεις στη λειτουργία πλαισίου

Πριν από τη λήψη φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο  για να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις στη λειτουργία πλαισίου.

Λειτουργία λήψης κάμερας

Αγγίξτε το πλήκτρο  για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις κάμερας. Θα εμφανιστούν οι εξής επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Φωτογραφία

- **Μέγεθος φωτογραφίας (πίσω/μπροστινή κάμερα)** Αγγίξτε για να επιλέξετε το μέγεθος της φωτογραφίας.
- **Πλέγμα** Αγγίξτε για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των επιλογών ορισμός/ακύρωση πλέγματος στην οθόνη της κάμερας.

Βίντεο

- **Ποιότητα βίντεο** Αγγίξτε για να επιλέξετε ποιότητα βίντεο (πίσω/μπροστινή κάμερα) μεταξύ HD ή VGA.
- **Σταθεροποίηση** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σταθεροποίησης εικόνας.

Κανονικό


- **Χώρος αποθήκευσης** Αγγίξτε για να ορίσετε το Τηλέφωνο ή την Κάρτα SD ως χώρο αποθήκευσης φωτογραφιών/βίντεο.
- **Προσθήκη ετικετών GPS** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης ετικετών GPS.
- **Ήχος κλείστρου** Αγγίξτε για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ήχου κλείστρου κατά τη λήψη φωτογραφιών.
- **Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις** Αγγίξτε για να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της Κάμερας.

8.2 Φωτογραφίες



Οι Φωτογραφίες λειτουργούν ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο.

Για να ανοίξετε τις Φωτογραφίες, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Φωτογραφίες**.

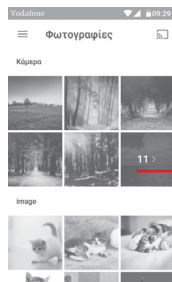

Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή περισσότερων άλμπουμ

Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο

Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη Συλλογή.



Αγγίξτε για επιστροφή στην κύρια οθόνη της συλλογής

Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή περισσότερων εικόνων

- Αγγίξτε ένα άλμπουμ και όλες οι εικόνες ή τα βίντεο θα εμφανιστούν στην οθόνη.
- Αγγίξτε απευθείας πάνω στην εικόνα/βίντεο για προβολή ή αναπαραγωγή.
- Σύρετε προς τα επάνω/κάτω για προβολή προηγούμενων ή επόμενων εικόνων/βίντεο.

Εργασία με εικόνες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες, κάνοντας περιστροφή ή περικοπή τους, κοινή χρήση τους με τους φίλους σας, ορίζοντάς τις ως φωτογραφία επαφής ή φόντο κ.λπ.

Εντοπίστε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και αγγίξτε την από την προβολή εικόνας πλήρους μεγέθους. Σύρετε τη γραμμή εικονιδίων αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα, αγγίξτε το εικονίδιο  για να μοιραστείτε την εικόνα, αγγίξτε το εικονίδιο επεξεργασίας  για να επεξεργαστείτε την εικόνα ή αγγίξτε το εικονίδιο  και επιλέξτε **Διαγραφή αντιγράφου συσκευής** και **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για να διαγράψετε την εικόνα.



Αγγίξτε για πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

Αγγίξτε για κοινή χρήση της εικόνας από επιλεγμένες εφαρμογές
Αγγίξτε για επεξεργασία της εικόνας.

Αγγίξτε το εικονίδιο  στην προβολή εικόνας πλήρους οθόνης για να επεξεργαστείτε μια εικόνα.



Αγγίξτε για να τελειοποιήσετε την εικόνα τροποποιώντας τη φωτεινότητα ή το χρώμα της, προσθέτοντας βινιετάρισμα κ.λπ.



Αγγίξτε να ορίσετε εφέ όπως Mars, Phobos, Deimos, κ.λπ.



Αγγίξτε για περικοπή ή περιστροφή της εικόνας.



Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας περικοπής, εμφανίζεται στη μέση της εικόνας το τετράγωνο περικοπής. Επιλέξτε το τμήμα προς περικοπή, αγγίξτε το στοιχείο ✓ για επιβεβαίωση και **Αποθήκευση** ή το εικονίδιο X για έξοδο χωρίς αποθήκευση.

8.3 Αναπαραγωγή μουσικής




Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων μουσικής από υπολογιστή στην κάρτα microSD χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

Για αναπαραγωγή της μουσικής σας, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μουσικής**.

Θα δείτε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται όλα τα τραγούδια: **ΕΙΔΗ**, **ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ**, **ΑΛΜΠΟΥΜ** και **ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ**. Σύρετε προς τα αριστερά και δεξιά για να τις δείτε όλες. Αγγίξτε την επιλογή **ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΟΛΩΝ** για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των τραγουδιών.

8.3.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Αγγίξτε ένα τραγούδι για την αναπαραγωγή του.

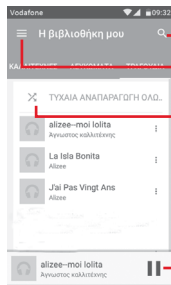

Αγγίξτε για αναζήτηση μουσικής

Αγγίξτε για να επιλέξετε **Ακρόαση τώρα**, **Η βιβλιοθήκη μου** ή **Λίστες αναπαραγωγής**

Αγγίξτε για την αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής (η αναπαραγωγή των κομματιών γίνεται με τυχαία σειρά)

Αγγίξτε για την παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο ≡ για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Αγγίξτε για να επιλέξετε λογαριασμό.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Equaliser

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Άδεις ανοιχτού κώδικα

Αγγίξτε για να διαβάσετε τις άδειες της εφαρμογής.

Έκδοση

Ελέγξτε την έκδοση της Μουσικής που διαθέτετε.



Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με τη Μουσική, η λειτουργίες Παύση, Αναπαραγωγή ή Παράλειψη παραμένουν διαθέσιμες ακόμη και αν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Αγγίξτε το στοιχείο  όταν έχει επισημανθεί ένα τραγούδι για να προβάλετε τις παρακάτω επιλογές:

Αναπαραγωγή επόμενου Αγγίξτε για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού που θα επιλέξετε.

Προσθήκη στην ουρά Αγγίξτε για να προσθέσετε το τραγούδι στην ουρά αναπαραγωγής.

Προσθήκη σε λίστα αναπαραγ. Αγγίξτε για προσθήκη σε μια λίστα αναπαραγωγής.

Μετάβαση στον καλλιτέχνη Αγγίξτε για μετάβαση στον καλλιτέχνη.

Μετάβαση στο άλμπουμ Αγγίξτε για μετάβαση στο άλμπουμ.

Διαγραφή Αγγίξτε για διαγραφή του τραγουδιού.

8.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Για αναπαραγωγή βίντεο, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βίντεο**.

Το **Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο** είναι ένα μικρό ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο που ταξινομεί σε λίστα όλα τα βίντεό σας.

Πατήστε ένα στοιχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε ένα σημείο στη λωρίδα χρόνου για μετάβαση και αναπαραγωγή από εκεί.

9 Χάρτες Google



9.1 Λήψη της τοποθεσίας μου

9.1.1 Ενεργοποίηση GPS

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη δορυφόρων παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού τοποθεσίας (GPS) του τηλεφώνου σας:


- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Τοποθεσία**.
- 3 Αγγίξτε το διακόπτη δίπλα από την επιλογή **Τοποθεσία** και επιλέξτε τη λειτουργία τοποθεσίας που προτιμάτε.

9.1.2 Ανοίξτε τους Χάρτες Google και για να δείτε τη τοποθεσία σας

Πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Χάρτες**.

Αγγίξτε το εικονίδιο  στο χάρτη για προβολή του στοιχείου **Η τοποθεσία μου**.

Στη συνέχεια, η προβολή του χάρτη θα επικεντρωθεί σε μια μπλε κουκκίδα. Η τρέχουσα θέση σας υποδεικνύεται από την μπλε κουκκίδα.

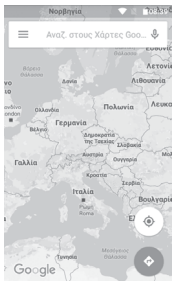


Για να μετακινήσετε το χάρτη, σύρετέ τον με το δάκτυλό σας.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός χάρτη, επιλέξτε ή ανοίξτε με τα δάκτυλά σας, διαφορετικά μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση με διπλό πάτημα σε μια περιοχή στην οθόνη.

9.2 Αναζήτηση για τοποθεσία

Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισάγετε τη διεύθυνση, την πόλη ή μια τοπική επιχείρηση.

Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και μετά από λίγο θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας στο χάρτη ως κόκκινες κουκκίδες. Μπορείτε να επιλέξετε μία για εμφάνιση μιας ετικέτας.

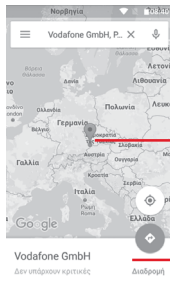

Αγγίξτε για την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή περισσότερων αποτελεσμάτων αναζήτησης

9.3 Αποθήκευση τοποθεσίας

Όπως ακριβώς και με τους σελιδοδείκτες για διευθύνσεις web στο Internet, μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε τοποθεσία του χάρτη για χρήση αργότερα. Απλώς αγγίξτε το εικονίδιο κόκκινης σταγόνας για να εμφανίσετε ένα μενού για την τοποθεσία και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να την αποθηκεύσετε.

Αν δεν υπάρχει εικονίδιο στο σημείο που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε παρατεταμένα πάνω στην τοποθεσία στην οθόνη για να δημιουργήσετε ένα.


9.4 Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία

- 1 Πατήστε παρατεταμένα μια τοποθεσία για εμφάνιση της διεύθυνσής της στο κάτω μέρος της οθόνης με τους χάρτες.
- 2 Σύρετε προς τα επάνω την οθόνη λεπτομερειών για να συνδεθείτε ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία εκτός σύνδεσης.
- 3 Αγγίξτε το εικονίδιο για να εμφανιστεί μια μικρογραφία προβολής επιπέδου οδού.

9.5 Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια

9.5.1 Δείτε τις προτεινόμενες διαδρομές για το ταξίδι σας

Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Χάρτες.



- 1 Αγγίξτε τη γραμμή εισαγωγής για να επεξεργαστείτε το σημείο έναρξης, εισάγοντας μια διεύθυνση ή επιλέγοντας ένα αποθηκευμένο στοιχείο.
- 2 Κάντε το ίδιο και για το σημείο προορισμού.
- 3 Για αντιστροφή των οδηγιών, αγγίξτε το .
- 4 Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τρόπο μεταφοράς: οδηγίες οδήγησης με αυτοκίνητο, χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς ή περπατήματος.
- 5 Αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογές διαδρομής** για να εμφανιστούν οι επιλογές **Αποφυγή αυτοκινητόδρομων**, **Αποφυγή διωδίων** ή **Αποφυγή επιβατηγών πλοίων**.
- 6 Σε μια λίστα εμφανίζονται δύο προτεινόμενες διαδρομές. Αγγίξτε σε οποιαδήποτε διαδρομή για να προβάλετε τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες.

10 Άλλα

10.1 Αρχεία



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογή από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αρχεία**.

Η εφαρμογή Αρχεία λειτουργεί με εξωτερική κάρτα microSD και με το χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου.

Η εφαρμογή Αρχεία εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD και στο χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου, όπως οι εφαρμογές και τα αρχεία πολυμέσων, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα έχουν μεταφερθεί μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής από τον υπολογιστή σας στην κάρτα microSD, μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή στη Διαχείριση Αρχείων και να την πατήσετε για να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο.

Η εφαρμογή Αρχεία σας επιτρέπει να εκτελέσετε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα τις ακόλουθες κοινές λειτουργίες: δημιουργία (υπο)φακέλου, άνοιγμα φακέλου/αρχείου, προβολή, μετονομασία, μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, μοίρασμα κ.λπ.

10.2 Ηχογράφηση



Για εγγραφή ενός ηχητικού ή φωνητικού υπομνήματος, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ηχογράφ.**



10.3 Ραδιόφωνο



Το τηλέφωνο σας διαθέτει ραδιόφωνο ⁽¹⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως παραδοσιακό ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες αναφορικά με τον προβαλλόμενο σταθμό, εάν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio.

Για ακρόαση ραδιοφώνου, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

Εισάγετε ακουστικό για να ακούσετε ραδιόφωνο. Το ακουστικό χρησιμεύει ως κεραία για το ραδιόφωνο.

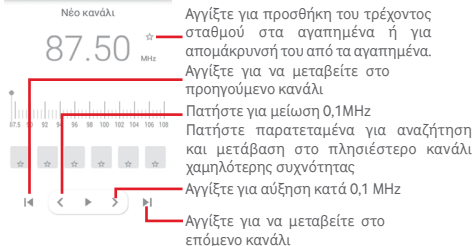

Διαθέσιμες επιλογές:

- **Αποθήκευση καναλιού** Αποθήκευση του τρέχοντα συντονισμένου σταθμού στη λίστα καναλιών.
- **Λειτουργία ήχου** Ακρόαση ραδιοφώνου με ηχείο ή ακουστικά.
- **Διαγραφή** Διαγραφή καναλιού.
- **Εισαγωγή συχνότητας** Μη αυτόματη εισαγωγή συχνότητας.
- **Πληροφορίες σταθμού** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε τις πληροφορίες του σταθμού.
- **Έξοδος** Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και κλείστε την εφαρμογή του ραδιοφώνου.

⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

11 Ρυθμίσεις



Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από τον Πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

11.1 Ασύρματο και δίκτυα

11.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου ασύρματου δικτύου. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε την οθόνη **Wi-Fi** και να διαμορφώσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο ασύρματο δίκτυο.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.1.2 Wi-Fi"**.

11.1.2 Bluetooth

Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνό σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής, ακουστικά, κιτ αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.3 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth"**.

11.1.3 Χρήση δεδομένων

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με το άγγιγμα του διακόπτη .

Αγγίξτε το διακόπτη **Ορισμός ορίου δεδ. κινητ.** και σύρετε το όριο και τις γραμμές προειδοποίησης για να ορίσετε τον μέγιστο όγκο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας θα απενεργοποιηθεί μόλις συμπληρωθεί το προκαθορισμένο όριο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν κύκλο χρήσης δεδομένων για προβολή των στατιστικών και σχετικών εφαρμογών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνό σας.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.



Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνό σας. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας ενδέχεται να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

11.1.4 Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης

Επιλέξτε **Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης** για αυτόματη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία πτήσης στις επιλογές τηλεφώνου, όταν πατάτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**.

11.1.5 Περισσότερα > Σύνδ. και φορητό σημ. πρόσβ.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.6 Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας"**).

11.1.6 Περισσότερα > VPN

Τα κινητά εικονικά απόρρητα δίκτυα (κινητά VPN ή mVPN) προσφέρουν στις ασύρματες συσκευές πρόσβαση σε πόρους δικτύου και εφαρμογές λογισμικού στο οικιακό τους δίκτυο, όταν συνδέονται μέσω άλλων ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Τα κινητά VPN χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διατηρήσουν τις περιόδους λειτουργίας των εφαρμογών τους ανοικτές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι χρήστες συνδέονται μέσω διάφορων ασύρματων δικτύων, συναντούν κενά στην κάλυψη ή αδρανοποιούν και επαναφέρουν τις συσκευές τους για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τα συμβατικά VPN δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους συμβάντα ιδίως το κανάλι δικτύου διακόπτεται, προκαλώντας την αποσύνδεση των εφαρμογών, τη λήξη των χρονικών ορίων, την αποτυχία ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας της ίδιας της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.7 Σύνδεση σε VPN"**.

11.1.7 Περισσότερα > Δίκτυα κινητής

• Περιαγωγή δεδομένων

Αγγίξτε το διακόπτη για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή.

• Προτιμώμενος τύπος δικτύου

Αγγίξτε για να επιλέξετε τον τύπο δικτύου που προτιμάτε:

• Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)

Μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυό σας με αυτό το μενού.

• Πάροχοι δικτύου

Μπορείτε να επιλέξετε έναν πάροχο δικτύου.

11.2 Συσκευή

11.2.1 Αρχική

Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ της Αρχικής οθόνης σε Κανονική Αρχική οθόνη ή Απλή Αρχική οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα **"1.3 Αρχική οθόνη"**

11.2.2 Οθόνη

- **Αρχική οθόνη** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης της αγαπημένης σας εφαρμογής με σάρωση προς τα δεξιά
- **Αγαπημένη εφαρμογή αρχικής οθόνης** Αγγίξτε για να επιλέξετε την εφαρμογή που προτιμάτε να ανοίγει με σάρωση προς τα δεξιά.
- **Συντομεύσεις οθόνης κλειδώματος** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις συντομεύσεις που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.
- **Επίπεδο φωτεινότητας** Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Φόντο** Αγγίξτε για να ορίσετε το φόντο.
- **Αφύπνιση** Αγγίξτε για να ορίσετε το χρονικό όριο για την απενεργοποίηση της οθόνης.
- **Daydream** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Daydream.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** Αγγίξτε για να ορίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Όταν η συσκευή περιστρέφεται** Αγγίξτε για να ορίσετε αν θα περιστρέφονται τα περιεχόμενα της οθόνης ή αν θα διατηρείται η κατακόρυφη προβολή.

11.2.3 Ήχοι και ειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Ήχος

- **Ένταση πολυμέσων** Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου πολυμέσων, όπως μουσικής, βίντεο, παιχνιδιών, κ.λπ.
- **Ένταση αφύπνισης** Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της αφύπνισης.
- **Ένταση ήχου κουδουνίσματος** Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων κλήσης, των ειδοποιήσεων και των προειδοποιήσεων.
- **Να δονείται επίσης για τις κλήσεις** Αγγίξτε, αν θέλετε να δονείται το τηλέφωνο όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις.
- **Μην ενοχλείτε** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα έχουν προτεραιότητα για άδεια ειδοποίησης ή να προσαρμόσετε τους αυτόματους κανόνες.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου** Αγγίξτε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ειδοποίησης** Πατήστε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων.
- **Άλλοι ήχοι** Αγγίξτε για να ορίσετε τους ήχους του πληκτρολογίου κλήσης, του κλειδώματος οθόνης, της αφής και τη δόνηση κατά την αφή.

Ειδοποίηση

- **Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη** Αγγίξτε για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται ολόκληρο το περιεχόμενο ειδοποιήσεων ή εάν δεν θα εμφανίζονται καθόλου ειδοποιήσεις όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
 - **Ειδοποιήσεις εφαρμογής** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις των εφαρμογών.
- #### Για προχωρημένους
- **Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις** Αγγίξτε για να προβάλετε τις υπηρεσίες ακρόασης ειδοποιήσεων.
 - **Πρόσβαση "Μην ενοχλείτε"** Αγγίξτε για να δείτε τις εφαρμογές που ζήτησαν πρόσβαση "Μην ενοχλείτε".

11.2.4 Εφαρμογές

Οι Ρυθμίσεις εφαρμογών χρησιμοποιούνται για την προβολή λεπτομερειών σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας, για τη διαχείριση των δεδομένων, για την αναγκαστική διακοπή τους και για τον ορισμό της αποδοχής ή μη της εγκατάστασης των εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web και μέσω email.

11.2.5 Αποθήκευση & USB

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση του συνολικού και του διαθέσιμου χώρου στο τηλέφωνο και στην κάρτα microSD, για τη διαχείριση της κάρτας microSD και, αν χρειάζεται, για την επαναφορά του τηλεφώνου και τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων.

Χώρος αποθ. τηλεφώνου

Αυτό το μενού εμφανίζει το μέγεθος του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου. Θα εμφανιστεί ο χώρος που χρησιμοποιείται με πράσινο χρώμα και θα υποδεικνύει την ποσότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα, τα στοιχεία του, τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των όσων έχετε κατεβάσει) και τα μόνιμα και προσωρινά δεδομένα.

11.2.6 Μπαταρία

Στην οθόνη Μπαταρίας, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα χρήσης της μπαταρίας από την τελευταία φορά που συνδέσατε το τηλέφωνο σας σε πηγή τροφοδοσίας. Η οθόνη εμφανίζει επίσης την κατάσταση της μπαταρίας σας και το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί από την τελευταία φόρτιση. Επιλέξτε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, μπορείτε να μάθετε ακριβώς ποια είναι η κατανάλωση ισχύος της.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση ισχύος μέσω της φωτεινότητας της οθόνης ή του χρονικού ορίου της οθόνης στην οθόνη Προβολή.

11.2.7 Μνήμη

Στην οθόνη "Μνήμη" μπορείτε να δείτε τη συνολική και τη διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου σας, καθώς και τη μέση μνήμη που χρησιμοποιείται από κάθε εφαρμογή.

11.3 Προσωπικά δεδομένα

11.3.1 Τοποθεσία

Λειτουργία

Επιλέξτε μια λειτουργία για πρόσβαση τοποθεσίας.

- **Υψηλή ακρίβεια** Χρήση GPS, Wi-Fi, Bluetooth ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Εξοικονόμηση μπαταρίας** Χρήση Wi-Fi, Bluetooth ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Μόνο συσκευή** Χρήση GPS για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας.

11.3.2 Ασφάλεια

Κλείδωμα οθόνης

- **Καμία** Αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια ξεκλειδώματος οθόνης.
- **Ολίσθηση** Αγγίξτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας ξεκλειδώματος με κύλιση.
- **Μοτίβο** Αγγίξτε για να σχηματίσετε το μοτίβο για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **PIN** Αγγίξτε για να πληκτρολογήσετε ένα αριθμητικό PIN για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Κωδικός πρόσβασης** Πατήστε για να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης.

Μήνυμα κλειδώματος οθόνης

Αγγίξτε για να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος.

Έξυπνο κλείδωμα

Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία πρέπει πρώτα να έχετε ορίσει ένα κλείδωμα οθόνης,

Ρύθμιση κλειδώματος της κάρτας SIM

Επιλέξτε μια κάρτα SIM που θέλετε να διαμορφώσετε.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κλείδωμα της κάρτας SIM** για να κλειδώνει η κάρτα SIM με αριθμό PIN.

Αγγίξτε **Αλλαγή PIN της κάρτας SIM** για να αλλάξετε τον αριθμό PIN.

Να είναι οι κωδικοί ορατοί

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

Διαχειριστές συσκευής

Αγγίξτε για προβολή ή απενεργοποίηση διαχειριστών συσκευής.

Άγνωστες προελεύσεις

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την αποδοχή της εγκατάστασης εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web, μέσω email ή από άλλες θέσεις εκτός του Play Store.

Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών σας δεδομένων να κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες προελεύσεις, όπως το Google Play Store.

Τύπος χώρου αποθήκευσης

Εμφανίζει τον τύπο του χώρου αποθήκευσης της συσκευής σας.

Αξιόπιστα διαπιστευτήρια

Αγγίξτε για προβολή αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

Εγκατάσταση από το χώρο αποθήκευσης

Αγγίξτε για εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου.

Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων

Αγγίξτε για την αφαίρεση όλων των διαπιστευτηρίων.

Αξιόπιστοι παράγοντες

Αγγίξτε για προβολή ή απενεργοποίηση αξιόπιστων παραγόντων.

Καρφίτσωμα οθόνης

Αγγίξτε για να ορίσετε το καρφίτσωμα οθόνης.

Εφαρμογές με πρόσβαση χρήσης

Αγγίξτε για να ορίσετε την πρόσβαση των εφαρμογών.

11.3.3 Άδειες εφαρμογής

Αγγίξτε για να δείτε ή να αλλάξετε τις άδειες μιας εφαρμογής.

11.3.4 Λογαριασμοί

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών e-mail και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

Προσθήκη λογαριασμού

Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

11.3.5 Google

Αυτό το τηλέφωνο σας προσφέρει επιλογές ρύθμισης του λογαριασμού Google και των υπηρεσιών του.

11.3.6 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για την επιλογή της γλώσσας κειμένου στο τηλέφωνο σας και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου και την ταχύτητα δείκτη.

Γλώσσα

Αγγίξτε για να επιλέξετε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε.

Ορθογραφικός έλεγχος

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση προτεινόμενων λέξεων από το σύστημα.

Προσωπικό λεξικό

Αγγίξτε για το άνοιγμα της λίστας λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Επιλέξτε μία λέξη για την επεξεργασία ή τη διαγραφή της. Αγγίξτε το πλήκτρο πρόσθεσης (+) για να προσθέσετε μια λέξη.

Τρέχον πληκτρολόγιο

Αγγίξτε για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη μέθοδο εισόδου.

Πληκτρολόγιο Android

• Γλώσσα

Αγγίξτε για να ορίσετε τη γλώσσα και τη μέθοδο εισαγωγής.

• Προτιμήσεις

Αγγίξτε για να επιλέξετε την προτίμηση πληκτρολόγησης, όπως Αυτόματη κεφαλαιοποίηση, Εισαγωγή τελείας στα διπλά κενά, Δόνηση πλήκτρων, κ.λπ.

• Εμφάνιση και διατάξεις

Αγγίξτε για να επιλέξετε το θέμα πληκτρολογίου και τα προσαρμοσμένα στυλ εισόδου που προτιμάτε.

• Πληκτρολόγηση χειρονομίας

Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την πληκτρολόγηση χειρονομίας, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις Ενεργοποίηση πληκτρολόγησης χειρονομίας, Προεπισκόπηση δυναμικής κίνησης, κ.λπ.

• Διόρθωση κειμένου

Αγγίξτε για να εμφανίσετε διάφορες επιλογές που διευκολύνουν την οργάνωση κειμένου. Για παράδειγμα, η επιλογή Αυτόματη διόρθωση διορθώνει αυτόματα λέξεις που έχουν πληκτρολογηθεί λάθος, η επιλογή Εμφάνιση προτάσ. διόρθωσης εμφανίζει προτεινόμενες λέξεις κατά την πληκτρολόγηση, κ.λπ.

• Για προχωρημένους

Αγγίξτε για προβολή περισσότερων σύνθετων ρυθμίσεων για πληκτρολόγιο Google, όπως Χρόνος εξαφ. αναδ. παραθ., Διάρκεια δόνησης πατήμ. πλήκτ., κ.λπ.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Αγγίξτε για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για τη Φωνητική πληκτρολόγηση Google.

Έξοδος μετατρ. κειμ. σε ομιλία

• Προτιμώμενο πρόγραμμα

Αγγίξτε για την επιλογή του προτεινόμενου προγράμματος κειμένου-ομιλίας. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για την εμφάνιση περισσότερων επιλογών για κάθε πρόγραμμα.

• Ρυθμός ομιλίας

Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλάει το φωνητικό εργαλείο.

• Ακρόαση παραδείγματος

Αγγίξτε για αναπαραγωγή ενός μικρού δείγματος του φωνητικού εργαλείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας.

• Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας

Αγγίξτε για να εμφανιστεί η κατάσταση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Ταχύτητα δείκτη

Αγγίξτε για να ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα δείκτη και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

11.3.7 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google με το λογαριασμό σας Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα ανακτώνται στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, μιας λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων ρυθμίσεων που διαμορφώνετε με την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεών σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους Διακομιστές της Google.

Λογαρ. αντιγράφων ασφαλείας

Αγγίξτε για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του λογαριασμού σας.

Αυτόματη επαναφορά

Αγγίξτε το διακόπτη για επαναφορά των ρυθμίσεων ή άλλων δεδομένων για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής.

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** για να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων δικτύου, μεταξύ των οποίων του Wi-Fi, των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του Bluetooth.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Διαγράφει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό σας Google και κάθε άλλο λογαριασμό, τις ρυθμίσεις συστήματος και εφαρμογών και κάθε εφαρμογή που έχετε λάβει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος που έχετε λάβει ή αρχεία στην κάρτα microSD, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες. Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες που εισάγατε την πρώτη φορά που ξεκινήσατε το Android.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει άλλος τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων με τη χρήση πλήκτρων υλικού. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Αύξηση έντασης και το πλήκτρο Ενεργοποίηση έως ότου ανάψει η οθόνη.

11.4 Σύστημα

11.4.1 Ώρα και ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Αυτόματα

Αγγίξτε για να επιλέξετε Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο ή Απενεργοποίηση.

Αυτόματη ζώνη ώρας

Αγγίξτε για χρήση της ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση για μη αυτόματο ορισμό όλων των τιμών.

Ορισμός ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ημερομηνία του τηλεφώνου.

Ρύθμιση ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ώρα του τηλεφώνου.

Επιλογή ζώνης ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας του τηλεφώνου.

Χρήση 24-ωρης μορφής

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση της ώρας σε 24-ωρη μορφή.

Επιλογή μορφής ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή για την εμφάνιση των ημερομηνιών.

11.4.2 Προσβασιμότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο σας.

Υπότιτλοι

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στην οθόνη του τηλεφώνου.

Χειρον. μεγέθυνσης

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης με τριπλό πάτημα της οθόνης.

Μεγάλο κείμενο

Αγγίξτε το διακόπτη για μεγέθυνση του κειμένου οθόνης.

Κείμενο μεγάλης αντίθεσης

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κείμενο μεγάλης αντίθεσης.

Το Πλήκτρο ενεργοποίησης τερματίζει την κλήση

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τερματισμό κλήσης με το κουμπί Ενεργοποίηση.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή οθόνης.

Εκφών. κωδ. πρόσβασης

Αγγίξτε το διακόπτη για την εκφώνηση/σίγαση κωδικών πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση.

Συμβουλές βοήθειας

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις συμβουλές βοήθειας.

Έξοδος μεταρ. κειμ. σε ομιλία

Ανατρέξτε πρώτα στη ρύθμιση "Προτιμώμενο πρόγραμμα/Ταχύτητα ομιλίας/Ακρόαση παραδείγματος/Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας".

Καθυστέρηση παρατετ. αγγίγμ.

Αγγίξτε για προσαρμογή της διάρκειας καθυστέρησης παρατεταμένου αγγίγματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνο σας να ορίζει το χρονικό διάστημα που πρέπει να διαρκέσει το πάτημά σας πριν εκτελεστεί η εντολή.

Αντιστροφή χρωμάτων

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αντιστροφή χρωμάτων.

Διόρθωση χρωμάτων

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση χρωμάτων.

11.4.3 Εκτύπωση

Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει ασύρματα εκτύπωση μέσω ενεργοποιημένων εκτυπωτών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

11.4.4 Κανονισμοί και ασφάλεια

Αγγίξτε για προβολή των πληροφοριών για τους Κανονισμούς και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων του Μοντέλου προϊόντος, του Ονόματος κατασκευαστή, κ.τλ.

11.4.5 Επιλογές για προγραμματιστές

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **Αριθμός δομής** 7 φορές. Διατίθεται τώρα η ρύθμιση **Επιλογές για προγραμματιστές**.

Η οθόνη Ανάπτυξη περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των εφαρμογών Android. Για πλήρεις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των εφαρμογών Android και των εργαλείων ανάπτυξης, ανατρέξτε στην τοποθεσία web του Android για προγραμματιστές (<http://developer.android.com>).

Λήψη αναφοράς σφαλμάτων

Αγγίξτε για την επιλογή συλλογής πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και αποστολής τους μέσω email προς εμάς.

Κωδ. πρόσβ. αντ. ασφ. επιφ. εργ.

Αγγίξτε για να ορίσετε/αλλάξετε/αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης πλήρους δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας επιφάνειας εργασίας.

Παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας

Αγγίξτε για να μην επιτρέπεται η απενεργοποίηση και το κλείδωμα της οθόνης όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε φορτιστή ή σε συσκευή τροφοδοσίας USB. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση με στατική εικόνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς ενδέχεται η εικόνα να εντυπωθεί στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση αρχείου καταγραφής snoop HCI Bluetooth

Αγγίξτε για να συγκεντρώσετε όλα τα πακέτα Bluetooth HCI σε ένα αρχείο.

Υπηρεσίες που εκτελούνται

Αγγίξτε για προβολή και έλεγχο των υπηρεσιών που εκτελούνται αυτήν τη στιγμή.

Εντοπισμός σφαλμάτων USB

Αγγίξτε για να επιτρέπεται στα εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων ενός υπολογιστή να επικοινωνούν με το τηλέφωνο σας μέσω σύνδεσης USB.

Ανάκληση δικαιωμάτων εντοπισμού σφαλμάτων USB

Αγγίξτε για ανάκληση της πρόσβασης στον εντοπισμό σφαλμάτων USB από όλους τους υπολογιστές στους οποίους έχετε χορηγήσει σχετικά δικαιώματα.

Συντόμευση αναφοράς σφαλμάτων

Αγγίξτε για εμφάνιση ενός κουμπιού στο μενού ενεργοποίησης για την αποτύπωση μιας αναφοράς σφαλμάτων.

Επιλογή εφαρμογής εικονικής θέσης

Αγγίξτε για να επιτρέπεται σε μια εφαρμογή κάποιου υπολογιστή να ελέγχει τη θέση στην οποία θεωρεί το τηλέφωνο ότι βρίσκεται, αντί να χρησιμοποιούνται τα εσωτερικά εργαλεία του τηλεφώνου για το σκοπό αυτό.

Ενεργοποίηση επιθεώρησης χαρακτηριστικού προβολής

Αγγίξτε για ενεργοποίηση επιθεώρησης χαρακτηριστικού προβολής.

Επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων

Αγγίξτε για επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων.

Αναμονή για εντοπισμό σφαλμάτων

Αγγίξτε για αναμονή σύνδεσης της εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων πριν από την εκτέλεση.

Επαλήθευση μέσω USB

Αγγίξτε για να ελέγξετε τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί μέσω ADB/ADT για επιβεβαίωση συμπεριφορά.

Μέγεθος προσωρινής μνήμης εργαλείου καταγραφής

Αγγίξτε για να επιλέξετε μέγεθος εργαλείου καταγραφής ανά προσωρινή μνήμη καταγραφής ανάμεσα σε 64K, 256K ή 1M.

Πιστοποίηση Wireless Display

Αγγίξτε για εμφάνιση επιλογών για την πιστοποίηση της ασύρματης οθόνης.

Ενεργοποίηση αναλυτικής καταγραφής Wi-Fi

Αγγίξτε για αύξηση του επιπέδου καταγραφής Wi-Fi. Εμφάνιση ανά SSID RSSI στον επιλογέα Wi-Fi.

Επιθετική εναλλαγή από Wi-Fi σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν ενεργοποιείται, η εναλλαγή της σύνδεσης δεδομένων από το Wi-Fi στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι πιο επιθετική όταν το σήμα του δικτύου Wi-Fi είναι χαμηλό.

Να επιτρέπονται πάντα οι σαρώσεις περιαγωγής Wi-Fi

Αγγίξτε για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε τις σαρώσεις περιαγωγής Wi-Fi.

Χρήση παλαιού τύπου DHCP client

Αγγίξτε για χρήση του DHCP client από το Lollipop αντί του νέου Android DHCP client.

Τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι πάντα ενεργά

Αγγίξτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας πάντα ενεργών, ακόμη και όταν είναι ενεργό δίκτυο Wi-Fi (για ταχύτερη εναλλαγή μεταξύ των δικτύων).

Επιλογή διαμόρφωσης USB

Αγγίξτε για να επιλέξετε τη διαμόρφωση USB.

Εμφάνιση αγγιγμάτων

Αγγίξτε για εμφάνιση οπτικών σχολίων για αγγίγματα.

Θέση δείκτη

Αγγίξτε για εμφάνιση των τρεχόντων δεδομένων αφής.

Εμφ. ενημέρ. επιφάνειας

Αγγίξτε για να αναβοσβήνει ολόκληρη η επιφάνεια του παραθύρου κατά την ενημέρωση.

Εμφάνιση ορίων διάταξης

Αγγίξτε για εμφάνιση ορίων για κλιπ, περιθωρίων κ.λπ.

Επιβολή κατεύθυνσης διάταξης RTL

Αγγίξτε για επιβολή κατεύθυνσης διάταξης οθόνης από δεξιά προς αριστερά για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις.

Κλίμακα κίνησης παραθύρου

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης για το παράθυρό σας.

Κλίμακα κίνησης μετάβασης

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης κατά την εκτέλεση μετάβασης.

Κλίμακα διάρκ. κίν. εικόνων

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας διάρκειας κίνησης εικόνων.

Προσομοίωση δευτερευουσών οθονών

Αγγίξτε για προσαρμογή της Προσομοίωσης δευτερευουσών οθονών.

Αναγκ. απόδοση GPU

Αγγίξτε για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D σε εφαρμογές.

Εμφ. ενημέρ. προβολ. GPU

Αγγίξτε για εμφάνιση προβολών flash εντός παραθύρων, όταν γίνεται σχεδιασμός με το GPU.

Εμφάνιση ενημερώσεων στοιβάδων υλικού

Αγγίξτε για επισήμανση επιπέδων υλικού με πράσινο κατά την ενημέρωση.

Εντοπισμός σφαλμάτων υπέρβασης GPU

Αγγίξτε για εμφάνιση της υπέρβασης GPU.

Εντοπισμός σφαλμάτων λειτουργιών μη ορθογώνιου κλιπ

Αγγίξτε για εμφάνιση των λειτουργιών μη ορθογώνιου κλιπ.

Επιβολή 4x MSAA

Αγγίξτε για ενεργοποίηση 4x MSAA.

Απενεργοποίηση επικαλύψεων HW

Αγγίξτε για να χρησιμοποιείται πάντα GPU για τη σύνθετη προβολή οθόνης.

Προσομοίωση χώρου χρωμάτων

Αγγίξτε για απενεργοποίηση ή επιλογή προσομοίωσης χώρου χρωμάτων.

Απενεργοποίηση ηχητικής δρομολόγησης USB

Αγγίξτε για απενεργοποίηση αυτόματης δρομολόγησης σε περιφερειακά ήχου USB.

Αυστηρή λειτ. ενεργή

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την αυστηρή λειτουργία. Μετά την εκτέλεση της ενεργοποίησης, η οθόνη θα αναβοσβήνει όταν οι εφαρμογές εκτελούν μεγάλες διεργασίες στην κύρια συνομιλία.

Προβολή χρήσης CPU

Αγγίξτε για εμφάνιση της τρέχουσας χρήσης CPU.

Απόδοση προφίλ GPU

Αγγίξτε για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D σε εφαρμογές.

Ενεργοποίηση ιχνών OpenGL

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τα ίχνη OpenGL.

Μη διατήρηση δραστηριοτήτων

Αγγίξτε για διαγραφή κάθε δραστηριότητας μετά τον τερματισμό.

Όριο διεργασ. παρασκηνίου

Αγγίξτε για να αλλάξετε το όριο για διεργασίες παρασκηνίου.

Εμφάνιση όλων των ANR

Αγγίξτε για εμφάνιση του παραθύρου "Η εφαρμ. δεν αποκρ." για εφαρμογές παρασκηνίου.

Ανενεργές εφαρμογές

Πατήστε για να δείτε τη λίστα των ανενεργών εφαρμογών.

11.4.6 Πληροφορίες τηλεφώνου

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες για πολλά στοιχεία, όπως Νομικές σημειώσεις, ο αριθμός μοντέλου, η έκδοση Android, η έκδοση baseband, η έκδοση πυρήνα και ο αριθμός δομής, ταξινομημένες στις ακόλουθες ενότητες:

Ενημερώσεις λογισμικού

Αγγίξτε για έλεγχο για ενημερώσεις συστήματος.

Κατάσταση

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η κατάσταση μπαταρίας, το επίπεδο μπαταρίας, η κατάσταση της κάρτας SIM, η διεύθυνση IP, κ.λπ.

Νομικές πληροφορίες

Αγγίξτε για την προβολή των νομικών πληροφοριών.

12 Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για πρόσβαση στις **Ενημερώσεις λογισμικού**, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις λογισμικού**. Αγγίξτε το στοιχείο **Έλεγχος για ενημερώσεις** και το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε την επιλογή **ΛΗΨΗ** και μόλις ολοκληρωθεί, αγγίξτε την επιλογή **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Τώρα, το τηλέφωνο σας θα διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων. Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, διατίθενται επίσης ρυθμίσεις για το διάστημα αυτόματου ελέγχου και τις υπενθυμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, όταν το σύστημα ανακαλύπτει τη νέα έκδοση θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Πατήστε την ειδοποίηση για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στις **Ενημερώσεις λογισμικού**.



Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

13 Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Εικονογράμματα και σύμβολα με γραφικά



Διαβάστε τον οδηγό ασφάλειας και πληροφοριών εγγύησης



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα



Μην την κρατάτε στο χέρι σας κατά την οδήγηση



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει ένα έντονο φως



Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, φροντίστε να το κρατάτε σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλιοστών από το σώμα ή το κεφάλι σας



Μην πετάτε τη συσκευή σε φωτιά



Τυχόν κατάποση των μικρών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πνιγμού



Αποφεύγετε την επαφή με μαγνητικά μέσα



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει δυνατό ήχο



Αποφεύγετε ακραίες θερμοκρασίες



Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από βηματοδότες και άλλα προσωπικά ιατρικά βοηθήματα



Αποφεύγετε την επαφή με υγρά, διατηρείτε τη συσκευή στεγνή



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις



Μην επιχειρείτε να την αποσυναρμολογήσετε



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε αεροσκάφη και αεροδρόμια



Μην βασίζεστε σε αυτήν τη συσκευή για την επικοινωνία σας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά περιβάλλοντα



Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα αξεσουάρ

Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Γενική δήλωση για την ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει έναν πομπό και ένα δέκτη. Όταν είναι ενεργοποιημένο, λαμβάνει και μεταδίδει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Όταν επικοινωνείτε μέσω του τηλεφώνου σας, το σύστημα διαχείρισης της κλήσης σας ελέγχει το επίπεδο ισχύος στο οποίο μεταδίδει το τηλέφωνό σας.

Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR)

Το κινητό σας τηλέφωνο αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας με σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Οι οδηγίες χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2 W/kg και η υψηλότερη τιμή SAR γι' αυτήν τη συσκευή κατά τη δοκιμή στο αντί ήταν 1.048 W/kg⁽¹⁾ και για χρήση κοντά στο σώμα (σε απόσταση 10 χιλιοστών) 0.946 W/kg. Καθώς οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε άλλες θέσεις, όπως επάνω στο σώμα, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη.

Καθώς ο ρυθμός SAR καταμετράται με βάση την υψηλότερη ισχύ μετάδοσης της συσκευής, ο πραγματικός ρυθμός SAR αυτής της συσκευής κατά τη λειτουργία είναι συνήθως χαμηλότερος από την τιμή που υποδεικνύεται παραπάνω. Αυτό επιτυγχάνεται με αυτόματες αλλαγές του επιπέδου ισχύος της συσκευής ώστε να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιεί μόνο την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ για την επικοινωνία με το δίκτυο.

Λειτουργία με τη συσκευή τοποθετημένη στο σώμα

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας αναφορικά με την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας (RF).

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση από το σώμα της τάξης των 10 χιλιοστών.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που υπερβαίνει τα σχετικά όρια των οδηγιών.

Περιορισμός της έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνότητας (RF)

Για όσους επιθυμούν να περιορίσουν την έκθεσή τους σε πεδία ραδιοσυχνότητας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) παρέχει τις ακόλουθες συμβουλές:

Μέτρα προφύλαξης: Οι σημερινές επιστημονικές γνώσεις δεν δικαιολογούν τη λήψη ιδιαίτερων προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε περίπτωση που ανησυχείτε, μπορείτε να περιορίσετε την έκθεσή σας ή εκείνη των παιδιών σας στις ραδιοσυχνότητες, περιορίζοντας τη διάρκεια της επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας συσκευή ανοικτής ακρόασης (hands-free) που επιτρέπει την απομάκρυνση της κεφαλής και του σώματος από το κινητό τηλέφωνο.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα παρέχονται στην αρχική σελίδα του WHO στη διεύθυνση <http://www.who.int/peh-emf>, Φύλλο δεδομένων WHO 193: Ιούνιος 2011

⁽¹⁾ Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC PT62209-1.

Πληροφορίες κανονισμών

Οι ακόλουθες εγκρίσεις και ειδοποιήσεις ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές, όπως επισημαίνεται.

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnassus,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 03 202 00 30 49C 46032

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Τυποποίηση προϊόντος:	
VFD 300 τύπος Pw4-4 3G VF	
Εμείς:	TCT Mobile Europe SAS 55 Avenue des Champs Parnassus 92000 Nanterre France
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/CE και ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι βασικές ρυθμιστικές δοκιμές. Διασφατίζουμε ολοκλήρωση της συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία:	
Ισχύοντα πρότυπα:	
Άρθρο 3.1 α (Προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη): - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2013 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010	
- Άρθρο 3.1 β (Απαιτήσεις ασφαλείας όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα): EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 50133:2013, EN 50522:2007 + A1:2011	
- Άρθρο 3.2 (Αποδοτικότητα χρήσης πόρων): EN 301 511 V10.2.2 (2003-03), EN 301 906-1 V1.1 (2015-03), EN 301 906-2 V2.2.1 (2015-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)	
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται επίσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών: - οδηγία 2011/65/Ε (RoHS - περιορισμός χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών)	
Οι φορητοί που παραδίδονται με αυτό το προϊόν (όπου συμπεριλαμβάνονται στο κομμάτι συμμορφώνονται επίσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών συμβατότητας συσκευών): - Οδηγία 2006/95/ΕΕ (ως της 19ης Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/53/ΕΕ (από την 20η Απριλίου 2016) (Οδηγία χαμηλής τάσης - LVD) - Οδηγία 2004/108/ΕΕ (ως της 19ης Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/53/ΕΕ (από την 20η Απριλίου 2016) (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - EMC) - Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Συνθήκη για την Ενέργεια Προϊόντα)	
Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με κοινό φορητό κινητό τηλέφωνο που συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:	
- EN301 480-34 V1.4.1 (2013-05) - EN 62384:2010	
Η συμμόρφωση του προϊόντος έχει ολοκληρωθεί από τον ακόλουθο κοινοποιημένο οργανισμό βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας R&TTE 1999/5/ΕΕ:	
American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Ηνωμένες Πολιτείες Αριθμός αναγνώρισης: 1598	
Ημερομηνία: 2015-04-22 Υπογραφή:	 Alan Pakiry TCT Mobile Europe SAS / Γενικός Διευθυντής, Ευρώπη

CE1588

Αποσπάση προσοχής

Οδήγηση

Πρέπει να δίνεται πάντοτε απόλυτη προσοχή κατά την οδήγηση, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος. Η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση (ακόμα και με κιτ ανοικτής ακρόασης) περισπά την προσοχή και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Επιβάλλεται η συμμόρφωση προς τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση ασύρματων συσκευών κατά την οδήγηση.

Χειρισμός μηχανημάτων

Πρέπει να δίνεται απόλυτη προσοχή κατά το χειρισμό μηχανημάτων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Χειρισμός προϊόντος

Γενική δήλωση σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση

Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου και για τις ενδεχόμενες συνέπειες της χρήσης του.

Πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σας στα σημεία όπου απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνων. Η χρήση του τηλεφώνου υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντος χώρου.

- Να χειρίζεστε πάντα το τηλέφωνο σας και τα αξεσουάρ του με προσοχή και να τα φυλάσσετε σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε γυμνές φλόγες ή σε αναμμένα προϊόντα καπνού.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε νερό, υγρά ή υψηλή υγρασία.
- Μην ρίχνετε, πετάτε ή προσπαθείτε να λυγίσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, καθαριστικά διαλύματα ή αερολύματα για τον καθαρισμό της συσκευής ή των αξεσουάρ της.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του. Αυτές οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε ακραίες θερμοκρασίες, κάτω των -10 και άνω των +50 βαθμών Κελσίου.
- Συμβουλευθείτε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ηλεκτρονικών προϊόντων.
- Μην μεταφέρετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας, καθώς μπορεί να σπάσει όταν καθίσετε.

Μικρά παιδιά

Μην αφήνετε το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του σε σημεία όπου μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά και μην τα αφήνετε να τα χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι.

Μπορεί να βλάψουν την υγεία τους ή την υγεία άλλων ατόμων ή να καταστρέψουν κατά λάθος το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο περιέχει μικρά εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή να αποκοπούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Απομαγνητισμός

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνητισμού, μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές ή μαγνητικά μέσα κοντά στο τηλέφωνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)

Μην αγγίζετε τις μεταλλικές υποδοχές σύνδεσης της κάρτας SIM.

Κεραία

Μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο.

Κανονική θέση χρήσης

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας με το κάτω μέρος του προς το στόμα σας ή όπως θα κρατούσατε ένα σταθερό τηλέφωνο.



Αερόσακο

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μπροστά από έναν αερόσακο ή εντός του χώρου όπου ενδέχεται να ανοίξει ένας αερόσακος. Αποθηκεύετε το τηλέφωνο με ασφάλεια προτού ξεκινήσετε την οδήγηση του οχήματός σας.

Τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI), όταν συντάσσετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνο σας:

- Μην σφίγγετε πολύ το τηλέφωνο με τα χέρια σας.
- Πατάτε τα πλήκτρα απαλά.
- Χρησιμοποιείτε τις ειδικές λειτουργίες της συσκευής χειρός που ελαχιστοποιούν τον αριθμό των κομπιτών να οποία χρειάζεται να πατήσετε, όπως τα πρότυπα μηνυμάτων και τη λειτουργία πρόβλεψης κειμένου.
- Κάνετε συχνά διαλείμματα για να τεντωθείτε και να χαλαρώσετε.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως όλα τα ασύρματα τηλέφωνα, λειτουργεί με ραδιοσήματα, επομένως η σύνδεση δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δυνατός θόρυβος

Αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παράγει δυνατούς θορύβους, οι οποίοι ενδέχεται να βλάψουν την ακοή σας. Στην ανώτατη ένταση, η παρατεταμένη ακρόαση μουσικής από το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή του χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα ακουστικά.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

Υπερθέρμανση τηλεφώνου

Το τηλέφωνο σας ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη φόρτιση και κατά την κανονική χρήση.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ.

Μην συνδέετε τη συσκευή με μη συμβατά προϊόντα ή αξεσουάρ.

Φροντίζετε να μην αγγίζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή μπρελόκ, ή να μην τα αφήνετε να έρθουν σε επαφή ή να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Σύνδεση σε αυτοκίνητο

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, αναζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Ελαττωματικά και κατεστραμμένα προϊόντα

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

Οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης του τηλεφώνου ή των αξεσουάρ του πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό.

Αν το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του βυθιστούν σε νερό, τρυπηθούν ή υποστούν πτώση από μεγάλο ύψος, προτού τα χρησιμοποιήσετε ζητήστε να ελεγχθούν από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Χειρισμός και ασφάλεια μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία και το φορτιστή που παρέχονται ή ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, τα οποία προορίζονται για χρήση με το τηλέφωνο σας. Η χρήση άλλων μπαταριών και φορτιστών μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Μην αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην μπαταρία. Βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί κατά λάθος, αν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο όπως κλειδιά, συνδετήρες ή στυλό, αγγίξει τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Η εσφαλμένη χρήση της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο. Αν πιστεύετε ότι η μπαταρία έχει υποστεί φθορά, μην τη χρησιμοποιείτε και ζητήστε να ελεγχθεί από ένα κέντρο σέρβις.

Παρεμβολές

Γενική δήλωση σχετικά με τις παρεμβολές

Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση του τηλεφώνου σε μικρή απόσταση από προσωπικά ιατρικά βοηθήματα, όπως βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και στο βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται δυναμική παρεμβολή με το βηματοδότη. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από το βηματοδότη και μην το μεταφέρετε στην τσέπη του σακακιού ή του πουκαμίσου.

Βοηθήματα ακοής

Όσοι φορούν ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα εμφυτεύματα στον κοχλία ενδέχεται να ακούν θορύβους παρεμβολής όταν χρησιμοποιούν ασύρματες συσκευές ή όταν βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτές. Το επίπεδο της παρεμβολής εξαρτάται από τον τύπο του ακουστικού βαρηκοΐας και από την απόσταση από την πηγή της παρεμβολής. Αν η απόσταση μεταξύ τους αυξηθεί, ενδέχεται να μειωθεί η παρεμβολή. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας για εναλλακτικές λύσεις.

Ιατρικές συσκευές

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη λειτουργία του ιατρικού βοηθήματος που διαθέτετε.

Νοσοκομεία

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όταν σας ζητείται στα νοσοκομεία, τις κλινικές ή τις εγκαταστάσεις υγιεινομικής περίθαλψης. Αυτές οι απαιτήσεις έχουν σκοπό την αποτροπή πιθανών παρεμβολών με ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

Αεροσκάφη

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όποτε σας ζητείται από το προσωπικό του αεροδρομίου ή της αεροπορικής εταιρείας.

Συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση των ασύρματων συσκευών επί του αεροσκάφους. Αν η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία πτήσης, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος.

Παρεμβολή σε αυτοκίνητα

Πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή είναι πιθανό να προκληθεί παρεμβολή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κάποιοι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στα οχήματά τους, εκτός αν περιλαμβάνουν kit ανοικτής ακρόασης με εξωτερική κεραία.

Εκρηκτικά περιβάλλοντα

Βενζινάδικα και εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Σε μέρη με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες, τηρείτε όλα τα αναρτημένα σήματα για απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών, όπως το τηλέφωνο σας ή άλλος ραδιοεξοπλισμός.

Μέρη με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες είναι ενδεικτικά οι χώροι ανεφοδιασμού με καύσιμα, οι περιοχές κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκοι, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες.

Πυροκροτητές και χώροι ανατινάξεων

Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ή την ασύρματη συσκευή όταν βρίσκεστε σε χώρους ανατινάξεων ή σε μέρη όπου υπάρχουν αναρτημένες ειδοποιήσεις, με τις οποίες ζητείται η απενεργοποίηση των "αμφίδρομων ραδιοσυσκευών" ή των ηλεκτρονικών συσκευών", προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με τις εργασίες ανατίναξης.

Προστασία από κλοπή⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, συνιστάται να σημειώνετε αυτόν τον αριθμό πληκτρολογώντας *#06# και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορείτε να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρεία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μπλοκαρισθεί εντελώς ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.



Αυτό το σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

⁽¹⁾ Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό.

- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αν το κάλυμμα της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί παρακαλώ να αποφύγετε την επαφή με τις κεραίες και τις επαφές των κεραιών που μπορεί να εμπεριέχουν νικέλιο. Αλλεργικά ή ευαίσθητα άτομα σε αυτό το μέταλλο θα πρέπει να αποφεύγουν πάντα την επαφή.

Η προστατευτική μεμβράνη που συνοδεύει το τηλέφωνο σας βοηθά να προστατεύσετε την οθόνη από γρατζουνιές. Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο να χαλάσει η οθόνη του τηλεφώνου σας. Μην αφαιρείτε την ταινία.

Άδειες χρήσης



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.

Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

VFD 300 Bluetooth Declaration ID D026888



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, το Google Search™, το Google Maps™, το Gmail™, το YouTube, το Google Play Store, το Google Latitude™ και το Hangouts™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίξετε παρατεταμένα το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google στις Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Νομικές πληροφορίες**)⁽¹⁾.

Γενικές πληροφορίες

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την διεύθυνση της TCL που αναφέρεται παρακάτω στο κεφάλαιο "Ειδοποίηση".

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Το τηλέφωνό σας είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί σε δίκτυα GSM σε τέσσερις ζώνες (850/900/1800/1900 MHz) ή UMTS σε δύο ζώνες (900/2100 MHz).

€1588

Η σήμανση πιστοποιεί ότι το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται προς την οδηγία 1999/5/EC και ότι τα σχετικά αξεσουάρ συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης του τηλεφώνου σας υπάρχει στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο: www.vodafone.com/smartmini7.

Ειδοποίηση

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Έχει γίνει κάθε προσπάθεια κατά την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας των περιεχομένων του, αλλά όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν αποτελούν εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή σιωπηρής. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις και τις πληροφορίες ασφαλείας για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση αυτής της ασύρματης συσκευής.

Εισαγωγέας: Vodafone Plc

Εμπορικό Σήμα:



Διεύθυνση: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK

Κατασκευαστής: TCL Communication Ltd.

Εμπορικό Σήμα: Alcatel

Διεύθυνση Κατασκευαστή: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

14 Εγγύηση τηλεφώνου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Vodafone παρέχει εγγύηση για αυτό το κινητό τηλέφωνο για μια περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς του από τον αρχικό κάτοχο (δεν μεταβιβάζεται) υπό κανονική χρήση.
2. Για την μπαταρία παρέχεται περιορισμένη εγγύηση δώδεκα (12) μηνών και για το φορτιστή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα. Για τα άλλα αξεσουάρ παρέχεται περιορισμένη εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα.
3. Αυτή η Εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προκαλούνται από τα εξής:
 - α) Φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού λόγω χρήσης,
 - β) Ελαττώματα και φθορές που οφείλονται στη χρήση του εξοπλισμού πέρα από τον κανονικό και συνθησιμένο τρόπο,
 - γ) Διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης, επισκευής, μετατροπής ή τροποποίησης,
 - δ) Κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή πρόκληση ατυχήματος με οποιονδήποτε τρόπο,
 - ε) Ελαττώματα ή φθορές που προκύπτουν από εσφαλμένη δοκιμή, λειτουργία, συντήρηση, εγκατάσταση ή οποιαδήποτε μετατροπή ή τροποποίηση,
 - στ) Ελαττώματα ή φθορές λόγω επαφής με τροφές ή υγρά, διάβρωσης, σκουριάς ή χρήσης εσφαλμένης τάσης,
 - ζ) Γρατζουνιές ή φθορές στις πλαστικές επιφάνειες και σε άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα, οι οποίες οφείλονται σε φυσιολογική χρήση από τον κάτοχο.
4. Τα έξοδα για την παράδοση των συσκευών που χρειάζονται σέρβις/επισκευή βαρύνουν το χρήστη.

5. Αυτή η εγγύηση ακυρώνεται και δεν ισχύει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:

α) Εάν η σφραγίδα με τον σειριακό αριθμό ή την εγγύηση επάνω στον εξοπλισμό έχει αποκολληθεί ή αφαιρεθεί.

β) Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτής της εγγύησης έχει μετατραπεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Vodafone.

6. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τους καταναλωτές που αγοράζουν το προϊόν σε μία από τις χώρες (ή τις περιοχές) οι οποίες ορίζονται στο τέλος αυτού του εγγράφου. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τις χώρες (ή περιοχές) που προορίζονται από τη Vodafone για την πώληση του προϊόντος.

7. Εάν το προϊόν επιστραφεί στη Vodafone μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, θα ισχύουν οι κανονικές πολιτικές σέρβις της Vodafone και ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τις ανάλογες χρεώσεις.

α) Η Vodafone δεν αναλαμβάνει έναντι του καταναλωτή καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη πέραν όσων περιλαμβάνονται ρητά σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση.

β) Όλες οι πληροφορίες εγγύησης, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

8. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η VODAFONE ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ Η VODAFONE ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

15 Αξεσουάρ

Τα νέα μοντέλα smartphone της Vodafone διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο από απόσταση, για παράδειγμα, όταν βρίσκεται επάνω σε τραπέζι. Για όσους προτιμούν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα της συνομιλίας τους, διατίθενται και ακουστικά.

1. Vodafone Smart mini 7

2. Φορτιστής

3. Καλώδιο δεδομένων

4. Ακουστικά

5. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

6. Πληροφορίες ασφάλειας και εγγύησης



Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που περιέχονται στη συσκευασία.

16 Προδιαγραφές

Επεξεργαστής	Τετραπύρηνος MT 6580M + 1,3 GHz
Πλατφόρμα	Android M
Μνήμη	4GB + 512 RAM
Διαστάσεις (ΜxΠλ.χΠ)	121,3 x 64,4 x 9,9mm
Βάρος	Περίπου 110 γραμμάρια μαζί με την μπαταρία
Οθόνη	Οθόνη αφής 4,0 ιντσών με ανάλυση WVGA 800×480
Δίκτυο	GSM: Τέσσερις ζώνες 850/900/1.800/1.900 MHz UMTS: Dual-band 900/2100 MHz (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
GPS	Υποβοηθούμενο GPS/Εσωτερική κεραία GPS
Συνδεσιμότητα	Bluetooth Smart (BT v4.0) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ. Micro-USB
Κάμερα	Πίσω κάμερα 2 megapixel
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC, WMA

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VP8
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Χωρητικότητα: 1500 mAh
Υποδοχή επέκτασης	Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD (Χωρητικότητα έως και 32 GB)
Ειδικές δυνατότητες	Δέκτης GPS και επιταχυνσιόμετρο

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.