



**Manual de utilização
rápida
Vodafone Mobile Wi-Fi
R207-Z**

Bem-vindo

ao mundo das comunicações móveis

- 1 Bem-vindo
- 2 Descrição geral do dispositivo
- 3 Como começar
- 5 App Web para Mobile Wi-Fi
- 6 Descrição geral da app Web
- 7 Painel da rede atual
- 8 App Mobile Wi-Fi Monitor
- 9 Sugestões
- 10 Glossário



Bem-vindo

O Vodafone Mobile Wi-Fi cria uma rede Wi-Fi pessoal portátil. Utilize-a para partilhar uma ligação segura à internet por banda larga móvel com outros dispositivos equipados com Wi-Fi, como computadores, iPhone, iPad ou iPod Touch da Apple®, smartphones Android e tablets, como o Galaxy Tab da Samsung®, ou consolas móveis de jogos, como a DSi da Nintendo®.

Pode utilizar a bateria, rede elétrica ou USB como fonte de alimentação do Vodafone Mobile Wi-Fi. Esta flexibilidade facilita o posicionamento do Vodafone Mobile Wi-Fi de forma a obter a melhor cobertura móvel possível.

Licenças

O Vodafone Mobile Wi-Fi utiliza programas de código aberto licenciados ao abrigo das licenças GNU GPL (Versão 2.0), BSD (Versão 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL e Apache.

Pode descarregar o código fonte gratuitamente a partir de: <http://vodafone.com/r207-z> por um período de três anos a partir da data de distribuição deste produto.


Aviso

Copyright © ZTE 2015.

Todos os direitos reservados

O Vodafone Mobile Wi-Fi é fabricado exclusivamente para a Vodafone pela ZTE. Não é permitida a reprodução ou transmissão de qualquer parte deste manual em qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização prévia por escrito da ZTE.

Descrição geral do dispositivo

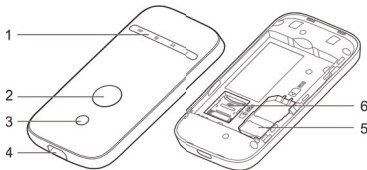

- 1 LEDs indicadores
- 2 Botão de ligar/desligar
- 3 Botão WPS
- 4 Ranhura para Micro USB
- 5 Ranhura para o cartão SIM
- 6 Ranhura para o cartão MicroSD

Sinal de banda larga móvel



Vermelho a piscar - à procura de rede



Vermelho - necessário SIM ou PIN



Amarelo - sinal fraco



Verde a piscar - 2G ou 3G disponível



Verde - ligado a 2G ou 3G

WPS e Wi-Fi



Azul - Wi-Fi ativa



Azul a piscar - Wi-Fi e WPS ativas

Carga da bateria



Verde - OK



Verde a piscar - a carregar



Vermelho a piscar - fraca



Em espera - não está a carregar

Mensagens SMS



Azul - SMS não lidas



Azul a piscar - caixa A receber SMS cheia



Nenhuma SMS

Como começar


Sugestão:

Carregue totalmente o Mobile Wi-Fi (rede elétrica: 3,5 horas) antes de o utilizar no modo de bateria.

*Utilize apenas o carregador fornecido com o dispositivo.

Etapa 1

Introduza o cartão SIM, a bateria e, opcionalmente, um cartão MicroSD.

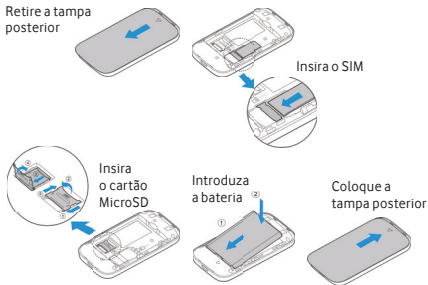

Etapa 2

Ligue o Vodafone Mobile Wi-Fi à corrente elétrica* ou ao computador para o carregar enquanto está a utilizá-lo.

Como começar

Etapa 3

Prima continuamente o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar o Vodafone Mobile Wi-Fi. O dispositivo inicia a ligação à rede de banda larga móvel.

Etapa 4 - USB

Se ligar o Vodafone Mobile Wi-Fi ao computador com um cabo USB, poderá ter de introduzir o PIN para desbloquear o SIM. Surgirá no ambiente de trabalho um ícone da app Web Vodafone Mobile Wi-Fi.

Etapa 4 - Wi-Fi

Quando ligar o computador ou outro dispositivo através de Wi-Fi, selecione o nome da rede Vodafone Mobile Wi-Fi (o "SSID" respetivo) na lista de redes disponíveis, clique em Ligar e introduza a chave de rede Wi-Fi segura (a "palavra-passe WPA2"). O nome e a chave encontram-se indicados no interior da tampa posterior do Vodafone Mobile Wi-Fi e também num reminder card impresso. Poderá ter de introduzir o PIN para desbloquear o SIM.

Parabéns - está ligado à internet através do Vodafone Mobile Wi-Fi.

App Web para Mobile Wi-Fi

Sugestão:

Guarde os endereços do seu Mobile Wi-Fi como favoritos no seu browser da web.

Para verificar o estado das redes Wi-Fi e de banda larga móvel, gerir mensagens SMS ou alterar as definições do seu Mobile Wi-Fi, pode utilizar a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

- Ligue-se à Vodafone Mobile Wi-Fi através de Wi-Fi ou utilizando um cabo USB
- Se tiver instalado a Vodafone Mobile Wi-Fi através de USB, clique duas vezes no ícone Vodafone Mobile Wi-Fi que foi criado no ambiente de trabalho
- Em alternativa - e sobretudo se não tiver feito a instalação através de USB - abra <http://VodafoneMobile.wifi> ou <http://192.168.0.1> no browser da web.

Para utilizar a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi através de um cabo USB ou via Wi-Fi, é necessário:

- um computador com, no mínimo, o Windows XP® SP3, ou
- um Apple Mac com, no mínimo, o OS X® 10.6 Snow Leopard.

Também pode gerir o Vodafone Mobile Wi-Fi através da rede Wi-Fi respetiva, mas não através de um cabo USB, utilizando:

- o Linux ou o Windows® 8 RT, ou
- um iPhone, iPad, iPod Touch ou qualquer outro smartphone ou tablet.


Descrição geral da app Web

- 1 Separadores de navegação: Selecione a vista Mobile Wi-Fi, Armazenamento, SMS ou Conta
- 2 Barra de navegação: Seleção de uma área dentro de cada vista
- 3 Painel da rede atual: Estado da rede de banda larga móvel, da rede Wi-Fi, da bateria e dos dispositivos ligados
- 4 Área de conteúdos: Conteúdos da área atual
- 5 Ajuda de contexto: Ajuda para a área atual
- 6 Seleção de idiomas: A predefinição é o idioma do browser
- 7 Iniciar sessão/Terminar sessão: Para as definições avançadas. A palavra-passe predefinida é "admin".



Painel da rede atual


O painel da Rede atual aparece no lado direito de todas as vistas da app Web para Mobile Wi-Fi, dando-lhe um resumo rápido do estado da Mobile Wi-Fi. Mais abaixo, aparecem ainda painéis adicionais com informações sobre a bateria, Wi-Fi e o estado dos outros dispositivos que partilham a sua rede Wi-Fi.

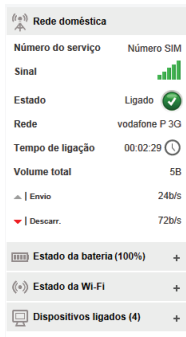

App Mobile Wi-Fi Monitor

Se tiver um Apple iOS® ou dispositivo Android, também pode verificar o estado da Mobile Wi-Fi utilizando a app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Descarregue a aplicação a partir das lojas iTunes ou Google Play.

iPad / tablet

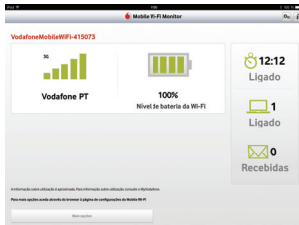

iPhone / smartphones



Sugestões

Segurança Wi-Fi

Verifique se as definições de segurança de Wi-Fi correspondem aos seus requisitos pessoais. Para alterar a palavra-passe "admin", abra a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

- Introduza "admin" no campo Palavra-passe e clique em "Iniciar sessão"
- Selecione Router na barra de navegação
- Selecione "Definições do router" na barra de menus do lado esquerdo.

Para alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) e a chave respetiva:

- Selecione Wi-Fi na barra de navegação
- Selecione "Segurança" na barra de menus do lado esquerdo.

WPS

Premindo continuamente o botão WPS no Vodafone Mobile Wi-Fi durante 5 segundos liga-se o WPS (o LED de WPS e Wi-Fi começa a piscar). Pode, então, ligar qualquer dispositivo com WPS sem ter de introduzir a chave de rede.

Apoio adicional ao cliente

- Selecione Ajuda na barra de navegação da app Web Vodafone Mobile Wi-Fi
- Selecione "Serviço de apoio ao cliente" no menu do lado esquerdo.

A área Conteúdo indica como contactar o seu operador de rede móvel.

Pode descarregar uma versão eletrónica deste manual do utilizador em <http://vodafone.com/r207-z>

Glossário

- Portador** Método de comunicação usado para o transporte de dados na rede móvel, por ex., 3G Banda Larga, HSPA, 3G, etc.
- Rede doméstica** Rede do operador móvel que lhe forneceu o SIM.
- Roaming** Pode utilizar o seu dispositivo móvel em qualquer outra rede móvel que tenha um acordo de roaming com o seu operador, quer se encontre no seu país ou no estrangeiro.
- SIM** O SIM (Subscriber Identity Module ou Módulo de Identidade do Subscritor) é o pequeno chip de plástico, que é entregue juntamente com o seu contrato de comunicações móveis. O SIM tem contactos dourados num dos lados.
- WPA2** Um nome alternativo para a chave da rede Wi-Fi. Nos Macs com OS X é designado por "WPA2 pessoal".

EC DECLARATION OF CONFORMITY



It is hereby declared that following designated product:

Product Type: HSPA+ UE

Model No: R207-Z

Product Description: HSPA+ UE

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by American TCB (Notified Body No 1588) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2009/125/EC was performed by ZTE Corporation Reliability Testing Centre, assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Lab. The assessments were based on the following regulations and standards:

Requirement	Standard	Report No.
Health and safety	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011, EN 60950-1:2006/A1:2010	I14Z18048-SEM01
	EN62311:2008; EN 62309-2:2010; EN62479:2010; EN 50566: 2013	I14Z18048-SEM02
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1;	2014EMC310 I14Z48048EMC01
Radio Spectrum	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 300 328 V1.8.1;	2014FTA307/2014FTA308 2014FTA309 I14Z48048-GPM01; I14Z48048-SRD02
RoHS	IEC 62321:2013	141000875SHA-001

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 18th November 2014

Place & date

Legally valid signature

Notas

O termo Mobile Broadband juntamente com o logótipo dos pássaros é uma marca comercial da GSMC Limited.



Mobile
Broadband

C € 1588

© Vodafone 2015. Vodafone e os logótipos da Vodafone são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Qualquer nome de produto ou de empresa aqui mencionado pode ser uma marca comercial do respetivo proprietário.

R207-Z Mobile Wi-Fi QSG 12/14_pt_PT



vodafone