



## Άνοιγμα

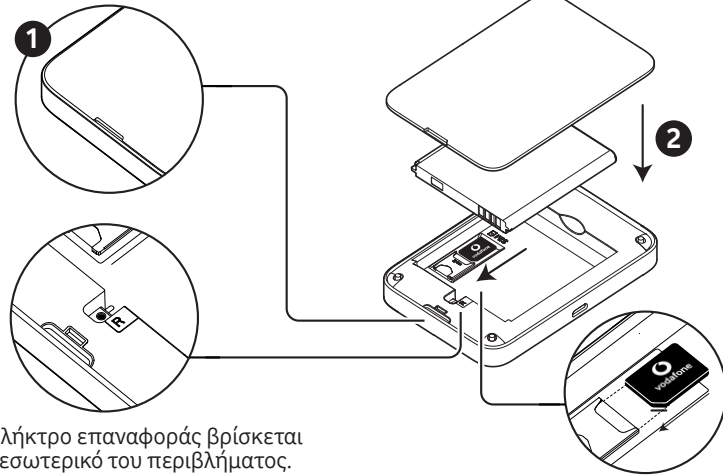

Το πλήκτρο επαναφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό του περιβλήματος.


## Τοποθέτηση μπαταρίας

## Φόρτιση

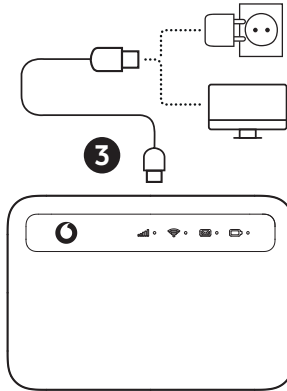


## Έναρξη

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας

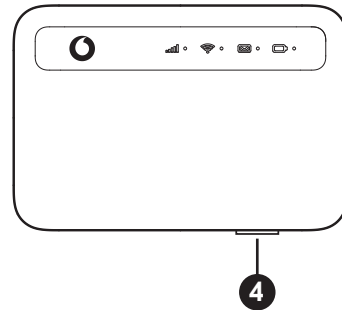

## Σύνδεση

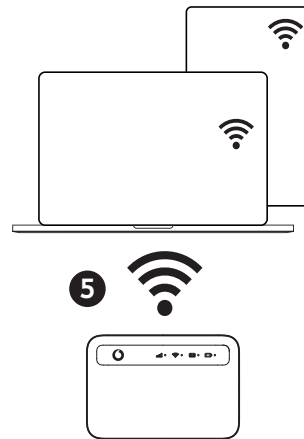

Επιλέξτε το WiFi στον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του δικτύου Wi-Fi για το κινητό σας.

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση και ανοίξτε τη σελίδα διαμόρφωσης.

Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά στο δίκτυο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάρτα SIM.

Αν σας ζητηθεί να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://vodafonemobile.wifi> και πληκτρολογήστε το PIN της SIM σας.

Ξεφυλλίστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Vodafone Mobile Wi-Fi.

CJB73J0VDAKB

## Λειτουργίες

### εξοικονόμησης ενέργειας

Μετά από **30 δευτερόλεπτα** εάν δεν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο, όλες οι λυχνίες LED θα σβήσουν. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τα ενεργοποιήσετε ξανά.


Μετά από **10 λεπτά** εάν δεν χρησιμοποιηθεί το Wi-Fi, η σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθεί. Όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο ή όταν μια συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Wi-Fi, το δίκτυο θα συνδεθεί ξανά αυτόματα.

Μετά από **30 λεπτά** χωρίς να χρησιμοποιηθεί το Wi-Fi το δίκτυο Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ξανά το δίκτυο Wi-Fi.

# Χρήση της σελίδας διαμόρφωσης στο [vodafonemobile.wifi](http://vodafonemobile.wifi)


Μπορείτε να βρείτε τη διαδικτυακή διεπαφή στη διεύθυνση **vodafonemobile.wifi** εάν δεν εμφανίζεται αυτόματα κατά τη σύνδεσή σας. Στη συνέχεια, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης που βρίσκεται στην κάρτα υπενθύμισης ή στην ετικέτα στο εσωτερικό της συσκευής.

Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε την κατάσταση δικτύου και Wi-Fi, πόσα δεδομένα έχετε χρησιμοποιήσει, να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη, ακόμη και να στείλετε και να λάβετε μηνύματα SMS από τον υπολογιστή σας.

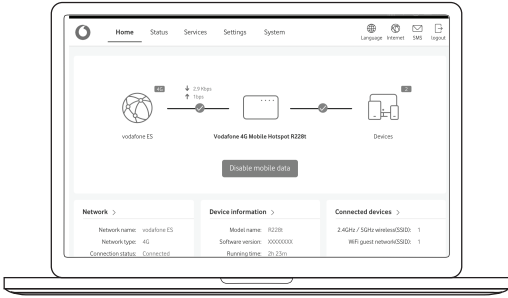

Αυτή η συσκευή είναι διπλής ζώνης και χρησιμοποιεί δύο συχνότητες (2,4GHz & 5GHz) για καλύτερες επιδόσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη συχνοτήτων στις Ρυθμίσεις / Γρήγορη ρύθμιση.

## Πλήκτρα και LED

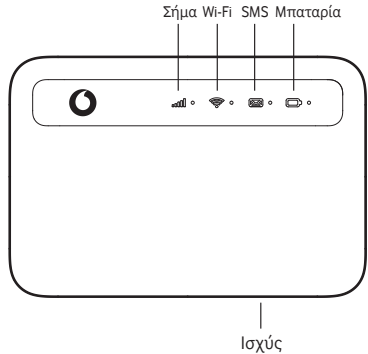

## Τα πλήκτρα

### Πλήκτρο ενεργοποίησης

Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση της συσκευής σας.

### Επαναφορά

Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς με μια καρφίτσα για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή στην εργοστασιακή λειτουργία.

## Τι σημαίνουν οι φωτεινές ενδείξεις

### Σήμα

- Σταθερό μπλε - Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο
- Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα - Αδύναμο σήμα δικτύου ή η κάρτα SIM δεν είναι διαθέσιμη
- Αναβοσβήνει μπλε - η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο

### Wi-Fi

- Σταθερό μπλε - Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο
- Σβηστό - Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο


### SMS

- Σταθερό μπλε - Νέο(-α) μήνυμα(-τα)
- Αναβοσβήνει μπλε - Τα εισερχόμενα SMS είναι γεμάτα
- Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα - Ενημέρωση συσκευής διαθέσιμη στο [vodafonemobile.wifi](http://vodafonemobile.wifi)
- Σβηστό - Δεν υπάρχει νέο μήνυμα

### Μπαταρία

- Σταθερό μπλε - Στάθμη μπαταρίας: 21%
- Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα - Η συσκευή φορτίζει
- Σταθερό κόκκινο - Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή

**Vodafone 4G Mobile Hotspot**  
Μοντέλο R228t  
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

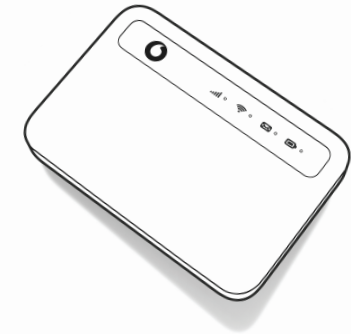

© Vodafone Group 2022. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Όλες οι επωνυμίες προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.