



Smart X9
Manuale utente

Informazioni su questo manuale

Grazie per aver scelto questo telefono cellulare. Per mantenere il telefono nelle sue migliori condizioni, leggere questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Copyright

Copyright © 2018 Vodafone Group

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere citata, riprodotta, tradotta o utilizzata in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie e microfilm, senza la previa autorizzazione scritta di Vodafone Group.

Nota

Vodafone Group si riserva il diritto di apportare modifiche agli errori di stampa o aggiornare le specifiche in questa guida senza preavviso. Questo manuale è stato progettato con la massima cura per garantire la precisione del suo contenuto. Tuttavia, tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni ivi contenute non costituiscono una garanzia di alcun tipo, espressa o implicita. Offriamo servizi di assistenza automatica per i nostri utenti di smart device.

Dichiarazione di non conformità

Vodafone Group declina espressamente ogni responsabilità per guasti e danni causati da modifiche non autorizzate del software.

Le immagini e le schermate utilizzate in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale. Il contenuto di questo manuale può differire dal prodotto o dal software effettivi.

Marchi

Android è un marchio di Google LLC; Oreo è un marchio del gruppo Mondelez International, Inc.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Vodafone Group è concesso su licenza.



Il logo microSDXC è un marchio di SD-3C, LLC.

Qualcomm snapdragon

I processori Qualcomm® Snapdragon™ sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm e Snapdragon sono marchi di Qualcomm Incorporated, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi, utilizzati con le relative autorizzazioni.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Versione: R1.0

Data edizione: 4 aprile 2018

Contenuti

Introduzione.....	9
Conoscere il telefono.....	9
Conoscere i tasti	10
Installazione della scheda nano-SIM e della scheda microSD™	11
Ricarica della batteria	12
Prolungamento della durata della batteria	14
Accensione/spegnimento	15
Configurazione per la prima volta	15
Blocco/sblocco di schermo e tasti.....	15
Uso del touchscreen.....	16
Conoscere la schermata Home.....	19
 Personalizzazione.....	 22
Modifica della lingua	22
Impostazione di data e ora.....	22
Modifica di suoneria, notifiche e allarmi	23
Attivazione/disattivazione di altri suoni e vibrazione	23
Regolazione del volume	24
Uso della modalità Non disturbare	24
Aggiunta di un interruttore di disattivazione audio sulla schermata di blocco	27
Applicazione di nuovi sfondi.....	27
Modifica della luminosità dello schermo	28
Uso della luce notturna	28
Visualizzare o nascondere i tasti di navigazione.....	29
Protezione del telefono con i blocchi schermo.....	29
Uso dell'impronta digitale	31

Protezione del telefono con il blocco della schermata	32
---	----

Conoscere le funzioni di base..... 34

Monitoraggio dello stato del telefono.....	34
Gestione delle notifiche.....	35
Gestione di collegamenti e widget	38
Organizzazione con le cartelle	39
Riorganizzazione del vassoio dei preferiti.....	39
Uso dei collegamenti delle app.....	40
Puntini delle notifiche.....	40
Immissione di testo	41
Modifica del testo	44
Apertura delle app e passaggio da un'app a un'altra	45
Utilizzo di due app in modalità schermo diviso	46
Disinstallazione di un'app	47

Connessione a reti e dispositivi 48

Connessione a reti mobili.....	48
Connessione al Wi-Fi (WLAN)	50
Uso di Wi-Fi Direct®	52
Connessione a dispositivi Bluetooth.....	53
Scambio di dati via NFC.....	56
Uso di tap & pay	56
Connessione al computer tramite USB	57
Uso di USB On-The-Go (OTG)	58
Rimozione o cancellazione della scheda microSD	59
Condivisione della connessione di dati mobili	60
Connessione alle VPN (Virtual Private Network)	63
Uso della modalità di emergenza.....	64

Chiamate telefoniche.....	67
Risposta e fine di chiamate.....	67
Risposta e rifiuto delle chiamate.....	68
Operazioni con la cronologia chiamate.....	69
Chiamata dei contatti.....	70
Controllo della casella vocale	71
Uso delle opzioni durante una chiamata.....	71
Gestione di chiamate tra più utenti.....	72
Regolazione delle impostazioni delle chiamate	73
Contatti	78
Controllo dei dettagli di un contatto.....	78
Aggiunta di un nuovo contatto.....	78
Impostazione del proprio profilo.....	78
Importazione, esportazione e condivisione dei contatti.....	79
Operazioni con i contatti preferiti.....	80
Ricerca di un contatto	81
Modifica dei contatti	81
Account Web.....	83
Aggiunta o rimozione di account	83
Configurazione della sincronizzazione degli account	84
Messaggi.....	86
Apertura della schermata Messaggi	86
Invio di un messaggio	86
Aggiunta di un allegato.....	87
Risposta a un messaggio	88
Inoltro di un messaggio	88

Altre opzioni per i messaggi.....	89
Browser Web	90
Apertura del browser	90
Uso di più schede del browser	90
Download di file	91
Modifica delle impostazioni di Chrome	91
Fotocamera	92
Acquisizione di una foto	92
Registrazione di un video.....	94
Uso della modalità fotocamera manuale	95
Uso di altre modalità della fotocamera	96
Personalizzazione delle impostazioni di fotocamera/videocamera	97
Galleria.....	101
Apertura della galleria.....	101
Operazioni con gli album.....	101
Operazioni con le foto	102
Ritocco delle foto	103
Creazione di una GIF animata o di un collage.....	104
Riproduzione di video	105
Musica.....	106
Visualizzazione della libreria musicale	106
Impostazione di un brano come suoneria o suono di notifica predefinito	106
Riproduzione di musica	107
Gestione delle playlist	108
Video	109


Apertura della libreria video	109
Riproduzione e controllo dei video	109
Gestione di file video	110
Registratore vocale	111
Registrazione di un memo vocale	111
Riproduzione di un memo vocale.....	111
Modifica di un memo vocale	112
Altre app	113
Calcolatrice	113
Orologio.....	113
Download.....	114
File Manager	114
Spazio privato	115
App Google.....	118
Impostazioni	121
Rete e Internet	121
Dispositivi connessi	123
App e notifiche.....	124
Funzioni.....	127
Batteria.....	128
Visualizza	128
Suono	130
Archivio.....	131
Sicurezza e posizione.....	131
Account	135
Accessibilità.....	136
Google.....	136
Sistema	137


Aggiornamenti software..... 138

Risoluzione dei problemi..... 139

Introduzione

Conoscere il telefono

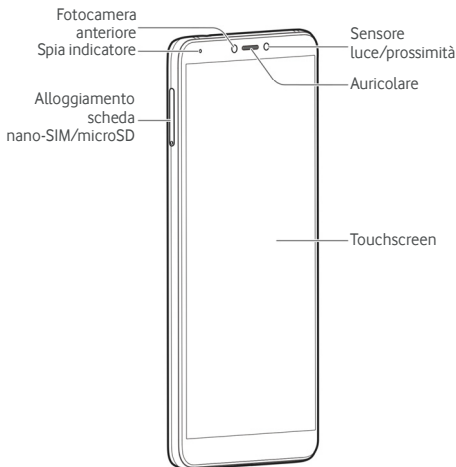

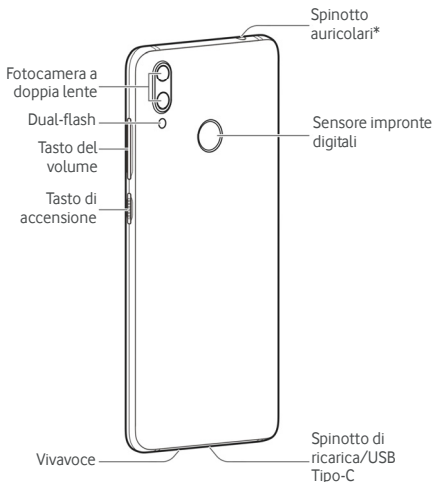

* Supporta solo auricolari CTIA.

Conoscere i tasti

Tasto	Funzione
Tasto di accensione	• Tenere premuto per spegnere, riavviare, attivare/disattivare la modalità aereo o acquisire la schermata. • Premere per disattivare/attivare la visualizzazione dello schermo.
Tasto del volume	Premere o tenere premuta un'estremità del tasto per alzare o abbassare il volume.

Tasto	Funzione
 (Home)	• Toccare per tornare alla schermata Home da una qualsiasi applicazione o altra schermata. • Tenere premuto per utilizzare Google Assistant.
 (Indietro)	Toccare per tornare alla schermata precedente.
 (App recenti)	• Toccare per visualizzare le app usate di recente. • Toccare due volte per passare all'app più recente. • Tenere premuto durante l'uso di un'app per attivare la modalità schermo diviso.


Installazione della scheda nano-SIM e della scheda microSD™

Una scheda microSD (facoltativa, non inclusa) può essere inserita o rimossa mentre il telefono è acceso. Prima di poterla rimuovere, è necessario smontare la scheda microSD. Vedere [Rimozione della scheda microSD dal telefono](#).


AVVISO!

Per evitare danni al telefono, non utilizzare altri tipi di scheda SIM né schede nano-SIM non standard tagliate da una scheda SIM. La scheda nano-SIM standard può essere richiesta all'assistenza Vodafone.

1. Inserire la punta dello strumento di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.

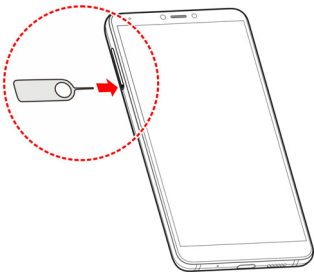

2. Estrarre l'alloggiamento della scheda. È possibile posizionare una scheda nano-SIM nell'alloggiamento sulla destra e una scheda microSD in quello di sinistra, come riportato nella figura. Far scorrere delicatamente l'alloggiamento in posizione.

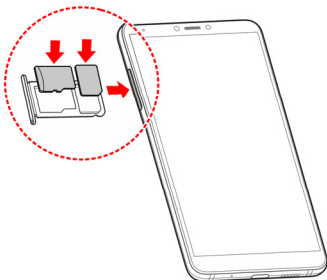

Ricarica della batteria

La batteria deve essere sufficiente ad accendere il telefono, trovare il segnale di rete ed effettuare almeno qualche

chiamata. Caricare la batteria quanto prima.

Se la batteria è quasi scarica, sullo schermo verrà visualizzato un messaggio.


AVVISO!

Utilizzare soltanto caricabatterie e cavi USB Tipo-C approvati. L'uso di accessori non approvati potrebbe danneggiare il telefono o, nel peggiore dei casi, far esplodere la batteria.

AVVISO!

Non rimuovere il coperchio posteriore. La batteria non è removibile. La rimozione ne può causare l'incendio o l'esplosione.

1. Collegare l'adattatore del caricabatterie allo spinotto di ricarica del telefono. Non forzare il connettore del caricabatterie nello spinotto.

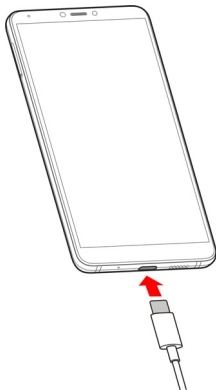

2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente CA standard. Se il telefono è acceso, verrà visualizzata un'icona di ricarica, ad esempio  oppure  apparirà sulla barra di stato.
3. Disconnettere il caricabatterie una volta caricata completamente la batteria.



NOTA:

Se la batteria è molto scarica, potrebbe non essere possibile accendere il telefono anche durante la carica. In questo caso, provare di nuovo dopo aver caricato il telefono per almeno 20 minuti. Contattare il servizio clienti se non è ancora possibile accendere il telefono dopo una ricarica prolungata.

Prolungamento della durata della batteria

Le applicazioni attive, i livelli di luminosità dello schermo, l'utilizzo di Bluetooth e Wi-Fi e le funzionalità GPS possono scaricare la batteria. È possibile seguire i suggerimenti di seguito per conservare la carica della batteria:

- Utilizzare la funzione Risparmio energia in Impostazioni. Vedere **Batteria**.
- Ridurre il tempo di retroilluminazione dello schermo.
- Diminuire la luminosità dello schermo.
- Disattivare Wi-Fi, Bluetooth e la sincronizzazione automatica se non utilizzati.
- Disattivare la funzione GPS se non utilizzata. La maggior parte delle applicazioni che utilizzano questa funzione interrogheranno periodicamente i satelliti GPS per la posizione corrente e ogni query consuma la batteria.

Accensione/spegnimento

- Tenere premuto il **tasto di accensione** per accendere il telefono.
- Per spegnerlo, tenere premuto il **tasto di accensione** per visualizzare il menu delle opzioni e selezionare **Arresto**.



NOTA:

Se il telefono si blocca o impiega troppo tempo a rispondere, tenere premuto il **tasto di alimentazione** per about 16 secondi e riavviare il telefono.

Configurazione per la prima volta

Quando si accende il telefono la prima volta dopo averlo comprato o per resettarlo sulle impostazioni di fabbrica (vedere **Opzioni di ripristino**) è necessario configurarlo.

Selezionare il campo della lingua e seguire le indicazioni sullo schermo per configurare il telefono.

Blocco/sblocco di schermo e tasti

Quando il telefono non è utilizzato, è possibile bloccare rapidamente schermo e tasti (entrando in modalità sospensione) e riattivarli quando necessario.

Blocco di schermo e tasti

Per disattivare rapidamente lo schermo e bloccare i tasti, premere il **tasto di accensione**.



NOTA:

per risparmiare la batteria, dopo un certo tempo di inattività lo schermo del telefono viene spento automaticamente. Quando lo schermo è spento è comunque possibile ricevere messaggi e chiamate.

Sblocco di schermo e tasti:

1. Premere il **tasto di accensione** per attivare lo schermo.
2. Scorrere con il dito verso l'alto sullo schermo.

- oppure -

Scorrere da un'icona di collegamento nella parte bassa dello schermo per aprire l'app o la funzione.

- oppure -

Toccare due volte una notifica per aprire l'app correlata.



NOTA:

Se è stata impostata un'impronta digitale, una sequenza di sblocco, un PIN o una password per il telefono (vedere **Protezione del telefono con i blocchi schermo** e **Uso delle impronte digitali**), per sbloccare il telefono sarà necessario mettere il dito sul sensore delle impronte digitali, tracciare la sequenza o immettere il PIN o la password.



NOTA:

È possibile modificare le icone di collegamento sulla schermata di blocco. Scorrere le dita sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Display > Modifica collegamenti veloci a blocco schermo**, quindi selezionare **Layout schermata di blocco** per impostare il numero di collegamenti, toccare un collegamento per modificarlo o toccare **Aggiungi collegamento** per aggiungerne uno.

Uso del touchscreen

Il touchscreen del telefono consente di controllare le azioni attraverso una vasta gamma di gesti.

- Toccare

Se si desidera utilizzare la tastiera su schermo, selezionare gli elementi sulla schermata come le icone di

applicazioni e impostazioni oppure selezionare i pulsanti sulla schermata, semplicemente toccandole con un dito.



- **Toccare e tenere premuto**

Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento (ad esempio, un messaggio o un link in una pagina Web), tenere premuto l'elemento.




- **Scorrere le dita**

Lo scorrimento implica il movimento rapido del proprio dito in verticale o in orizzontale sulla schermata.



- **Trascinare**

Per trascinare, tenere premuto il dito su un elemento e iniziare a spostarlo. Durante il trascinamento, non lasciare il dito fino a che non è stata raggiunta la posizione desiderata.

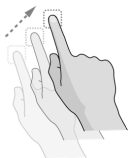

- Avvicinare le dita

In alcune app (come Mappe, il browser Web e Galleria), è possibile eseguire lo zoom avanti e indietro posizionando due dita sulla schermata e avvicinandole (per lo zoom out) o distanziandole (per lo zoom in).



- Ruotare lo schermo

Per la maggior parte degli schermi, è possibile modificarne automaticamente l'orientamento da verticale a orizzontale cambiando semplicemente il lato del telefono.



NOTA:

perché l'orientamento dello schermo cambi automaticamente, è necessario che sia attivata la funzione di rotazione automatica. Scorrere verso l'alto le dita sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Visualizzazione**, quindi attivare l'opzione **Ruota automaticamente schermo** se è disattivata.

È inoltre possibile accedere alla funzione di rotazione schermo facendo scorrere verso il basso la barra di stato due volte, facendo scorrere a sinistra e toccando **Rotazione automatica/Verticale**.

Conoscere la schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza di tutte le applicazioni, le funzioni e i menu del telefono. È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti, cartelle, widget e molto altro.



Pannelli della schermata Home estesa

La schermata Home può essere estesa in modo da avere più spazio per collegamenti, widget o cartelle. Scorrere le dita da destra a sinistra sulla schermata Home per visualizzare i pannelli estesi, se già configurati. È inoltre possibile aggiungere o rimuovere pannelli o cambiarne l'ordine.

Aggiunta di un nuovo pannello della schermata Home

1. Toccare  per accedere alla schermata Home.
2. Tenere premuto un elemento come un collegamento, una cartella o un widget e trascinarlo verso il bordo destro dello schermo per creare un nuovo pannello e inserirvi l'elemento.

Spostamento di un pannello della schermata Home

1. Tenere premuto il dito su un'area vuota nella schermata Home e scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le miniature della schermata.
2. Tenere premuta una miniatura e trascinarla verso sinistra o destra nella posizione desiderata.

Eliminazione di un pannello della schermata Home

Non è possibile avere un pannello della schermata Home che sia vuoto. Se il collegamento, il widget o la cartella è l'unico elemento nel pannello corrente della schermata Home, una volta eliminato l'elemento sarà eliminato anche il pannello.

Apertura dell'app preferita della schermata Home

Far scorrere il dito da sinistra a destra sulla schermata Home per aprire rapidamente l'app preferita precedentemente impostata.

Far scorrere il dito da sinistra a destra sulla schermata Home per accedere all'app preferita.

NOTA:

Scorrere verso l'alto la schermata Home e toccare **Impostazioni > Visualizzazione**, quindi toccare **Riquadro app preferite** per attivare o disattivare questa funzione, altrimenti toccare **App preferita della schermata Home** per selezionare l'app preferita.

Blocco o sblocco del layout della schermata Home

Una volta bloccata la schermata Home, non sarà più possibile aggiungere, rimuovere o riordinare i pannelli o aggiungere, rimuovere o spostare gli elementi della schermata.

1. Tenere premuto il dito su un'area vuota nella schermata Home e scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le miniature.
2. Toccare il simbolo  /  nella parte superiore della schermata per bloccare/sbloccare il layout della schermata Home.



NOTA:

Scorrere verso l'alto le dita sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Visualizzazione > Blocca layout della schermata Home** per bloccare o sbloccare il layout.

Personalizzazione

Modifica della lingua

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Sistema > Lingue e input > Lingue**. La prima lingua nell'elenco è la lingua di sistema predefinita.
2. Selezionare **Aggiungi una lingua** e selezionare quindi la lingua desiderata. Se richiesto, selezionare la variante regionale.
3. Tenere premuta una lingua e spostarla in alto per passare a quella lingua.



NOTA:

per rimuovere le lingue dall'elenco, toccare  > **Rimuovi** e selezionare le lingue da eliminare.

Impostazione di data e ora

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Sistema > Data/ora**.
2. Impostare data, ora, fuso orario e formato.
 - ▶ Per regolare la data e l'ora automaticamente, selezionare **Data/ora automatica**.
 - ▶ Per regolare data e ora manualmente, deselezionare **Data/ora automatica** e toccare **Imposta data / Imposta ora** per cambiare data e ora.
 - ▶ Per regolare il fuso orario automaticamente, selezionare **Fuso orario automatico**.
 - ▶ Per regolare il fuso orario manualmente, disattivare **Fuso orario automatico** e selezionare **Seleziona fuso orario** per impostare il fuso orario corretto.

- Per regolare il formato orario, toccare **Usa formato 24 ore**.

Modifica di suoneria, notifiche e allarmi

È possibile personalizzare la suoneria predefinita di una chiamata in entrata e i segnali acustici di notifiche e allarmi.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Suono > Suonerie**.
2. Selezionare **Suoneria telefono, Suono di notifica predefinito** o **Audio predefinito allarme**.
3. Selezionare la suoneria da utilizzare.



NOTA:

Se sono disponibili altri file audio salvati nella memoria interna o sulla scheda microSD, selezionare **Aggiungi suoneria** nella parte inferiore dell'elenco di suonerie per sceglierne una.

4. Toccare **OK**.



NOTA:

Vedere **Impostazione di una suoneria per un contatto** per le istruzioni su come assegnare una suoneria speciale a un singolo contatto.



NOTA:

Per applicare una dissolvenza della suoneria del telefono per una chiamata in entrata, selezionare **Impostazione > Suono** e attivare l'opzione **Aumenta gradualmente la suoneria**.

Attivazione/disattivazione di altri suoni e vibrazione

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Suono**.

2. Selezionare **Toni tastiera, Suoni blocco schermo, Suoni ricarica, Suoni tocco, Vibra al tocco o Aumenta gradualmente suoneria.**

Regolazione del volume

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Suono.**
2. Trascinare i cursori di seguito **Volume suoneria, Volume notifiche, Volume elementi multimediali e Volume allarme** per regolare il volume di ciascun tipo di audio.



NOTA:

È possibile regolare il volume degli elementi multimediali durante l'uso di un'applicazione multimediale premendo il tasto **Volume**. Se non è attiva alcuna applicazione multimediale, premere il tasto **Volume** per regolare il volume della suoneria o dell'auricolare durante una chiamata.

Uso della modalità Non disturbare

È possibile limitare le interruzioni utilizzando la modalità Non disturbare. Con questa modalità il telefono viene silenziato e non emette suoni né vibrazioni.

Attivazione della modalità Non disturbare

1. Scorrere due dita dalla parte superiore della schermata verso il basso per aprire Impostazioni rapide.
2. Selezionare l'opzione "Non disturbare" e attivare l'interruttore nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare **Silenzio totale, Solo allarmi o Solo priorità** per consentire delle eccezioni. Tali eccezioni possono essere personalizzate se si seleziona l'opzione **Solo priorità.**

4. Selezionare **Finché non si disattiva Non disturbare** se si desidera disattivare manualmente la modalità Non disturbare, altrimenti toccare **+** o **—** per impostare l'ora in cui disattivare automaticamente la modalità Non disturbare.

5. Toccare **FINE**.



NOTE:

- per visualizzare la barra del volume senza un'applicazione multimediale attiva, premere il tasto **Volume**. Trascinare il cursore sulla sinistra oppure tenere premuto il tasto **Volume giù** per attivare la vibrazione. Premere di nuovo il tasto per attivare l'opzione **Solo allarmi**.
- Per disattivare rapidamente la modalità Non disturbare, premere un'estremità del tasto **Volume** con lo schermo acceso e selezionare quindi **DISATTIVA ADESSO**.

Impostazione delle eccezioni per la modalità Non disturbare (Solo priorità)

Quando la modalità Non disturbare è impostata su **Solo priorità**, è possibile impostare promemoria, eventi e chiamanti specificati come eccezioni.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Suono > Preferenze di Non disturbare > Solo priorità**.
2. Attivare l'interruttore accanto agli elementi da consentire. Toccare **Messaggi** o **Chiamate** e impostare chi può inviare un messaggio o una chiamata.



NOTA:

Se viene attivata l'opzione **Ripeti chiamanti**, verrà ricevuta una notifica se qualcuno chiama una seconda volta entro un periodo di 15 minuti, indipendentemente dal fatto che notifiche di quella persona hanno uno stato di priorità.

Impostazione di una regola per Non disturbare

Se si desidera consentire tutte le notifiche per la maggior parte del tempo ma limitarne alcune in particolari momenti (come ad esempio, di notte o durante il fine settimana), è possibile impostare una regola per la modalità Non disturbare.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Suono > Preferenze di Non disturbare > Aggiungi altro**.
2. Immettere il nome della regola, selezionare **Regola di tempo** o **Regola di evento**.
3. Immettere un nome per la regola e selezionare **OK**.
4. Per una regola temporale, impostare i giorni, l'ora di inizio e di fine e impostare la preferenza di Non disturbare. È inoltre possibile decidere di interrompere la regola all'ora di fine o con l'allarme successivo impostato nell'app Orologio.

Per una regola di evento, selezionare un account di Calendario, scegliere il tipo di risposta da utilizzare e impostare quindi la preferenza di Non disturbare.



NOTA:

Per attivare o disattivare una regola, toccarla per aprire il riquadro dei dettagli e selezionare quindi l'interruttore on/off.

Blocco dei disturbi visivi

È possibile impostare la modalità Non disturbare per bloccare i disturbi visivi come ad esempio le notifiche.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Suono > Preferenze di Non disturbare > Blocca disturbi visivi**.

2. Selezionare gli interruttori on/off per bloccare le notifiche visive quando lo schermo è acceso e spento.

Aggiunta di un interruttore di disattivazione audio sulla schermata di blocco

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare rapidamente la modalità silenziosa sul telefono tramite un interruttore di disattivazione audio virtuale sulla schermata di blocco.

Aggiunta dell'interruttore di disattivazione audio

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Suono**.
2. Attivare l'opzione **Interruttore disattivazione audio modalità silenziosa**.
3. Toccare **Attiva interruttore disattivazione audio** per selezionare **Consenti solo allarmi** o **Silenzio totale** per l'interruttore di disattivazione audio.

Utilizzo dell'interruttore di disattivazione audio

1. Scorrere il dito verso sinistra sulla barra dell'interruttore di disattivazione audio sul lato destro della schermata di blocco.
2. Toccare l'interruttore per abilitare o disabilitare la modalità silenziosa.

Applicazione di nuovi sfondi

È possibile impostare lo sfondo per la schermata Home e per la schermata di blocco.

1. Tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home e selezionare **Sfondi**.

2. Selezionare un'immagine da **Galleria**, **Foto** o **Sfondi** oppure un'animazione da **Sfondi animati**. Avvicinare o allontanare le dita sull'immagine in Galleria e Foto per tagliarla come desiderato.
3. Se richiesto, selezionare lo sfondo per la schermata Home, per la schermata di blocco o entrambe.



NOTA:

Inoltre, è possibile scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Visualizzazione > Sfondo** per selezionare un'immagine da **Galleria**, **Foto** o **Sfondi** o un'animazione da **Sfondi animati**.

Modifica della luminosità dello schermo

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Visualizzazione > Livello di luminosità**.
2. Trascinare il cursore per regolare manualmente la luminosità dello schermo.



NOTA:

Il telefono regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce disponibile. Toccare  accanto al cursore per attivare o disattivare la funzione.

Uso della luce notturna

È possibile abilitare la funzione Luce notturna per cambiare la tinta dello schermo e proteggere gli occhi oppure impostare una pianificazione.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Visualizzazione > Luce notturna**.

2. Attivare l'interruttore accanto a **Stato** per attivare la funzione Luce notturna.
- oppure -
Per impostare una pianificazione per quando l'opzione Luce notturna viene attivata automaticamente, toccare **Pianificazione** e selezionare un'opzione.
3. Trascinare il cursore sotto **Intensità** per regolare l'effetto protezione occhi quando la funzione Luce notturna è attiva.

Visualizzare o nascondere i tasti di navigazione

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Funzioni > Tasti di navigazione**.
2. Per nascondere i tasti di navigazione, disattivare l'opzione **Mostra sempre i tasti di navigazione** e toccare  sulla barra di navigazione. Per visualizzare di nuovo i tasti di navigazione; scorrere le dita verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Protezione del telefono con i blocchi schermo

È possibile proteggere il proprio telefono creando un blocco schermo. Se questa funzione è abilitata, scorrere le dita verso l'alto sullo schermo e immettere la sequenza, il PIN numerico o la password per sbloccare lo schermo e i tasti del telefono.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Sicurezza e posizione > Blocco schermo**.
2. Selezionare **Nessuno, Scorrimento, Sequenza, PIN o Password**.

- ▶ Selezionare **Nessuno** per disabilitare il blocco schermo.
- ▶ Selezionare **Scorrimento** per abilitare il blocco schermo e consentire lo sblocco con un semplice gesto di scorrimento. In questo caso, sarà possibile sbloccare lo schermo toccando il display e scorrendo le dita verso l'alto.
- ▶ Selezionare **Sequenza** per disegnare due volte una sequenza da immettere per sbloccare lo schermo.
- ▶ Selezionare **PIN** o **Password** per impostare un PIN numerico o una password da immettere per sbloccare lo schermo.

3. Per le opzioni di blocco Sequenza, PIN o Password è necessario inoltre selezionare se proteggere il telefono richiedendo la sequenza, il PIN o la password prima dell'avvio. Quindi, seguire le richieste a schermo per continuare.



NOTA:

con questa funzione abilitata, non sarà possibile ricevere chiamate, messaggi o notifiche fino all'accensione del telefono.

4. Per le opzioni di blocco Sequenza, PIN o Password, selezionare come si desidera siano visualizzate le notifiche e il relativo contenuto quando il telefono è bloccato. Quindi, selezionare **FINE**.



ATTENZIONE:

annotare o ricordare la sequenza, il PIN o la password impostati, altrimenti sarà necessario riaggiornare il software e tutti i dati del telefono potrebbero essere cancellati.

Uso dell'impronta digitale

Con il sensore di impronte digitali sul retro del telefono è possibile registrare un massimo di 5 impronte e utilizzarle per sbloccare il telefono o accedere a Spazio privato. È possibile semplicemente premere il sensore per fare foto o rispondere a una telefonata o scorrere le dita verso il basso sul sensore per aprire il pannello di notifica.



NOTA:

L'impronta digitale può essere utilizzata solo se è abilitata la funzione di blocco schermo (**Sequenza**, **PIN** o **Password**). Se il blocco schermo è impostato su **Nessuno** o su **Scorrimento**, le impronte digitali registrate saranno cancellate.

Registrazione di un'impronta digitale

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Sicurezza e posizione > Impronta digitale > Gestione impronte digitali**.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password impostati per il blocco schermo. Se non è stato impostato un blocco schermo, seguire le richieste per impostarlo.
3. Selezionare **Registra** o **Aggiungi impronta digitale**.
4. Seguire le richieste a schermo per registrare un'impronta digitale.
5. Toccare **OK**.



NOTA:

Selezionare un'impronta digitale esistente per modificarne il nome o eliminarla.

Impostazione delle funzioni touch

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Sicurezza e posizione > Impronta digitale**.

2. È possibile impostare le opzioni riportate di seguito.
 - ▶ **Scatta foto:** tenere premuto un dito sul sensore per il riconoscimento delle impronte digitali per acquisire una foto con l'app Fotocamera aperta. Non è necessaria alcuna verifica tramite impronta digitale.
 - ▶ **Rispondi alla chiamata:** tenere premuto un dito sul sensore per il riconoscimento delle impronte digitali per rispondere alle chiamate in entrata. Non è necessaria alcuna verifica tramite impronta digitale.
 - ▶ **Visualizza pannello di notifica:** Scorrere in basso sul sensore per il riconoscimento delle impronte digitali per aprire il pannello delle notifiche.

Impostazione delle funzioni con impronte digitali

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Sicurezza e posizione > Impronta digitale > Gestione impronte digitali**.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password impostati per il blocco schermo.
3. Attivare o disattivare **Accedi a spazio privato**. Con questa funzione abilitata, tenere premuto il sensore di impronte digitali per accedere a Spazio privato con un'impronta digitale registrata. Vedere **Spazio privato**.

Protezione del telefono con il blocco della schermata

È possibile utilizzare la funzione di blocco della schermata per mantenere un'app visualizzata in modo che altri non possano passare ad altre app o accedere alle proprie informazioni personali.

Attivazione della funzione di blocco schermata

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Sicurezza e posizione > Blocco schermata**.
2. Toccare l'interruttore per attivarlo.
3. Se si desidera richiedere una sequenza, un PIN o una password di sblocco prima di sbloccare la schermata, attivare **Richiedi sequenza/PIN/password di blocco prima di sbloccare la schermata** una volta impostato il blocco schermo.

Blocco di una schermata

1. Accertarsi che il blocco della schermata sia attivato.
2. Aprire l'app che si desidera tenere visualizzata.
3. Toccare .
4. Se sono presenti numerose schede di app, scorrere le dita verso l'alto per trovare  sulla prima scheda.
5. Toccare .

Sblocco della schermata

Per sbloccare la schermata e tornare all'uso normale, tenere premuto  e  contemporaneamente.

Se sono stati richiesti una sequenza, un PIN o una password di sblocco prima dello sblocco della schermata, scorrere le dita verso l'alto sul blocco schermo e disegnare la sequenza oppure immettere il PIN o la password. La schermata può essere sbloccata anche con un'impronta digitale, se registrata.

Conoscere le funzioni di base

Monitoraggio dello stato del telefono

La barra di stato in alto nella schermata Home contiene icone di stato del telefono e dei servizi sul lato destro. Di seguito sono riportate alcune delle icone che possono essere presenti.

	EDGE connesso		Nessun segnale
	3G/HSPA+ connesso		Potenza del segnale
	4G connesso		Nessuna connessione dati
	Modalità Non disturbare attiva (Solo allarmi o Solo priorità)		Problemi con la connessione dati
	Modalità Non disturbare attivata (Silenzio totale)		Modalità aereo
	Vibrazione attiva		Bluetooth® attivo
	Batteria scarica		Connesso a una rete Wi-Fi®
	Carica batteria completa		Altoparlante attivo
	Carica della batteria		Microfono disattivo
	Allarme impostato		GPS attivato
	Hotspot Wi-Fi portatile attivo		

Gestione delle notifiche

Icone di notifica

La barra di stato in alto nella schermata Home contiene icone di notifica sulla sinistra. Di seguito sono riportate alcune delle icone che possono essere presenti. Le applicazioni possono avere le loro icone di notifica.

	Nuovo SMS/MMS		Nuova rete Wi-Fi rilevata
	Nuovi messaggi dall'app Gmail™		Download dati in corso
	Chiamata persa		Invio dati in corso
	Chiamata in corso		Tethering USB attivo
	Chiamata in attesa		Riproduzione brano

Apri/chiudi pannello di notifica

Le notifiche riportano l'arrivo di nuovi messaggi, gli eventi del calendario e gli allarmi oltre agli eventi in corso, come ad esempio la riproduzione di musica. I dettagli delle modifiche sono riportati nel pannello delle notifiche.

- Per aprire il pannello delle notifiche, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore della schermata.
- Per chiudere il pannello delle notifiche, scorrere il dito verso l'alto oppure toccare .

Risposta o rimozione di una notifica

Nel pannello delle notifiche, è possibile rispondere a una notifica o rimuovere tutte le notifiche. Sono inoltre supportate le notifiche espandibili, che consentono di effettuare altre azioni dalla notifica stessa.

- Per rispondere a una notifica, toccarla.
- Scorrere un dito verso il passo per espandere determinate notifiche. È inoltre possibile scorrere due dita verticalmente o pizzicare per espandere o ridurre determinate notifiche, oppure ancora toccare / per espandere e ridurre determinate notifiche, singole o raggruppate.
- Per alcune notifiche, è possibile effettuare delle azioni rapide. Ad esempio, è possibile espandere la notifica di un nuovo messaggio e rispondere al messaggio.
- Per rimuovere una notifica, scorrere la notifica verso sinistra o destra.
- Per rimuovere tutte le notifiche non permanenti, selezionare **Cancella tutto** sotto le notifiche.
- Per gestire le notifiche ricevute, tenere premuta una notifica per personalizzare le relative impostazioni disponibili. Vedere **Notifiche**.



NOTA:

Se per un'app vengono bloccate le notifiche, verranno persi avvisi e aggiornamenti importanti.

Uso di Impostazioni rapide

Impostazioni rapide consente di visualizzare o modificare le impostazioni più comuni del telefono.

Aprire il pannello delle notifiche per visualizzare in alto Impostazioni rapide. Per visualizzare il pannello Impostazioni

rapide e visualizzare tutte le impostazioni, trascinare il pannello verso il basso oppure scorrere due dita verso il basso dalla parte alta della schermata.

NOTA:

Per visualizzare tutte le impostazioni, è possibile scorrere il dito verso sinistra o verso destra nel pannello Impostazioni rapide.

Attivazione o disattivazione rapida delle impostazioni

1. Scorrere due dita verso il basso dalla parte superiore della schermata per aprire il pannello Impostazioni rapide.
2. Per attivare o disattivare un'impostazione, toccarne il riquadro. Tenere premuti i riquadri per accedere a più opzioni di impostazione. Ad esempio, tenere premuto il riquadro Wi-Fi per aprire Impostazioni Wi-Fi.

Personalizzazione del pannello Impostazioni rapide

È possibile aggiungere, rimuovere o organizzare i riquadri nel pannello Impostazioni rapide.

1. Aprire il pannello Impostazioni rapide.
2. Toccare  nella parte bassa ed effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
 - Tenere premuto un riquadro e trascinarlo nella posizione desiderata.
 - Tenere premuto un riquadro e trascinarlo nella sezione di sotto per nascondere.
 - Trascinare un riquadro verso l'alto nella sezione **Trascina per aggiungere riquadri** per visualizzarlo nel pannello Impostazioni rapide.

NOTA:

Nel pannello Impostazioni rapide, selezionare  nella parte inferiore per visualizzare il menu **Impostazioni**.

Gestione di collegamenti e widget

Aggiunta di collegamenti e widget

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home per visualizzare le app.
- oppure -
Per visualizzare i widget, tenere premuto il dito su un'area vuota nella schermata Home e selezionare **Widget**.
2. Scorrere verso l'alto o verso il basso per navigare tra le app o i widget disponibili.
3. Tenere premuta l'icona di un widget o di un'app e trascinarla nel pannello della schermata Home.



NOTA:

Tenere premuto l'elemento e trascinarlo sul bordo destro dello schermo per creare una nuova schermata Home e inserirvi l'elemento.

Spostamento di collegamenti e widget

1. Tenere premuto un collegamento o un widget sulla schermata Home.
2. Trascinarlo nella posizione desiderata.

Rimozione di collegamenti e widget

1. Tenere premuto un collegamento o un widget sulla schermata Home.
2. Trascinarlo su  (**Rimuovi**) per rimuoverlo.

Regolazione della dimensione del widget

1. Tenere premuto un widget sulla schermata Home e rilasciarlo.
2. Attorno al widget sarà visualizzato un riquadro. Trascinarlo per ridimensionare il widget.



NOTA:

non tutti i widget possono essere ridimensionati.

Organizzazione con le cartelle

È possibile creare cartelle sulla schermata Home e aggiungervi diversi collegamenti.

È possibile spostare o rimuovere le cartelle nello stesso modo in cui vengono spostati o rimossi i collegamenti.

1. Tenere premuto un collegamento sulla schermata Home e trascinarlo rapidamente su un altro collegamento.
2. Rilasciare il collegamento. Verrà creata una nuova cartella con entrambi i collegamenti al suo interno.
3. Per aggiungere altri collegamenti alla cartella, tenerli premuti e trascinarli sulla cartella, quindi rilasciarli.



NOTA:

Selezionare la cartella e poi il suo nome per ridenominarla.

Riorganizzazione del vassoio dei preferiti

La schermata Home include un vassoio Preferiti personalizzabile in basso visibile da tutte le schermate. Nel vassoio Preferiti è possibile avere al massimo cinque elementi.

Trascinare i collegamenti o le cartelle compresa l'icona  all'interno o all'esterno del vassoio per riorganizzarlo.




Uso dei collegamenti delle app

I collegamenti delle app consentono di accedere rapidamente alle funzioni delle app più comuni dalla schermata Home e dalla schermata dell'elenco di app.

NOTA:

Non tutte le app supportano la funzione dei collegamenti delle app.

1. Tenere premuta l'icona di un'app sulla schermata Home o nella schermata con l'elenco di app.
2. Dal menu visualizzato, selezionare la funzione che si desidera utilizzare nell'app.

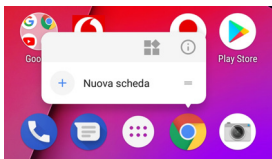

NOTA:

È inoltre possibile tenere premuta una funzione dal menu visualizzato e trascinarla nel pannello della schermata Home per creare un collegamento della funzione.

Puntini delle notifiche

Alcune app visualizzano un puntino quando sono presenti delle notifiche. I puntini delle notifiche sono visualizzate sulle icone delle app sia sulla schermata Home che nella schermata dell'elenco di app.



Tenere premuta l'icona di un'app con un puntino per visualizzare in anteprima le notifiche presenti. Per rimuovere una notifica, scorrere la notifica verso sinistra o destra.

Per attivare/disattivare i puntini delle notifiche per tutte le app:

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > App e notifiche > Notifiche**.
2. Tenere premuto l'interruttore **Consenti puntini delle notifiche** per abilitarlo o disabilitarlo.

Per attivare/disattivare i puntini delle notifiche per app specifiche:

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > App e notifiche > Notifiche**.
2. Attivare **Consenti puntini delle notifiche**.
3. Selezionare **Notifiche app**.
4. Selezionare l'app che si desidera personalizzare e toccare l'interruttore **Consenti puntino delle notifiche**.

Immissione di testo

È possibile immettere del testo utilizzando la tastiera su schermo. Alcune app visualizzano automaticamente tale tastiera, mentre per altre è necessario aprirla toccando il punto in cui si desidera immettere il testo. Toccare ▼ per nascondere la tastiera su schermo. È possibile immettere il testo anche parlando con la funzione di dettatura di Google.

Abilitazione o disabilitazione dei metodi di immissione

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Sistema > Lingue e input > Tastiera virtuale**.
2. Selezionare **Gestisci tastiere**.
3. Scorrere gli interruttori accanto ai metodi di immissione per abilitarli o disabilitarli.

NOTA:

alcuni metodi di immissione predefiniti potrebbero non essere disabilitati.

Modifica dei metodi di immissione


1. Quando si utilizza la tastiera su schermo per immettere del testo, toccare l'icona  nell'angolo in basso a destra della schermata.
2. Selezionare il metodo di immissione desiderato.

NOTA:

l'icona  è visualizzata solo se sono installati e abilitati più metodi di immissione.

Gboard

Gboard fornisce un layout simile alla normale tastiera dei computer desktop. Se la funzione di rotazione automatica dello schermo è abilitata, ruotando il telefono anche la tastiera passerà da verticale a orizzontale. La tastiera orizzontale non è supportata in tutte le applicazioni.

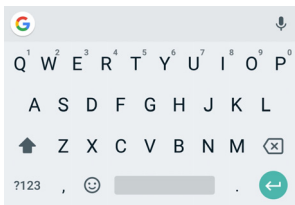

- Toccare le lettere dell'alfabeto per inserirle. Tenere premuti determinati tasti per inserire lettere accentate o numeri. Ad esempio, per immettere È, tenere premuto  e saranno visualizzate le lettere accentate disponibili e il numero 3. Da qui, sarà possibile scorrere il dito per scegliere È.
- Toccare  per utilizzare il formato maiuscolo. Toccare due volte  per bloccare il formato maiuscolo. Questo tasto cambia a seconda del formato che si sta utilizzando:  per il formato minuscolo,  per il formato maiuscolo e  se bloccato in formato maiuscolo.
- Toccare  per eliminare il testo prima del cursore.
- Toccare  per selezionare i numeri e i simboli. Quindi, è possibile selezionare  per ricercarne altri o  per scegliere emoji ed emoticon.
- Toccare  per utilizzare la funzione di dettatura di Google.
- Tenere premuto  per cambiare la lingua di input o per impostare Gboard.
- Tenere premuto  e scorrere su  per cambiare il layout della tastiera per l'uso di una sola mano.

- Toccare  per accedere ad altre opzioni.

 NOTA:

il layout della tastiera può cambiare a seconda delle app.

Digitazione con dettatura di Google

La funzione di dettatura di Google utilizza il servizio di riconoscimento vocale di Google per convertire il vocale in testo.

1. Toccare  per accedere alla funzione di dettatura se si utilizza Gboard.

In alternativa, selezionare  in basso a destra e selezionare **Digitazione con dettatura di Google**.

2. Se è presente la figura di un microfono, parlare e dire ciò che si desidera scrivere.
3. È possibile continuare a immettere del testo oppure eliminarlo.

 NOTA:

dire "virgola", "punto", "punto interrogativo", "esclamativo" o "punto esclamativo" per scrivere la punteggiatura.

Modifica del testo

- **Spostare il punto di inserimento:** Toccare lo schermo nel punto in cui si desidera digitare. Il cursore lampeggerà nella nuova posizione e sotto di esso sarà visualizzata una scheda. Trascinare la scheda per spostare il cursore.
- **Selezionare il testo:** Tenere premuto o toccare due volte il testo. La parola più vicina sarà evidenziata e alla fine della selezione sarà presente una scheda. Trascinare le schede per cambiare la selezione.

- **Tagliare o copiare:** Selezionare il testo che si desidera modificare. Quindi selezionare **Taglia** o **Copia** per tagliare o copiare il testo negli Appunti.
- **Sostituire il testo con il testo degli Appunti:** Selezionare il testo che si desidera sostituire. Quindi, selezionare **Incolla**.
- **Inserire il testo degli Appunti nel campo di testo:** Toccare la scheda sotto il cursore e selezionare **Incolla**.

Apertura delle app e passaggio da un'app a un'altra

Apertura di un'app

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home o toccare  sulla schermata Home per visualizzare le app.
2. Per aprire un'app, scorrere le dita in alto o in basso sulla schermata e toccare l'app desiderata.



NOTA:

trascinare il cursore sul lato destro della schermata sulla lettera iniziale dell'app desiderata oppure toccare la casella di ricerca in alto per ricercare le app.

Passaggio da un'app a un'altra aperte di recente

1. Toccare . Le app utilizzate di recente saranno visualizzate in una serie di schede. Scorrere verso l'alto e il basso per visualizzare tutte le schede.
2. Toccare una scheda per aprire la relativa app.



NOTA:

è possibile scorrere una scheda lateralmente oppure toccare la **X** sulla scheda per rimuoverla dalla schermata (operazione

che consente di guadagnare memoria sul dispositivo); toccare  sulla scheda per bloccarlo.

 NOTA:

toccare due volte  per passare rapidamente da un'app a un'altra tra quelle utilizzate più recentemente.

Utilizzo di due app in modalità schermo diviso

Grazie alla modalità schermo diviso, è possibile lavorare con due app contemporaneamente.

 NOTA:

alcune app potrebbero non supportare la modalità schermo diviso.

Metodo 1:

1. Toccare  per visualizzare le app utilizzate di recente.
2. Tenere premuta la scheda della prima app da utilizzare, quindi trascinarla nell'area **Trascina qui per utilizzare lo schermo diviso**.
3. Se la seconda app da utilizzare è presente nell'elenco di app recenti, toccare la relativa scheda. In caso contrario, dalla schermata Home, toccare  per individuare e aprire l'app desiderata.

Metodo 2:

1. aprire la prima app da utilizzare e tenere premuto . La schermata sarà divisa in due.
2. Individuare e aprire la seconda app da utilizzare, toccando  e selezionando una scheda oppure toccando  dalla schermata Home.

Per disattivare la modalità schermo diviso, tenere premuto  oppure trascinare  in alto o in basso nella schermata.

Disinstallazione di un'app

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home o toccare  sulla schermata Home per visualizzare le app.
2. Tenere premuto l'icona di un'app e trascinarla su  **(Disinstalla)** in alto nella schermata.
3. Toccare **OK** per disinstallare l'app.



NOTA:

le app pre-installate non possono essere disinstallate.

Connessione a reti e dispositivi

Connessione a reti mobili

Controllo dell'uso dei dati mobili

Per abilitare o disabilitare l'accesso ai dati:

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Utilizzo dei dati**.
2. Toccare l'interruttore **Dati mobili** per abilitare o disabilitare l'uso dei dati mobili.

Per ottenere i servizi dati durante il roaming:

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
2. Toccare l'interruttore **Roaming dati** se è disattivato.
3. Toccare l'interruttore **Promemoria roaming dati** per abilitare o disabilitare il promemoria del roaming.



NOTA:

In caso di roaming dati potrebbero essere applicati addebiti significativi.

Selezione del tipo di rete preferito

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
2. Toccare **Tipo di rete preferito** e toccare il tipo di rete a cui si desidera connettere il telefono.

Impostazione dei nomi dei punti di accesso

Per connettersi a Internet, è possibile utilizzare gli APN (Access Point Name) predefiniti. Tuttavia, se si desidera selezionare, modificare o aggiungere un nuovo APN, contattare il provider di servizi per richiedere le informazioni necessarie.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
2. Toccare **Nomi punti di accesso**, quindi toccare .
3. Toccare ogni elemento per immettere le informazioni ottenute dal provider di servizi.
4. Toccare  > **Salva** per terminare.



NOTA:

Per impostare l'APN sulle impostazioni predefinite, toccare  > **Ripristina predefiniti**.

Selezione dell'operatore di rete

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
2. Disattivare **Seleziona rete automaticamente**.
3. Toccare **Rete** per ricercare tutte le reti disponibili.
4. Toccare una rete nell'elenco di reti per registrarsi manualmente.

È inoltre possibile attivare **Seleziona rete automaticamente** per selezionare automaticamente la rete preferita.

Connessione al Wi-Fi (WLAN)

Il Wi-Fi è una tecnologia di rete wireless che fornisce accesso a Internet a distanze di un massimo di 100 metri a seconda del router Wi-Fi e dell'ambiente circostante.

Attivare il Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione **On** per attivare il Wi-Fi.
3. Selezionare il nome di una rete Wi-Fi per connettersi.
4. Se la rete è sicura, immettere la password e selezionare **Connetti**.



NOTA:

il telefono si collegherà automaticamente alle reti Wi-Fi utilizzate in precedenza se si trova nelle loro vicinanze.

Notifica di reti aperte

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
2. Toccare **Preferenze Wi-Fi**.
3. Attivare l'interruttore **Notifica rete aperta**.

Se il Wi-Fi è acceso, sulla barra di stato saranno ricevute delle notifiche quando il telefono rileva una rete Wi-Fi aperta di buona qualità. Disattivare questa opzione per non ricevere le notifiche.

Passaggio automatico alla rete mobile

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.

2. Toccare **Preferenze Wi-Fi**.
3. Attivare l'interruttore **Passa automaticamente alla rete mobile**.

Una volta abilitata questa funzione, il telefono passerà automaticamente dalla connessione dati alla rete mobile se il segnale Wi-Fi è basso.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

È possibile aggiungere una rete Wi-Fi se la rete non trasmette il suo nome (SSID) o per aggiungere una nuova rete Wi-Fi se si è lontani dall'intervallo.

Per connettersi a una rete sicura, per prima cosa è necessario ottenere i dettagli di sicurezza dall'amministratore della rete.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione **On**.
3. Toccare **Aggiungi rete** nella parte bassa dell'elenco di reti Wi-Fi.
4. Digitare il SSID di rete (nome). Se necessario, immettere i dettagli di sicurezza o della configurazione di rete.
5. Toccare **Salva**.

Connessione di una rete WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è una funzione che facilita l'aggiunta del telefono ai punti di accesso che supportano il WPS.

Per connettere il telefono a una rete wireless che utilizza WPS, è possibile utilizzare uno dei metodi riportati di seguito.

Metodo 1: pulsante WPS (consigliato)

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.

2. Scorrere l'interruttore sulla posizione **On**.
3. Toccare **Preferenze Wi-Fi > Pulsante WPS**.
4. Premere il pulsante WPS sul punto di accesso e il telefono sarà riconosciuto e aggiunto alla rete.

Metodo 2: PIN

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione **On**.
3. Toccare **Preferenze Wi-Fi > Immissione PIN WPS**.
4. Il PIN WPS viene visualizzato sullo schermo. Immettere il PIN nella pagina di configurazione del punto di accesso.

Dopo aver immesso il PIN, il telefono rileverà automaticamente il punto di accesso e configurerà la connessione.



NOTA:

Per informazioni dettagliate sulla funzione WPS del punto di accesso, fare riferimento alla relativa documentazione per l'utente.

Eliminazione di una rete Wi-Fi

È possibile far sì che il telefono "dimentichi" i dettagli di una rete Wi-Fi aggiunta, ad esempio se non si desidera connettersi automaticamente o se una rete non è più utilizzata.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
2. Toccare **Reti salvate** in basso.
3. Toccare il nome della rete Wi-Fi e selezionare **Dimentica**.

Uso di Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct consente ai dispositivi Wi-Fi di condividere file e dati direttamente connettendosi tra loro senza aver bisogno

di un punto di accesso wireless (hotspot).

Per connettersi a un altro dispositivo via Wi-Fi Direct:

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
2. Se il Wi-Fi è spento, scorrere l'interruttore sulla posizione **On**.
3. Toccare **Preferenze Wi-Fi > Wi-Fi Direct**. Il telefono ricercherà altri dispositivi abilitati con le connessioni Wi-Fi Direct.
4. Toccare il nome di un dispositivo in **Dispositivi peer** per connettersi ad esso.
L'altro dispositivo riceverà una richiesta di connessione che dovrà essere accettata. Entrambi i dispositivi dovranno immettere un PIN comune.
5. Una volta connesso, il dispositivo sarà visualizzato come "Connesso" nell'elenco **Dispositivi peer**.

Connessione a dispositivi Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a breve raggio. I telefoni o altri dispositivi con le funzionalità Bluetooth possono scambiarsi informazioni via wireless a una distanza di massimo 10 metri. Perché possano comunicare tra loro, i dispositivi Bluetooth devono prima essere associati.

Attivazione/disattivazione del Bluetooth

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Dispositivi connessi > Bluetooth**.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione **On** o **Off**.

Se il Bluetooth è acceso, l'icona  viene visualizzata sulla barra di stato.

Modifica del nome del dispositivo

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Dispositivi connessi > Bluetooth**.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione **On** se il Bluetooth è spento.
3. Toccare **Nome dispositivo**.
4. Modificare il nome e toccare **Rinomina**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Dispositivi connessi > Bluetooth**.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione **On** se il Bluetooth è spento.
3. Toccare **Associa nuovo dispositivo**. Il telefono effettuerà automaticamente la scansione e visualizzerà gli ID di tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
4. Toccare il dispositivo da associare.
5. Se necessario, verificare che le passkey Bluetooth siano uguali per i due dispositivi e selezionare **Associa**. In alternativa, immettere una passkey Bluetooth e selezionare **Associa**.

L'associazione sarà completata correttamente nel momento in cui l'altro dispositivo accetta la connessione o se viene immessa la stessa passkey.



NOTA:

La passkey Bluetooth potrebbe essere fissa per determinati dispositivi, quali auricolari e kit vivavoce per auto. È possibile provare a immettere 0000 o 1234 (le passkey più comuni) o fare riferimento alla documentazione del dispositivo.

Eliminazione (annullamento dell'associazione) di un dispositivo Bluetooth

È possibile far sì che il proprio telefono "dimentichi" la sua connessione a un altro dispositivo Bluetooth. Per connettere di nuovo il dispositivo, è necessario ricercarlo ed immettere di nuovo la passkey.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Dispositivi connessi > Bluetooth** e verificare che il Bluetooth sia acceso.
2. Nell'elenco di dispositivi associati, toccare l'icona  accanto al dispositivo Bluetooth da disconnettere.
3. Toccare **Dimentica**.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Aprire l'applicazione appropriata e selezionare il file o l'elemento da condividere.
2. Selezionare l'opzione per la condivisione via Bluetooth. Il metodo può variare per applicazione e tipo di dati.
3. Toccare un dispositivo Bluetooth a cui è associato il telefono o attendere la ricerca di nuovi dispositivi e selezionarne uno.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Prima di provare a ricevere i dati via Bluetooth, assicurarsi che il Bluetooth sia acceso.
2. Toccare **Accetta** per iniziare a ricevere i dati. Se necessario, scorrere rapidamente verso il basso la barra di stato e toccare **Accetta** sulla notifica di condivisione Bluetooth.

I file ricevuti sono memorizzati automaticamente in una cartella dedicata (ad esempio, **Bluetooth**) nel telefono. È possibile accedere a tali file tramite l'app **File Manager**.

Scambio di dati via NFC

NFC (Near Field Communication) consente al telefono di scambiare dati con un altro dispositivo abilitato quando si toccano o se sono molto vicini.

A seconda delle applicazioni installate sul telefono, è possibile utilizzare il telefono come transit pass o come access pass. Per utilizzare questa funzione, far toccare il retro del telefono su un punto di accesso abilitato per NFC, rispettando i termini e le condizioni applicabili dal fornitore particolare.

Per attivare e utilizzare NFC:

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Dispositivi connessi**.
2. Scorrere l'interruttore **NFC** sulla posizione On.
3. Se si desidera condividere pagine Web, informazioni di contatto, video di YouTube o altro contenuto sul telefono con un altro dispositivo abilitato per NFC, toccare **Android Beam** e scorrere l'interruttore sulla posizione **On**.

Uso di tap & pay

È possibile toccare e pagare con il telefono dai commercianti che accettano i pagamenti contactless.



NOTA:

per utilizzare la funzione tap & pay, è necessario installare una scheda nano-SIM che supporti NFC. Per informazioni dettagliate, contattare il provider di servizi Vodafone.

Configurazione di tap & pay

Per toccare e pagare, NFC sul telefono deve essere attivato.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Dispositivi connessi**.

2. Scorrere l'interruttore **NFC** sulla posizione On .

Gestione di app che utilizzano tap & pay

Se sono presenti più app che consentono di toccare e pagare, è possibile sceglierne una predefinita. L'app predefinita sarà quella che verrà utilizzata automaticamente quando si utilizza la funzione tap and pay in un negozio. È possibile navigare nel Google Play Store e cercare altre app per i pagamenti. Perché siano visualizzate, tali app devono supportare la funzionalità tap and pay.

Per impostare l'app predefinita per i pagamenti:

1. Aprire l'app per i pagamenti e attivare la funzione tap and pay.
2. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > App e notifiche > App predefinite > Tap & pay**.
3. Selezionare l'app predefinita per i pagamenti.

Disattivazione di tap & pay

È possibile disattivare la funzione tap and pay in due modi:

- Disattivare NFC sul telefono. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Dispositivi connessi** quindi scorrere l'interruttore **NFC** sulla posizione Off . In questo modo saranno disattivati anche Android Beam e le altre funzioni NFC.
- Disattivare la funzionalità tap and pay nell'app per i pagamenti. Non tutte le app per i pagamenti supportano questa opzione.

Connessione al computer tramite USB

È possibile connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB e trasferire musica, immagini e altri file in entrambe le direzioni. Tali file nel telefono sono memorizzati nella

memoria del telefono o in una scheda microSD removibile (se presente).

Se si utilizza il tethering USB, sarà necessario disattivarlo prima di poter utilizzare l'USB per trasferire i file tra telefono e computer.

Connessione del telefono al computer tramite USB

1. Collegare il proprio telefono al PC utilizzando un cavo USB.
 2. Il menu delle opzioni **Utilizza USB per** viene aperto automaticamente oppure è possibile aprire il pannello di notifica e selezionare .
 3. Scegliere una delle opzioni di seguito.
 - **Caricare questo dispositivo:** Caricare il telefono mediante USB.
 - **Trasferisci file (MTP):** Trasferisci file su Windows® o Mac®.
-  **NOTA:**
per Windows XP, quando si utilizza MTP, installare Media Player 11 o versione successiva.
- **Trasferisci foto (PTP):** Trasferire foto o file se MTP non è supportato dal computer.

Disconnessione del telefono dal computer

Per disconnettere il telefono dal computer, è sufficiente scollegare il cavo USB una volta terminate le operazioni.

Uso di USB On-The-Go (OTG)

Il telefono supporta USB On-The-Go. È possibile connettere il telefono e una periferica USB (come ad esempio, una

chiavetta USB, un mouse USB o una tastiera USB) tramite un cavo adattatore OTG

Ad esempio, quando si connette il telefono a una chiavetta USB, è possibile navigare tra i file sull'unità, se invece si connette a un mouse USB, sarà possibile navigare il telefono con il mouse.

NOTA:

per rimuovere correttamente un dispositivo di archiviazione USB (come una chiavetta USB), scorrere verso l'alto le dita sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Archivio**, quindi individuare il nome del dispositivo. Toccare  accanto ad esso.

Rimozione o cancellazione della scheda microSD

Rimozione della scheda microSD dal telefono

Se è necessario rimuovere la scheda microSD mentre il telefono è acceso, è necessario prima smontarla.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Archivio**.
2. Toccare  accanto al nome della scheda nella sezione **Memoria portatile**.
3. Quando viene riportato che la scheda è stata correttamente espulsa, sarà possibile rimuoverla dal telefono.

Cancellazione e formattazione della scheda microSD

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Archivio**.
2. Toccare il nome della scheda nella sezione **Memoria portatile**.

3. Toccare  > **Impostazioni di archiviazione** e selezionare **Formatta**.
4. Toccare **Elimina e formatta**.

ATTENZIONE:

la procedura di formattazione cancella tutti i dati sulla scheda microSD e dopo questa operazione i file non potranno essere richiamati.

Condivisione della connessione di dati mobili

È possibile condividere le funzioni dei dati del telefono tramite il tethering o attivando la funzione hotspot Wi-Fi in modo da creare un hotspot mobile.

Condivisione della connessione di dati mobili tramite USB

È possibile accedere a Internet sul computer tramite la funzione di tethering USB del proprio telefono. Tale funzione richiede una connessione dati su una rete mobile ed è possibile che vi siano delle spese a parte.

NOTA:

con il tethering USB non è possibile trasferire file tra il telefono e il computer.

1. Collegare il proprio telefono al computer utilizzando un cavo USB.
2. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot/tethering**.
3. Attivare **Tethering USB**. Una nuova connessione di rete sarà creata sul computer.

**NOTA:**

per interrompere la condivisione della connessione dati, disattivare **Tethering USB** o scollegare il cavo USB.

Condivisione della connessione di dati mobili tramite Bluetooth

Se il computer può collegarsi a Internet tramite Bluetooth, è possibile configurare il proprio telefono in modo da condividere la sua connessione dati mobili con il computer.

1. Associare il telefono al computer tramite Bluetooth.
2. Configurare il computer in modo da ottenere la connessione di rete tramite Bluetooth. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione del computer.
3. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot/tethering**.
4. Attivare **Tethering Bluetooth**. A questo punto, il computer condividerà la connessione dati del telefono.

**NOTA:**

per interrompere la condivisione della connessione dati, disattivare **Tethering Bluetooth**.

Condivisione della connessione dati mobili come hotspot Wi-Fi

È possibile condividere la connessione dati del telefono con altri dispositivi impostando il telefono come hotspot Wi-Fi portatile. Tale funzione richiede una connessione dati su una rete mobile ed è possibile che vi siano delle spese a parte.

**NOTA:**

se la funzione di hotspot Wi-Fi portatile è abilitata, non sarà possibile utilizzare le normali funzioni Wi-Fi del telefono per

accedere a Internet. È comunque possibile rimanere collegati a Internet tramite la rete di dati mobili.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot/tethering**.
2. Accendere **Hotspot Wi-Fi**.
Dopo qualche istante, il telefono inizierà a trasmettere il proprio nome di rete Wi-Fi (SSID).
3. Su un altro dispositivo, individuare il telefono tramite Wi-Fi e connettersi.
4. Immettere la password su tale dispositivo. La password può essere visualizzata in **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot/tethering > Imposta hotspot Wi-Fi > Password**.



NOTA:

per interrompere la condivisione della connessione dati, disattivare **Hotspot Wi-Fi**.

Impostazione dell'hotspot Wi-Fi

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID), proteggere l'hotspot Wi-Fi portatile e impostare altre opzioni.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot/tethering**.
2. Scegliere una delle opzioni di seguito per l'hotspot Wi-Fi.
 - **Impostare l'hotspot Wi-Fi:**
 - **Nome rete:** Immettere o modificare il nome rete (SSID) visualizzato dagli altri dispositivi durante la scansione alla ricerca delle reti Wi-Fi.
 - **Sicurezza:** Scegliere un'opzione di sicurezza: **Aprire** (non consigliato) o **WPA2 PSK** (altri utenti potranno accedere al proprio hotspot Wi-Fi solo

specificando la password corretta). Quando si seleziona **WPA2 PSK**, toccare il campo **Password** per modificare la password di sicurezza.

- **Mostra password:** Se è stata scelta la sicurezza WPA2 PSK, selezionare l'opzione per visualizzare la password o deselegionarla per nascondere la.
 - **Nascondi il dispositivo:** Selezionare questa opzione per nascondere o deselegionarla per trasmettere il nome di rete (SSID). Se si decide di nascondere il proprio dispositivo, gli altri utenti dovranno disporre del SSID di rete per individuare l'hotspot Wi-Fi.
- ▶ **Gestisci utenti:** Visualizzare un elenco di utenti connessi, bloccare o sbloccare utenti o impostare il numero massimo di dispositivi che possono connettersi contemporaneamente all'hotspot.
 - ▶ **Altre impostazioni:** Impostare il criterio e la notifica di sospensione dell'hotspot.

Connessione alle VPN (Virtual Private Network)

Le reti private virtuali (VPN, Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale sicura. Le VPN sono normalmente distribuite da aziende, istituti scolastici e altri enti per consentire alle persone di accedere alle risorse della rete locale non trovandosi nelle vicinanze o se connessi a una rete wireless. A seconda del tipo di VPN utilizzata, per potersi connettere potrebbe essere necessario immettere le credenziali di accesso o installare i certificati di sicurezza. Queste informazioni possono essere reperite dall'amministratore di rete.

Aggiunta di una VPN

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > VPN**.
2. Toccare  nell'angolo in alto a destra ed immettere le informazioni fornite dall'amministratore di rete.
3. Toccare **Salva**.

La VPN sarà aggiunta all'elenco nella schermata VPN.



NOTA:

prima di poter usare la VPN, è necessario configurare una sequenza, un PIN o una password per la schermata di blocco.

Connessione a una VPN

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > VPN**.
2. Toccare la VPN a cui si desidera connettersi.
3. Se richiesto, immettere le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Modifica di una VPN

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Rete e Internet > VPN**.
2. Toccare  accanto alla VPN che si desidera modificare.
3. Modificare le impostazioni della VPN e toccare **Salva**.

Uso della modalità di emergenza

È possibile attivare la modalità di emergenza da utilizzare in caso di emergenza. Se questa modalità è attivata, il telefono chiamerà il numero dei servizi di emergenza, invierà messaggi SOS, suonerà l'allarme oppure lampeggerà un segnale di SOS in base alle impostazioni.

Per impostare la modalità di emergenza:

Prima di utilizzare la modalità di emergenza, è necessario configurarla.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Account > Modalità di emergenza**.
2. Toccare **Imposta** e seguire le richieste a schermo per modificare il messaggio SOS, aggiungere i contatti di emergenza, modificare i numeri dei servizi di emergenza locali e configurare le opzioni della modalità di emergenza.
3. Toccare **FINE**.

Per attivare o disattivare la modalità di emergenza:

Tenere premuto il **tasto di accensione** e toccare **Modalità di emergenza**. Quando il timer arriva a zero, la modalità di emergenza sarà attivata.

Per disattivare la modalità di emergenza, toccare **Fine**.

Per impostare le opzioni della modalità di emergenza:

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Account > Modalità di emergenza**.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione **On**.
3. È possibile impostare le opzioni riportate di seguito.
 - **Accesso rapido:** premere il **tasto di accensione** rapidamente 7 volte per attivare la modalità di emergenza.
 - **Servizi di emergenza a chiamata automatica:** chiama automaticamente i numeri dei servizi di emergenza quando la modalità di emergenza è attivata.

- ▶ **Numeri servizi di emergenza:** Modificare i numeri dei servizi di emergenza.
- ▶ **Invia messaggi SOS:** invia automaticamente messaggi SOS ai contatti selezionati quando la modalità di emergenza è attivata.
- ▶ **Modifica contatti SOS:** Aggiungere fino a 5 contatti SOS di emergenza.
- ▶ **Modifica messaggi SOS:** modificare i messaggi SOS predefiniti che saranno inviati ai contatti selezionati.
- ▶ **Suoneria:** la sveglia del telefono suona automaticamente quando la modalità di emergenza è attivata.
- ▶ **Torcia di emergenza:** il telefono lampeggia con la torcia quando la modalità di emergenza è attivata.

Chiamate telefoniche

È possibile effettuare le chiamate dall'app telefono, dall'app Contatti o da altre app o widget che riportano informazioni di contatto. Ogni volta che viene visualizzato un numero di telefono, è possibile toccarlo per comporre il numero ed effettuare la chiamata.

Risposta e fine di chiamate

Effettua una chiamata componendo

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Toccare  ed inserire tramite tastiera il numero di telefono o il nome del contatto. Toccare  per eliminare i numeri non corretti.



NOTA:

man mano che si digita il numero di telefono o il nome del contatto, saranno ricercate le informazioni corrispondenti. Una volta visualizzato il numero e il contatto desiderati, sarà sufficiente toccarli in modo da chiamarli immediatamente.

3. Toccare  sotto la tastiera per comporre il numero.

È possibile anche toccare la casella di ricerca nella parte alta della schermata dell'app **Telefono** ed immettere il numero di telefono o il nome del contatto da chiamare. Toccare il contatto corrispondente o **Chiama** [numero] per effettuare la chiamata.



NOTA:

Per effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto il tasto 0 per inserire il simbolo più (+). Quindi, immettere il prefisso internazionale seguito dal prefisso locale e dal numero di telefono.



NOTA:

per comporre nuovamente l'ultimo numero chiamato, toccare  dalla schermata Home, toccare  >  e selezionare  ancora una volta.

Fine di una chiamata

Durante una chiamata, toccare  sullo schermo.

Risposta e rifiuto delle chiamate

Quando si riceve una telefonata, viene visualizzata la schermata delle chiamate in entrata in cui è riportato l'ID chiamante o le informazioni sul chiamante specificate nell'app Contatti. È possibile rispondere o rifiutare la chiamata oppure rifiutarla con un messaggio di testo.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, scorrere le dita in alto sullo schermo per rispondere.

- oppure -

Se lo schermo è sbloccato, toccare **Rispondi**.



NOTA:

per disattivare la suoneria prima di rispondere alla chiamata, premere l'estremità del tasto **Volume** o il **tasto di accensione**.

Rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, scorrere le dita verso il basso sullo schermo per rifiutare la chiamata.

È inoltre possibile scorrere da  verso il basso a sinistra per rifiutare la chiamata e selezionare un messaggio di testo preimpostato o modificarne uno da inviare al chiamante.

- oppure -

Se lo schermo è sbloccato, toccare **Rifiuta** per rifiutare la chiamata.



NOTA:

Per modificare la risposta di testo preimpostata dall'interno dell'app Telefono, toccare  nel campo di ricerca in alto e selezionare **Impostazioni > Risposte rapide**.

Operazioni con la cronologia chiamate

La cronologia delle chiamate è un elenco di tutte le chiamate effettuate, ricevute o perse. Questa funzione offre un modo comodo per comporre nuovamente un numero, tornare a una chiamata o aggiungere un numero ai propri contatti.

Per aprire la cronologia delle chiamate, toccare  dalla schermata Home e toccare  (nel campo di ricerca in alto) > **Cronologia chiamate**.

Effettuare una chiamata dalla cronologia chiamate

1. Aprire la cronologia chiamate.
2. Toccare  accanto all'elenco per richiamare.

Aggiunta di un numero dalla cronologia chiamate come contatto

1. Aprire la cronologia chiamate.
2. Toccare l'icona del contatto davanti al numero.
3. Toccare  sulla schermata delle informazioni di contatto.
4. Per aggiungere il numero a un contatto esistente, toccare il contatto nell'elenco. Per aggiungere un nuovo contatto, toccare **Crea contatto**.

Altre azioni su una voce della cronologia chiamate

Aprire la cronologia chiamate, toccare un elenco e selezionare **Dettagli della chiamata** per visualizzare maggiori informazioni sulla chiamata.

- Toccare  per eliminare la voce.
- Toccare **Copia numero** per copiare il numero.
- Toccare **Modifica numero prima di chiamare** per modificare il numero durante la composizione prima di chiamare.
- Toccare le informazioni sul contatto davanti alla voce per visualizzare la relativa schermata, da cui sarà possibile inviare un messaggio o una e-mail, richiamare un numero o effettuare una videochiamata, modificare il contatto, aggiungere il contatto ai preferiti o aggiungere il numero ai contatti.

È inoltre possibile bloccare un numero e riportarlo come spam. Toccare un elenco nella cronologia chiamate e toccare **Blocca/riporta spam**, selezionare **Report call as spam** in base alle necessità e toccare **Blocca**.



NOTA:

Toccare  > **Cancella cronologia chiamate** nella schermata della cronologia chiamate per eliminare tutti i record della cronologia.

Chiamata dei contatti

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Toccare . I contatti preferiti e quelli chiamati di frequente sono visualizzati nella scheda. Toccarne uno per effettuare una chiamata.
 - oppure -

Toccare . Sarà visualizzato l'elenco di contatti completo. Toccare un contatto e selezionarne il numero per effettuare una chiamata.

Controllo della casella vocale

Se il telefono è stato impostato per trasferire le chiamate alla casella vocale, i chiamanti potranno lasciare dei messaggi vocali quando l'utente non è raggiungibile. Ecco come controllare i messaggi registrati.

1. Dalla schermata Home, toccare  > .
2. Tenere premuto il tasto 1 sulla tastiera. Se richiesto, immettere la password della casella vocale.
3. Seguire le richieste vocali e gestire in questo modo i messaggi della casella vocale.

NOTA:

Vedere [Impostazione della casella vocale](#) per informazioni su come configurare il servizio vocale. Per informazioni dettagliate, contattare il provider di servizi.

Uso delle opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata, sullo schermo vengono visualizzate delle opzioni. Toccare un'opzione per selezionarla.

- Toccare  per attivare o disattivare l'altoparlante.
- Toccare  per attivare o disattivare il microfono.
- Toccare  per passare alla tastiera quando è necessario immettere un codice (ad esempio, il PIN della casella vocale o del conto bancario) durante la chiamata.
- Toccare  per mettere la chiamata in attesa.
- Toccare  per effettuare un'altra chiamata separatamente dalla prima, che viene messa in attesa.

- Toccare  per mettere il chiamante con cui si sta parlando in attesa e passare all'altra chiamata che era in attesa.
- Toccare  per unire le diverse chiamate in una sola chiamata in conferenza.
- Toccare  per terminare la chiamata corrente.

AVVISO!

A causa dei livelli di volume elevati, non posizionare il telefono accanto all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante.

Gestione di chiamate tra più utenti

Quando sono disponibili le funzioni di avviso chiamata e chiamata a tre, è possibile passare da una chiamata all'altra o impostare una chiamata in conferenza.

NOTA:

Le funzioni di avviso chiamata e chiamata a tre richiedono il supporto della rete e potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per informazioni dettagliate, contattare il provider di servizi Vodafone.

Passaggio da una chiamata a un'altra

Quando si è impegnati in una chiamata e ne arriva un'altra, lo schermo del telefono lo notifica e visualizza l'ID chiamante.

Per rispondere a una chiamata in entrata mentre si è già impegnati in una chiamata:

- Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata per rispondere alla chiamata. In questo modo, il primo chiamante verrà messo in attesa e sarà possibile rispondere alla seconda chiamata.
- Far scorrere da  in basso a destra per rispondere alla chiamata. In questo modo, la prima chiamata verrà terminata e sarà possibile rispondere alla seconda

chiamata.

- Scorrere le dita verso il basso sulla schermata per rifiutare la seconda chiamata.
- Far scorrere da  verso il basso a sinistra per rifiutare la seconda chiamata e selezionare un messaggio di testo preimpostato o modificarne uno da inviare al chiamante.

Per passare da una chiamata a un'altra:

Toccare  per passare all'altra chiamata.

Impostazione di una chiamata in conferenza

Con questa funzione, è possibile parlare a due persone contemporaneamente.

1. Effettuare la prima chiamata.
2. Una volta stabilita la connessione, toccare  e comporre il secondo numero. In questo modo, il primo chiamante sarà messo in attesa.
3. Una volta connessi al secondo chiamante, toccare .
4. Per terminare la chiamata in conferenza, toccare .

NOTA:

Se una delle persone ha terminato la chiamata, l'utente e il chiamante rimanente resteranno connessi. Se l'utente ha iniziato la chiamata ed è il primo a riagganciare, tutti gli altri chiamanti saranno disconnessi.

Regolazione delle impostazioni delle chiamate

Impostazione delle opzioni di visualizzazione dei contatti

È possibile impostare l'ordine dei contatti visualizzati nella scheda  dell'app **Telefono**.

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **Opzioni di visualizzazione**.
2. Toccare **Ordina per** o **Formato nome** per impostare l'ordine dei contatti e il formato dei nomi dei contatti.

Impostazione di suoni e vibrazione

Impostare il suono e la vibrazione per le chiamate in entrata e i toni della tastiera.

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione**.
2. Toccare le opzioni da configurare.

Modifica della risposta rapida per i chiamanti rifiutati

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **Risposte rapide**.
2. Toccare un messaggio di testo per modificarlo.

Uso dei numeri di selezione fissa

I numeri di selezione fissa (FDN, Fixed Dialling Numbers) consentono di limitare le chiamate in uscita a una serie di numeri di telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **Chiamate**.
2. Toccare **Numeri di selezione fissa** e le opzioni riportate di seguito saranno disponibili.
 - ▶ **Attiva FDN:** immettere il codice PIN2 per abilitare la funzione FDN.
 - ▶ **Modifica PIN2:** modificare il codice PIN2 per l'accesso FDN.

- **Elenco FDN:** gestire l'elenco FDN.



NOTA:

Il codice PIN2 è fornito dall'operatore. L'immissione ripetuta di un codice PIN2 non corretto potrebbe bloccare la scheda nano-SIM. Contattare il provider di servizi Vodafone per richiedere assistenza.

Blocco di determinate chiamate

La funzione di blocco di determinate chiamate consente di impedire determinati tipi di chiamate dal proprio telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **Chiamate**.
2. Toccare **Blocco chiamata**.
3. Impostare la limitazione di tipi di chiamate specifici dal proprio telefono.

Inoltro delle chiamate in arrivo

La funzione di inoltro chiamata consente di inoltrare le chiamate in entrata a un altro numero di telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **Chiamate**.
2. Toccare **Inoltro chiamata**.
3. Toccare un'opzione disponibile per abilitarla.

Impostazione dell'avviso di chiamata e dell'ID chiamante

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **Chiamate**.
2. Toccare **Avviso chiamata** e attivare l'interruttore per ricevere una notifica di altre chiamate in entrata durante una chiamata in corso. Oppure toccare **Impostazioni aggiuntive** > **ID chiamante** per decidere se il proprio

numero viene visualizzato quando qualcuno riceve la chiamata in uscita.



NOTA:

Contattare il provider di servizi per controllare se l'ID chiamante e l'avviso di chiamata sono funzioni disponibili.

Impostazione del blocco chiamata

La funzione di blocco chiamata consente di bloccare chiamate e messaggi da determinati numeri.

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **Numeri bloccati**.
2. Toccare **Aggiungi un numero**.
3. Immettere il numero di telefono o toccare  >  > **Contatti** e selezionarne uno dall'elenco di contatti.
4. Toccare **Blocca**.



NOTA:

Per sbloccare un numero, toccare  accanto al numero e toccare **Sblocca**.

Impostazione della casella vocale

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni**.
2. Toccare **Casella vocale** per configurare le impostazioni della casella vocale.
 - ▶ Toccare **Notifiche** per configurare le notifiche della casella vocale.
 - ▶ Toccare **Impostazioni avanzate** > **Servizio** per selezionare il provider di servizi della casella vocale. L'operatore in uso è quello di default.
 - ▶ Toccare **Impostazioni avanzate** > **Impostazione** > **Numero casella vocale** per modificare il numero della casella vocale.

Utilizza protezione ID chiamante e spam

Quando si effettua o si riceve una chiamata con la protezione di ID chiamante e spam, è possibile visualizzare le informazioni sui chiamanti o sulle aziende non presenti tra i contatti o gli avvisi relativi a potenziali chiamanti indesiderati. Per utilizzare la protezione di ID chiamante e spam, il telefono deve poter inviare le informazioni sulle chiamate a Google.

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **ID chiamante e spam**.
2. Attivare o disattivare **ID chiamante e spam** per abilitare o disabilitare questa funzione.

Uso di Posti nei dintorni

Quando si effettua una ricerca dall'app Telefono, questa funzione utilizza la propria posizione per trovare luoghi nelle vicinanze corrispondenti alla propria interrogazione.

1. Dalla schermata Home, toccare  >  (nel campo di ricerca in alto) > **Impostazioni** > **Luoghi nei dintorni**.
2. Attivare **Luoghi nei dintorni** per abilitare la funzione e impostare le relative opzioni.

Contatti

È possibile aggiungere contatti al telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o di altri account che supportano la sincronizzazione dei contatti.

Per visualizzare i contatti, scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Contatti**.

Controllo dei dettagli di un contatto

1. Aprire **Contatti** per accedere all'elenco di contatti.



NOTA:

Se è stato aggiunto più di un account sinc, toccare  >  > il nome dell'account per passare all'account e visualizzarne i contatti.

2. Scorrere l'elenco per visualizzare tutti i contatti.
3. Toccare un contatto per visualizzarne i dettagli.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare  per aggiungere un nuovo contatto.
3. Immettere il nome del contatto, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail e altre informazioni. Toccare **Altri campi** se necessario.
4. Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Impostazione del proprio profilo

È possibile creare il proprio biglietto da visita nel telefono.

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Informazioni personali**.

Se un profilo è già stato impostato, toccare .

3. Modificare le informazioni del profilo.
4. Toccare **Salva**.

Importazione, esportazione e condivisione dei contatti

È possibile importare i contatti dalla propria scheda nano-SIM, o importare/esportare i contatti nella memoria del telefono o nella scheda microSD. Ciò è particolarmente utile quando è necessario trasferire i contatti tra diversi dispositivi. È inoltre possibile condividere i contatti utilizzando Gmail, Messaggi, Android Beam (NFC), Bluetooth, Google Drive, ecc.

Importazione di contatti dalla scheda nano-SIM

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Importa** > **Scheda SIM**.
3. Controllare i contatti necessari e toccare **Importa**.

Importazione di contatti dalla memoria del telefono o dalla scheda microSD

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Importa** > **File .vcf**.
3. Toccare  e individuare il file vCard nella memoria del telefono o nella scheda microSD e toccarlo per importare i contatti.

NOTA:

Toccare  > **Mostra memoria interna** se necessario per individuare i file vCard.

Esportazione di contatti nella memoria del telefono o nella scheda microSD

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Esporta**.
3. Toccare  e selezionare la directory in cui verrà salvato il file vCard. Toccare  > **Mostra memoria interna** se necessario.
4. Modificare il nome file, se necessario, e toccare **Salva** per creare il file.

Condividi contatti

1. Aprire **Contatti**.
2. Nell'elenco di contatti, tenere premuto il contatto che si desidera condividere.
3. Controllare più contatti, se necessario, e toccare .
4. Decidere come condividere i contatti. Le opzioni dipendono dalle applicazioni e dai servizi installati.

Operazioni con i contatti preferiti

Nella parte alta dell'elenco di contatti, sono presenti i contatti preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

È possibile aggiungere i contatti che vengono utilizzati di frequente ai preferiti in modo da poterli richiamare rapidamente.

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare un contatto e quindi selezionare  in alto.

Rimozione di un contatto dai preferiti

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare un contatto preferito e quindi selezionare  in alto.

Ricerca di un contatto

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare  in alto nella schermata.
3. Immettere il nome del contatto o altre informazioni (come ad esempio, il numero di telefono) da ricercare. I contatti associati verranno riportati.

Modifica dei contatti

Modifica dei dettagli dei contatti

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare un contatto da modificare quindi selezionare .
3. Modificare il contatto e toccare **Salva**.

Impostazione di una suoneria per un contatto

Assegnare una suoneria speciale a un contatto in modo da sapere chi sta chiamando già quando il telefono squilla.

1. Aprire **Contatti**.
2. Toccare un contatto per cui si desidera impostare una suoneria quindi selezionare  > **Imposta suoneria**.
3. Selezionare la suoneria desiderata e toccare **OK**.

Eliminazione di contatti

1. Aprire **Contatti**.

2. Tenere premuto il contatto che si desidera rimuovere.
3. Controllare più contatti, se necessario, e toccare  ➤ **Elimina.**

Account Web

Aggiunta o rimozione di account

È possibile aggiungere più account Google e Microsoft Exchange ActiveSync®. È possibile aggiungere anche altri tipi di account in base alle app installate sul telefono.

Aggiungi account

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni > Account > Aggiungi account**.
2. Toccare il tipo di account da aggiungere.
3. Seguire le istruzioni su schermo per immettere le informazioni sull'account. La maggior parte degli account richiede un nome utente e una password, ma i dettagli possono variare. È possibile ottenere parte delle informazioni dal supporto IT o dall'amministratore del sistema.

Se l'account viene aggiunto correttamente, sarà visualizzato nel menu **Account**.

Rimozione di un account

La rimozione di un account elimina l'account e tutte le informazioni associate, come e-mail e contatti, dal telefono.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Account**.
2. Toccare l'account da rimuovere.
3. Toccare **Rimuovi account > Rimuovi account**.

Configurazione della sincronizzazione degli account

Configurazione dell'impostazione di sincronizzazione automatica

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Account**.
2. Attivare o disattivare **Sincronizza automaticamente i dati**.
 - ▶ Se la sincronizzazione automatica è attivata, le modifiche apportate sul telefono o sul Web saranno automaticamente sincronizzate.
 - ▶ Se la sincronizzazione automatica è disattivata, per raccogliere e-mail, aggiornamenti o altre informazioni recenti, sarà necessario effettuare la sincronizzazione manualmente.

Sincronizza manualmente

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Account**.
2. Toccare un account e selezionare **Sincronizzazione account**.
3. Toccare  > **Sincronizza ora**. Oppure toccare i tipi di informazioni che si desidera sincronizzare.

Modifica delle impostazioni di sincronizzazione di un account

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni > Account**.
2. Toccare un account e selezionare **Sincronizzazione account**. Sarà visualizzata la schermata di

sincronizzazione account in cui è riportato un elenco di informazioni che possono essere sincronizzate dall'account.

3. Se la sincronizzazione automatica è abilitata, attivare o disattivare gli elementi in base alle necessità. I tipi di informazioni abilitati sul telefono e sul Web saranno sincronizzati automaticamente. Se la sincronizzazione automatica è disabilitata, toccare un elenco per sincronizzare quel tipo di informazioni tra il telefono e il Web.

Messaggi

È possibile utilizzare Messaggi per scambiare messaggi di testo (SMS), messaggi multimediali (MMS) e chat.

Apertura della schermata Messaggi

Dalla schermata Home, toccare .

Viene visualizzata la schermata **Messaggi** da cui sarà possibile creare un nuovo messaggio, ricercare messaggi o aprire un thread di messaggi in corso.

- Toccare  per scrivere un nuovo messaggio o una chat di gruppo.
- Toccare  per ricercare le conversazioni con un contatto utilizzando parole chiave del nome o del numero del contatto o ricercare messaggi utilizzando parole chiave del contenuto del messaggio.
- Toccare un thread di messaggi esistente per aprire la conversazione avuta con un numero specifico.

Invio di un messaggio

1. Nella schermata **Messaggi**, selezionare .
2. Aggiungere i destinatari in uno dei modi riportati di seguito.
 - ▶ Immettere manualmente il numero del destinatario e il nome del contatto. È possibile selezionare  per immettere i numeri con la tastiera. Se il telefono riporta dei suggerimenti, toccare quello che si desidera aggiungere.
 - ▶ Selezionare un destinatario dall'elenco dei contatti.
 - ▶ Per aggiungere altri destinatari per una conversazione di gruppo, selezionare  per

aggiungere altri destinatari e selezionare 

3. Toccare la casella di testo ed immettere il testo del messaggio.

Se si desidera inviare un messaggio multimediale, selezionare  per aggiungere al messaggio un adesivo, una foto, un video, un file audio o le informazioni sulla posizione. Vedere **Aggiunta di un allegato** di seguito.

4. Toccare .



NOTE:

- Non aggiungere un allegato se si desidera inviare un messaggio di testo. Altrimenti, è possibile che siano addebitate delle spese.
- È possibile includere gli indirizzi e-mail come destinatari per i messaggi multimediali.

Aggiunta di un allegato

- Per aggiungere gli adesivi, toccare .
- Per aggiungere una foto, toccare . Toccare  per fare una foto.
- Per aggiungere un video, toccare . Toccare  per iniziare a registrare un video e selezionare  per interrompere la registrazione.
- Per aggiungere immagini o video, toccare . Toccare la miniatura di foto o video o scorrere le dita verso l'alto per selezionare altre immagini o video. È possibile selezionare anche  >  per aggiungere file audio, immagini o video.
- Per aggiungere un registrazione video, tenere premuto  per registrare un messaggio vocale.

- Per aggiungere le informazioni sulla posizione, toccare



NOTA:

È possibile selezionare  nell'angolo di un allegato per rimuoverlo dal messaggio.

Risposta a un messaggio

I messaggi che vengono ricevuti vengono aggiunti ai thread esistenti dello stesso numero. Se il nuovo messaggio viene da un nuovo numero, verrà creato un nuovo thread.

1. Sulla schermata **Messaggi**, toccare il thread contenente il messaggio a cui si desidera rispondere.
2. Digitare la risposta nella casella di testo in basso. È possibile selezionare  se si desidera rispondere con un MMS
3. Toccare .

Inoltro di un messaggio

1. Sulla schermata **Messaggi**, toccare il thread contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
2. Tenere premuto il messaggio e selezionare  nel menu visualizzato.
3. Toccare un thread esistente o selezionare **Nuovo messaggio** per specificare un destinatario per il messaggio.
4. Modificare il contenuto, se necessario.
5. Toccare .

Altre opzioni per i messaggi

Nella schermata **Messaggi**, tenere premuto un thread e visualizzare le opzioni disponibili.

- Toccare  per archiviare il thread. È possibile selezionare  > **Archiviato** dalla schermata Messaggi per trovare tutti i messaggi archiviati.
- Toccare  > **Eliminare** per eliminare il thread.
- Toccare  per aggiungere il nuovo numero nel thread ai contatti.
- Toccare  > **Blocca** per bloccare il contatto o il numero nel thread e il thread sarà archiviato. È possibile selezionare  > **Contatti bloccati** dalla schermata Messaggi per trovare tutti i numeri bloccati.



NOTA:

È possibile tenere premuto un thread e selezionarne altri per archivarli o eliminarli o per disattivarne le notifiche.

Browser Web

Utilizzare **Chrome** per visualizzare le pagine Web e ricercare informazioni.

Apertura del browser

Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Chrome** per avviare il browser Web.

Chrome viene aperto anche quando si tocca un link Web, ad esempio, in una e-mail o in un messaggio di testo.

Per aprire una pagina Web o effettuare una ricerca su Web:

1. Aprire l'app **Chrome**.
2. Toccare la casella degli indirizzi nella parte in alto della pagina Web.
3. Immettere l'indirizzo (URL) di una pagina Web o immettere i termini da ricercare. È possibile selezionare anche  per effettuare la ricerca vocale.
4. Toccare un URL o il suggerimento di ricerca oppure toccare il tasto Invio sulla tastiera per aprire la pagina Web o i risultati della ricerca.



NOTA:

Toccare  >  se si desidera interrompere l'apertura della pagina.

Uso di più schede del browser

È possibile aprire diverse pagine Web nello stesso momento (una pagina in ogni scheda) e spostarsi da una pagina all'altra.

Per aprire una nuova scheda del browser:

Toccare  > **Nuova scheda**. Verrà aperta una nuova scheda del browser.

Per passare da una scheda a un'altra:

1. Toccare  (il numero mostra quante schede sono aperte).
2. Scorrere le dita verticalmente per scorrere l'elenco di schede aperte.
3. Toccare la miniatura della scheda da aprire.



NOTA:

Far scorrere orizzontalmente una miniatura o toccare la relativa **X** per chiudere la scheda.

Download di file

1. Tenere premuta un'immagine o un link a un file o a un'altra pagina Web.
2. Nel menu che viene visualizzato selezionare **Download immagine** o **Download link**.

I file scaricati saranno salvati sul telefono. Sarà possibile visualizzarli o aprirli nell'app **Download**.

Modifica delle impostazioni di Chrome

È possibile configurare un certo numero di impostazioni in modo da personalizzare la modalità di navigazione del Web e le opzioni che controllano la privacy.

Per aprire la schermata delle impostazioni di Chrome, toccare

 **> Impostazioni**.

Fotocamera

È possibile utilizzare il telefono per scattare foto o registrare video. Le foto e i video sono memorizzati nella memoria del telefono. È possibile copiarli sul computer o accedere a tali file nell'app **Galleria**.

Acquisizione di una foto

1. Dalla schermata Home, toccare .



NOTA:

È possibile aprire rapidamente la fotocamera se il telefono è in modalità di sospensione o con la schermata di blocco premendo due volte un'estremità del tasto

Volume. Per utilizzare questa funzione, toccare  sulla schermata della fotocamera e attivare l'opzione **Avvio rapido fotocamera**.

2. Puntare la fotocamera sul soggetto ed apportare le modifiche necessarie. La modalità Foto (fotocamera automatica) è utilizzata per impostazione predefinita.



Numero	Funzione
1	Utilizzare il filtro per selezionare i colori o altri effetti.

Numero	Funzione
2	Impostare un ritardo per fare una foto dopo aver toccato l'icona dell'otturatore.
3	Modificare l'impostazione del flash.
4	Attivare o disattivare la funzione HDR.
5	Modificare le impostazioni della fotocamera.
6	Passare dalla modalità Foto, alla modalità Video fino alla modalità Ritratto. È possibile utilizzare la modalità Ritratto per mettere a fuoco il soggetto con un effetto di profondità e lo sfondo sfocato.
7	Visualizzare le foto e i video registrati.
8	Acquisire una foto.
9	Passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
10	Utilizzare le modalità speciali della fotocamera per foto o video: MANUALE, PANORAMA, SUPER NOTTE, MULTI-ESPOSIZIONE, ESPOSIZIONE LENTA, TIME LAPSE, SLOW MOTION, MONO, BELLEZZA, COLLAGE e SELFIE AMPIO.



AVVISO!

Mantenere una distanza di sicurezza quando si utilizza il flash. Non puntare il flash agli occhi di persone o animali.



NOTA:

È possibile allontanare o avvicinare due dita sulla schermata per lo zoom avanti e indietro prima di scattare una foto.

3. Toccare l'area da mettere a fuoco o lasciare che la fotocamera metta a fuoco automaticamente il centro dell'immagine.

**NOTA:**

In modalità Foto, quando si tocca lo schermo per mettere a fuoco, sotto il punto di messa a fuoco viene visualizzata la barra dell'esposizione. È possibile trascinare  verso l'alto o verso il basso per regolare l'esposizione.

4. Toccare leggermente . È inoltre possibile premere l'estremità del tasto **Volume** o toccare il sensore impronte digitali per fare una foto. Vedere [Uso dell'impronta digitale](#).

**NOTA:**

quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile toccare **Bellezza** per utilizzare la modalità Bellezza.

Registrazione di un video

È possibile registrare video clip a velocità normale. La fotocamera posteriore consente di registrare anche video in slow motion o time lapse.

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Toccare **Video**.
3. Puntare la fotocamera sul soggetto ed apportare le modifiche necessarie. È possibile toccare una qualsiasi area che si desidera mettere a fuoco sullo schermo prima e durante la registrazione.
4. Toccare  per avviare la registrazione. È possibile selezionare  /  per interrompere o riprendere la registrazione oppure toccare  per salvare il fotogramma come foto.
5. Toccare  per interrompere la registrazione.



NOTE:

- È possibile allontanare o avvicinare due dita sulla schermata per lo zoom avanti e indietro prima e durante la registrazione.
- Quando si tocca lo schermo per mettere a fuoco, sotto il punto di messa a fuoco viene visualizzata la barra dell'esposizione. È possibile trascinare  verso l'alto o verso il basso per regolare l'esposizione. Tenere premuto il punto di messa a fuoco o selezionare  in alto per bloccare la messa a fuoco.
- Per acquisire video in slow motion o time lapse, selezionare **... > Slow motion** o **Time lapse**. Toccare  per iniziare la registrazione e  /  per interromperla. In modalità slow motion, è possibile selezionare  /  per interrompere o riprendere la registrazione. In modalità time lapse, è possibile selezionare  per salvare il fotogramma come foto.

Uso della modalità fotocamera manuale

È possibile utilizzare la modalità Manuale per regolare altre opzioni della fotocamera, come ISO, bilanciamento dei bianchi, esposizione, ecc.

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Toccare **... > Manuale**.
3. Puntare la fotocamera sul soggetto ed apportare le modifiche necessarie.
 - ▶ Trascinare il quadrato verde su qualsiasi area che si desidera mettere a fuoco. Tenere premuto il quadrato per bloccare la messa a fuoco.
 - ▶ Trascinare il cerchio giallo su qualsiasi area della schermata in cui si desidera misurare l'esposizione

della fotocamera in modo da regolare la luminosità delle foto. Tenere premuto il cerchio per bloccare l'esposizione.

- Toccare le icone delle opzioni della fotocamera e utilizzare il cursore per modificarle, ad esempio velocità dell'otturatore, ISO, esposizione globale, bilanciamento dei bianchi, intervallo per le foto in time lapse e messa a fuoco.

4. Toccare  per fare la foto.

Uso di altre modalità della fotocamera

Oltre a acquisire foto e video nei modi tradizionali, l'app della fotocamera offre altre modalità di fotocamera molto interessanti. Toccare  nella schermata del mirino per visualizzarle tutte.

- **Manuale:** regolare altre opzioni della fotocamera, come ISO, bilanciamento dei bianchi, esposizione, ecc.
- **Panorama:** acquisire foto panoramiche sia in orizzontale che in verticale.
- **Super notte:** cattura le immagini in un ambiente poco illuminato.
- **Multi-esposizione:** acquisire più foto per creare collage ed effetti speciali.
- **Esposizione lenta:** consente di catturare flussi d'acqua, scie di stelle o scie d'auto.
- **Time lapse:** impostare l'intervallo di tempo tra ciascun fotogramma quando si registrano video in time lapse con la fotocamera posteriore.
- **Slow motion:** Acquisire video clip in slow motion.
- **Mono:** scattare una foto con un unico colore visibile. Selezionare un colore e utilizzare il cursore per regolare la selezione di colore in modo da ottenere l'effetto

desiderato.

- **Bellezza:** Utilizzare la modalità bellezza automatica o personalizzare le opzioni personali per abbellire i volti nell'immagine.
- **Collage:** Scattare due foto per creare un collage.
- **Selfie ampio:** scattare un selfie ampio con la fotocamera anteriore.



NOTA:

Alcune modalità di fotocamera sono disponibili solo per la fotocamera posteriore.

Personalizzazione delle impostazioni di fotocamera/videocamera

Prima di fare una foto o un video, è possibile selezionare per aprire le opzioni di fotocamera e videocamera.



NOTA:

Alcune opzioni di fotocamera e video cambiano in base alle diverse modalità della fotocamera.

- **Opzioni in modalità foto**
 - ▶ **Risoluzione:** Impostare le dimensioni per la foto.
 - ▶ **Foto attiva:** Abilitare la modalità foto attiva per scattare foto attive, che includono un'immagine ferma e un breve video clip.
 - ▶ **Acquisizione sorriso:** Questa opzione è disponibile per la fotocamera anteriore. Se questa funzione è abilitata, il telefono scatterà automaticamente una foto se rileva un sorriso.
 - ▶ **Inquadra e scatta:** Questa opzione è disponibile per la fotocamera anteriore. Se questa funzione è abilitata, è possibile toccare la schermata del mirino per fare una foto.

- ▶ **Immagine speculare:** Questa opzione è disponibile per la fotocamera anteriore. Se questa funzione è abilitata, la foto scattata sarà salvata come se visualizzata in anteprima.
- ▶ **Gesto V:** Questa opzione è disponibile per la fotocamera anteriore. Se questa funzione è abilitata, il telefono scatterà automaticamente una foto se rileva un gesto V.
- ▶ **Filigrana:** Applicare una filigrana nelle foto. La filigrana può essere personalizzata.
- ▶ **Misurazione:** regolare l'impostazione della misurazione.
- ▶ **Istogramma:** attivare o disattivare l'istogramma, che mostra la luminosità e l'oscurità della vista corrente.
- ▶ **Composizione:** mostra o nasconde la griglia o la spirale dorata per la composizione bilanciata delle foto.
- ▶ **Guida livelli:** Abilita o disabilita la guida di livelli.
- ▶ **Suono otturatore:** consente di attivare o disattivare i toni dell'otturatore.
- ▶ **Tag posizione:** selezionare se memorizzate le informazioni sulla posizione nelle foto e nei video registrati.
- ▶ **Controllo tasto del volume:** Utilizzare il tasto **Volume** come pulsante per l'otturatore o per eseguire lo zoom avanti e indietro.
- ▶ **Impronta digitale:** consente di toccare il sensore di impronte digitali per scattare una foto o per registrare un video.
- ▶ **Avvio rapido fotocamera:** se questa funzione è abilitata, è possibile aprire rapidamente la fotocamera se il telefono è in modalità di sospensione o con la schermata di blocco premendo due volte un'estremità del tasto **Volume**.

- ▶ **Anti-bande:** impostare il valore di anti-bande quando si scattano foto di schermi di TV o computer in modo da evitare le strisce sullo schermo.
- ▶ **Salva immagine originale:** scegliere se conservare sia la versione originale che la versione HDR/filtro della foto.
- ▶ **Percorso di salvataggio immagine:** cambiare la memoria del percorso per foto e video intercettati quando una scheda microSD è installata.
- ▶ **Guida:** abilitare l'icona Guida sullo schermo del mirino e selezionare l'icona per visualizzare i dettagli della guida.
- ▶ **Ripristina impostazioni:** Ripristina le impostazioni predefinite per fotocamera e video.
- **Opzioni in modalità video**
 - ▶ **Qualità video:** la qualità del video.
 - ▶ **Suono otturatore:** consente di attivare o disattivare i toni dell'otturatore.
 - ▶ **Tag posizione:** selezionare se memorizzate le informazioni sulla posizione nelle foto e nei video registrati.
 - ▶ **Impronta digitale:** consente di toccare il sensore di impronte digitali per scattare una foto o per registrare un video.
 - ▶ **Anti-bande:** impostare il valore di anti-bande quando si registrano video di schermi di TV o computer in modo da evitare le strisce sullo schermo.
 - ▶ **Percorso di salvataggio immagine:** cambiare la memoria del percorso per foto e video intercettati quando una scheda microSD è installata.
 - ▶ **Guida:** abilitare l'icona Guida sullo schermo del mirino e selezionare l'icona per visualizzare i dettagli della guida.

- ▶ **Ripristina impostazioni:** Ripristina le impostazioni predefinite per fotocamera e video.

Galleria

Apertura della galleria

Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Galleria** per visualizzare gli album di foto e video.

Operazioni con gli album

Quando si apre la Galleria, tutte le foto e i video presenti nel telefono vengono visualizzate in un certo numero di album. Toccare **Foto/Album** o scorrere verso sinistra o destra per passare dall'album della fotocamera ad altri album.

Per visualizzare il contenuto degli album:

Toccare un album per visualizzare le foto e i video contenuti.

Per condividere album, foto o video:

1. Tenere premuto un album per selezionarlo o tenere premuto un elemento dopo aver aperto un album per selezionare una foto o un video.
2. Toccare gli elementi che si desidera condividere.
3. Toccare  e selezionare il modo in cui condividere gli elementi.

Per eliminare album, foto o video:

1. Tenere premuto un album per selezionarlo o tenere premuto un elemento dopo aver aperto un album per selezionare una foto o un video.
2. Toccare gli elementi che si desidera eliminare.
3. Toccare  > OK.

Operazioni con le foto

Toccare una foto in un album per visualizzarla a schermo intero.



Quando si visualizza una foto a schermo intero, sono disponibili le funzioni riportate di seguito.

- Scorrere le dita orizzontalmente per visualizzare più foto o video.
- Avvicinare le dita su una foto o un video per rimpicciolirli. Sarà visualizzata una striscia di pellicola con tutte le foto e i video in fila. Scorrere le dita verso sinistra o destra per scorrere tutti gli elementi.
- Dalla striscia di pellicola è possibile eliminare una foto o un video scorrendo il dito verso l'alto. Se accidentalmente si elimina un elemento, selezionare **Annulla** per richiamarlo.
- Dalla striscia di pellicola è possibile codificare una foto o un video scorrendo il dito verso il basso, se è abilitata

l'opzione Spazio privacy. Vedere **Spazio privacy**.

- Toccare due volte la foto o avvicinare o allontanare due dita sulla schermata per lo zoom avanti e indietro.
- Toccare ,  oppure  per modificare, condividere o eliminare la foto.
- Toccare  per ruotare, modificare o stampare la foto, impostarla come sfondo o come foto di un contatto, controllare i dettagli del file, rinominare la foto o il video, codificare la foto o il video se è abilitata l'opzione Spazio privacy o navigare tra i contatti dell'album in una presentazione.
- Se la foto è una foto attiva, toccare  per riprodurla.



NOTA:

alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per determinati album o foto.

Ritocco delle foto

È possibile modificare le foto appena scattate o le altre foto in **Galleria**. La foto modificata sarà salvata nello stesso album dell'immagine originale, che non sarà interessata dal cambiamento.

1. Toccare  durante la visualizzazione di una foto a schermo intero per aprire l'interfaccia di Photo Editor.



NOTA:

È possibile selezionare anche  > **Modifica** > **Foto** per modificare la foto con l'app **Foto**.

2. Toccare un'opzione di modifica nella parte bassa della schermata e modificare la foto.

	Applicare effetti di sfocamento, filtri o effetti retrò.
	Tagliare, ruotare o capovolgere (speculare) la foto.
	Regolare l'esposizione, il contrasto, la nitidezza e le altre opzioni della luce.
	Regolare il colore della foto con la saturazione, la tonalità e altri effetti per i colori.
	Selezionare un colore e iniziare a disegnare, aggiungere testo o applicare un effetto mosaico sulla foto.

3. Toccare  per mantenere la modifica o toccare  per annullarla.
4. Toccare  per salvare la nuova foto.

 NOTA:

Toccare  nella schermata di Photo Editor per visualizzare le modifiche apportate e annullarle o ripristinarle.

Creazione di una GIF animata o di un collage

È possibile mettere insieme più immagini presenti negli album per creare una GIF animata o un collage di foto.

1. Aprire l'app **Galleria** e selezionare  > **Crea GIF** o **Crea collage**.
2. Toccare un album.
3. Selezionare le foto desiderate. È possibile uscire dall'album e aprirne un altro per aggiungere altre foto.
 - Per creare una GIF, toccare da 2 a 50 foto nell'ordine che si desidera sia riportato nella GIF.
 - Per creare un collage, selezionare da 2 a 9 foto.

Le foto selezionate saranno visualizzate in basso. Toccare  per rimuovere le foto che non sono necessarie.

4. Toccare **Avanti**. Sarà visualizzata la GIF o il collage.
5. Toccare le opzioni in basso per modificare la foto finale.
 - ▶ Per la GIF, è possibile regolare la velocità, l'ordine di riproduzione, la dimensione delle immagini oppure toccare **Altro** per regolare ogni singola foto o risistemarle.
 - ▶ Per il collage, toccare **Senza, modello** o **Collage** e selezionare quindi un bordo, un'ombreggiatura o uno stile.
6. Una volta soddisfatti con la foto finale, toccare  per salvare la GIF oppure  per salvare il collage.

la foto sarà salvata nella cartella **picture_editor/GIF** o **picture_editor/Collage** nel telefono.

Riproduzione di video

1. Toccare un album nella galleria e selezionare quindi la miniatura di un video.
2. Toccare  nel centro e selezionare un riproduttore per iniziare la riproduzione. Toccare il video per visualizzare i controlli della riproduzione.

Musica

Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Musica** per riprodurre i file audio memorizzati nel telefono. L'app Musica supporta una vasta gamma di formati audio pertanto è possibile riprodurre la musica dai diversi store online, la musica copiata da una raccolta di CD e così via.

Visualizzazione della libreria musicale

Aprire Musica e toccare **Tutti i brani** per visualizzare tutti i file audio o gli elenchi per artista, album e genere. È possibile anche toccare **Preferiti**, **Riprodotti di recente** o **Cartelle** per trovare i brani o visualizzare tutte le playlist nella sezione **Mie playlist**.

 **NOTA:** Durante la riproduzione di un file audio, il nome e i controlli di riproduzione saranno visualizzati nella parte bassa della schermata. Toccare l'area per aprire la schermata di riproduzione.

Impostazione di un brano come suoneria o suono di notifica predefinito

Il brano sarà utilizzato come suoneria per tutte le chiamate in entrata, tranne per quelle dei contatti a cui sono già state assegnate suonerie speciali (vedere [Impostazione di una suoneria per un contatto](#)). È possibile impostare un brano anche come suono di notifica.

1. Aprire Musica e toccare **Tutti i brani** per visualizzare la propria libreria musicale.

 **NOTA:**

Se ci si trova nella schermata di riproduzione, toccare  in alto a sinistra per tornare alla libreria musicale.

2. Toccare  accanto a un brano in un qualsiasi elenco.
3. Nel menu visualizzato, toccare **Imposta come suoneria**.
4. Toccare **Imposta come suoneria** o **Suono notifiche**.
5. Se richiesto, selezionare una parte del brano o l'intero brano e toccare **Imposta come suoneria** o **Imposta come suono di notifica**.




NOTA:

Se il brano è in fase di riproduzione e ci si trova nella schermata di riproduzione, è possibile toccare  > **Imposta come suoneria**.

Riproduzione di musica

Toccare un brano nella libreria musicale per ascoltarlo.
Toccare la parte bassa della schermata per aprire la schermata di riproduzione.

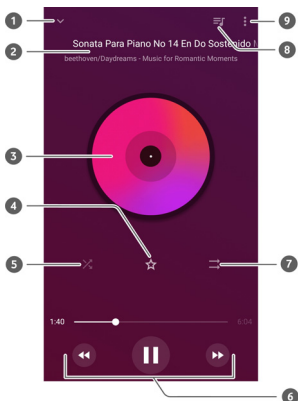

Numero	Funzione
1	Tornare alla libreria musicale.
2	Informazioni su brano, album e artista.
3	Illustrazione dell'album.
4	Aggiungere il brano alla playlist Preferiti.
5	Attivare o disattivare la riproduzione casuale.
6	Controllo della riproduzione: salta un brano oppure interrompe e riprende la riproduzione. Trascinare la barra di avanzamento per saltare a un punto preciso della traccia.
7	Attivare/disattivare la modalità di ripetizione. È possibile ripetere il brano corrente, la playlist corrente o disattivare la funzione di ripetizione.
8	Visualizzare la playlist corrente.
9	Visualizzare altre opzioni.

Gestione delle playlist

Creare le playlist per organizzare i file musicali in serie di brani in modo da poter riprodurre i brani nell'ordine preferito.

- Da qualsiasi categoria della libreria musicale, toccare  > **Aggiungi a** accanto a un brano per aggiungerlo a una playlist o per crearne una nuova.
- Nella sezione **Mie playlist** toccare una playlist per visualizzarne il contenuto. Quindi, è possibile selezionare  in alto a destra e selezionare altri brani per aggiungerli alla playlist, rinominare o eliminare la playlist; toccare  > **Rimuovi** accanto al brano per rimuoverlo dalla playlist.

Video

Utilizzare l'app **Video** per gestire la libreria video e guardare i video.

Apertura della libreria video

Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Video** per visualizzare la libreria video in cui è riportato un elenco dei file video disponibili.

Scorrere le dita verso l'alto o verso il basso per trovare il video desiderato. È possibile selezionare anche  > **Cerca** per cercare i file video oppure toccare  > **Visualizza** o **Ordina** per modificare la modalità di visualizzazione o ordinare l'elenco.

Riproduzione e controllo dei video

Toccare un video nella libreria video per riprodurlo. Toccare la schermata per visualizzare i controlli di riproduzione. È possibile controllare il video e l'audio o eseguire altre operazioni.

- Toccare il pulsante Riproduci/vai in pausa in basso per interrompere o riprendere la riproduzione.
- Scorrere orizzontalmente la schermata per tornare indietro o andare avanti veloce.
- Scorrere verticalmente sulla destra o sulla sinistra della schermata per regolare il volume o la luminosità.
- Allontanare o avvicinare due dita sulla schermata per lo zoom avanti e indietro del video.
- Toccare  oppure  per tornare al video precedente o passare a quello successivo.
- Toccare  per modificare il rapporto video.
- Toccare  oppure  per nascondere o visualizzare il

pannello di controllo.

- Toccare  per riprodurre il video in una finestra mobile piccola.
- Toccare  per condividere, eliminare, rinominare, codificare o tagliare il video, controllare i dettagli dei file o configurare le impostazioni del riproduttore.

Gestione di file video

Eliminazione di video clip

1. Tenere premuto il video che si desidera eliminare dalla libreria video.
2. Toccare gli altri video che si desidera eliminare.
3. Toccare  > OK.

Condivisione di video clip

1. Tenere premuto il video che si desidera condividere nella libreria video.
2. Toccare gli altri video che si desidera condividere.
3. Toccare  e selezionare il modo in cui dividerli.

Registratore vocale

Registratore vocale consente di registrare ed ascoltare i memo vocali.

Registrazione di un memo vocale

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Registratore vocale**.
2. Toccare  per selezionare il formato audio della registrazione.
3. Toccare  per avviare la registrazione. Durante la registrazione, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.
 - ▶ Toccare  /  per interrompere o continuare la registrazione.
 - ▶ Toccare  per aggiungere tag temporali alla registrazione.
4. Toccare **Fine** per interrompere la registrazione.
5. Modificare il nome file e toccare **Salva** per salvare la registrazione.

Se non si desidera salvare il memo vocale dopo averlo registrato, toccare **Elimina > Elimina** per eliminarlo.

Riproduzione di un memo vocale

1. Toccare  in alto destra nella schermata per visualizzare tutte le registrazioni.
2. Toccare il titolo di un memo per riprodurlo.

Modifica di un memo vocale

È possibile tagliare una registrazione vocale e aggiungere o rimuovere tag temporali.

1. Durante la riproduzione di una registrazione, toccare  per aprire la schermata di modifica.
2. Trascinare  per tagliare la registrazione. È possibile selezionare  per visualizzare in anteprima la registrazione tagliata.



NOTA:

Toccare un tag per eliminarlo oppure selezionare  per aggiungere un tag.

3. Toccare  e toccare **Salva** per salvare le modifiche e creare un nuovo file.



NOTA:

Toccare  accanto a una registrazione nell'elenco per condividere, eliminare, rinominare, modificare, codificare, visualizzare i dettagli o impostare come suoneria predefinita del telefono o suono di notifica.

Altre app

Calcolatrice

Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Calcolatrice** per utilizzare la calcolatrice integrata nel telefono per effettuare calcoli matematici, di base e avanzati.

 **NOTA:**

Scorrere verso sinistra mantenendo il telefono verso l'alto oppure tenere il telefono su un lato per accedere ai pulsanti avanzati.

Orologio

Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Orologio**. L'app **Orologio** consente di controllare l'ora locale in diversi posti del mondo, impostare la sveglia e utilizzare i timer.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Toccare la scheda  dell'app **Orologio**.
2. Toccare una sveglia esistente per configurarla oppure selezionare  in basso nella schermata per creare una nuova sveglia.
3. Impostare l'orario e toccare **OK**. Quindi modificare l'opzione di ripetizione, suono della sveglia, vibrazione ed etichetta.

 **NOTE:**

- Per abilitare o disabilitare le sveglie esistenti, toccare i relativi interruttori sul lato destro.
- Toccare  per impostare altre opzioni per la sveglia nella sezione **Sveglie**.

Controllo dell'ora internazionale

Toccare la scheda  dell'app **Orologio** per controllare l'ora locale in diversi paesi nel mondo e visualizzare la sveglia successiva.

Toccare  in basso per aggiungere altre città.

Uso del cronometro e del timer

Toccare la scheda  o  nell'app **Orologio** per utilizzare il cronometro o il conto alla rovescia.

Il cronometro consente di registrare intervalli temporali, mentre il conto alla rovescia consente di impostare un orario per poi tornare zero.

Download

L'app **Download** conserva i record dei file scaricati mediante app quali **Chrome** o **Gmail**.

Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e selezionare **Download** per controllare il record.

- Toccare un file per aprirlo con l'applicazione appropriata.
- Tenere premuto un file per eliminarlo o condividerlo o per visualizzare altre opzioni.

File Manager

Consente di accedere rapidamente a tutte le immagini, i video, le clip audio e gli altri tipi di file nella memoria del telefono, nella scheda microSD o nel dispositivo USB connesso.

Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **File Manager**. Toccare **CATEGORIA** per individuare il file desiderato in base alla categoria oppure selezionare **LOCALI > Telefono, Scheda SD** oppure Unità USB per navigare tra le cartelle e file nella memoria del telefono, nella

scheda microSD o sul dispositivo USB connesso.

- Toccare le cartelle e i file per accedere agli elementi archiviati.
- Tenere premuto un elemento e selezionare  per accedere alle icone delle opzioni quali Copia, Sposta, Rinomina o Comprimi.
- Per copiare o spostare un elemento, passare a una nuova posizione e toccare **Incolla**.
- Toccare  per creare una nuova cartella nella directory corrente.
- Toccare  per ricercare un file o una cartella per nome.
- Toccare  > **Ordina per** per modificare l'ordine degli elementi nell'elenco.
- Toccare  > **Multi-selezione** per selezionare più elementi da condividere, eliminare, copiare, spostare o comprimere.

Spazio privato

Spazio privato consente di codificare i file, bloccare le app e gestire le password del proprio account. Per accedere a Spazio privato, è necessario disegnare una sequenza, immettere un PIN o utilizzare l'impronta digitale registrata.

Apertura di Spazio privato per la prima volta

Quando si utilizza Spazio privato per la prima volta, è necessario impostare una nuova sequenza di blocco o un PIN.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Spazio privato**.
2. Toccare **Imposta password**.
3. Disegnare e ridisegnare una sequenza per accedere a Spazio privato oppure selezionare **Imposta PIN** per impostare un PIN da immettere per accedere.

**NOTA:**

La sequenza e il PIN saranno differenti dalla sequenza e dal PIN di blocco schermo.

4. Selezionare la domanda di sicurezza ed immettere la risposta, quindi toccare **Fine**.

**NOTA:**

Se si dimentica la sequenza o il PIN impostati, sarà possibile reimpostarli immettendo la risposta alla domanda di sicurezza.

5. Se sul telefono è stata registrata un'impronta digitale, verrà richiesto di utilizzarla per accedere a Spazio privato. Toccare **OK** per confermare.

Codifica di foto/video/file

Una volta codificato le foto, i video o i file, questi saranno disponibili solo in Spazio privato.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Spazio privato**.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password di blocco impostati.
3. Toccare **Immagini, Video o File**.
4. Toccare **+** per aggiungere immagini, video o file dall'archivio del telefono o dalla scheda microSD. È inoltre possibile scattare foto o registrare video e codificarli direttamente.

Gli elementi aggiunti verranno spostati in Spazio privato.

**NOTA:**

per decodificare immagini, video o file, tenere premuto un elemento, toccarne altri e selezionare  **> OK**.

Blocco di app

Dopo aver bloccato un'app, per poterla utilizzare sarà necessario immettere la sequenza, il PIN o l'impronta digitale.

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Spazio privato**.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password di blocco impostati.
3. Toccare **Blocco app**.
4. Attivare gli interruttori accanto alle app da bloccare.



NOTA:

Toccare  nella schermata Blocco app e toccare **Blocco app** per attivare o disattivare questa funzione oppure selezionare **Modalità di blocco app dopo l'uso o lo schermo bloccato** per impostare quando le app bloccate saranno bloccate di nuovo una volta finito di utilizzarle.

Uso del libro password

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Spazio privato**.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password di blocco impostati.
3. Toccare **Libro password**. È possibile aggiungere e gestire la descrizione dell'account, il nome utente e la password nel libro password.

Impostazione di Spazio privato

1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Spazio privato**.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password di blocco impostati.
3. Toccare  e impostare le opzioni riportate di seguito.
 - **Impostazioni di sicurezza:**
 - **Tipo di accesso:** Selezionare la sequenza o il PIN come tipo di accesso per accedere a Spazio privato e alle app bloccate.

- **Domanda di sicurezza:** modificare la domanda di sicurezza e la risposta.



NOTA:

Se si dimentica la sequenza di blocco o il PIN, è possibile toccare **Password dimenticata** sullo schermo e immettere la risposta per reimpostare la sequenza o il PIN.

- **Impostazioni della sequenza:** impostare se il telefono deve vibrare o se la sequenza è visibile quando si disegna la sequenza di blocco.
- **Spazio privato con accesso con impronta digitale:** impostare se utilizzare l'impronta digitale per accedere a Spazio privato e alle app bloccate.
- **Backup Spazio privato:** eseguire il backup dei dati di Spazio privato. Se si dimentica la sequenza o il PIN di Spazio privato, non sarà possibile ripristinare i dati.
- **Ripristino di Spazio privato:** ripristinare i dati di Spazio privato.
- **Notifica di promemoria backup:** impostare se ricevere una notifica per eseguire il backup regolarmente quando Spazio privato contiene nuovi dati.

App Google

Aprire le app Google per utilizzare i servizi Google.



NOTA:

Alcuni contenuti o servizi di Google potrebbero non essere disponibili nella propria area geografica.

- **Calendario:** consente di organizzare il proprio tempo e invia un promemoria per gli eventi importanti.
- **Chrome:** utilizzare l'app Chrome per navigare in Internet e visualizzare i segnalibri, scorrere la cronologia e rimanere sincronizzati con l'account Google.

- **Doc/Fogli di stile/Diapositive:** utilizzare documenti Word, fogli di stile Excel e presentazioni offerte da Google per il proprio lavoro e i progetti.
- **Unità:** consente di archiviare gratuitamente i file sui server Google dopo aver effettuato l'accesso con il proprio account Google. È possibile accedere ai file sui computer, sui telefoni e su altri dispositivi, condividerli o collaborare con altri utenti.
- **Duo:** consente di effettuare una video chat mediante Wi-Fi o i dati mobili.
- **Trova dispositivo:** consente di individuare, bloccare o cancellare i dati del dispositivo perso da remoto.
- **Fitness:** facilita l'archiviazione, l'accesso e la gestione dei dati fitness e consente di misurare e raggiungere gli obiettivi fitness prefissati.
- **Gmail:** invia e riceve e-mail tramite l'account Gmail o altri account di posta elettronica personali.
- **Google:** utilizzare la ricerca Google o ottenere informazioni quando necessarie con il feed Google.
- **Conserva:** creare, condividere e collaborare con le note in maniera rapida e semplice.
- **Mappe:** individuare il posto e trovare una posizione nel mondo.
- **Notizie e meteo:** visualizzare le previsioni meteo e le news più popolari. È possibile anche personalizzare gli argomenti delle news visualizzati.
- **Edicola:** acquistare e leggere giornali e riviste.
- **Foto:** gestire le foto sul telefono e nell'account Google.
- **Riproduci libri:** leggere gli eBook scaricati dal Google Play Store. È possibile leggere i libri online o contrassegnarli per la disponibilità offline in modo da poterli leggere anche se non è presente una connessione Internet.

- **Gioca:** acquista e gioca con i giochi scaricati dal Google Play Store. Condividere l'esperienza di gioco con gli amici.
- **Riproduci filmati e TV:** acquistare, scaricare e guardare i filmati e gli show televisivi più recenti e preferiti.
- **Riproduci musica:** riprodurre la musica sul telefono e nell'account Google.
- **Play Store:** acquistare e scaricare app, giochi e altro contenuto dal Google Play Store.
- **Translate:** digitare, parlare o puntare la fotocamera su un testo per tradurlo con Google Translate.
- **YouTube:** guardare video clip da YouTube.com o caricare i propri video e condividerli con il mondo.

Impostazioni

Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare **Impostazioni**. L'app **Impostazioni** contiene la maggior parte degli strumenti per la personalizzazione e la configurazione del telefono.

Nella parte alta della schermata Impostazioni, sono presenti i suggerimenti per le impostazioni. Toccare per controllare le impostazioni consigliate.

Rete e Internet

Wi-Fi

Aprire **Impostazioni** e toccare **Rete e Internet > Wi-Fi**. È possibile attivare o disattivare il Wi-Fi e configurare le connessioni Wi-Fi. Vedere **Connessione al Wi-Fi (WLAN)**.

Se il Wi-Fi è acceso, toccare **Preferenze Wi-Fi > Wi-Fi Direct** nel menu **Wi-Fi** per condividere i dati direttamente tra due dispositivi Wi-Fi. Vedere **Uso di Wi-Fi Direct®**.

Rete mobile

Aprire **Impostazioni** e toccare **Rete e Internet > Rete mobile** per controllare il roaming dei dati, impostare il tipo di rete, impostare i nomi dei punti di accesso e selezionare la rete mobile. Vedere **Connessione a reti mobili**.

Utilizzo dei dati

Aprire **Impostazioni** e toccare **Rete e Internet > Utilizzo dei dati** per controllare e gestire l'uso dei dati mobili. È possibile visualizzare e limitare anche l'uso dei dati Wi-Fi.

- Toccare **Data Saver** per abilitare Data Saver che impedisce alle app di utilizzare la connessione dati in sottofondo. Per un'app utilizzata correntemente è possibile accedere ai dati ma è meno frequente se è

abilitato Data Saver. È inoltre possibile toccare **Dati non limitati** e far sì che alcune app abbiano sempre accesso alla connessione dati anche se Data Saver è attivo.

- Toccare l'interruttore **Dati mobili** per attivare o disattivare i dati mobili.
- Toccare **Utilizzo dati mobili** per controllare quanti dati sono stati utilizzati durante il periodo impostato, visualizzare quali app hanno utilizzato i dati mobili, limitare i dati in background per le singole app o consentire l'uso di dati illimitato se Data Saver è attivo per le singole app.
- Toccare **Ciclo di fatturazione** per impostare la data di reimpostazione del ciclo di utilizzo dei dati e impostare l'avviso e il limite per i dati mobili.
- Toccare **Uso dei dati Wi-Fi** per visualizzare l'uso Wi-Fi delle app.
- Toccare **Restrizioni di rete** per selezionare le reti Wi-Fi monitorate. Le applicazioni potrebbero anche inviare un avviso prima di utilizzare queste reti in caso di download molto grandi in modo da evitare l'addebito di spese aggiuntive.



NOTA:

l'uso dei dati è misurato dal telefono e il conto del relativo operatore potrebbe essere differente.

Hotspot e tethering

Aprire **Impostazioni** e toccare **Rete e Internet > Hotspot e tethering** per condividere la connessione di dati mobili del telefono con PC o altri dispositivi via USB, Bluetooth o Wi-Fi. Vedere **Condivisione della connessione di dati mobili**.

VPN

Aprire **Impostazioni** e toccare **Rete e Internet > VPN** per impostare e connettersi alle VPN. Vedere **Connessione alle**

VPN (Virtual Private Network).

Modalità aereo

Aprire **Impostazioni** e toccare **Rete e Internet > Modalità aereo** per attivare o disattivare la modalità aereo. Con la modalità aereo attivata, tutte le funzioni del telefono che trasmettono voce o dati sono disattivate.

Impostazioni chiamata

Aprire **Impostazioni** e toccare **Rete e Internet > Impostazioni chiamata** per configurare le opzioni di chiamata. Vedere **Regolazione delle impostazioni delle chiamate**.

Dispositivi connessi

Bluetooth

Aprire **Impostazioni** e toccare **Dispositivi connessi > Bluetooth**. È possibile attivare o disattivare il Bluetooth e configurare le connessioni Bluetooth. Vedere **Connessione a dispositivi Bluetooth**.

Cast

Aprire **Impostazioni** e toccare **Dispositivi connessi > Cast**.
Toccare  e selezionare **Attiva visualizzazione wireless**.
Connettersi a TV, proiettori o altri dispositivi che supportano la visualizzazione wireless e la proiezione del contenuto del telefono in maniera wireless su tale dispositivo. È necessario prima attivare il Wi-Fi. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale del dispositivo.

NFC e Android Beam

Aprire **Impostazioni** e toccare **Dispositivi connessi**. È possibile attivare **NFC** per scambiare dati con un altro dispositivo abilitato quando si toccano o se sono molto vicini. Toccare **Android Beam** e attivarlo se si desidera condividere

pagine Web, informazioni di contatto, video di YouTube o altro contenuto sul telefono con un altro dispositivo abilitato per NFC. Vedere **Scambio di dati via NFC**.

Stampa in corso

Aprire **Impostazioni** e toccare **Dispositivi connessi** > **Stampa** per utilizzare il servizio di stampa predefinito o i plug-in di altre stampanti installati dal Google Play Store o dal sito del produttore della stampante.

USB

Aprire **Impostazioni** e toccare **Dispositivi connessi** > **USB**. È possibile selezionare la modalità di connessione USB tra il telefono e il PC dopo aver collegato il telefono a un computer tramite un cavo USB. Vedere **Connessione al computer tramite USB**.

App e notifiche

Info app

Aprire **Impostazioni** e toccare **App e notifiche** per visualizzare le app aperte di recente o tutte le app installate sul telefono e gestirle.

Toccare un'app per visualizzarne le informazioni. Possono essere disponibili le opzioni riportate di seguito.

- **Arresto forzato:** Arresta l'app.
- **Disinstalla:** Disinstalla l'app.
- **Disabilita/Abilita:** Disabilita o abilita l'app.
- **Notifiche app:** personalizzare le opzioni di notifica per l'app.
- **Autorizzazioni:** controllare o modificare i permessi delle app.
- **Archivio:** controllare le informazioni di archiviazione, cancellare i dati o la cache.

- **Utilizzo dei dati:** controllare quanti dati sono stati utilizzati dall'app durante il periodo impostato e limitare i dati in background per l'app.
- **Batteria:** controllare i dettagli dell'uso della batteria dell'app dall'ultima carica e ottimizzarne l'uso.
- **Apri per impostazione predefinita:** controllare i link supportati delle app e impostare se aprire i link nell'app, quindi cancellare i valori predefiniti delle app.
- **Visualizza su altre app:** consente la visualizzazione dell'app su altre app utilizzate.
- **Modifica impostazioni di sistema:** consentire all'app di modificare le impostazioni di sistema.
- **Immagine nell'immagine:** consentire all'app di creare un'immagine nell'immagine mentre l'app è aperta o appena viene chiusa (ad esempio, per continuare a guardare un video).



NOTA:

Non tutte le opzioni sono disponibili per le app. Alcune app possono avere più opzioni.

Notifiche

Aprire **Impostazioni** e toccare **App e notifiche > Notifiche** per gestire le notifiche delle app.

- **Notifiche app:** Toccare un'app e personalizzarne le notifiche. È possibile bloccare o disattivare l'audio delle notifiche delle app, selezionarne il contenuto da visualizzare sulla schermata di blocco, far sì che le notifiche sovrascrivano le impostazioni Non disturbare e così via. Le opzioni di notifica variano a seconda delle app.
- **Sulla schermata di blocco:** selezionare il contenuto delle notifiche da visualizzare sulla schermata di blocco.

- **Consenti puntini delle notifiche:** decidere se visualizzare o nascondere il puntino sulle icone delle app. Alcune app visualizzano un puntino quando sono presenti delle notifiche.
- **Suono di notifica predefinito:** impostare il suono di notifica predefinito.

Notifiche semplici

Questa funzione consente di raggruppare insieme notifiche simili da app diverse, in modo da poterle vedere rapidamente e facilmente al primo sguardo.

Aprire **Impostazioni** e toccare **App e notifiche > Notifiche semplici** per impostare le opzioni riportate di seguito.

- **Notifiche semplici:** attivare o disattivare le notifiche semplici.
- **Promemoria:** dopo aver abilitato la funzione delle notifiche semplici, è possibile impostare se visualizzare un promemoria per le chiamate perse o i messaggi quando si sblocca il telefono.
- **Gruppi di notifiche:** selezionare o deselectare i gruppi di notifiche in base alle necessità. Se è abilitata la funzione delle notifiche semplici, i gruppi di notifiche non selezionati verranno visualizzati nel gruppo "Altre notifiche" nel pannello delle notifiche.

Autorizzazioni app

Aprire **Impostazioni** e toccare **App e notifiche >**

Autorizzazioni app per selezionare le app che possono accedere a determinate autorizzazioni. È possibile modificare le autorizzazioni delle app.



AVVISO!

La modifica delle autorizzazioni delle app può provocare un

funzionamento non corretto o non previsto dell'app.

App predefinite

Aprire **Impostazioni** e toccare **App e notifiche > App predefinite** per impostare le opzioni riportate di seguito.

- **Assistente e input vocale:** selezionare l'app predefinita per l'assistente e l'input vocale e impostare le opzioni correlate all'app.
- **App Browser/App Home/App Telefono/App SMS/Tap & pay:** selezionare l'app predefinita per la navigazione su Web, il programma di avvio, le telefonate, la messaggistica e tap & pay.
- **Apertura dei link:** impostare le opzioni delle app istantanee o toccare un'app installata per controllare i link supportati e impostare se aprire i link nell'app e cancellare i valori predefiniti dell'app.

Avvisi di emergenza

Aprire **Impostazioni** e toccare **App e notifiche > Avvisi di emergenza** per configurare le notifiche di trasmissione di emergenza.

Accesso speciale alle app

Aprire **Impostazioni** e toccare **App e notifiche > Accesso speciale alle app** per impostare le opzioni di accesso speciale delle app.

Funzioni

Aprire **Impostazioni** e toccare **Funzioni**. Sono disponibili le funzioni riportate di seguito.

- **Tasti di navigazione:** cambia le posizioni di  e . È possibile nascondere i tasti di navigazione. Disattivare l'opzione **Mostra sempre i tasti di navigazione** e toccare  sulla barra di navigazione. Per visualizzare

di nuovo i tasti di navigazione; scorrere le dita verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

- **Accensione/spegnimento programmato:** impostare il giorno e l'ora in cui il telefono si accende o si spegne automaticamente. È possibile toccare gli interruttori sulla destra per attivare o disattivare le funzioni.
- **Gesti e movimenti:** è possibile controllare il telefono con speciali gesti delle dita o spostando il telefono in diversi modi. Toccare gli interruttori per abilitare ogni funzione; toccare ogni funzione per utilizzarla o provarla.



NOTA:

L'uso di una protezione o di una cover del telefono può impedire il funzionamento di determinate funzioni.

- **Cover intelligente.** Attivare l'interruttore per abilitare la funzione Cover intelligente. Quando si infila il telefono in una custodia, è possibile aprire o chiudere la custodia per attivare o disattivare lo schermo.



NOTA:

la custodia è venduta separatamente.

Batteria

Aprire **Impostazioni** e toccare **Batteria** per visualizzare il livello della batteria, controllare le app che utilizzano più batteria, abilitare le diverse modalità di risparmio batteria, ridurre la risoluzione dello schermo o ottimizzare manualmente le app per aumentare la vita della batteria o visualizzare o nascondere la percentuale della batteria sulla barra di stato.

Visualizza

Aprire **Impostazioni** e toccare **Visualizza** per configurare le opzioni riportate di seguito.

- **Riquadro app preferite:** se questa funzione è abilitata, è possibile scorrere le dita verso destra sulla schermata Home a sinistra per aprire l'app preferita impostata.
- **App preferita della schermata Home:** Selezionare l'app aperta durante lo scorrimento verso destra sulla schermata Home.
- **Layout schermata Home di blocco:** se il layout della schermata Home è bloccato, non è possibile apportare alcuna modifica alla schermata.
- **Collegamenti veloci a blocco schermo:** Visualizzare le icone dei collegamenti sulla schermata di blocco. Scorrere da un'icona di collegamento nella parte bassa della schermata di blocco per aprire l'app o la funzione.
- **Modificare i collegamenti veloci a blocco schermo:** impostare il layout della schermata di blocco, toccare un collegamento della schermata di blocco per modificarlo o rimuoverlo oppure toccare **Aggiungi collegamento** per aggiungerne uno.
- **Livello di luminosità:** Impostare la luminosità del display.
- **Luce notturna:** Attiva Luce notturna per cambiare la tinta dello schermo e proteggere gli occhi oppure impostare una pianificazione. Vedere **Uso della luce notturna**.
- **Modalità scuro:** abilitare o disabilitare il tema scuro per il sistema del telefono.
- **Nome operatore di rete:** toccare l'interruttore per nascondere o visualizzare il nome dell'operatore di rete sulla barra di stato.
- **Luminosità adattiva:** Regola automaticamente la luminosità dello schermo.
- **App a schermo intero:** attivare le app da utilizzare a schermo intero. Quando si avviano le app, queste saranno adattate automaticamente allo schermo intero.

- **Sfondo:** selezionare un'immagine di sfondo o un'animazione per la schermata Home e per la schermata di blocco.
- **Sospensione:** impostare il tempo di inattività prima che lo schermo venga spento automaticamente.
- **Tocca due volte per sbloccare:** Quando lo schermo è in modalità di sospensione, toccarlo rapidamente due volte per riattivarlo.
- **Ruota automaticamente lo schermo:** Selezionare se il contenuto dello schermo deve ruotare quando il telefono viene ruotato.
- **Dimensioni caratteri:** impostare la dimensione dei caratteri del testo sullo schermo.
- **Dimensione di visualizzazione:** regola la dimensione di visualizzazione di elementi quali caratteri, icone e immagini sullo schermo.
- **Screensaver:** gestire la funzione dello screensaver. Se questa opzione è abilitata, l'orologio, le foto o le animazioni saranno visualizzati come screensaver.
- **Visualizzazione ambiente:** impostare se lo schermo viene attivato quando si ricevono delle notifiche.
- **Luce di notifica a impulsi:** la luce del cursore lampeggia per indicare che è necessario ricaricare il telefono, se la batteria è scarica o se è presente una nuova notifica.
- **Impostazioni Home:** Impostare le opzioni della schermata Home.

Suono

Aprire **Impostazioni** e toccare **Suono**. È possibile regolare diversi tipi di volume (vedere **Regolazione del volume**), impostare le opzioni Non disturbare (vedere **Uso della modalità Non disturbare**), visualizzare o nascondere l'interruttore di disattivazione audio della modalità silenzioso

sulla schermata di blocco (vedere **Aggiunta di un interruttore di disattivazione audio sulla schermata di blocco**), impostare la suoneria, il suono di notifica e l'audio di allarme (vedere **Modifica di suoneria, notifiche e allarmi**), impostare altri suoni e vibrazione (vedere **Attivazione/disattivazione di altri suoni e vibrazione**) e impostare avvisi di emergenza.

Archivio

Aprire **Impostazioni** e toccare **Archivio** per visualizzare le informazioni sulla memoria dell'archivio interno del telefono e nella scheda microSD.

Toccare **Memoria condivisa interna** per visualizzare i dettagli dell'uso dello spazio in base al tipo. Toccare un tipo di dati per visualizzare maggiori informazioni o eliminare i file non necessari oppure toccare **File** per visualizzare e gestire tutti i file nell'archivio.

Per informazioni sulla rimozione o sulla formattazione della scheda microSD, vedere **Rimozione o cancellazione della scheda microSD**.

Quando si connette un dispositivo di archiviazione USB (come una chiavetta USB) al telefono tramite un cavo OTG è possibile visualizzare lo stato dell'archivio, smontarlo o cancellarne tutti i dati. Vedere **Uso di USB On-The-Go (OTG)**.

Sicurezza e posizione

Aprire **Impostazioni** e toccare **Sicurezza e posizione** per configurare le opzioni che consentono di proteggere il telefono e i dati e gestire i servizi di localizzazione, che consentono al telefono e alle app di determinare la propria posizione.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect controlla regolarmente le app e il telefono per verificare la presenza di comportamenti dannosi e avvisa in caso di potenziali danni. Attivare **Scansione dispositivo per le**

minacce alla sicurezza per abilitare questa funzione. Per inviare app sconosciute a Google in modo che siano rilevate al meglio, attivare l'opzione **Migliora rilevamento app dannose**.

- **Trova il mio dispositivo:** utilizzare Trova il mio dispositivo per individuare, bloccare o cancellare i dati in remoto dal dispositivo perso. Il dispositivo perso deve disporre di un account Google.
- **Aggiornamento di sicurezza:** Controllare l'aggiornamento di sicurezza del sistema.
- **Blocco schermo:** Disabilitare il blocco schermo o abilitarlo con la sequenza, il PIN o la password. Vedere **Protezione del telefono con i blocchi schermo**.

Toccare  accanto a **Blocco schermo** per impostare le opzioni riportate di seguito.

- ▶ **Rendi sequenza visibile:** visualizza la sequenza man mano che si disegna. Questa opzione è disponibile se è impostata la sequenza di blocco.
- ▶ **Blocca automaticamente:** impostare il tempo necessario per l'attivazione della protezione di blocco una volta spento lo schermo. Questa opzione è disponibile se sono impostati la sequenza di blocco, il PIN o la password.
- ▶ **Il tasto di accensione blocca immediatamente:** La protezione con blocco viene attivata immediatamente quando si preme il **tasto di accensione**. Questa opzione è disponibile se sono impostati la sequenza di blocco, il PIN o la password.
- ▶ **Messaggio della schermata di blocco:** Impostare il testo da visualizzare sulla schermata di blocco.
- **Preferenze della schermata di blocco:** impostare le preferenze della schermata di blocco.
- **Impronta digitale:** impostare un massimo di 5 impronte digitali e abilitarle per sbloccare il telefono o accedere a

Spazio privato. Abilitare le funzioni touch control del sensore impronte digitali. Vedere **Uso dell'impronta digitale**.

- **Smart Lock:** tenere il telefono sbloccato quando connesso a dispositivi sicuri, in luoghi sicuri o sbloccato da facce o voci sicure o sbloccato quando il telefono viene trasportato addosso.



NOTA:

per utilizzare tutte le funzioni **Smart Lock** è necessario accedere all'account Google sul telefono.

- **Posizione:** gestire i servizi di localizzazione, che consentono al telefono e alle app di determinare la propria posizione. Per utilizzare le applicazioni correlate alla localizzazione, come ad esempio per trovare la propria posizione su Google Maps, è necessario che sul telefono siano abilitati i servizi di localizzazione.
 - ▶ **Modalità:** Selezionare le sorgenti posizione da utilizzare. Per ottenere una posizione precisa, scegliere **Precisione elevata**. Per risparmiare batteria e ottenere una posizione approssimativa, scegliere **Risparmio batteria**. Per utilizzare il GPS per segnare la propria posizione, scegliere **Solo dispositivo**.
 - ▶ **Autorizzazioni a livello di app:** imposta le app che possono accedere all'autorizzazione della localizzazione.
 - ▶ **Scansione:** impostare se migliorare la localizzazione consentendo alle app del sistema e ai servizi di rilevare le reti Wi-Fi o i dispositivi Bluetooth in qualsiasi momento.
 - ▶ **Cronologia di Google Location/Cronologia di Google Location:** Configura opzioni di Google Location (account Google necessario).
- **Mostra password:** visualizza le password man mano che

vengono digitate.

- **App amministrazione dispositivo:** visualizzare o disattivare le app che sono state autorizzate per funzionare come amministratore del dispositivo.
- **Blocco scheda SIM:**
 - ▶ **Blocca scheda SIM:** attivare o disattivare il blocco con PIN per richiedere il PIN prima di accedere alla scheda nano-SIM.
 - ▶ **Modifica PIN SIM:** modificare il PIN utilizzato per accedere alla scheda nano-SIM.



NOTA:

conservare tutte le password riservate in un luogo sicuro in modo da poterle riutilizzare in futuro. Se si immette un PIN della SIM errato per più volte, la scheda nano-SIM sarà bloccata e non sarà possibile accedere alla rete mobile del telefono. Contattare il proprio operatore per richiedere un PUK (PIN Unlock Key) per ripristinare la scheda nano-SIM.

- **Crittografia e credenziali:**
 - ▶ **Codifica telefono:** il telefono è già crittografato.
 - ▶ **Tipo di archiviazione:** controllare il tipo di archiviazione delle credenziali.
 - ▶ **Credenziali attendibili:** visualizza i certificati CA attendibili.
 - ▶ **Credenziali utente:** visualizzare e modificare le credenziali memorizzate.
 - ▶ **Installa da scheda SD:** installa i certificati dalla memoria interna o dalla scheda microSD.
 - ▶ **Cancella credenziali:** eliminare tutti i certificati.
- **Agenti attendibili:** visualizzare o disattivare gli agenti attendibili.
- **Blocco schermata:** mantenere una schermata desiderata sempre visualizzata in modo che altri non possano

passare ad altre app o accedere alle proprie informazioni personali. Toccare questa opzione per visualizzare come funziona. Vedere **Protezione del telefono con il blocco della schermata**.

- **App con accesso ai dati di utilizzo:** attivare o disattivare l'accesso di alcune applicazioni alle informazioni sull'uso del telefono.

Account

Utenti

Aprire **Impostazioni** e toccare **Account > Utenti** per gestire gli account utente del telefono.

È possibile condividere il telefono con altre persone creando altri account utente. Ogni utente con un account separato dispone del proprio spazio di archiviazione, sfondo, blocco schermata e così via. Gli utenti possono regolare le impostazioni del telefono, come il Wi-Fi, che interessano tutti gli altri utenti e aggiornare tutte le app.

Per impostazione predefinita, un account Guest è disponibile per chiunque abbia bisogno di utilizzare temporaneamente il telefono. Toccare **Aggiungi utente** per creare più account utente.

Se si desidera aggiungere utenti quando il telefono è bloccato, attivare **Aggiungi utenti dalla schermata di blocco** nella schermata **Account**. Aprire il pannello Impostazioni rapide dalla schermata di blocco e toccare  > **Aggiungi utente** per creare nuovi account utente.



NOTE:

- Toccare  accanto a un account per configurarne le opzioni.
- Quando l'utente guest ha terminato di utilizzare il telefono, potrà toccare **Rimuovi guest** nel menu **Utenti** per eliminare tutti i suoi dati dal telefono.

Account per il proprietario

Aprire **Impostazioni** e toccare **Account**. Nella sezione Account per il proprietario, è possibile gestire gli account Web e la sincronizzazione.

Toccare **Aggiungi account** per accedere o per creare nuovi account sul telefono. Toccare un account per configurare la sincronizzazione account e modificare le impostazioni degli account. Vedere **Account Web**.

È possibile toccare **Informazioni di emergenza** nella schermata **Account** per immettere le informazioni e i contatti di emergenza. Le informazioni immesse possono facilitare la squadra di primo intervento durante un'emergenza. Chiunque può leggere tali informazioni dalla schermata di emergenza senza dover sbloccare il telefono.

È inoltre possibile attivare la modalità di emergenza da utilizzare in caso di emergenza. Vedere **Uso della modalità di emergenza**.

Accessibilità

Aprire **Impostazioni** e toccare **Accessibilità** per configurare i plug-in e i servizi di accessibilità sul telefono, come ad esempio l'uso di **Inversione colori** o **Dimensione di visualizzazione** per gli utenti con problemi alla vista.

È inoltre possibile attivare la **modalità guanto** per avere migliori risposte dello schermo anche se si indossano dei guanti.

Google

Aprire **Settings** e toccare **Google** per gestire le impostazioni per le app e le funzioni di Google. È possibile impostare le opzioni per gli account e i servizi di Google.

Sistema

Lingue e input

Aprire **Impostazioni** e toccare **Sistema > Lingue e input** per configurare le opzioni correlate alla lingua del sistema, ai metodi di input, all'immissione e all'emissione di frasi e all'input tramite mouse/trackpad.

- **Lingue:** selezionare una lingua per il sistema.
- **Tastiera virtuale:** Configurare le impostazioni di immissione testo. Vedere **Immissione di testo**.
- **Tastiera fisica:** impostare le opzioni correlate quando viene connessa una tastiera fisica al telefono.
- **Controllo ortografia:** utilizzare Google Spell Checker per controllare gli errori di ortografia quando si immette del testo.
- **Servizio di completamento automatico:** abilitare o disabilitare il completamento automatico con Google. Per utilizzare il servizio di completamento automatico, è necessario accedere all'account Google.
- **Dizionario personale:** aggiungere nuove parole al dizionario o rimuovere le parole dal dizionario del telefono. Le parole aggiunte saranno utilizzate per il controllo dell'ortografia e il suggerimento di parole.
- **Velocità puntatore:** selezionare la velocità con cui il puntatore/mouse deve scorrere quando si collega il telefono a un trackpad o a un mouse.
- **Output text-to-speech:** selezionare il motore di sintesi vocale o modificarne le impostazioni, selezionare la lingua per l'output del text-to-speech, impostare la velocità delle frasi e toccare e riprodurre un breve esempio di sintetizzatore vocale.

Data/ora

Aprire **Impostazioni** e toccare **Sistema > Data/ora** per

impostare data, ora, fuso orario e formato orario. È possibile utilizzare anche i dati forniti dalla rete.

Backup

Aprire **Impostazioni** e toccare **Sistema > Backup** per gestire le opzioni per il backup dei dati. È possibile eseguire il backup dei dati delle app, della cronologia delle chiamate, delle impostazioni del dispositivo (comprese le password Wi-Fi) e di altri dati sui server Google dopo aver effettuato l'accesso con l'account Google.

Opzioni di ripristino

Aprire **Impostazioni** e toccare **Sistema > Opzioni di ripristino** per ripristinare le impostazioni di rete, le preferenze delle app o il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- **Reimposta Wi-Fi, mobile e Bluetooth:** reimpostare tutte le impostazioni di rete, tra cui Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth.
- **Reimposta preferenze app:** reimpostare le preferenze delle app. I dati delle app non saranno eliminati.
- **Cancella tutti i dati (ripristino dei valori di fabbrica):** reimpostare il telefono alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni sul telefono

Aprire **Impostazioni** e toccare **Sistema > Informazioni sul telefono** per visualizzare le informazioni importanti sul telefono e le informazioni legali.

Aggiornamenti software

Aprire **Impostazioni** e toccare **Aggiornamenti software** per controllare la presenza di aggiornamenti del sistema e installarli se disponibili.

Risoluzione dei problemi

Se si verificano dei problemi durante l'uso del telefono o se il telefono funziona in maniera anomala, è possibile fare riferimento al grafico di seguito. Se il problema non può essere risolto semplicemente utilizzando le informazioni riportate nel grafico, contattare il rivenditore dove è stato acquistato.

Problema	Cause possibili	Soluzione possibile
Scarsa ricezione	Il segnale di rete è troppo debole nella posizione corrente, ad esempio in un seminterrato o accanto a un edificio alto e le trasmissioni wireless non riescono a raggiungere il telefono.	Spostarsi in una posizione in cui il segnale di rete può essere ricevuto correttamente.
	La rete è occupata all'ora corrente (ad esempio, durante periodi di picco è possibile che vi sia un traffico di rete eccessivo per gestire altre chiamate).	Evitare di utilizzare il telefono in questi momenti o riprovare dopo aver atteso un po' di tempo.
	Si è troppo lontani da un ripetitore del proprio provider di servizi.	È possibile richiedere al proprio provider di servizi una mappa delle aree di servizio.

Problema	Cause possibili	Soluzione possibile
Eco o rumori	La qualità del collegamento alla rete è bassa sul lato del proprio provider di servizi.	Terminare la chiamata e provare di nuovo. È possibile che si passi a un collegamento di rete o a una linea telefonica di qualità migliore.
	La qualità della linea telefonica con cui si effettua la chiamata è bassa.	Terminare la chiamata e provare di nuovo. È possibile che si passi a un collegamento di rete o a una linea telefonica di qualità migliore.
Impossibile selezionare determinate funzioni.	Il provider di servizi non supporta tali funzioni o i servizi che forniscono le funzioni non sono stati abilitati.	Contattare il provider di servizi.
Impossibile ricaricare la batteria	La batteria o il caricabatterie sono danneggiati.	Contattare il rivenditore.

Problema	Cause possibili	Soluzione possibile
	La temperatura del telefono è inferiore a 0°C o superiore a 45°C.	Regolare l'ambiente di carica delle batteria per evitare temperature estreme.
	Il contatto tra lo spinotto di carica e il caricabatterie è scarso.	Controllare tutti i connettori per verificare che tutte le connessioni siano state stabilite correttamente.
Durata standby ridotta	La durata dello standby è correlata alla configurazione del sistema del provider di servizi. Lo stesso telefono utilizzato con diversi sistemi di provider non avrà la stessa durata di standby.	Se ci si trova in un'area in cui il segnale è scarso, spegnere temporaneamente il telefono.
	La batteria è esaurita. In ambienti a temperatura elevata, la durata della batteria è ridotta.	Contattare il rivenditore per sostituire una batteria nuova.

Problema	Cause possibili	Soluzione possibile
	Se non è possibile connettersi alla rete, il telefono continuerà a inviare segnali in quanto prova a individuare un ripetitore. In questo modo, viene consumata la batteria e si riduce pertanto la durata di standby.	Passare a una posizione in cui la rete è accessibile oppure spegnere temporaneamente il telefono.
Impossibile accendere il telefono	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria del telefono.
Errore della scheda nano-SIM	La scheda nano-SIM è stata inserita in maniera non corretta.	Inserire correttamente la scheda nano-SIM.
	Sporcizia sui contatti della scheda nano-SIM.	Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire i contatti della scheda nano-SIM.
	La scheda nano-SIM non funziona correttamente o è danneggiata.	Portare la scheda nano-SIM al provider di servizi in modo che possa essere verificata.

Problema	Cause possibili	Soluzione possibile
Impossibile connettersi alla rete	La scheda nano-SIM non è valida.	Contattare il provider di servizi.
	Non ci si trova all'interno dell'area di servizio della rete.	Controllare l'area di servizio con il provider di servizi.
	Il segnale è debole.	Passare a uno spazio aperto o se ci si trova all'interno di un edificio, spostarsi vicino a una finestra.
Impossibile rispondere alle chiamate in entrata	È stata attivata la funzione Blocco chiamata.	Disabilitare questa funzione. Vedere Blocco di determinate chiamate.
Impossibile effettuare le chiamate in uscita	È stata attivata la funzione Blocco chiamata.	Disabilitare questa funzione. Vedere Blocco di determinate chiamate.
	È stata attivata la funzione Numeri di selezione fissa.	Disabilitare questa funzione. Vedere Uso dei numeri di selezione fissa.

Problema	Cause possibili	Soluzione possibile
Codice PIN bloccato	È stato immesso un codice PIN non corretto per tre volte consecutive.	Contattare il provider di servizi. Se il provider di servizi fornisce il codice PUK della scheda nano-SIM, utilizzarlo per sbloccare la scheda.
Il telefono si spegne il maniera anomala, si riavvia, si blocca o non è possibile accenderlo	Un software di terze parti non è compatibile con il telefono.	Disinstallare il software che può causare il problema.
		Aggiornare il software del telefono.
		Reimpostare il telefono alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Alcuni servizi, funzioni e app potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori dettagli, chiedere in negozio.

Google, Android e altri marchi sono marchi commerciali di Google Inc. Il robot Android è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato in base ai termini descritti nella Creative Commons 3.0 Attribution License.

© Vodafone Group 2018, Vodacom, Vodafone e i logo Vodafone sono marchi commerciali di Vodafone Group. Nomi di altri prodotti e società qui riportati possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.