

Cep telefonu kullanım kılavuzu

Vodafone VF-995N Smart ultra 6



VF-995N

Vodafone VF-995N Smart ultra 6 Kullanım Kılavuzu

1. Başlarken.....	9
1.1 Telefonunuzu tanıma	9
1.2 Tuşları tanıma	10
1.3 Nano-SIM kartı takma	11
1.4 İsteğe bağlı microSDHC™ Kartını takma.....	12
1.5 Pili şarj etme	13
1.6 Pil ömrünü uzatma	15
1.7 Açma/Kapatma.....	15
1.8 İlk kullanıma hazırlama	16
1.9 Ekran ve tuşları kilitleme/kilitlerini açma	16
1.10 Dokunmatik ekranın kullanımı	17
1.11 Ana ekranı tanıma	18
2. Kişiselleştirme.....	19
2.1 Sistem dilini değiştirme.....	19
2.2 Tarih ve saati ayarlama	19
2.3 Zil sesi ve bildirim sesini değiştirme	19
2.4 Dokunma sesini açma/kapatma	20
2.5 Ses düzeyini ayarlama	20
2.6 Sessiz moda veya titreşim moduna geçme	20
2.7 Yeni duvar kağıtları uygulama.....	21
2.8 Ekran parlaklığını değiştirme	21
2.9 Telefonunuzu ekran kilitleriyle koruma	22
2.10 Telefonunuzu şifreleme ile koruma.....	23
3. Temel özelliklerini öğrenme.....	25
3.1 Telefonun durumunu izleme.....	25
3.2 Bildirimleri yönetme	25
3.3 Kısayolları ve parçacıkları yönetme.....	28

3.4 Klasörleri düzenlenme	29
3.5 Ana simgeleri yeniden düzenleme	30
3.6 Metin düzenleme.....	30
3.7 Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma	31
4. Ağlara ve cihazlara bağlanma.....	32
4.1 Mobil ağlara bağlanma.....	32
4.2 Wi-Fi® ögesine bağlanma.....	33
4.3 Wi-Fi Direct® ögesini kullanma.....	36
4.4 Bluetooth® cihazlarına bağlanma.....	37
4.5 USB ile bilgisayarınıza bağlanma	39
4.6 Mobil veri bağlantınızı paylaşma	41
4.7 Sanal özel ağlara bağlanma	43
5. Telefon aramaları.....	46
5.1 Arama yapma ve aramayı sonlandırma	46
5.2 Aramaları yanıtlama veya reddetme	47
5.3 Arama kaydı ile çalışma	48
5.4 Kişilerinizi arama.....	49
5.5 Telesekreteri kontrol etme.....	49
5.6 Arama sırasında seçenekleri kullanma.....	50
5.7 Çok taraflı aramaları yönetme.....	50
5.8 Arama ayarlarınızı yapma.....	51
6. Kişiler.....	57
6.1 Kişi ayrıntılarını kontrol etme.....	57
6.2 Yeni kişi ekleme.....	57
6.3 Kendi profilinizi ayarlama	58

6.4 Kişileri alma, aktarma ve paylaşma	58
6.5 Favori kişiler ile çalışma	59
6.6 Kişi arama	60
6.7 Kişileri düzenleme	60
7. Hesaplar.....	63
7.1 Hesap ekleme veya kaldırma.....	63
7.2 Hesap eşitlemeyi yapılandırma	64
8. E-posta.....	65
8.1 İlk e-posta hesabını ayarlama	65
8.2 E-postaları kontrol etme.....	65
8.3 E-postayı yanıtlama.....	66
8.4 E-posta yazma ve gönderme	67
8.5 E-posta hesabı ekleme veya düzenleme	67
8.6 Genel e-posta ayarlarını değiştirme	68
9. Messenger.....	69
9.1 Messenger ekranını açma	69
9.2 Mesaj gönderme.....	69
9.3 Mesaj yanıtlama	70
9.4 Mesaj iletme	70
9.5 Messenger ayarlarını değiştirme	71
10. Tarayıcı.....	72
10.1 Tarayıcıyı açma	72
10.2 Dosya indirme	72
10.3 Tarayıcı ayarlarını değiştirme	73
11. Kamera.....	74

11.1 Fotoğraf çekme	74
11.2 Video kaydetme	75
11.3 Kamera/video kamera ayarlarını özelleştirme	76
12. Galeri.....	78
12.1 Galeriye açma	78
12.2 Albümler ile çalışma	78
12.3 Resimler ile çalışma	78
12.4 Resimleri rötuşlama.....	80
12.5 Video oynatma	80
13. Video oynatıcı.....	81
13.1 Video kitaplığını açma	81
13.2 Videoları oynatma ve kontrol etme.....	81
13.3 Video dosyalarını yönetme	82
14. FM radyo.....	84
14.1 Kanalları tarama ve kaydetme.....	84
14.2 FM radyo dinleme	84
14.3 Radyo programlarını kaydetme	85
14.4 Diğer seçenekler ve ayarlar	85
15. Daha fazla uygulama.....	87
15.1 Saat	87
15.2 Hesap makinesi	88
15.3 İndirilenler	88
15.4 Dosya yöneticisi.....	88
15.5 Ses kaydedici	89
15.6 Google uygulamaları	90

16. Ayarlar.....	92
16.1 Kablosuz ve ağlar	92
16.2 Cihaz	95
16.3 Kişisel	98
16.4 Sistem	101
Telefon Yazılımını Yükseltme.....	103
Sorun Giderme.....	104
Güvenliğiniz için.....	108
Genel güvenlik	108
Radyo frekansına (RF) maruz kalma	109
Dikkat Dağılması	111
Ürünün kullanılması	112
Elektrik güvenliği	116
Radyo frekansı enterferansı	117
Patlayıcı ortamlar	118
RoHS Uyumluluk Beyanı	119
Eski Cihazların Atılması	120

YASAL BİLGİLER

Vodafone VF-995N Smart ultra 6'nız ZTE Corporation tarafından özel olarak Vodafone için üretilmiştir.

Telif Hakkı © 2015 ZTE CORPORATION.

Tüm hakları saklıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi ve mikrofilm dahil elektronik veya mekanik olarak hiçbir şekilde ve hiçbir maksatla alınılanamaz, çoğaltılamaz, çevrilemez veya kullanılamaz.

Bildirim

ZTE Corporation önceden haber vermeksizin bu kılavuzdaki baskı hatalarını düzeltme veya teknik özellikleri güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu Kullanım Kılavuzunun daha kapsamlı sürümüne erişmek için <http://www.vodafone.com.tr/smart6> adresini ziyaret edin.

Feragatname

ZTE Corporation, yazılım üzerinde yapılan izinsiz değişikliklerden kaynaklanan arızaların ve zararların sorumluluğunu açık olarak reddeder.

Bu kılavuzda kullanılan görüntüler ile ekran görüntüleri gerçek üründen farklı olabilir. Bu kılavuzdaki içerik gerçek ürün veya yazılımdan farklı olabilir.

Bu kılavuzda açıklanan servis ve özelliklerin bazıları her ülke ya da bölgede kullanıma açık olmayabilir.

Ticari Markalar

ZTE ve ZTE logoları, ZTE Corporation'ın ticari markalarıdır.

Vodafone ve Vodafone logoları, Vodafone Group'un ticari markalarıdır. Google ve Android; Google, Inc.'nin ticari markalarıdır. *Bluetooth®* ticari markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu ticari markalar ZTE Corporation tarafından lisans altında kullanılmaktadır.



microSDHC Logosu SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin malıdır.



Qualcomm® Snapdragon™ işlemcileri Qualcomm Technologies, Inc.'in ürünleridir.

Qualcomm ve Snapdragon, Qualcomm Incorporated'in ticari markalarıdır ve ABD ve diğer ülkelerde kayıtlıdır. İzin alınarak kullanılmıştır.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne tespit edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Türkçe SMS hakkında

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.


Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Çin'de üretilmiştir.

1. Başlarken

1.1 Telefonunuzu tanıma



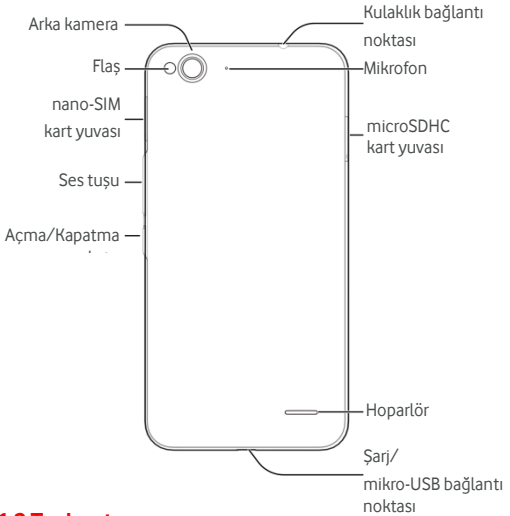

1.2 Tuşları tanıma


Tuş	Fonksiyon
Açma/Kapatma tuşu	• Açmak için basılı tutun, telefon modlarını seçin, uçuş modunu açın/kapatın, yeniden başlatın veya kapatın. • Ekranı açmak ya da kapatmak için basın.
Ana Ekran tuşu	• Bir uygulamadan veya ekrandan ana ekrana geri dönmek için dokununuz. • Google Arama işlevine ulaşmak için dokununuz ve basılı tutunuz.

Tuř	Fonksiyon
Son kullanı lanlar tuřu	- Geçerli ekranın seçeneklerini görmek için dokunun ve basılı tutun. - En son kullanılan uygulamaları görmek için dokunun.
Geri tuřu	Önceki ekrana gitmek için dokunun.
Ses tuřu	Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ilgili uca basın veya basılı tutun.


1.3 Nano-SIM kartı takma

Nano-SIM kartı takmadan ya da deęiřtirmeden önce telefonunuzu kapatın.

1. Nano-SIM kart tepsisinin yanındaki delięe tepsi çıkarma aracını küçük bir atařın ucunu takın.

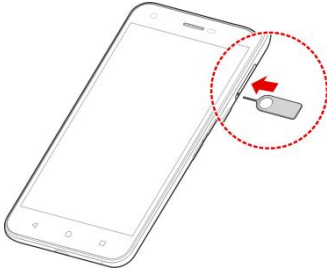

2. Kesik köşesi gösterilen yönde olacak şekilde nano-SIM kartı tutun ve kart tutucuların içeresine kaydırın.

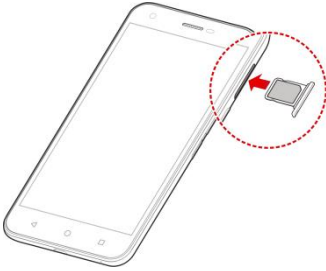

UYARI!

Telefonunuza zarar vermemek için diğ er t urde SIM kartı veya bir SIM karttan kesilerek oluřturulmuř standart olmayan bir nano-SIM kartı kullanmayın. Vodafone m uřteri desteėi ile iletiřime ge erek veya en yakın Vodafone maėazanızı ziyaret ederek standart bir nano-SIM kartı alabilirsiniz.


! D KKAT:

Telefonunuzun IMEI numarası SIM kart haznesinde bulunan k    k tepsi  zerinde yer almaktadır.


1.4 İsteėe baėlı microSDHC™ Kartını takma

İsteėe baėlı bir microSDHC kart telefon a ıkken takılabilir ve  ıkarılabilir. microSDHC kartı  ıkarmadan  nce kaldırın (bkz. microSDHC kartını silme).

1. microSDHC kart tepsisinin yanındaki deliėe tepsi  ıkarma aracını veya k    k bir atařın ucunu takın.

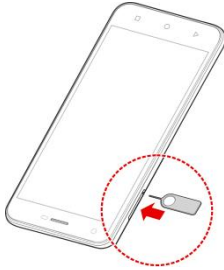

2. MicroSDHC kartınızı metal noktaları aşağıya bakacak şekilde tutun ve içeri doğru kaydırın.

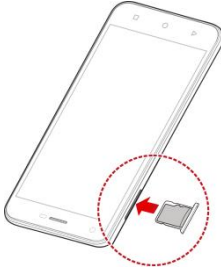

1.5 Pili şarj etme

Telefonunuzun pilinin şarjı telefonu açmak, sinyal bulmak ve birkaç arama yapmak için yeterli seviyededir. Pili en kısa zamanda tamamen şarj etmelisiniz.

Pil seviyesi düşükse ekranda açılan mesaj görüntülenecektir. Telefonu şarj ettikçe, kesin pil seviyesi ekranda görüntülenir. Bkz.

Ekran ve tuşları kilitleme/kilitlerini açma.


Uyarı:

Telefonunuz için yalnızca onaylı şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir ya da pilinizin patlamasına neden olabilir. Şarj cihazının çalışma sıcaklığı 45°C'den düşük olmalıdır.

Dikkat:

Pil yüzlerce yeniden şarj çevrimine dayanmalıdır ve kullanıcı tarafından değiştirilecek şekilde tasarlanmamıştır. Pilinizin değiştirilmesi gerekiyorsa lütfen Vodafone müşteri destek bölümü ile irtibata geçin.

1. Adaptörü şarj bağlantı noktasına takın. Adaptörün doğru yönde takıldığından emin olun. Konektörü zorlayarak şarj bağlantı noktasına takmaya çalışmayın.

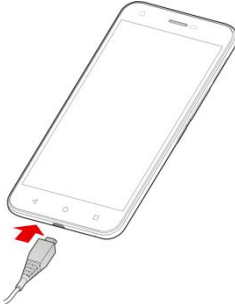

2. Şarj cihazını standart bir AC prize takın. Telefon açıkken, durum çubuğunda  veya  gibi bir şarj simgesi görüntülenir.
3. Pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazını çıkarın.

Not:

Pil seviyesi çok düşük olduğunda telefon şarj edilirken telefonunuzu

açamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, telefonunuzu en az 20 dakika şarj olduktan sonra tekrar açmayı deneyin. Uzun süreli şarj işleminin ardından telefonunuzu hala açamıyorsanız müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Vodafone VF-995N Smart ultra 6 cihazınız bir Qualcomm Inc. Ürünü olan Qualcomm Quickcharge Teknolojisini desteklemektedir.

1.6 Pil ömrünü uzatma

Etkin uygulamalar, ekran parlaklık seviyeleri, Bluetooth ve Wi-Fi kullanımı ve GPS işlevi pilinizi boşaltabilir. Pilinizin gücünü korumak için aşağıdaki faydalı ipuçlarını kullanabilirsiniz:

- Ekran arka aydınlatma süresini düşürün.
- Ekran parlaklığını azaltın.
- Otomatik eşitleme, Wi-Fi ve Bluetooth'u kullanmadığınız zaman kapatın.
- Kullanmadığınız zaman GPS işlevini kapatın. Bu işlevi kullanan uygulamaların büyük bölümü mevcut konumunuzu belirlemek için GPS uydularını periyodik olarak kontrol eder; her bir kontrol pilinizin boşalmasına neden olur.

1.7 Açma/Kapatma

- Telefonunuzu açmak için **Açma/Kapatma tuşunu** basılı tutun.
- Telefonunuzu kapatmak için **Açma/Kapatma Tuşunu** basılı tutarak seçenekler menüsünü açın. **Kapat** öğesine dokununuz.

NOT:

Telefon donarsa veya yanıt vermesi uzun sürerse **Açma/Kapatma tuşuna** yaklaşık 10 saniye basılı tutup telefonu kapatabilir ve ardından yeniden açabilirsiniz.

1.8 İlk kullanıma hazırlama

Telefonunuzu satın aldıktan veya fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra ilk defa açtığınızda (bkz. Yedekleme ve sıfırlama), kullanmadan önce bazı ayarlar yapmanız gerekir.

Kullanmak istediğiniz dili seçmek için dil alanına dokununuz ve ardından  öğesine dokununuz. Ardından iletileri uygulayarak Wi-Fi, kullanıcı adı, Google hizmetleri ve diğer seçenekleri ayarlayınız.

1.9 Ekran ve tuşları kilitleme/kilitlerini açma

Telefonunuz, ekran ve tuşları kullanılmadığında hızlı bir şekilde kilitlemenize (telefon uyku moduna geçer), ihtiyaç duyduğunuzda ekranı yeniden açmanıza ve kilidini kaldırmanıza olanak sağlar.

Ekran ve tuşları kilitlemek için:

Hızlı bir şekilde ekranı kapatmak ve tuşları kilitlemek için Açma/Kapatma Tuşuna basın.

Not:

Telefonunuz güç tasarrufunda bulunmak için belirli bir bekleme süresinden sonra ekranı otomatik olarak kapatır. Telefonunuzun ekranı kapalıyken de mesaj ve çağrı alabilirsiniz.

Ekran ve tuşların kilidini açmak için:

1. Ekranı açmak için **Açma/Kapatma tuşuna** basın.
2. Ekranına dokununuz ve yukarı kaydırınız.

veya

Telefon uygulamasını açmak için sol alttaki Telefon simgesine dokununuz ve sağa kaydırınız.

veya

Kamera uygulamasını açmak için sağ alttaki Kamera simgesine dokununuz ve sola kaydırınız.

Not:

Telefonunuz için bir 'kilit açma deseni', PIN kodu veya parola belirlediyseniz (bkz. Telefonunuzu ekran kilitleriyle koruma) ekran kilidini açmak için deseni çizmeniz veya PIN kodunu/parolayı girmeniz gerekir.

1.10 Dokunmatik ekranın kullanımı

Telefonunuzun dokunmatik ekranı, işlevleri farklı dokunma hareketleriyle kontrol etmenizi sağlar.

- **Dokunma**

Ekran klavyesini kullanarak yazı yazmak, ekrandaki uygulama ve ayar simgeleri gibi öğeleri seçmek veya ekran düğmelerine basmak istediğinizde parmağınızla dokunmanız yeterlidir.

- **Dokunma ve Basılı Tutma**

Bir öğenin geçerli seçeneklerini açmak için (örneğin bir mesaj ya da web sayfasındaki bir bağlantı) öğeye dokunun ve basılı tutun.

- **Kaydırma**

Kaydırma, parmağınızı ekran boyunca yatay veya dikey olarak hızla kaydırmak anlamına gelir.

- **Sürüklenme**

Sürüklemek için parmağınızı hareket ettirmeden önce dokunun ve hafifçe basılı tutun. Sürüklenme sırasında, hedef konuma ulaşıncaya dek parmağınızı ekrandan kaldırmayın.

- **İki Parmakla Dokunma**


Bazı uygulamalarda (ör. Haritalar, Tarayıcı ve Galerî) görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana iki parmağınızla aynı anda dokunup parmaklarınızı birleştirin (görüntü uzaklaştırılır) veya ayırın (görüntü yakınlaştırılır).

- **Ekranı döndürme**

Birçok ekranda telefonu yan çevirerek ekran yönünü dikey konumdan yatay konuma otomatik olarak değiştirebilirsiniz.

1.11 Ana ekranı tanıma

Ana ekran, telefonunuzdaki tüm uygulamalar, fonksiyonlar ve menüler için başlangıç noktasıdır. Kısayollar, klasörler, parçacıklar ve daha fazlasını ekleyerek ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz.

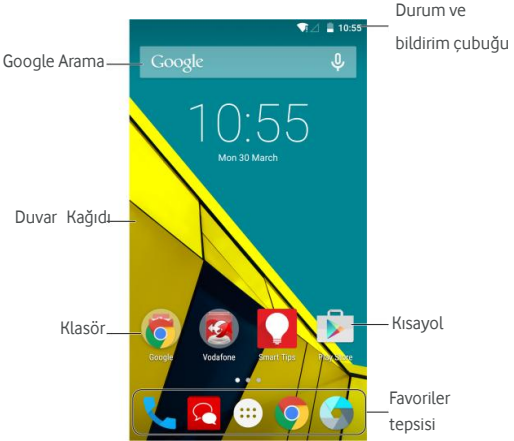

Genişletilmiş Ana Ekranlar

Ana ekranınız kısayollar, klasörler, parçacıklar ve daha fazlası için daha fazla alan sağlayacak şekilde genişletilebilir. Genişletilmiş panelleri görmek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

İlave ana ekran panellerinin eklenmesi veya kaldırılması konusunda daha fazla bilgi için Ana ekran simgelerini ve parçacıkları yönetme kısmına bakın.

2. Kişiselleştirme

2.1 Sistem dilini değiştirme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Dil ve Giriş** > **Dil** öğesine dokununuz.
2. İstedığınız dili seçin.

2.2 Tarih ve saati ayarlama

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Tarih ve saat** öğesine dokununuz.
2. Tarih, saat ve saat dilimini kendiniz ayarlamak istiyorsanız **Otomatik tarih ve saat** ve **Otomatik saat dilimi** öğelerinin onay işaretini kaldırın.
3. Tarih, saat, saat dilimi ve tarih/saat biçimini ayarlayın.

2.3 Zil sesi ve bildirim sesini değiştirme

Varsayılan gelen arama zil sesini ve varsayılan bildirim sesini özelleştirebilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öğesine dokununuz.
2. **Varsayılan bildirim zil sesi** veya **Telefon zil sesi** öğesine dokununuz.
3. Zil sesi listesini kaydırarak kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.
4. **Tamam** öğesine dokununuz.

Not:

Belirli bir kişiye özel bir zil sesi atamak için Kişi için zil sesi ayarla kısmına bakın.

2.4 Dokunma sesini açma/kapatma

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Diğer sesler** öğesine dokunun.
2. **Dokunma sesleri** öğesine dokunun.

2.5 Ses düzeyini ayarlama

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öğesine dokunun.
2. Her bir ses tipinin ses düzeyini ayarlamak için **Ortam ses düzeyi**, **Alarm ses düzeyi**, **Zil sesi düzeyi** öğelerinin altındaki kaydırıcıları sürükleyin.

NOT:

Bir ortam uygulaması kullanımda olduğu zaman Ses Tuşu'na basarak ortam ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Etkin ortam uygulaması yoksa zil sesi düzeyini (veya arama sırasında kulaklık ses düzeyi) ayarlamak için Ses Tuşu'na basın.

2.6 Sessiz moda veya titreşim moduna geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak telefonu sessiz moda veya titreşim moduna geçirebilirsiniz.

- Sessiz modu etkinleştirmek için **Açma/Kapatma tuşuna** basın ve  öğesine dokunun, titreşimli sessiz modu etkinleştirmek için  öğesine dokunun veya sessiz modu devre dışı bırakmak için  öğesine dokunun.
- Etkin ortam uygulaması olmadığı zaman zil sesi ses yönetim penceresini görüntülemek için **Ses tuşuna** basın. Telefonu titreşimli sessiz moda almak için **TÜMÜ** öğesine dokunun ve kaydırıcıyı sola sürükleyin. Telefonu sessiz moda almak için

Hiçbiri ögesine dokunun.

- Telefonu sessiz moda almak için **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar > Ses ve bildirim > Kesintiler > Arama ve bildirim geldiği zaman** ögesine dokunun ve **Kesme** ögesine dokunun.

Not:

Sessiz mod ve titreşime ilave olarak, telefonunuzu öncelikli kesme moduna aldığınız zaman öncelikli uygulamaların bildirim göndermelerine izin verebilirsiniz.

2.7 Yeni duvar kağıtları uygulama

Ana ekranın duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşuna** dokunun.
2. Ana ekranda boş bir alana dokunun ve tutun.
3. Alt kısımda görüntülenen pencerede, **DUVAR KAĞITLARI** ögesine dokunarak bir görüntüyü duvar kağıdı olarak seçin.

Not:

Ayrıca, **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar > Ekran > Duvar kağıdı** ögesine dokunarak **Galeri, Fotoğraflar, Duvar kağıtları** ögesinden bir görüntü veya **Canlı Duvar Kağıtları** ögesinden bir animasyon seçebilirsiniz.

2.8 Ekran parlaklığını değiştirme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar > Ekran > Parlaklık seviyesi** ögesine dokunun.
2. Ekran parlaklığını manuel ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Not:

Telefonunuz, yakınlık ve ışık sensörü ile ekran parlaklığını mevcut ışığa göre otomatik olarak ayarlayabilir. Bu özelliği açmak veya kapatmak için **Ekran ayarları** ögesindeki **Uyarlamalı parlaklık**

öğesine dokunun.

2.9 Telefonunuzu ekran kilitleriyle koruma

Bir ekran kilidi oluşturarak telefonunuzu koruyabilirsiniz. Bu kilit etkinleştirildiğinde, telefon ekranının ve tuşların kilidini açmak için ekranı kaydırmanız, ön kameraya bakmanız, bir desen çizmeniz veya sayısal bir PIN ya da parola girmeniz gerekir.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi** öğesine dokunun.
2. **Hiçbiri, Kaydır, Desen, PIN** veya **Parola** öğesine dokunun.
 - ▶ Ekran kilidini devre dışı bırakmak için **Hiçbiri** öğesine dokunun.
 - ▶ Ekran kilidini etkinleştirmek ve bir 'kaydırma' hareketi ile kilit açmaya izin vermek için **Kaydır** öğesine dokunun. Ekrana dokunup yukarı kaydırarak ekranın kilidini açabilirsiniz.
 - ▶ Ekran kilidini açmak için çizmeniz gereken deseni çizmek ve tekrar çizmek için **Desen** öğesine dokunun.
 - ▶ Ekranınızın kilidini açmak için girmeniz gereken bir sayısal PIN ya da Parola ayarlamak amacıyla **PIN** veya **Parola** öğesine dokunun.
3. Desen, PIN veya Parola kilidi için telefon kilitlendiği zaman bildirimlerin ve içeriklerinin nasıl gösterileceğini seçin. Daha sonra **BİTTİ** öğesine dokunun.

Deseni beş denemeden sonra doğru olarak çizemezseniz yeniden denemeden önce 30 saniye beklemeniz istenir. Kilit açma desenini hala hatırlayamıyorsanız **Deseni unuttunuz mu?** öğesine dokunabilir ve Google hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girebilirsiniz. Bu işlemden sonra telefon internete bağlanarak hesabınızı doğrulayacak ve ekran kilidini sıfırlamanızı isteyecektir.

Not:

Ekran kilidinizi sıfırlamak için yukarıda belirtilen yöntemi kullanmadan önce telefonunuzda oturum açmalı veya bir Google hesabı oluşturmalsınız. Ayrıca telefon yazılımını yükseltebilirsiniz. Bkz. Telefon yazılımını yükseltme.

2.10 Telefonunuzu şifreleme ile koruma

Telefonunuzdaki tüm verileri şifreleyebilirsiniz: hesaplarınız, uygulama verileri, müzik ve diğer ortamlar, indirilen bilgiler vb. Şifreleme uyguladığınızda telefonu her açışınızda bir desen çizmeniz veya sayısal bir PIN ya da parola girmeniz gerekir.

Uyarı:

Şifreleme geri döndürülemez. Şifrelenmemiş bir telefona geri dönüş yapmanızın tek yolu fabrika verilerine sıfırlama yapmaktır ancak bu işlem tüm verilerinizin silinmesine neden olur.

Şifreleme, telefonunuzun çalınması durumunda ek koruma sağlar ve bazı kuruluşlarda gerekli olabilir veya önerilebilir. Bu özelliği açmadan önce sistem yöneticinize danışın. Birçok durumda şifreleme için belirlediğiniz PIN kodu veya parola sistem yöneticisi tarafından denetlenir.

Şifrelemeyi açmadan önce, aşağıdaki şekilde hazırlık yapın:

- Bir ekran deseni, PIN kodu veya parola belirleyin.
- Pili şarj edin.
- Telefonu şarj cihazına bağlı tutun.
- Şifreleme işlemi için bir saat veya daha fazla zaman planlayın. İşlem yarıda kesilmemelidir, aksi takdirde verilerinizin bir kısmını veya tamamını kaybedersiniz.

Şifreleme özelliğini açmaya hazır olduğunuz zaman:

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Telefonu şifrele** ögesine dokununuz.
2. **TELEFONU ŞİFRELE** ögesine dokununuz.

Piliniz şarj edilmezse veya telefonunuz prize takılı değilse **TELEFONU ŞİFRELE** düğmesi karartılır.

Telefonunuzu şifreleme ile ilgili fikrinizi değiştirirseniz Geri Tuşu'na dokununuz.

UYARI!

Şifreleme işlemi yarıda keserseniz verileriniz kaybolur.

Şifreleme ile ilgili bilgileri dikkatlice okuyunuz.

3. Kilit ekranı desenini çiziniz veya kilit ekranı PIN kodunuzu ya da parolanızı giriniz ve **İLERİ** öğesine dokununuz.
4. **TELEFONU ŞİFRELE** öğesine dokununuz.

Şifreleme işlemi başlar ve ilerleme düzeyi görüntülenir. Şifreleme bir saat veya daha fazla sürebilir, bu süre zarfında telefonunuz birkaç defa yeniden başlatılabilir.

Şifreleme tamamlandığında, bir desen çizmeniz veya PIN kodunuzu ya da parolanızı girmeniz istenir.

Daha sonra, telefonu her açışınızda şifresini çözmek için deseni çizmeli, PIN kodunuzu veya şifrenizi girmelisiniz.

3. Temel özelliklerini öğrenme

3.1 Telefonun durumunu izleme

Ana ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda, sağ tarafta telefon ve servis durumu simgeleri görüntülenir. Aşağıda görebileceğiniz simgelerden bazıları yer almaktadır.

G	GPRS bağlı		Pil azaldı
E	EDGE bağlı		Pil dolu
3G	3G bağlı		Pil şarj oluyor
4G	4G bağlı		Kesintisiz mod
H	HSDPA/HSUPA/HSPA bağlı		Titreşim modu
H+	HSPA+ bağlı		Öncelik modu
	Uçuş modu		Bluetooth açık
	Sinyal yok		Bluetooth bağlı
	Sinyal gücü		Wi-Fi ağına bağlı
	Alarm ayarlandı		GPS açık

3.2 Bildirimleri yönetme

Bildirim simgeleri

Ana ekranın en üstündeki durum çubuğunun sol tarafında bildirim simgeleri bulunur. Aşağıda görebileceğiniz simgelerden bazıları yer

almaktadır.

	Yeni mesaj		microSDHC kartı kaldırıldı
	Yeni e-posta		microSDHC kartı çıkarıldı
	Yeni Gmail mesajı		Yaklaşan olay
	Cevapsız arama		Bluetooth ile gelen dosya
	Arama devam ediyor		Yeni Wi-Fi ağı algılandı
	Arama beklemede		Veriler indiriliyor
	USB bağlı		Veri gönderiliyor
	Şarkı çalınıyor		USB üzerinden internet paylaşımı açık
	Kablolu kulaklık takılı		Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası veya Wi-Fi direct açık

Bildirim panelini açma/kapatma

Bildirimler, gelen yeni mesajları, takvim etkinliklerini ve alarmları ve aynı zamanda örneğin, telefonunuzu Wi-Fi etkin noktası olarak yapılandırmanız gibi devam etmekte olan etkinlikleri bildirir. Bildirim panelini açarak bildirim ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

- Bildirim panelini açmak için parmağınızı ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın.
- Bildirim panelini kapatmak için parmağınızı ekran üzerinde yukarı doğru kaydırın veya **Geri tuşuna** dokununuz.

Bildirime cevap verme veya bildirimi kaldırma

Bildirim panelinden, bildirime cevap verebilir veya bildirimi kaldırabilirsiniz. Bildirim paneli ayrıca bildirim içinden ek işlemler gerçekleştirmenize izin veren genişletilebilir bildirimleri de

destekler.

- Bildirime cevap vermek için sadece dokunun.
- Bildirimi kaldırmak için sola veya sağa kaydırın.
- Belirli bildirimleri genişletmek için tek parmağınızla aşağı kaydırın. Ayrıca belirli bildirimleri genişletmek ve daraltmak için iki parmağınızı dikey olarak kaydırabilir veya iki parmağınızla dokunarak yakınlaştırma hareketi yapabilirsiniz.
- Tüm bildirimleri kaldırmak için tüm bildirimlerin altındaki  ögesine dokunun.
- Aldığınız bildirimleri yönetmek için bildiri oluşturuy uygulmayı belirlemek amacıyla bildirime dokununuz ve tutunuz. Daha sonra bu uygulamadan ileride gelecek bildirimleri gizlemek için  ögesine dokununuz ve **Engelle** ögesini seçiniz veya bunları öncelik modunda göstermek için Öncelik ögesine dokununuz.

Not:

Bir uygulama için bildirimleri kapatırsanız önemli uyarılarını ve güncellemelerini kaçırabilirsiniz. Bazı uygulamaların bildirimleri kapatılamaz.

Hızlı ayarları kullanma

Hızlı Ayarlar telefonunuz için en sık kullanılan ayarların görüntülenmesini ve değiştirilmesini kolay hale getirir.

Ekran üzerinde aşağıdaki Hızlı Ayarları bulmak için paneli aşağı doğru sürükleyerek bildirim panelini açınız.

- **Parlaklık:** Ekran parlaklığını ayarlamak için parlaklık kaydırıcısını sürükleyiniz.
- **Wi-Fi:** Wi-Fi ögesini açmak veya kapatmak için dokununuz.
- **Bluetooth:** Bluetooth ögesini açmak veya kapatmak için dokununuz.
- **Veri:** Mobil ağ üzerinden veri erişimini etkinleştirmek veya

devre dışı bırakmak için dokunun.

- **Uçuş modu:** Uçuş modunu açmak veya kapatmak için dokunun.
- **Otomatik döndürme:** Ekran otomatik döndürme özelliğini açmak veya kapatmak için dokunun.
- **Konum:** GPS işlevini açmak veya kapatmak için dokunun.
- **Cast ekranı:** Kablosuz ekran cihazlarını arayıp bağlanmak için dokunun. Bkz. Ekran.
- **Etkin nokta:** Taşınabilir etkin nokta özelliğini açmak veya kapatmak için dokunun.
- **NFC:** NFC ögesini açmak veya kapatmak için dokunun.

Not:

Hızlı Ayarlar ekranında, üst kısımdaki  ögesine dokunarak **Ayarlar** menüsüne ulaşın; pil ayarları ekranını açmak için pil simgesine dokunun.

3.3 Kısayolları ve parçacıkları yönetme

Kısayol ve parçacık ekleme

1. **Ana Ekran tuşuna** dokunun.
2. Bir parçacık eklemek için ana ekranda boş bir alana dokunun ve tutun. Parçacıklar paneli görüntülenir.

Bir uygulama kısayolu eklemek için  ögesine dokunun.

3. Tüm mevcut parçacıkları veya uygulamaları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın. Bir parçacık veya uygulama simgesine dokunup basılı tutun ve ana ekran paneline sürükleyin.

Kısayolları veya parçacıkları taşıma

1. Ana ekranda bir parçacığa veya kısayola dokunun ve basılı

tutun.

- İstediğiniz yere sürükleyin.

Kısayolları veya parçacıkları kaldırma

- Ana ekranda bir parçacığa veya kısayola dokununuz ve basılı tutun.
- Kaldırmak için  üzerine sürükleyin.

Parçacık boyutunu ayarlama

- Ana ekranda bir parçacığa dokununuz ve tutun ve daha sonra bırakın.
- Parçacık etrafında bir çerçeve görüntülenir. Parçacığı yeniden boyutlandırmak için çerçeveyi sürükleyin.

Not:

Bütün parçacıklar yeniden boyutlandırılmaz.

3.4 Klasörleri düzenlenme

Ana ekranda klasörler oluşturabilir ve bir klasör içine birçok simge koyabilirsiniz.

Klasör oluşturma

- Ana ekranda bir kısayola dokununuz ve basılı tutun.
- Kısayol simgesini bir başka simgenin üzerine sürükleyin ve parmağınızı ekrandan kaldırın. Yeni bir klasör oluşturulur ve her iki kısayol da klasöre eklenir.
- Gerekirse diğer kısayolları da sürükleyip bu klasöre bırakın.

Klasörü yeniden adlandırma

- Açmak için bir klasöre dokununuz. Simgelerin üstünde eski klasör adı görüntülenir.

2. Dosya adına dokununuz ve yeni bir ad giriniz.
3. **Tamam** ögesine dokununuz.

Klasöre daha fazla simge ekleme

1. Bir simgeye dokunup basılı tutunuz ve klasör simgesine sürükleyiniz.
2. Simgeyi bıraktığınızda simge klasöre yerleştirilir.

Klasörden simgeleri çıkarma

1. Açmak için bir klasöre dokununuz.
2. Çıkarmak istediğiniz simgeye dokunup basılı tutunuz ve ana ekrana sürükleyiniz.
3. Simgeyi bıraktığınızda simge klasörden çıkarılır.

3.5 Ana simgeleri yeniden düzenleme

Ana ekranın alt kısmındaki alanda bütün ana ekran panellerinde görüntülenebilen özelleştirilebilir ana simgeler yer alır. Bu alanda en fazla beş öge tutabilirsiniz. Simgeleri veya klasörleri yeniden düzenlemek için alanın içine veya alandan dışarı sürükleyiniz.



3.6 Metin düzenleme

- **Ekleme noktasını taşıma:** Yazı yazmak istediğiniz yere dokununuz. İmleç yeni konumda yanıp söner ve altında bir sekme görünür. İmleci taşımak için sekmeyi sürükleyiniz.

- **Metin seçme:** Metin içinde dokunup tutun veya çift dokunun. En yakındaki kelime seçimin her iki tarafındaki bir sekme ile vurgulanır. Seçimi değiştirmek için sekmeleri sürükleyin.
- **Kesme veya kopyalama:** Kullanmak istediğiniz metni seçin. Ardından metni kesmek veya panoya kopyalamak için Kes  veya Kopyala  düğmesine dokunun.
- **Metni pano metni ile değiştirme:** Değiştirmek istediğiniz metni seçin. Ardından  veya **YAPIŞTIR** ögesine dokunun.

3.7 Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma

Uygulama açma

1. **Ana Ekran tuşu** >  ögesine dokunun.
2. Ekranı sola veya sağa kaydırın ve dokunarak açın.

Son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

1. **Son kullanılanlar tuşuna** dokunun. Son kullandığınız uygulamalar bir dizi sekme şeklinde görüntülenir. Bütün sekmeleri görmek için yukarı ve aşağı kaydırın.
2. Uygulamayı açmak için bir sekme dokununuz.

Not:

Bir sekmeyi ana ekrandan kaldırmak için yana doğru kaydırabilirsiniz.

4. Ağlara ve cihazlara bağlanma

4.1 Mobil ağlara bağlanma

Ağ operatörü seçme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Mobil ağlar** öğesine dokunun.
2. Tüm kullanılabilir ağları aramak için **Ağ operatörleri** öğesine dokunun.
3. Manuel kaydetmek için ağ listesindeki bir ağa dokunun.
4. Tercih edilen ağı otomatik olarak seçmek için **Otomatik olarak seç** öğesine dokunun.

Mobil veri kullanımını denetleme

Nano-SIM kartın mobil veri hizmetini kullanabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Veri erişimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Veri kullanımı** öğesine dokunun.
2. Veri kullanımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Mobil veri** anahtarına dokunun.

Dolaşımdayken veri hizmetlerine ulaşmak için:

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Mobil ağlar** öğesine dokunun.
2. **Veri dolaşımı** anahtarına dokunun.

Not:

Veri dolaşımı önemli dolaşım ücretleri ortaya çıkarabilir.

Tercih edilen ağ türünü seçme

Nano-SIM kart için tercih edilen ağ türünü belirleyin.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Mobil ağlar** ögesine dokunun.
2. **Tercih edilen ağ türü** ögesine dokunun ve telefonun bağlanmasını tercih ettiğiniz ağ türünü seçin.

Erişim noktası adlarını belirleme

İnternete bağlanmak için varsayılan Erişim Noktası Adlarını (APN) kullanabilirsiniz. Ayrıca yeni bir APN eklemek isterseniz lütfen servis sağlayıcısı ile bağlantı kurup gerekli bilgileri edinin.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Mobil ağlar** ögesine dokunun.
2. **Erişim Noktası Adları** >  ögesine dokunun.
3. Her bir ögeye dokunarak, servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgileri girin.
4. Tamamlamak için  > **Kaydet** ögesine dokunun.

Not:

APN ögesini varsayılan ayarlara ayarlamak için  > **Varsayılan ayarlar** ögesine dokunun.

4.2 Wi-Fi® ögesine bağlanma

Wi-Fi, Wi-Fi yönlendiricisine ve çevre koşullarına bağlı olarak 100 metreye kadar mesafelerde internet erişimi sağlayabilen bir kablosuz ağ iletişim teknolojisidir.

Wi-Fi ögesini açın ve bir Wi-Fi ağına bağlanın

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi** ögesine dokunun.

2. Wi-Fi ögesini açmak için Wi-Fi anahtarına dokunun.
3. Bir ağı bağlanmak için ağ adına dokunun.
4. Ağ güvenli ise parolayı girin ve **BAĞLAN** ögesine dokunun.

Not:

Telefonunuz daha önce kullandığınız ağlar kapsama alanına girerse bunlara otomatik olarak bağlanır.

Açık ağlarla ilgili bildirim alma

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi ögesini açmak için Wi-Fi anahtarına dokunun.
3.  > **Gelişmiş** ögesine dokunun.
4. Ağı bildirim anahtarına dokunun.

Wi-Fi açıkken, telefonunuz açık bir Wi-Fi ağı tespit ettiğinde durum çubuğunda bildirim alırsınız. Bildirimleri kapatmak için seçeneği kapatın.

Wi-Fi ağı ekleme

Adını yayınlamayan bir Wi-Fi ağını (SSID) veya kapsama alanı dışında olduğunuz bir Wi-Fi ağı ekleyebilirsiniz.

Güvenli bir ağı bağlanmak için ilk olarak ağ yöneticisinden güvenlik bilgilerini almanız gerekir.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi ögesini açmak için Wi-Fi anahtarına dokunun.
3.  > **Ağ ekle** ögesine dokunun.
4. Ağ SSID'sini (ad) girin. Gerekliyorsa güvenlik veya diğer ağ yapılandırma ayrıntılarını girin.
5. **KAYDET** ögesine dokunun.

WPS ağına bağlanma

WPS (Wi-Fi Korumalı Ayarı) telefonunuzu WPS'i destekleyen bir erişim noktasına eklemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.

Telefonunuzu WPS kullanarak kablosuz bir ağa bağlamak için aşağıdaki iki yöntemden birini kullanabilirsiniz.

Birinci yöntem: WPS düğmesi

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesine dokunun.
2. Wi-Fi öğesini açmak için Wi-Fi anahtarına dokunun.
3.  > **Gelişmiş** > **WPS Düğmesi** öğesine dokunun.
4. Erişim noktasındaki WPS düğmesine basın, erişim noktası telefonunuzu tanır ve ağa ekler.

İkinci yöntem: PIN numarası

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesine dokunun.
2. Wi-Fi öğesini açmak için Wi-Fi anahtarına dokunun.
3.  > **Gelişmiş** > **WPS Pin Girişi** öğesine dokunun.
4. Ekranda WPS PIN numarası görüntülenir. PIN numarasını erişim noktasının ayar sayfasına girin.

PIN numarasını girdikten sonra, telefonunuz otomatik olarak erişim noktasını bulur ve bağlantıyı yapılandırır.

Not:

Erişim noktasının WPS özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen kullanıcı belgelerine bakın.

Wi-Fi ağını unutma

Telefonunuzun eklediğiniz bir Wi-Fi ağının bilgilerini unutmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, telefonunuzun otomatik olarak bağlanmasını istemediğiniz veya artık kullanımda olmayan bir ağ.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesine dokunun.

2. Wi-Fi öğesini açmak için Wi-Fi anahtarına dokunun.
3. Wi-Fi ağı adına dokunun ve daha sonra **UNUT** öğesine dokunun.

Gelişmiş Wi-Fi ayarlarını ayarlama

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesine dokunun.
2. Aşağıdaki ayarları ayarlamak için  > **Gelişmiş** öğesine dokunun.
 - ▶ **Ağ bildirimi:** Wi-Fi açık ve açık bir ağ kullanılabilir olduğu zaman durum çubuğunda bildirim alın.
 - ▶ **Tarama her zaman açık:** Wi-Fi kapalıyken bile Google konum hizmetinin ve diğer uygulamalarının ağları taramasına izin verin.
 - ▶ **RSSI eşiğini etkinleştir:** Bu işlev etkin olduğu zaman RSSI zayıfsa AP öğesine bağlanmayın.
 - ▶ **Uyku modunda Wi-Fi özelliğini açık tut:** Uyku modunda Wi-Fi özelliğinin açık tutulup tutulmayacağını belirleyin.
 - ▶ **Wi-Fi frekans bandı:** Wi-Fi frekans bandını belirleyin.
 - ▶ **Sertifika yükle:** Belirli Wi-Fi ağlarına bağlanmak için gerekli sertifikaları yükleyin.
 - ▶ **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct özelliğini kullanın.
 - ▶ **WPS Düğmesi:** Düğme yöntemi ile bir WPS ağına bağlanın.
 - ▶ **WPS Pin Girişi:** PIN yöntemi ile bir WPS ağına bağlanın.
 - ▶ **MAC adresi:** MAC adresini kontrol edin.
 - ▶ **IP adresi:** Telefonun IP adresini kontrol edin.

4.3 Wi-Fi Direct® öğesini kullanma

Wi-Fi Direct, Wi-Fi cihazlarının birbirlerine bağlanarak kablosuz erişim noktalarına (etkin noktalar) ihtiyaç olmadan doğrudan dosya ve veri paylaşımlarına izin verir.

Not:

Bu özelliğin etkinleştirilmesi, mevcut Wi-Fi ağınızın ağ bağlantısının kesilmesine neden olur.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesine dokunun.
2.  > **Gelişmiş** > **Wi-Fi Direct** öğesine dokunun. Telefonunuz Wi-Fi Direct bağlantıları ile etkinleştirilmiş diğer cihazları arar.
3. Eş cihaza bağlanmak için Eş cihazların altındaki cihaz adına dokunun. Diğer cihaz bir bağlantı isteği alır ve bu isteği kabul etmesi gerekir. Her iki cihaza ortak bir PIN kodu girilmesi gerekebilir.
4. Bağlantı kurulduğu zaman cihaz Wi-Fi Direct ekranında "Bağlı" olarak görüntülenir.

4.4 Bluetooth® cihazlarına bağlanma

Bluetooth®, kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bluetooth özelliğine sahip telefonlar veya diğer cihazlar yaklaşık 10 metre (32,8 ft) mesafeden kablosuz olarak bilgi alışverişi yapabilirler. İletişim gerçekleştirilmeden önce Bluetooth cihazları eşleştirilmelidirler.

Bluetooth'u açma/kapatma

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesine dokunun.
2. Bluetooth'u açmak için Bluetooth anahtarına dokunun.

Bluetooth açık olduğu zaman, durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.

Cihaz adını değiştirme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesine dokunun.

2. Bluetooth'u açmak için Bluetooth anahtarına dokunun.
3.  > **Bu cihazı yeniden adlandır** öğesine dokunun.
4. Adı düzenleyin ve **YENİDEN ADLANDIR** öğesine dokunun.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesine dokunun.
2. Bluetooth'u açmak için Bluetooth anahtarına dokunun.
3. Cihazınız otomatik olarak kapsama alanındaki bütün mevcut Bluetooth cihazlarını tarar ve kimliklerini görüntüler. Yeniden tarama gerçekleştirmek için  > **Yenile** öğesine dokunun.
4. Eşleştirmek istediğiniz cihaza dokunun.
5. İki cihaz arasında Bluetooth geçiş anahtarlarının aynı olduğunu doğrulayın ve **EŞLEŞTİR** öğesine dokunun. Alternatif olarak, bir Bluetooth geçiş anahtarı girin ve **EŞLEŞTİR** öğesine dokunun.
6. Diğer cihaz bağlantıyı kabul ettiğinde veya aynı geçiş anahtarı girildiğinde eşleştirme başarılı bir şekilde tamamlanır.

Not:

Bluetooth geçiş anahtarı kulaklıklar ve eller serbest araç kitleri gibi belirli cihazlar için sabitlenebilir. 0000 veya 1234 (en yaygın geçiş anahtarları) girmeyi deneyebilir veya cihazın belgelerine bakabilirsiniz.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Uygun uygulamayı açın ve paylaşmak istediğiniz dosya veya öğeyi seçin.
2. Bluetooth ile paylaşma seçeneğini seçin. Yöntem, uygulama ve veri tipine göre farklılık gösterebilir.
3. Telefonun eşleştirildiği bir Bluetooth cihazına dokunun veya yeni bir cihaz araması için bekleyin ve cihazlardan birine

dokunun.

Bluetooth ile veri alma

1. Bluetooth üzerinden veri almayı denemeden önce Bluetooth'u açın.
2. Uygulamayı aşağı kaydırın ve  ögesine dokununuz.
3. Veri alımını başlatmak için **KABUL ET** ögesine dokununuz.

Depolama ayarına ve bir microSDHC kartının takılı olup olmadığına bağlı olarak, alınan dosyalar otomatik olarak telefon depolama alanındaki veya microSDHC dizinindeki özel bir klasörde (Örneğin, Bluetooth) saklanır. Bu dosyalara **Dosya Yöneticisi** uygulaması ile erişebilirsiniz. Alınan kişiler (vCard dosyaları) otomatik olarak kişi listenize aktarılır.

4.5 USB ile bilgisayarınıza bağlanma

Telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayıp her iki yönde müzik, resim ve başka dosyalar aktarabilirsiniz. Telefonunuz bu dosyaları dahili depolama alanında veya çıkartılabilir bir microSDHC kartta depolar.

USB tethering kullanıyorsanız telefonunuz ile bilgisayar arasında dosya transferi yapmak için USB'yi kullanmadan önce bunu kapatmalısınız.

Telefonunuzu USB ile bilgisayara bağlama

1. Bilgisayarınızı bir USB kablosu aracılığıyla PC'ye bağlayın.
2. Bildirim panelini açın ve  (...olarak bağlandı) ögesine dokununuz.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Ortam cihazı (MTP):** Dosyaları Windows® PC veya Mac® üzerine transfer edin.

- **Kamera (PTP):** Kamera yazılımını kullanarak fotoğrafları aktarın.

Windows Media® Player'a bağlanma

Telefonunuzdaki ve yüklü bilgisayardaki müziği Windows Media Player ile eşitleyebilirsiniz.

1. USB ile telefonu bilgisayarınıza bağlayın ve **Ortam cihazı (MTP)** ögesini seçin.
2. Windows Media Player'ı açın ve müzik, resim ve video dosyalarını eşitleyin.

Telefonunuzu bilgisayardan ayırma

Telefonun bilgisayar ile bağlantısını kesmek için işiniz bittiğinde USB kablosunu çıkarmanız yeterlidir.

Not:

USB yığın depolama bağlantısı için bağlantıyı kabloyu çıkarmadan önce sonlandırmanız gerekir. İlk olarak flaş sürücülerini bilgisayarınızdan kaldırın ("çıkartın"). Ardından telefonda bildirim panelini açın ve **USB yığın depolama olarak bağlandı > USB yığın depolama > USB DEPOLAMA ALANINI KAPAT** ögesine dokununuz.

microSDHC kartı telefonunuzdan çıkarma

Telefon açıkken microSDHC kartını çıkarmanız gerekirse ilk olarak kartı kaldırmalısınız.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar > Depolama > SD kartını kaldır > Tamam** ögesine dokununuz.
2. Durum çubuğunda  simgesi görüntülenir. Şimdi microSDHC kartınızı telefondan güvenli çıkarabilirsiniz.

microSDHC kartını silme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Depolama** öğesine dokunun.
2. Ekranı SD kartı kısmına kadar aşağı kaydırın ve **SD kartı sil** > **SD KARTI SİL** > **HER ŞEYİ SİL** öğesine dokunun.

Dikkat:

B biçimlendirme işlemi microSDHC kartı üzerindeki bütün verileri siler, bundan sonra dosyalar GERİ ALINAMAZ.

4.6 Mobil veri bağlantınızı paylaşma

Telefonunuzun veri özelliğini tethering ile veya taşınabilir Wi-Fi etkin noktası oluşturmak için mobil etkin nokta özelliğini etkinleştirerek paylaşabilirsiniz.

Mobil veri bağlantınızı USB ile paylaşma

Telefonunuzun USB tethering özelliği ile bilgisayarınızda internete erişebilirsiniz. Özellik bir mobil ağda veri bağlantısı olmasını gerektirir ve ücretlere neden olabilir.

Not:

Telefon USB tethering özelliğini kullanırken telefonunuz ve bilgisayarınız arasında USB üzerinden dosya aktarımı yapamazsınız.

1. Telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
2. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Tethering ve taşınabilir etkin nokta** öğesine dokunun.
3. **USB tethering** öğesine dokunun. Bilgisayarınızda yeni bir ağ bağlantısı oluşturulacaktır.

Not:

Veri bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB tethering** öğesine yeniden dokunun veya USB kablosunu çıkarın.

Mobil veri bağlantınızı Bluetooth ile paylaşma

Bilgisayarınız Bluetooth üzerinden bir internet bağlantısı sağlayabilirse telefonunuzu mobil veri bağlantısını bilgisayarınızla paylaşacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

1. Telefonunuzu Bluetooth üzerinden bilgisayarınız ile eşleştirin.
2. Bilgisayarınızı Bluetooth üzerinden ağ bağlantısı sağlayacak şekilde yapılandırın. Daha fazla bilgi için lütfen bilgisayarınızın belgelerine bakın.
3. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Tethering ve taşınabilir etkin nokta** öğesine dokunun.
4. **Bluetooth tethering** öğesine dokunun. Bilgisayarınız şimdi telefonunuzun veri bağlantısını paylaşır.

Not:

Veri bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **Bluetooth tethering** öğesine yeniden dokunun.

Mobil veri bağlantınızı Wi-Fi etkin noktası ile paylaşma

Telefonunuzun veri bağlantısını telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktasına dönüştürerek diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz. Özellik bir mobil ağda veri bağlantısı olmasını gerektirir ve ücretlere neden olabilir.

Not:

Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası özelliği etkinleştirildiği zaman, internete erişmek için telefonunuzun Wi-Fi özelliğini kullanamazsınız. Mobil veri ağınız üzerinden internete bağlı olmaya devam edersiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Tethering ve taşınabilir etkin nokta** öğesine dokunun.
2. **Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası** öğesine dokunun.
3. Bir süre sonra, telefon Wi-Fi ağı adını (SSID) yayınlamaya başlar.

4. Diğer cihazda, Wi-Fi üzerinden telefonunuzu bulun ve telefonun mobil verisini kullanmaya başlamak için telefonunuza bağlanın.

Not:

Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için **Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası** ögesine yeniden dokunun.

Wi-Fi etkin noktanızı yeniden adlandırma veya güvenliğini sağlama

Telefonunuzun Wi-Fi ağının (SSID) adını değiştirebilir ve taşınabilir Wi-Fi etkin noktanızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Tethering ve taşınabilir etkin nokta** ögesine dokunun.
2.  > **Yapılandır** ögesine dokunun.
3. Adınızı ve güvenlik seçeneklerini aşağıdaki şekilde ayarlayın:
 - ▶ **Ağ adı:** Wi-Fi ağlarını tarayan diğer cihazların göreceği bir ağ SSID'si (adı) girin veya bu adı düzenleyin.
 - ▶ **Güvenlik:** Bir güvenlik seçeneği belirleyin; Açık (tavsiye edilmez), WPA PSK veya WPA2 PSK (diğer kullanıcılar sadece doğru şifreyi girerlerse mobil etkin noktanıza erişebilirler). WPA PSK veya WPA2 PSK özelliğini seçtiğiniz zaman.
 - ▶ **Parola:** Güvenlik parolasını düzenlemek için Parola alanına dokunun.
4. Ayarlarınızı kaydetmek için **KAYDET** düğmesine dokunun.

4.7 Sanal özel ağlara bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN'ler) güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmanıza izin verir. VPN'ler şirketler, okullar ve diğer kuruluşlar tarafından insanların kampusta olmadıkları veya bir kablolu ağa bağlı oldukları zaman yerel ağ kaynaklarına erişimlerini sağlamak

için kullanılır.

Kullandığınız VPN tipine bağlı olarak, VPN'e bağlanmadan önce giriş kimlik bilgilerinizi girmeniz veya güvenlik sertifikalarını yüklemeniz gerekebilir. Bu bilgileri ağ yöneticinizden edinebilirsiniz.

VPN Ekleme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **VPN** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun ve ağ yöneticiniz tarafından sağlanan bilgileri girin.
3. **KAYDET** öğesine dokunun.

VPN, **VPN** ekranındaki listeye eklenir.

VPN'e Bağlanma

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **VPN** öğesine dokunun.
2. Bağlanmak istediğiniz VPN öğesine dokunun.
3. İstendiğinde, gerekli kimlik bilgilerini girin ve ardından **BAĞLAN** öğesine dokunun.

Bağlantı sağlandığında, durum çubuğunda VPN bağlandı simgesi görüntülenir.

VPN'i Değiştirme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **VPN** öğesine dokunun.
2. Değiştirmek istediğiniz VPN'e dokunun ve tutun.
3. **Profili düzenle** öğesine dokunun ve istediğiniz VPN ayarlarını düzenleyin.
4. **KAYDET** öğesine dokunun.

VPN'i Silme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **VPN** öğesine dokununuz.
2. Değiştirmek istediğiniz VPN'e dokununuz ve tutunuz.
3. **Profili sil** öğesine dokununuz.

5. Telefon aramaları

Telefon uygulamasından, Kişiler uygulamasından, kişi bilgilerini gösteren diğer uygulamalardan veya parçacıklardan arama yapabilirsiniz. Telefon numarasının görüntülediği konumların büyük bölümünde dokunarak arama gerçekleştirebilirsiniz.

5.1 Arama yapma ve aramayı sonlandırma

Numara girerek arama

1. **Ana Ekran tuşu** >  öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun, ekran üstü klavye ile telefon numarasını girin. Hatalı girilen rakamları silmek için  öğesine dokunun.

Not:

Rakamlar girildikçe, telefonunuz eşleşen kişileri arar. Aramak istediğiniz numara görüntülediğinde numaranın geri kalanını girmeden arama yapmak için hemen dokunun.

3. Arama gerçekleştirmek için klavyenin altındaki  öğesine dokunun.

Ayrıca telefon uygulaması ekranının üst kısmındaki arama kutusuna dokunabilir ve aramak istediğiniz telefon numarasını veya kişi adını girebilirsiniz. Arama yapmak için eşleşen kişiye veya **Ara** [numara] öğesine dokunun.

Notlar:

- Uluslararası arama yapmak için 0 tuşuna basıp tutarak (+) simgesini girin. Ardından, ülke kodunu, şehir/alan kodunu ve daha sonra telefon numarasını girin.
- Aradığınız son numarayı tekrar aramak için sadece **Ana ekran** >



>



>



öğesine dokunun ve  öğesine yeniden dokunun.

Aramayı sonlandırma

Arama sırasında, ekran üzerindeki  öğesine dokunun.

5.2 Aramaları yanıtlama veya reddetme

Telefon araması geldiğinde, Gelen Arama ekranı açılır, Arayanın kimliği veya Kişiler uygulamasına girdiğiniz arayanla ilgili bilgiler görüntülenir. Aramayı yanıtlayabilir veya reddedebilirsiniz

Aramayı Yanıtlama

Telefon araması geldiğinde, aramayı yanıtlamak için  öğesini  öğesinin üzerine sürükleyin.

Not:

Aramayı yanıtlamadan önce zil sesini susturmak için **Ses tuşuna** basın.

Aramayı reddetme

Telefon araması geldiğinde, aramayı reddetmek için  öğesini  öğesinin üzerine sürükleyin.

Ayrıca aramayı reddetmek ve arayana önceden belirlenmiş bir metin mesajı göndermek için  öğesini  öğesi üzerine sürükleyebilirsiniz.

Not:

Telefon uygulaması içinden metin yanıtını düzenlemek için üst arama alanında  öğesine dokunun ve **Ayarlar > Genel ayarlar > Hızlı yanıtlar** öğesine dokunun.

5.3 Arama kaydı ile çalışma

Arama geçmişini yaptığınız, aldığınız veya cevapsız bütün aramaların listesidir. Bir numarayı yeniden aramak, bir aramaya dönüş yapmak veya Kişilerinize bir numara eklemek için kolay bir yöntem sunar.

Arama geçmişini açmak için **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Arama geçmişi** öğesine dokunabilirsiniz.

Arama geçmişinden bir arama yapma

1. Arama geçmişini açın.
2. Bir numaraya dokununuz ve **GERİ ARA** ögesini seçin.

Not:

Kayıtları arama tipine göre filtrelemek için **CEVAPSIZ** veya **TÜMÜ** ögesine dokunabilirsiniz.

Arama geçmişinden bir numarayı kişi olarak ekleme

1. Arama geçmişini açın.
2. Kişi bilgileri sekmesini açmak için girişin önündeki kişi simgesine dokununuz.
3.  ögesine dokununuz.
4. Numarayı mevcut bir kişiye eklemek için listedeki bir kişiye dokununuz. Yeni bir kişi eklemek için **Yeni kişi oluştur** ögesine dokununuz.

Arama geçmişi girişinde başka işlemler yapma

Bir numaraya dokunmak için arama geçmişini açın ve daha sonra **AYRINTILAR** ögesine dokununuz.

- Arama yapmadan önce çeviricide numarayı düzenlemek için  > **Aramadan önce numarayı düzenle** ögesine dokununuz.

- Giriş silmek için  öğesine dokununuz.
- Alt kısımdan kişi bilgileri sekmesini açmak için girişin önündeki kişi simgesine dokununuz. Buradan mesaj gönderebilir, geri arayabilir, kişiyi düzenleyebilir, kişiyi favorilere ekleyebilir veya numarayı kişilere ekleyebilirsiniz.

Not:

Bütün geçmiş kayıtlarını silmek için arama geçmişindeki  > **Arama kaydını sil** öğesine dokunabilirsiniz.

5.4 Kişilerinizi arama

1. **Ana Ekran tuşu** >  öğesine dokununuz. Favori kişilerin ve sık aranan kişilerin **HIZLI ARAMA** sekmesinde görüntülenir.
2. Arama yapmak için bir kişiye dokununuz veya bütün kişileri telefon numaralarıyla birlikte görüntülemek için **KİŞİLER** sekmesine dokununuz veya kaydırarak kişiler sekmesine geçiş yapınız.

5.5 Telesekreteri kontrol etme

Telefonu, aramaları telesekretere yönlendirecek şekilde ayarladıysanız arayanlar size ulaşamadıkları zaman sesli mesaj bırakabilirler. Bıraktıkları mesajları aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokununuz.
2. Çeviricide "1" öğesine dokununuz ve basılı tutunuz. İstenirse telesekreter parolanızı giriniz.
3. Telesekreter mesajlarınızı dinlemek ve yönetmek için sesli istemleri uygulayınız.

Not:

Telesekreter hizmetinin nasıl ayarlanacağı konusunda bilgi almak

için Telesekreteri ayarla kısmına bakın. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcı ile iletişime geçin.

5.6 Arama sırasında seçenekleri kullanma

Arama sırasında, bir dizi ekran üstü seçenek görüntülenir. Bir seçeneği belirlemek için seçeneğe dokunun.

- Hoparlörü açmak veya kapatmak için  ögesine dokunun.
- Mikrofonunuzu sessize almak veya sesi açmak için  ögesine dokunun.
- İlk aramayı beklemeye alarak farklı bir arama yapmak için  ögesine dokunun.
- Arama sırasında kod girmeniz gerektiği zaman (örneğin, telesekreteriniz veya banka hesabınız için PIN kodu) klavyeye geçiş yapmak için  ögesine dokunun.
- Aramayı beklemeye almak için  ögesine dokunun.
- Telefon konuşmasını kaydetmek için  > **Kaydet** ögesine dokunun.
- Ayrı aramaları tek bir konferans aramasında birleştirmek için  > **Aramaları birleştir** ögesine dokunun.

Uyarı:

Yüksek ses seviyelerinden dolayı, hoparlör kullanılırken telefonu kulağınızın yakınına koymayın.

5.7 Çok taraflı aramaları yönetme

Arama bekletme ve üç yönlü arama özelliği kullanılabiliyorsa iki arama arasında geçiş yapabilir veya konferans araması ayarlayabilirsiniz.

Not:

Arama bekletme ve üç yönlü arama özellikleri için ağ desteği gerekir

ve ek ücretler ortaya çıkabilir. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Mevcut aramalar arasında geçiş yapma

Bir arama sırasında başka bir arama gelirse telefon ekranınız bunu size bildirir ve arayanın kimliğini görüntüler.

Arama sırasında gelen aramayı yanıtlamak için:

Aramayı yanıtlamak için  öğesini  öğesi üzerine sürükleyin. (Bu eylem, ilk arayanın beklemeye alınmasını ve ikinci aramanın yanıtlanmasını sağlar.)

İki arama arasında geçiş yapma:

Diğer aramaya geri dönmek için alt kısımdaki sekmeye ("**Beklemede**" olarak görüntülenir) dokununuz.

Konferans araması ayarlama

Bu özellik sayesinde aynı anda iki kişiyle konuşabilirsiniz.

1. İlk aramayı yapın.
2. Bağlantıyı kurduğunuz zaman,  öğesine dokununuz ve ikinci numarayı çevirin. (Bu eylem, ilk aramayı beklemeye alır.)
3. İkinci tarafla bağlantı kurduğunuz zaman,  **> Aramaları birleştir** öğesine dokununuz.

Aradığınız kişilerden birisi arama sırasında telefonu kapatırsa siz ve diğer arayan bağlı kalırsınız. Aramayı başlatıp telefonu ilk siz kapatırsanız bütün arayanların bağlantısı kesilir.

Konferans aramasını sonlandırmak için  öğesine dokununuz.

5.8 Arama ayarlarınızı yapma

Kişi görüntüleme seçeneklerini ayarlama

Telefon uygulamasının **KİŞİLER** sekmesinde görüntülenen kişilerin

sırasını ayarlayabilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesine dokunun.
2. Kişilerin sırasını ve kişi adlarının biçimini ayarlamak için **Sırala** ve **Ad biçimi** öğesine dokunun.

Ses ve titreşimi ayarlama

Gelen aramalar ve tuş takımı sesleri için ses ve titreşimi ayarlayın.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Sesler ve titreşim** bölümünde, yapılandırmak istediğiniz seçeneğe dokunun.
 - ▶ Gelen arama bildirimi zil sesini seçmek için **Telefon zil sesi** öğesine dokunun.
 - ▶ Tuş takımı tuşlarına dokunduğunuz zaman ses çalmak için **Tuş takımı sesleri** öğesini kontrol edin.
 - ▶ Genel arama bildiriminde titreşimi etkinleştirmek için **Ayrıca aramalarda titret** öğesini kontrol edin.

Reddedilen arayanlara hızlı yanıt düzenleme

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** > **Hızlı yanıtlar** öğesine dokunun.
2. Bir metne dokunarak düzenleyin.

Telesekreteri ayarlama

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Arama ayarları** öğesine dokunun.
2. Telesekreter ayarlarını yapılandırmak için **Telesekreter** öğesine dokunun.

- ▶ Telesekreter servis sağlayıcısını seçmek için **Servis** ögesine dokunun. Varsayılan olarak operatörünüz belirlenmiştir.
- ▶ Telesekreter numarasını düzenlemek için **Kurulum > Telesekreter numarası** ögesine dokunun.
- ▶ Yeni sesli mesajların bildirim sesini seçmek için **Ses** ögesine dokunun.
- ▶ Bildirim için titreşimi etkinleştirmek amacıyla **Titret** ögesine dokunun.

Sabit arama numaralarını kullanma

Sabit Arama numaraları (FDN) giden aramaları sınırlı bir telefon numarası kümesi ile kısıtlar.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar > Arama ayarları** ögesine dokunun.
2. **Sabit Arama Numaraları** ögesine dokunun. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
 - ▶ **FDN'i Etkinleştir:** FDN özelliğini etkinleştirmek için PIN2 kodunu girin.
 - ▶ **PIN2 kodunu değiştir:** FDN erişimi için PIN2 kodunu değiştirin.
 - ▶ **FDN listesi:** FDN listesini yönetin.

Not:

PIN2 kodu operatörünüz tarafından sağlanır. İzin verilen sayıdan daha fazla hatalı PIN2 kodunun girilmesi nano-SIM kartınızın kilitlenmesine neden olabilir. Yardım için servis sağlayıcısı ile iletişim kurun.

Gelen aramaları yönlendirme

Arama yönlendirme özelliği, gelen aramaları başka bir telefon numarasına yönlendirmenize izin verir.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **GSM arama ayarları** ögesine dokunun.
2. **Arama yönlendirme** ögesine dokunun.
3. Etkinleştirmek için mevcut bir seçeneğe (**Her zaman yönlendir, Meşgul olduğunda, Yanıtlanmadığında veya Ulaşılamadığında**) dokunun.

TTY modunu ayarlama

Telefonunuzun bir uzak yazıcı ile çalışması için bir TTY modu seçin veya TTY'yi kapatın.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **TTY modu** ögesine dokunun.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin. Gerekirse uzak yazıcı üreticisi kılavuzuna bakın.
 - ▶ **TTY Kapalı:** İşitebilen ve konuşabilen kullanıcılar TTY desteğini devre dışı bırakabilirler.
 - ▶ **TTY Tam:** Konuşamayan veya işitemeyen kullanıcılar bu modu kullanarak TTY cihazı üzerinden metin mesajları gönderip alabilirler.
 - ▶ **TTY HCO:** İşitebilen ancak konuşamayan kullanıcılar bu modu kullanarak diğer tarafın konuşmasını dinleyebilir ve metin mesajları ile yanıt verebilir.
 - ▶ **TTY VCO:** Konuşabilen ancak işitemeyen kullanıcılar bu modu kullanarak telefonla konuşabilir ve metin mesajları ile yanıt alabilirler.

DTMF tonlarını ayarlama

Çift tonlu çoklu frekans (DTMF) sinyal tonlarının uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **DTMF tonları** ögesine dokunun.

2. **Normal** veya **Uzun** öğesine dokunun.

Hızlı arama ayarlama

İlgili hızlı arama numarasını aramak için çeviricide 1 ~ 9 tuşlarına basıp tutabilirsiniz.

Sayı tuşu 1 telesekreter numaranızı hızlı aramak için ayrılmıştır.

Hızlı arama tuşu atamak için:

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **Hızlı arama** öğesine dokunun.
2. Bir hızlı arama tuşuna dokunun.
3. Bir telefon numarası girin veya listeden bir telefon numarası seçin.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Diğer seçenekler

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **GSM arama ayarları** > **Ek ayarlar** öğesine dokunun.
2. Birisi sizin aramanızı aldığı zaman numaranızın gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için **Arayan kimliği** öğesine dokunun. Alternatif olarak, arama sırasında gelen aramalar hakkında bilgi almak için **Arama bekletme** öğesini kontrol edin.

Not:

Arayan kimliği ve arama bekletme özelliklerinin kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için lütfen servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

İnternet araması ayarları

İnternet arama hesabı eklemek için:

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **Telefon hesabı ayarları** > **İnternet araması (SIP) hesapları** öğesine dokununuz.
2. **HESAP EKLE** öğesine dokununuz.
3. Hesabınızın ayarlarını yapılandırmak için internet araması servis sağlayıcınızın talimatlarını takip edin.
4. **KAYDET** öğesine dokununuz.

İnternet araması kullanan aramaları yapılandırmak için:

Telefonunuzu bütün aramaları, sadece internet arama adreslerine yapılan aramaları internet araması kullanarak gerçekleştirecek veya her arama yapışınızda soracak şekilde yapılandırabilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **Telefon hesabı ayarları** öğesine dokununuz.
2. **İnternet aramasını kullan** öğesine dokununuz.
3. İstediğiniz internet araması seçeneğine dokununuz.

Telefonunuzu internet aramaları alacak şekilde yapılandırmak için:

Varsayılan olarak, telefonunuz internet aramaları yapacak şekilde yapılandırılmış ancak alacak şekilde yapılandırılmamıştır. Bununla birlikte, telefonunuzu, telefonunuza eklediğiniz bir internet arama hesabına yapılan internet aramalarını dinleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  (üst arama alanında) > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **Telefon hesabı ayarları** öğesine dokununuz.
2. **Gelen aramaları al** öğesini kontrol edin. Bu ayarın kontrol edilmesi şarjlar arasındaki pil ömrünüzü azaltacaktır.

6. Kişiler

Telefonunuza kişi ekleyebilir ve bunları Google hesabınızdaki veya eşitlemeyi destekleyen başka bir hesaptaki kişilerle eşitleyebilirsiniz.

Kişilerinizi görmek için **Ana Ekran tuşu** >  öğesine dokunun. Buradan, kişi grupları veya favori kişiler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak için ekranın üst kısmındaki sekmelere dokunabilirsiniz.

6.1 Kişi ayrıntılarını kontrol etme

1. Kişi listenize erişmek için **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun ve **TÜM KİŞİLER** öğesine dokunun.
2. Tüm kişilerinizi görmek için listeyi kaydırın.
3. Ayrıntıları görüntülemek için bir kişiye dokunun.

Not:

Telefonunuzda çok sayıda kişi kayıtlıysa ekranın sağ tarafında bir kaydırıcı görüntülenir. Kaydırıcıyı istediğiniz baş harfe sürükleyin.

6.2 Yeni kişi ekleme

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun ve **TÜM KİŞİLER** sekmesine dokunun.
2. Yeni bir kişi eklemek için  öğesine dokunun.
3. Kişinin kaydedileceği konumu seçin. Bir eşitleme hesabı seçilirse kişiler otomatik olarak çevrimiçi hesabınızla eşitlenir.
4. Kişi adını, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgileri girin.
5. Kişiyi kaydetmek için  öğesine dokunun.

6.3 Kendi profilinizi ayarlama

Telefonunuzda kendi isim kartınızı oluşturabilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun ve **TÜM KİŞİLER** sekmesine dokunun.
2. **BEN** altındaki kişi simgesine dokunun.
3.  öğesine dokunun.
4. Profil bilgilerinizi düzenleyin. İstiyorsanız daha fazla bilgi eklemek için **BAŞKA ALAN EKLE** öğesine dokunun.
5.  öğesine dokunun.

6.4 Kişileri alma, aktarma ve paylaşma

Kişileri nano-SIM veya microSDHC kartınızdan alabilir/dışa aktarabilirsiniz. Bu, özellikle farklı cihazlar arasında kişileri transfer etmeniz gerektiği zaman faydalıdır. Bluetooth, Google Drive, E-posta, Gmail veya Mesajlaşma ile kişilerinizi hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Kişileri nano-SIM karttan alma

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun.
2.  > **Al/aktar** > **SIM karttan al** öğesine dokunun.
3. Kişilerin kaydedileceği hesabı seçin.
4. İstediğiniz kişileri seçmek için dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.

Kişileri depolama alanından alma

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun.

2.  > **Al/aktar** > **Depolama alanından al** öğesine dokunun.
3. Kişilerin kaydedileceği hesabı seçin.
4. vCard dosyalarını seçin ve **Tamam** öğesine dokunun.

Kişileri nano-SIM karta aktarma

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun.
2.  > **Al/aktar** > **SIM karta aktar** öğesine dokunun.
3. İstediğiniz kişileri seçmek için dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.

Kişileri depolama alanlarına aktarma

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun.
2.  > **Al/aktar** > **Depolama alanına aktar** öğesine dokunun.
3. Telefon sizden vCard dosyasının adını ister. Dosyayı microSDHC kartında veya telefonun depolama alanında oluşturmak için **Tamam** öğesine dokunun.

Kişi paylaşma

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun.
2. Bir kişiye dokunun ve  > **Paylaş** öğesine dokunun.
3. Kişileri Bluetooth, Drive, E-posta, Gmail veya Mesajlaşma ile paylaşmayı seçin.

6.5 Favori kişiler ile çalışma

Favori kişiler sekmesinde, favori kişilerinizi ve sık aranan kişilerinizi bulabilirsiniz.

Favorilere kiři ekleme

Sık kullandığınız kiřileri hızlı bir řekilde bulabilmek için **FAVORİLER** öğesine ekleyebilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuřu** >  >  öğesine dokunun ve **TÜM KİŞİLER** sekmesine dokunun.
2. Bir kiřiye dokunun ve daha sonra üst kısımdaki  öğesine dokunun.

Favorilerden kiři silme

1. **Ana Ekran tuřu** >  >  öğesine dokunun ve **FAVORİLER** sekmesine dokunun.
2. Bir favori kiřiye dokunun ve daha sonra kiři adının yanındaki  öğesine dokunun.

6.6 Kiři arama

1. **Ana Ekran tuřu** >  >  öğesine dokunun.
2. Ekranın üst kısmındaki  öğesine dokunun.
3. Kiřiyi aramak için kiřini adını veya sahip olduđu bir bilgiyi girin. Eřleřen kiřiler listelenir.

6.7 Kiřileri düzenleme

Kiři ayrıntılarını düzenleme

1. **Ana Ekran tuřu** >  >  öğesine dokunun.
2. Düzenlemek istediğiniz kiřiye dokunun ve daha sonra 

öğesine dokunun.

3. Kişiyi düzenleyin ve  öğesine dokunun.

6.7.2 Kişi için zil sesi ayarlama

Zil sesini duyduğunuz zaman arayan kişiyi bilmek için bir kişiye özel bir zil sesi atayın.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun.
2. Zil sesi belirlemek istediğiniz bir kişiye dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.
3. **ZİL SESİ** bölümünden istediğiniz zil sesini seçin ve **Tamam** öğesine dokunun.

Kişileri silme

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun.
2. Bir kişiye dokunup basılı tutun.
3. Kaldırmak istediğiniz daha fazla kişiye dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.
4. Onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun.

Kişileri Birleştirme

Telefonunuz birden fazla çevrimiçi hesap ile eşitlendiği için aynı kişi için tekrarlanan girişler görebilirsiniz. Bir kişiye ait tüm bilgileri Kişiler listesindeki bir girişte birleştirebilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  öğesine dokunun.
2. Kişinin ayrıntılarını görüntülemek için kişiye dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.
3.  > **Birleştir** öğesine dokunun.

4. Bilgilerini ilk giriş ile birleştirmek istediğiniz kişiye dokunun. İkinci kişiden alınan bilgiler birinci kişiye eklenir ve ikinci kişi artık **TÜM KİŞİLER** listesinde görüntülenmez.

Başka kişileri ana kişi ile birleştirmek için bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Kişi bilgilerini ayırma

Başka kaynaktan alınan kişi bilgileri hata sonucu birleştirildiyse bilgileri telefonunuzdaki her bir kişiye geri ayırabilirsiniz.

1. **Ana Ekran tuşu** >  >  ögesine dokunun.
2. Birleştirdiğiniz ve ayırmak istediğiniz kişi girişine dokunun.
3.  ögesine dokunun.
4.  > **Ayr** ögesine dokunun.
5. Onaylamak için **Tamam** ögesine dokunun.

7. Hesaplar

7.1 Hesap ekleme veya kaldırma

Birden fazla Google Hesabı ve Microsoft Exchange ActiveSync® hesabı ekleyebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzda yüklü olan uygulamalara bağlı olarak diğer türlerdeki hesapları da ekleyebilirsiniz.

Hesap ekleme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Hesaplar** > **Hesap ekle** ögesine dokunun.
2. Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin.
3. Ekrandaki adımları uygulayarak hesapla ilgili bilgileri girin. Hesapların büyük bölümü için bir kullanıcı adı ve parola gerekir ancak ayrıntılar farklılık gösterebilir. Ayrıca BT destek bölümünden veya sistem yöneticinizden bazı bilgileri edinmeniz gerekebilir.

Hesap başarılı bir şekilde eklendiği zaman, **Hesaplar** listesinde görüntülenir.

Hesap silme

Bir hesap kaldırıldığında hesap ve onunla ilişkili, örneğin e-postalar ve kişiler gibi bütün bilgiler telefonunuzdan silinir.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Hesaplar** ögesine dokunun.
2. Listedeki hesap kategorisine dokunun ve daha sonra hesaba dokunun.
3.  > **Hesabı kaldır** > **HESABI KALDIR** ögesine dokunun.

7.2 Hesap eşitlemeyi yapılandırma

Otomatik eşitleme ayarını yapılandırma

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Hesaplar** ögesine dokununuz.
2.  ögesine dokununuz ve **Verileri otomatik eşitle** ögesini işaretleyin veya onay işaretini kaldırın.
 - ▶ Otomatik eşitleme açıldığı zaman, telefonunuzdaki bilgiler veya web üzerinde yaptığınız değişiklikler otomatik olarak birbirleri ile eşitlenir.
 - ▶ Otomatik eşitleme kapatıldığı zaman, e-postaları, güncellemeleri veya diğer güncel bilgileri almak için elle eşitlemeniz gerekir.

Manuel eşitleme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Hesaplar** ögesine dokununuz.
2. Hesap kategorisine ve daha sonra eşitlemek istediğiniz hesaba dokununuz.
3.  > **Şimdi eşitle** ögesine dokununuz.

Hesabın eşitleme ayarlarını değiştirme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Hesaplar** ögesine dokununuz.
2. Hesap kategorisine ve daha sonra hesaba dokununuz. Hesabın eşitleyebileceği bilgilerin listesini gösteren bir Eşitleme ekranı görüntülenir.
3. İstediğiniz öğeleri işaretleyin veya işareti kaldırın. Otomatik eşitleme açıldığı zaman telefonda ve web'de işaretlenen bilgi türleri eşitlenir.

8. E-posta

POP3 veya IMAP kullanarak webmail veya diğer hesaplarınızdan e-posta göndermek veya almak ya da kurumsal e-posta ihtiyaçlarınız için Exchange ActiveSync hesaplarınıza erişmek amacıyla ana ekrandaki **E-posta** ögesine dokununuz.

8.1 İlk e-posta hesabını ayarlama

1. E-posta uygulamasını ilk defa açtığınızda, e-posta adresinizi ve parolanızı giriniz.
2. Telefonun ağ parametrelerini otomatik olarak almasını sağlamak için  ögesine dokununuz.

Not:

Bu ayrıntıları elle **MANUEL AYARLAMA** ögesine dokunarak veya otomatik ayarlar başarısız olduğu zaman girebilirsiniz.

3. Kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Telefonunuz e-posta hesabının gelen kutusunu gösterecek ve e-posta mesajlarını indirmeye başlayacaktır.

8.2 E-postaları kontrol etme

Telefonunuz yeni e-postaları hesabınızı ayarlarken belirlediğiniz aralıklarda otomatik olarak kontrol edebilir.

Ayrıca mesaj listesini aşağı sürükleyerek yeni e-postaları manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

IMAP veya POP3 hesaplarınızın önceki e-postalarını kontrol etmek için mesaj listesinin alt kısmını yukarı kaydırınız ve **Daha fazla yükle** ögesine dokununuz.

8.3 E-postayı yanıtlama

Aldığınız bir mesajı yanıtlayabilir veya iletebilirsiniz. Ayrıca mesajları silebilir ve başka şekilde yönetebilirsiniz.

E-postayı yanıtlama veya iletme

1. Yanıtlamak istediğiniz veya Gelen Kutusu'ndan iletmek istediğiniz e-postayı açın.
2. Gereksiniminize göre aşağıdaki işlemleri uygulayın.
 - ▶ Göndereni yanıtlamak için  öğesine dokunun.
 - ▶ Göndereni ve orijinal e-postanın bütün alıcılarını yanıtlamak için  öğesine dokunun.
 - ▶ E-postayı başka bir kişiye iletmek için  öğesine dokunun.
3. Mesajınızı düzenleyin ve  öğesine dokunun.

E-postayı okunmamış olarak işaretleme

Okunmuş bir e-postayı örneğin, kendinize daha sonra tekrar okunacağını hatırlatmak için okunmamış duruma geri getirebilirsiniz. Ayrıca bir e-posta kümesini de okunmamış olarak işaretleyebilirsiniz.

- Mesajı okurken,  öğesine dokunun.
- Mesaj listesinde (örneğin, gelen kutusu), mesajların önündeki gönderen resimlerine dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.

E-posta silme

E-postaları bulundukları klasörden silebilirsiniz. Ayrıca bir e-posta kümesini silebilirsiniz.

- Mesajı okurken,  öğesine dokunun.
- Mesaj listesinde (örneğin, gelen kutusu), mesajların önündeki gönderen resimlerine dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.

8.4 E-posta yazma ve gönderme

1. Gelen Kutusu'nu açın ve  öğesine dokunun.

Not:

Telefonunuza eklenmiş birden fazla e-posta hesabınız varsa mesajı göndermek amacıyla kullanmak istediğiniz hesabı seçmek için gönderen satırına dokunun.

2. "**Alıcı**" alanına bir kişi adı veya e-posta adresi girin. Her bir alıcıyı virgülle ayırın.
3. E-posta konusunu girin ve e-posta metnini oluşturun.
4. Ses dosyaları, görüntüler, videolar ve türde dosyaları ek olarak eklemek için  öğesine dokunun.
5. Mesajı göndermek için ekranın sağ üst kısmındaki  öğesine dokunun.

8.5 E-posta hesabı ekleme veya düzenleme

E-posta hesabı ekleme

İlk e-posta hesabınızı ayarladıktan sonra (bkz. [İlk e-posta hesabını ayarlama](#)), daha fazla e-posta hesabı ekleyebilir ve bunları bağımsız olarak yönetebilirsiniz.

1. Gelen Kutusu ekranına gitmek için **E-posta** öğesini açın.
2. Sol üstteki  öğesine dokunun ve daha sonra **Ayarlar > Hesap ekle** öğesine dokunun.

3. İletileri uygulayarak ilk seferde yaptığınız gibi hesabınızı ayarlayın.

E-posta hesabını düzenleme

Bir hesap için e-postaları hangi sıklıkla kontrol edeceğiniz, yeni e-postaların size nasıl bildirileceği, e-posta imzanız ve hesabın posta alıp göndermek için kullandığı sunucular hakkındaki ayrıntılar dahil bir dizi ayarı değiştirebilirsiniz.

1. Gelen Kutusu ekranına gitmek için **E-posta** ögesini açın.
2. Sol üstteki  ögesine dokunun ve daha sonra **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokunun.
4. İstediğiniz değişiklikleri yapın ve bitirdiğiniz zaman **Geri tuşu** ögesine dokunun.

8.6 Genel e-posta ayarlarını değiştirme

Genel ayarlar eklediğiniz bütün e-posta hesapları için geçerlidir.

1. Gelen Kutusu ekranına gitmek için **E-posta** ögesini açın.
2. Sol üstteki  ögesine dokunun ve daha sonra **Ayarlar > Genel ayarlar** ögesine dokunun.
3. Değişiklikleri yapın ve bitirdiğiniz zaman **Geri tuşuna** dokunun.

9. Messenger

Messenger ile metin mesajları (SMS) ve çoklu ortam mesajları (MMS) alıp gönderebilirsiniz.

9.1 Messenger ekranını açma

Ana Ekran tuşu >  > **Messenger** öğesine dokununuz.

Messenger ekranı açılır. Burada yeni mesaj oluşturabilir, mesajları arayabilir veya devam eden bir mesaj dizisini açabilirsiniz.

- Yeni bir metin veya çoklu ortam mesajı yazmak için  öğesine dokununuz.
- Anahtar sözcükleri kullanarak ile mesaj aramak için  öğesine dokununuz.
- Belirli bir numara ile yaptığınız sohbeti açmak için mevcut bir mesaj dizisine dokununuz.

9.2 Mesaj gönderme

1. **Messenger** ekranında, alt kısımda bulunan  öğesine dokununuz.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak alıcı ekleyin.
 - ▶ **Alıcı** alanına dokununuz, alıcının numarasını veya kişi adını manuel olarak girin. Telefon öneri sunarsa eklemek istediğiniz öneriye dokununuz.
 - ▶ Kişilerinizden veya arama kaydınızdan alıcıları seçin.
3. **Mesaj gönder** alanına dokununuz ve mesajınızın içeriğini girin.
4. Çoklu ortam mesajı göndermek istiyorsanız mesaja bir dosya veya bir slayt gösterisi eklemek için ataç simgesine  dokununuz.

5. Mesajı göndermek için  öğesine dokunun.

Notlar:

- E-posta adreslerini ayrıca çoklu ortam mesajı alıcıları olarak dahil edebilirsiniz.
- Metin mesajı göndermek istiyorsanız mesaj konusu veya başka bir ek eklemeyin. Aksi taktirde çoklu ortam mesajı ücreti ile ücretlendirilebilirsiniz.

9.3 Mesaj yanıtlama

Aldığınız mesajlar aynı numaranın mevcut mesaj dizisine eklenir. Yeni mesaj yeni bir numaradan gelirse yeni bir mesaj dizisi oluşturulur.

1. **Messenger** ekranında, yanıtlamak istediğiniz mesajın bulunduğu mesaj dizisine dokunun.
2. Yanıtınızı alt kısımdaki metin kutusuna yazın. MMS ile yanıtlamak istiyorsanız ataç simgesine  dokunabilirsiniz.
3.  öğesine dokunun.

9.4 Mesaj iletme

1. **Messenger** ekranında, iletmek istediğiniz mesajın bulunduğu mesaj dizisine dokunun.
2. Mesaja dokunun ve tutun.
3. Ekranın üst kısmındaki  öğesine dokunun.
4. Mesaj için bir alıcı girin ve istiyorsanız içeriği düzenleyin.
5.  öğesine dokunun.

9.5 Messenger ayarlarını deęiřtirme

Messenger ayarlarını deęiřtirmek için **Messenger** ekranındaki **Ayarlar** öęesine dokununuz.  

10. Tarayıcı

Web sayfalarını görüntülemek ve bilgi aramak için **Tarayıcı** ögesini kullanın.

10.1 Tarayıcıyı açma

Tarayıcıyı başlatmak için **Ana Ekran tuşu** >  > **Tarayıcı** ögesine dokunun. Son görüntülediğiniz web sayfası görüntülenir. Tarayıcıyı bir süredir kullanmadıysanız ana sayfanız açılır.

Tarayıcı ayrıca bir web bağlantısına dokunduğunuz zaman da açılır (örneğin, bir e-posta veya bir metin mesajı içindeki bir bağlantı).

1. **Tarayıcı** uygulamasını açın.
2. Web sayfasının üst kısmındaki adres kutusuna dokunun.
3. Web sayfasının adresini (URL) girin. Alternatif olarak aramak istediğiniz terimleri girebilirsiniz. Ayrıca sesli arama yapmak için  ögesine dokunabilirsiniz.
4. Bir URL'ye veya arama önerisine dokunun ya da web sayfası ya da arama sonuçlarını açmak için klavyede  ögesine dokunun.

Notlar:

- Sayfayı açmayı durdurmak istiyorsanız  > **Durdur** ögesine dokunun.
- Yeni bir sekmede yeni bir web sayfası açmak için adres kutusunun sağ tarafındaki  ögesine dokunun ve  ögesini seçin.

10.2 Dosya indirme

Bir dosya veya diğer bir web sayfasının görüntüsüne veya

bağlantısına dokunun ve tutun. Açılan menüde, **Görüntüyü kaydet** veya **Bağlantıyı kaydet** öğesine dokunun.

İndirilen dosyalar telefonunuza veya bellek kartına kaydedilir. Bu dosyaları **İndirilenler** uygulamasında görüntüleyebilir veya açabilirsiniz.

10.3 Tarayıcı ayarlarını değiştirme

Gizliliğinizi denetlemek için kullanabileceğiniz bir çok ayar da dahil olmak üzere web'e göz atma şeklinizi özelleştirmek için bir dizi Tarayıcı ayarını yapılandırabilirsiniz.

Tarayıcı ayarları ekranını açmak için  > **Ayarlar** öğesine dokunun.

11. Kamera

Telefonunuzu fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanabilirsiniz. Fotoğraflar ve videolar, telefonun dahili depolama alanında veya microSDHC kartta (takılı ise) depolanır. Bu dosyaları bilgisayarınıza kopyalayabilir veya **Galeri** uygulamasından erişebilirsiniz.

11.1 Fotoğraf çekme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Kamera** ögesine dokununuz.
2. Kamerayı objeye çevirin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	Fonksiyon
1	Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
2	Zaman aralığını seçin.
3	Flaş ayarını değiştirin. Sadece arka kamera için kullanılabilir.
4	Kamera ayarlarını değiştirin.
5	Çektiğiniz fotoğraf ve videoları görüntüleyin.

Numara	Fonksiyon
6	Bir resim çekmek için deklanşör düğmesine dokunun.
7	Video kaydını başlatın.

Uyarı:

Flaş kullanırken güvenli bir mesafe bırakın. Flaş insanların veya hayvanların gözlerine yöneltmeyin.

Not:

Resim çekmeden önce uzaklaştırma veya yakınlaştırma uygulamak için ekran üzerine iki parmakla dokunup parmaklarınızı ayırabilir veya birleştirebilir ya da Ses Tuşu'na basabilirsiniz.

3. Kameranın odaklanmasını istediğiniz alana dokunun veya kameranın görüntünün merkezine otomatik olarak odaklanmasını bekleyin.
4.  öğesine hafifçe dokunun.

11.2 Video kaydetme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Kamera** öğesine dokunun.
2. Kamerayı nesneye yöneltin. Kayıttan önce ve kayıt sırasında ekran üzerinde kayıt edici kameranın odaklanmasını istediğiniz bir alana dokunabilirsiniz.

Not:

Kayıttan önce ve kayıt sırasında uzaklaştırma veya yakınlaştırma uygulamak için ekran üzerine iki parmakla dokunup parmaklarınızı ayırabilir veya birleştirebilir ya da Ses Tuşu'na basabilirsiniz.

3. Kaydı başlatmak için  öğesine dokunun.

4. Kaydı durdurmak için  ögesine dokununuz.

Not:

Kayıt devam ediyorken, çerçeveyi ayrı bir fotoğraf olarak kaydetmek için  ögesine dokunabilirsiniz.

11.3 Kamera/video kamera ayarlarını özelleştirme

Video kaydetmeden önce, aşağıdaki kamera ve video kamera ayarı seçeneklerini açmak için  ögesine dokunabilirsiniz.

Not:

Tüm seçenekler ön kamera veya arka kamera için kullanılamaz.

- **KAMERA**

- ▶ **Tam ekran:** Tam ekran modunu açın veya kapatın.
- ▶ **Deklanşör sesi:** Fotoğraf çekmek için deklanşör sesini açın veya kapatın.
- ▶ **Konum etiketi:** Çekilen fotoğraflarda GPS konumunun saklanıp saklanmayacağını seçin.
- ▶ **İnceleme:** İnceleme türünü seçin.
- ▶ **Depolama konumu:** Çekilen fotoğraflar ve videolar için depolama konumunu değiştirin.
- ▶ **Varsayılanları geri yükle:** Varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.

- **VIDEO**

- ▶ **Video kalitesi:** Videonuz için bir kalite ayarı belirleyin.
- ▶ **Zaman atlama:** Arka kamera ile zaman atlamalı videolar çektiğiniz zaman her bir film karesi arasındaki zaman aralığını ayarlayın.

- ▶ **Kayıt sırasında odak kilitleme:**
- ▶ **Konum etiketi:** Çekilen fotoğraflarda GPS konumunun saklanıp saklanmayacağını seçin.
- ▶ **Depolama konumu:** Çekilen fotoğraflar ve videolar için depolama konumunu değiştirin.
- ▶ **Varsayılanları geri yükle:** Varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.

12. Galeri

12.1 Galeriye açma

Resim ve video albümlerinizi görüntülemek için **Ana Ekran tuşu >**  **> Galeri** ögesine dokununuz.

12.2 Albümler ile çalışma

Galeriyi açtığınız zaman, telefonunuzdaki bütün resimler ve videolar bir dizi albüm şeklinde görüntülenir. Tüm albümleri görmek için yukarı ve aşağı kaydırınız.

Albüm içeriklerini görüntülemek için:

Bir albümdeki resimleri ve videoları görüntülemek için albüme dokununuz.

Albümleri, resimleri ve videoları paylaşmak için:

1. Bir albüme dokunup tutarak seçin veya albümü açtıktan sonra bir öğeye dokunup tutarak bir resim veya video seçin.
2. Paylaşmak istediğiniz daha fazla öğeye dokununuz.
3. Öğeleri nasıl paylaşmak istediğinizi seçmek için  ögesine dokununuz.

Albümleri silmek için:

1. Bir albüme dokununuz ve seçilinceye kadar tutunuz.
2. Silmek istediğiniz daha fazla albüme dokununuz.
3.  **> Tamam** ögesine dokununuz.

12.3 Resimler ile çalışma

Bir resmi tam ekran modunda görüntülemek için albüm içindeki resme dokununuz.



Bir resmi tam ekran görüntülerken, aşağıdaki özellikler kullanılabilir.

- Daha fazla resim veya video görmek için yatay olarak kaydırın.
- Bir resim veya videoyu küçültmek için iki parmakla dokunup parmaklarınızı birleştirin. Bu durumda bütün resimleriniz ve videolarınız art arda film şeridi tarzı bir görünümde görüntülenir. Tüm dosyaları taramak için sola veya sağa kaydırın.

Not:

Bir resmi veya videoyu film şeridi görünümünde yukarı veya aşağı kaydırarak silebilirsiniz. Bir resmi veya videoyu yanlışlıkla silerseniz geri almak için **GERİ AL** öğesine dokunun.

- Uzaklaştırma veya yakınlaştırma uygulamak için ekrana iki kere dokunun veya parmağınızla aynı anda dokunup parmaklarınızı birleştirin veya ayırın.
- Resmi silmek, dosya ayrıntılarını kontrol etmek veya albüm içeriklerine slayt gösterisi şeklinde göz atmak için  öğesine dokunun.

- Albüme geri dönmek için  öğesine dokunun.
- Resmi düzenlemek için alt kısımdaki  öğesine dokunun.

Not:

Bazı seçenekler belirli albümler veya resimler için kullanılmayabilir.

12.4 Resimleri rötuşlama

Çektiğiniz tüm fotoğrafları ve **Galeri** öğesindeki bazı diğer fotoğrafları düzenleyebilirsiniz. Değiştirilen resim albüme kaydedilirken orijinal görüntü hiçbir zaman etkilenmez.

1. Bir resmi tam ekran görüntülerken Düzenleme arabirimini açmak için  öğesine dokunun.
2. Ekranın alt kısmında yer alan düzenleme seçeneklerinden birine dokunun ve resmi düzenleyin.

Not:

Bütün seçenekleri görmek için ekranın alt kısmından sola veya sağa kaydırın.

3. Düzenlemeyi geri almak için  öğesine dokunun; düzenlemeyi yinelemek için  öğesine dokunun.
4. Değişikliği kaydetmek için  öğesine veya iptal etmek için  öğesine dokunun.

12.5 Video oynatma

1. Galeride bir albüme dokunun ve daha sonra videonun küçük resmine dokunun.
2. Ortadaki  öğesine dokunun ve oynatmaya başlamak için bir oynatıcı seçin. Oynatma kontrollerini görüntülemek için videoya dokunun.

13. Video oynatıcı

Video kütüphanenizi yönetmek ve video izlemek için **Video Oynatıcı** uygulamasını kullanın.

13.1 Video kitaplığını açma

Video dosyalarınızın bir liste şeklinde gösterildiği video kitaplığını görüntülemek için **Ana Ekran tuşu** >  > **Video Oynatıcı** ögesine dokununuz.

İstediğiniz videoyu bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın. Ayrıca video dosyalarını aramak için  ögesine dokunabilir veya listeyi sıralamak için  ögesine dokunabilirsiniz.

13.2 Videoları oynatma ve kontrol etme

Oynatmak için video kütüphanesindeki videoya dokununuz. Videoyu yatay görünümde izlemek için telefonu yana döndürünüz.

Oynatma kontrollerini görüntülemek için videoya dokununuz. Video veya sesi kontrol edebilir veya diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Oynatmayı duraklatmak veya oynatmaya devam etmek için alt kısımdaki oynat/duraklat düğmesine dokununuz.
- Geri sarmak veya ileri sarmak için video üzerinde yatay olarak kaydırınız.
- Ses düzeyini veya parlaklığı ayarlamak için ekranın sağ veya sol kısmı üzerinde dikey olarak kaydırınız.
- Bir önceki veya sonraki videoya atlamak için  veya  ögesine dokununuz.
- Videoyu döndürmek için  ögesine dokununuz.

- Kontrol panelini gizlemek için  öğesine dokunun.
- Bir videoyu küçük bir pencerede oynatmak ve telefondaki diğer görevlere devam etmek için  öğesine dokunun.
- Ekran görüntüsü yakalamak için  öğesine dokunun.

13.3 Video dosyalarını yönetme

Video klipleri silme

1. Video kütüphanesinde  > **Çoklu Seçim** öğesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz videolara dokunun.
3.  > **Tamam** öğesine dokunun.

Video klipleri paylaşma

1. Video kütüphanesinde  > **Çoklu Seçim** öğesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz videolara dokunun.
3. Bu videoları paylaşma yönteminizi belirlemek için  öğesine dokunun.

Video klipi yeniden adlandırma

1. Video kütüphanesinde video klipin yanındaki  öğesine dokunun.
2. **Yeniden Adlandır** öğesine dokunun.
3. Yeni video adını yazın ve sonra **Tamam** öğesine dokunun.

Video dosyası ayrıntılarını kontrol etme

1. Video kütüphanesinde video klipin yanındaki  öğesine dokunun.

2. **Ayrıntılar** öğesine dokunun.
3. Dosya başlığını, süresini, boyutunu, yolunu ve saatini kontrol edin. Tamamladığınızda **KAPAT** öğesine dokunun.

14. FM radyo

FM radyoyla, radyo kanallarını arayabilir, dinleyebilir ve bu kanalları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Radyo yayını kalitesinin radyo istasyonunun bulunduğu alandaki kapsama seviyesine bağlı olduğunu unutmayın. Telefonunuzla birlikte gelen kablolu kulaklık anten görevi görür. Bu nedenle radyoyu kullanırken her zaman kulaklığı takın. Radyo dinlerken bir arama gelmesi durumunda radyo kapanır.

14.1 Kanalları tarama ve kaydetme

Bir kablolu kulaklık takın ve **Ana Ekran tuşu** >  > **FM Radyo** >  > **Tüm kanalları tara ve kaydet** öğesine dokunun. Telefonunuz kullanılabilir bütün kanalları tarar ve bu kanalları Tüm kanallar listesine kaydeder.

Not:

Yeniden tarama uyguladığınızda favorilere ekledikleriniz hariç daha önce kaydedilen bütün kanallar kaldırılır. Tüm kanallar listesini görüntülemek için  > **Tüm Kanallar** öğesine dokunun.

14.2 FM radyo dinleme

1. Kulaklık bağlı iken Ana Ekranda  öğesine dokunun ve **FM Radyo** öğesini seçin.
2.  > **Tüm Kanallar** öğesine dokunun ve bir kanal seçin.

Kanalların alt kısmındaki çevirme düğmesini sola veya sağa kaydırarak komşu kanallara geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca diğer kanallara geçiş yapmak için  veya  öğesine dokunabilirsiniz.

NOTLAR:

- Radyo programlarını telefon hoparlörü ile dinlemek için  > **Hoparlör** öğesine dokunun.
- Kanalı favorilere eklemek için  öğesine dokunun. Favori kanallar FM Radyo ana ekranına yerleştirilir.

14.3 Radyo programlarını kaydetme

Radyo dinlediğiniz zaman, favori programlarınızı kaydedebilir ve sesi telefonunuza kaydedebilirsiniz.

1. Kaydı başlatmak için  > **Kaydet** öğesine dokunun.
2. Program sona erdiğinde,  > **Kaydı Durdur** öğesine dokunun.

Kaydedilen dosyalar otomatik olarak bir klasör içinde saklanır (örneğin, Kayıtlar). Bu kayıtlara **Dosya Yöneticisi** uygulaması ile erişebilir veya bu kayıtları **Müzik** veya **Play Müzik** uygulaması ile oynatabilirsiniz.

14.4 Diğer seçenekler ve ayarlar

FM radyoyu otomatik olarak kapatmak için:

 > **Kapanma süresi** öğesine dokunun ve radyoyu kapatmak istediğiniz süreyi seçin.

Frekans üzerinde bir geri sayım sayacı görünür ve sayaç 0:00'a geldiği zaman radyo kapatılır.

FM radyoyu hemen kapatmak için:

Ekranın sol alt kısmındaki  öğesine dokunun.

Radyo bölgenizi ayarlamak için:

FM radyo frekans aralıkları bölgeler arasında farklılık gösterir.

İçinde bulunduğunuz bölgeyi seçmek için  > **Dünya bölgesi** öğesine dokunun.

Not:

Bölge ayarını deęiřtirirseniz daha önceden kaydedilen favori kanallar tekrar orijinal bölge ayarına geiř yapana kadar gösterilmez.

15. Daha fazla uygulama

15.1 Saat

Ana Ekran tuşu >  > **Saat** öğesine dokununuz. Saat uygulaması yerel saati ve dünyanın diğer şehirlerindeki saati kontrol etmenize, alarm ayarlamaya ve zamanlayıcıları kullanmaya olanak sağlar.

Yeni alarm ayarlama

1. **Saat** uygulamasındaki  sekmesine dokununuz.
2. Yapılandırmak için mevcut alarmı dokununuz veya yeni bir alarm oluşturmak için ekranın alt kısmındaki  öğesine dokununuz.
3. Saat, tekrarlama ve alarm sesi gibi alarm seçeneklerini ayarlayınız.

Not:

Mevcut alarmları doğrudan etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için sadece sağ taraftaki anahtarları kaydırınız.

Dünya saatini kontrol etme

Dünya şehirlerindeki yerel saati kontrol etmek için **Saat** uygulamasındaki  öğesine dokununuz.

Yeni bir şehir veya ülke eklemek için alt kısımdaki  öğesine dokununuz.

Kronometre ve geri sayımı kullanma

Geri sayım sayacı veya kronometreyi kullanmak için **Saat** uygulamasındaki  veya  öğesine dokununuz.

Kronometre tur sürelerini kaydetmenize izin verirken, geri sayım sayacı bir süre belirleyip sıfıra doğru geri saymaya olanak sağlar.

15.2 Hesap makinesi

Bazı temel ve gelişmiş matematiksel denklemler için telefonun kullanışlı yerleşik hesap makinesini kullanmak amacıyla **Ana Ekran tuşu** >  > **Hesap makinesi** öğesine dokununuz.

Not:

Farklı paneller arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırınız.

15.3 İndirilenler

İndirilenler uygulaması Tarayıcı veya E-posta gibi uygulamaları kullanarak indirdiğiniz dosyaların kaydını tutar.

Kaydı kontrol etmek için **Ana Ekran tuşu** >  > **İndirilenler** öğesine dokununuz.

- Bir dosyayı uygun uygulamalar ile açmak için dosyaya dokununuz.
- Bir dosyayı silmek veya paylaşmak için dosyaya dokunup basılı tutunuz.

15.4 Dosya yöneticisi

Telefonunuzun depolama alanındaki ve microSDHC kartınızdaki (takılı ise) bütün resimlerimize, videolarınıza, ses kliplerinize ve diğer türdeki dosyalarınıza hızlı bir şekilde erişiniz.

Ana Ekran tuşu >  > **Dosya Yöneticisi** öğesine dokununuz. İstediğiniz dosyayı kategoriye göre **KATEGORİ** sekmesinde bulabilir veya telefonun depolama alanındaki veya microSDHC karttaki (takılı ise) klasörlere ve dosyalara göz atmak için **TELEFON**, **SD KART** veya **USB CİHAZI** öğesine dokunabilirsiniz.

- Depolanan öğelere erişmek için klasörlere ve dosyalara dokununuz.
- Kopyala, Taşı, Paylaş veya Sil gibi seçenek simgelerine erişmek

için öğeye dokunun ve tutun.

- Bir öğeyi kopyalamak veya taşımak için yeni bir konuma gidin ve **YAPIŞTIR** öğesine dokunun.
- Mevcut dizinde bir klasör oluşturmak için  öğesine dokunun.

15.5 Ses kaydedici

Ses Kaydedici sesli notlar kaydetmenize ve istediğiniz zaman dinlemenize imkan verir.

Sesli not kaydetme

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ses Kaydedici** öğesine dokunun.
2. Kaydı başlatmak için  öğesine dokunun.
3. Fikrinizi değiştirirseniz iptal etmek için  öğesine dokunun.
Kayıt sırasında duraklatmak için  öğesine ve devam etmek için  öğesine dokunabilirsiniz.
4. Kaydı durdurmak için  öğesine dokunun. Not otomatik olarak kaydedilir.

Kayıttan sonra notu saklamak istemiyorsanız silmek için  > **Tamam** öğesine dokunun.

Sesli notu oynatma

Yeni kaydettiğiniz bir notu oynatmak için:

Ekranın alt kısmındaki  öğesine dokunun.

Kayıtlı bir notu oynatmak için:

1. Bütün kayıtları görmek için ekranın sağ üst kısmındaki **Kayıtlarım** öğesine dokunun.

2. Notu oynatmak için not başlığına dokunun.

Not:

Ayrıca notu silmek, paylaşmak, yeniden adlandırmak, kırpma, dosya bilgilerini kontrol etmek, etiket eklemek veya telefon zil sesli olarak ayarlamak için nota dokunup tutabilirsiniz.

15.6 Google uygulamaları

Google hizmetlerini kullanmak için Google uygulamalarını açın. Ana ekranda bazı uygulamalar Google klasörüne yerleştirilir.

Not:

Bazı içerikler veya Google hizmetleri bölgenizde kullanılmayabilir.

- **Google:** Google aramayı kullanın veya istediğiniz zaman Google Now ile bilgi edinin.
- **Chrome:** Chrome uygulamasını kullanarak internete göz atın ve yer imlerinizi, göz atma geçmişinizi ve daha fazlasını Google hesabınız ile eşitleyin.
- **Gmail:** Gmail hizmetini kullanarak e-posta gönderip alın.
- **Google+:** Google+ çevrimiçi topluluğundaki arkadaşlarla sosyal paylaşımlarda bulunun.
- **Haritalar:** Dünya üzerindeki yerinizi ve yolunuzu bulun.
- **Play Müzik:** Telefonda veya Google hesabınızda müzik çalın.
- **Play Film ve TV:** En yeni, en sevdiğiniz filmleri ve televizyon programlarını satın alın, indirin ve izleyin.
- **Play Kitaplar:** Yeni ve klasik kitapların elektronik sürümlerini satın alın ve okuyun.
- **Play Gazetelik:** Gazete ve dergi satın alın ve okuyun.
- **Play Oyunlar:** Google Play Store'dan oyun satın alın ve oynayın.

- **Drive:** Google sunucularında dosya saklayın.
- **YouTube:** YouTube.com'da video klipler izleyin veya kendi kliplerinizi yükleyin ve dünya ile paylaşın.
- **Fotoğraflar:** Telefonda veya Google hesabınızdaki fotoğrafları yönetin.
- **Hangouts:** Google+ arkadaşlarıyla sohbet edin veya metin ya da çoklu ortam mesajları gönderin.
- **Play Store:** Google Play Store'dan uygulama, oyun ve diğer içerikleri satın alın ve indirin.
- **Sesli Arama:** Sesinizi kullanarak aradığınız bilgilere ulaşın.

16. Ayarlar

Ana Ekran tuşu >  > **Ayarlar** öğesine dokununuz. Ayarlar uygulaması cihazınızı özelleştirmek ve yapılandırmak için gerekli araçların büyük bölümünü içerir.

16.1 Kablosuz ve ağlar

Wi-Fi

Wi-Fi seçeneğini açın veya kapatın ve Wi-Fi bağlantılarınızı yapılandırın. Bkz. Wi-Fi Ağına Bağlanma.

Bluetooth

Bluetooth'u açın veya kapatın ve Bluetooth bağlantılarınızı yapılandırın. Bkz. Bluetooth Cihazlarına Bağlanma.

Veri Kullanımı

Mobil veri ve veri sınırını açmak veya kapatmak için anahtarlara dokununuz.

Ayarladığınız zaman döngüsü esnasında kullanılan veri miktarını kontrol edebilir, bir mobil veri sınırı ve uyarısı belirleyebilir, mobil veriyi kullanan uygulamaları görebilir veya her bir uygulama için arka plan verilerini sınırlandırabilirsiniz.

Not:

Veri kullanımı telefonunuz tarafından ölçülür. Taşıyıcınızın veri kullanım hesabı farklılık gösterebilir.

Uçuş modu

Ayarlar uygulamasında **Daha fazla** > **Uçuş modu** öğesine dokununuz. Telefonun ses veya veri ileten bütün tüm telsiz yayınları

kapatılır.

Varsayılan SMS uygulaması

SMS gönderip almak için tercih edilen uygulamayı seçmek için **Ayarlar** uygulamasında **Daha fazla > Varsayılan SMS uygulaması** ögesine dokununuz.

NFC

Telefon başka bir telefona dokunduğu zaman veri alışverişine izin vermek için **Ayarlar** uygulamasında **Daha fazla > NFC** ögesine dokununuz.

● Ödeme ve Bağlılık

Yeni Vodafone akıllı telefonu, yerleşik Yakın Alan İletişimi (veya kısaca NFC) ile gelir ve bir NFC SIM ile birlikte, dijital cüzdanınız haline getirilebilir.

Tüm ödemelerinizi akıllı telefonunuzla gerçekleştirin. Nakit veya kredi kartı aramanıza gerek yok.

Vodafone, sahip olduğunuz bütün plastik bağlılık kartlarını ücretsiz Vodafone Cep Cüzdan uygulamasında saklamanıza olanak sağlar. Daha kolay bir alışverişin tadını çıkarmak için her bir kartınızın fotoğrafını çekmeniz yeterlidir.

● Seyahat

Vodafone Cep Cüzdan size istediğiniz şekilde seyahat etme seçeneğini ve bunu istediğiniz gibi yapma özgürlüğünü veriyor.

Vodafone Cep Cüzdan ile toplu taşıma araçlarını kullanın ve şehrin etrafında dolaşmanın yeni yolunu keşfedin. Akıllı telefonunuzu biletiniz haline getirin.

● Daha fazlasını keşfedin

Vodafone Cep Cüzdan deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.vodafone.com/wallet adresini ziyaret edin.

NFC özelliğinin kullanıma hazır olduğundan emin olmak için SIM kartınızda  simgesinin bulunup bulunmadığını kontrol edin.

● Google Play'den edinin

1. Vodafone Cep Cüzdan uygulamasını Google Play Store'dan akıllı telefonunuza indirin.
2. Uygulamayı ayarlayın.
3. Kartlarınızı eklemeye başlayın.

Android beam

NFC üzerinden uygulama içeriği aktarmaya hazır olmak için **Ayarlar** uygulamasında **Daha fazla > Android Beam** ögesine dokununuz.

Tethering ve taşınabilir etkin nokta

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB, Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden PC'ler veya diğer cihazlarla paylaşmak için **Ayarlar** uygulamasında **Daha fazla > Tethering ve taşınabilir etkin nokta** ögesine dokununuz. Bkz. Mobil veri bağlantınızı paylaşma.

VPN

Sanal özel ağlar ayarlamak ve bu ağlara bağlanmak için **Ayarlar** uygulamasında **Daha fazla > VPN** ögesine dokununuz. Bkz. Sanal özel ağlara bağlanma.

Mobil ağ

Mobil veri kullanımını kontrol etmek, mobil ağ seçmek ve erişim noktası adlarını belirlemek için **Ayarlar** uygulamasında **Daha fazla > Mobil ağlar** ögesine dokununuz. Bkz. Mobil ağlara bağlanma.

Acil durum yayınları

Acil durum uyarıları ayarlamak, Deprem Tsunami Uyarı Sisteminin test yayınlarını görüntülemek için **Ayarlar** uygulamasında **Daha fazla > Acil durum yayınları** ögesine dokununuz.

Otomatik başlatma kontrolü

Otomatik başlatma kontrolünü açmak veya kapatmak için **Ayarlar** uygulamasında **Daha Fazla > Otomatik Başlatma Kontrolü** ögesine dokununuz.

16.2 Cihaz

Ekran

- **Parlaklık seviyesi:** Ekranın parlaklığını ayarlayınız.
- **Uyarlamalı parlaklık:** Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayınız.
- **Duvar kağıdı:** Ana ekran için bir arka plan görüntüsü seçiniz.
- **Uyku:** Ekran kapanmadan önce etkin olmama süresini ayarlayınız.
- **Hayal:** Hayal işlevini yönetiniz. Hayal etkinleştirildiği zaman, ekran koruyucu olarak fotoğraflar veya animasyonlar görüntülenir.
- **Ana Ekran:** Sık kullanılan uygulamaları başlatmak için sağa kaydırınız.
- **Sık Kullanılan Uygulama:** Sık kullanılan uygulamayı belirleyiniz.
- **Darbe bildirim ışığı:** Cevapsız aramalar, yeni mesajlar veya diğer etkinlikler konusunda bilgilendirilmek için LED ışığını yakıp söndürünüz.

- **Dokunmatik tuş ışığı süresi:** Dokunmatik tuş ışığının süresini ayarlayın.
- **Yazı tipi boyutu:** Ekrandaki metnin yazı tipi boyutunu ayarlayın.
- **Cihaz döndürüldüğünde:** Telefon döndürüldüğü zaman ekran içeriğinin döndürölüp döndürülmeyeceğini seçin.
- **Cast ekranı:** TV'ler projektörler veya kablosuz ekranı destekleyen diğer cihazlara bağlanın ve telefonun içeriğini kablosuz olarak o cihaza yansıtın. İlk olarak Wi-Fi özelliğini açmanız gerekir. Ayrıntılı tanıtım için lütfen cihazın kılavuzuna bakın.
- **Uyandırmak için çift dokunma:** Telefonun çift dokunma ile uyandırılıp uyandırılmayacağını ayarlayın.

Ses ve bildirim

Farklı ses düzeyi türlerini ayarlayın (bkz. Ses düzeyini ayarlama), sesli mod ile sessiz mod arasında geçiş yapın (bkz. Sessiz moda veya titreşim moduna geçme), zil sesini ve bildirim sesini ayarlayın (bkz. Zil sesi ve bildirim sesini değiştirme) ve sistem seslerini seçin veya bildirim ekranını kontrol edin.

Depolama

Depolama ayarları telefonun depolama alanını yönetmenizi sağlar ve microSDHC kartınız için seçenekler sunar.

Konum kaydetme

Bu menü indirilen dosyalar, çekilen fotoğraflar ve kaydedilen sesler için varsayılan konumu seçmenize imkan verir.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Depolama** > **Konumu kaydet** ögesine dokunun.
2. Öğeleri telefonun belleğine kaydetmek için **Telefon** ögesine dokunun.
veya

microSDHC kart mevcutsa verileri karta kaydetmek için **SD kartı** öğesine dokunun.

Dahili depolama alanı

Uygulamaları dahili depolama alanına yükleyebilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayarınıza bağladığınızda, bilgisayardan sadece

Dahili SD kartı öğesine erişilebilir.

Dahili depolama alanını görüntülemek için:

Ana Ekran tuşu >  > **Ayarlar** > **Depolama Alanı** öğesine dokunun ve **Dahili depolama alanı** kısmına ilerleyin.

SD kartı

Harici SD kartı depolama alanı seçeneği microSDHC kartın boyutunu ve kullanılabilir alanını görüntülemenize, güvenli çıkarma için kartı telefondan kaldırmanıza ve kartı biçimlendirmenize (silme) izin verir. Ayrıntılar için bkz. microSDHC kartı telefonunuzdan çıkarma ve microSDHC kartını silme.

Pil

Pilde ne kadar güç kaldığını ve pili kullanan öğeleri kontrol edin.

Uygulamalar

Telefonunuzda yüklü uygulamaları kontrol edin ve yönetin.

Bilgileri görmek için **İNDİRİLEN**, **ÇALIŞIYOR** veya **TÜMÜ** sekmesine dokunun. Uygulamayı durdurabilir, uygulamayı kaldırabilir, verileri ve önbelleği temizleyebilir veya uygulamayı dahli depolama alanı ile telefonun depolama alanı arasında taşıyabilirsiniz.

Not:

Bütün uygulamalar taşınamaz veya kaldırılamaz.

PC'ye bağlanma

Telefonunuz ile PC arasındaki USB bağlantı tipinizi seçin. Bkz. USB ile bilgisayarınıza bağlanma.

16.3 Kişisel

Konum

Konumunuzu belirlemek için konum servislerini etkinleştirin. Konumunuzu Google Haritalar üzerinde bulma gibi konumla ilgili uygulamaları kullanmak için telefonunuzda konum servislerinin açık olması gerekir.

1. **Ana Ekran tuşu** >  > **Ayarlar** > **Konum** öğesine dokunun.
2. Konum servislerini açmak veya kapatmak için üst kısımdaki **Konum** anahtarını kaydırın.
3. Konum etkinleştirildiğinde, kullanmak istediğiniz konum kaynaklarını seçmek için **Mod** öğesine dokunun.
 - ▶ **Yüksek doğruluk:** GPS ve Wi-Fi seçeneklerinin yanı sıra mobil ağları kullanarak doğru konumu elde edin.
 - ▶ **Pil tasarrufu:** Sadece Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzu öğrenin. Bu seçenek, pilinizin gücünü GPS kullanımına göre daha az tüketir.
 - ▶ **Sadece cihaz:** Konumunuzu belirlemek için sadece GPS'i kullanın.
 - ▶ **Hızlandırılmış konum:** Konumunuzu hızlandırmak için Qualcomm® IZat™ donanımını kullanın.

Güvenlik

- **Ekran kilidi:** Ekran kilidini kaydırma, yüz kilidini kaldırma, desen, PIN kodu veya parola ile devreden çıkarın veya etkinleştirin. Bkz. Telefonunuzu ekran kilitleriyle koruma.
- **Kullanıcı bilgileri:** Kilit ekranında görüntülenecek metni belirleyin.
- **Akıllı Kilit:** Telefonunuz güvenilir yerlerde güvenilir cihazlara bağlandığı zaman telefon kilidini açık tutun veya güvenilir yüzler tarafından kilidinin açılmasına izin verin.

Not:

Akıllı Kilit özelliğini kullanmak için telefondan Google hesabınızda oturum açmanız gerekir.

- **Telefonu şifreleme:** Gizliliğinizi korumak için telefondaki verilerinizi şifreleyin. Bkz. Telefonunuzu şifreleme ile koruma.
- **SIM kartı kilidi ayarlama:** nano-SIM kartınızda dokunun, aşağıdaki ayarları yönetebilirsiniz.
 - ▶ **SIM kartı kilitleme:** nano-SIM kartına erişmek için PIN gerektirecek şekilde PIN kilidini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - ▶ **SIM PIN kodunu değiştirme:** nano-SIM karta ulaşmak için kullanılan PIN kodunu değiştirin.

Not:

Gelecekte kullanmak için bütün gizli parolalarınızı güvenli bir yerde saklayın. İzin verilen sayıdan fazla hatalı SIM PIN kodu girerseniz nano-SIM kartınız kilitlenir ve bu durumda mobil telefon ağına ulaşamazsınız. nano-SIM kartını eski haline getirmek için bir PIN Kilit Açma Anahtarı (PUK) almak amacıyla operatörünüz ile iletişime geçin.

- **Parolaları görünür yapma:** Girdiğiniz parolaları gösterir.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihaz yöneticisi olacak şekilde yetkilendirdiğiniz uygulamaları görüntüleyin veya devre dışı bırakın.
- **Uygulama İzinleri:** Uygulama izinlerini gör veya değiştir.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Bu seçeneği Play Store haricindeki kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin vermek için işaretleyin.
- **Uygulamaları doğrula:** Zarara neden olabilecek uygulamaları yüklemeyi önce yüklemeye izin vermeyin veya bir uyarı görüntüleyin.
- **Depolama türü:** Kimlik bilgisi depolama türünü kontrol edin.

- **Güvenilir kimlik bilgileri:** CA sertifikalarını görüntüleyin.
- **SD karttan yükle:** Bellek kartından sertifika yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil:** Bütün sertifikaları silin.
- **Güven araçları:** Güven araçlarını görüntüle veya devre dışı bırak.
- **Ekrana sabitleme:** Başka kişilerin diğer uygulamalara geçiş yapamaması ve kişisel bilgilerinize erişememesi için seçtiğiniz ekranı görünümde tutun. Nasıl çalıştığını görmek için bu seçeneği dokununuz.
- **Kullanım erişimli uygulamalar:** Bazı uygulamaların telefonunuzun kullanım bilgilerine erişimini açın veya kapatın.

Hesaplar

Hesaplarınızı ve eşitlemeyi yönetin. Telefonunuzda hesaplarda oturum açmak veya hesap oluşturmak için **Hesap Ekle** öğesine dokununuz.

Eklediğiniz aynı türdeki hesapları görmek için bir hesap türüne dokununuz ve hesap ayarlarını yapın.

Dil ve giriş

- **Dil:** Sisteminiz için bir dil ve bölge seçin.
- **Yazım Denetleyicisi:** Metin girerken yazım hatalarını kontrol etmek için Android Yazım Denetleyicisi uygulamasını kullanın.
- **Kişisel sözlük:** Telefonun sözlüğüne yeni kelimeler ekleyin ve sözlükten kelime çıkarın. Eklediğiniz kelimeler yazım denetimi ve kelime önerisi için kullanılır.
- **Klavye ve giriş yöntemleri:** Metin giriş ayarlarınızı yapılandırın. Bkz. Giriş ayarları.
- **Sesli giriş:** Sesli giriş hizmetlerini seçin ve yapılandırın.
- **Metin konuşma çıktısı:**
 - **Tercih edilen motor:** Kullanmak istediğiniz konuşma

sentez motorunu seçin veya ayarlarını değiştirin.

- ▶ **Konuşma hızı:** Sentezleyicinin konuşma hızını belirleyin.
- ▶ **Örnek dinleme:** Mevcut ayarlarınızı kullanarak konuşma sentezleyicinin kısa bir örneğini dinleyin.
- ▶ **Varsayılan dil durumu:** Metin konuşma çıktısı özelliğinin mevcut sistem dilini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- **İşaretçi hızı:** Telefonu dokunmatik fare veya fare aksesuarına bağladığınız zaman işaretçinin/farenin kayma hızını seçin.

Yedekleme ve Sıfırlama

- **Verilerimi yedekle:** Google hesabınızda oturum açtıktan sonra uygulama verilerini, Wi-Fi parolalarını ve diğer ayarları Google sunucularında yedekleyin.
- **Yedekleme hesabı:** Verilerin yedekleneceği Google hesabını belirleyin.
- **Otomatik geri yükleme:** Daha önce yedeklenen ayarları ve verileri uygulamayı yeniden yüklediğiniz zaman geri yükleyin.
- **Fabrika verilerine sıfırlama:** Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın. Ayrıca işlem sırasında telefonun depolama alanındaki ve microSDHC kartındaki verileri de silebilirsiniz.

16.4 Sistem

Tarih ve saat

Tarih, saat, saat dilimi ve tarih ve saat görüntülenme biçimini ayarlayın. Ağ tarafından sağlanan verileri de kullanabilirsiniz.

Erişilebilirlik

Örneğin görme problemleri olan kullanıcılar için **Renkleri ters çevirme** veya **Büyük metin** özelliklerini kullanma gibi erişilebilirlik

eklentilerini ve hizmetlerini yapılandırın.

Yazdırma

Google Cloud Yazdırma hizmetini veya Google Play Store'dan veya yazıcı üreticinizden yüklenen diğer yazıcı eklentilerini yönetebilirsiniz.

Telefon hakkında

Önemli telefon bilgilerini ve yasal bilgileri görüntüleyin. Ayrıca telefon sisteminizi depolama kartına kopyalanan güncelleme paketleri ile de yükseltebilirsiniz.

Telefon Yazılımını Yükseltme

Telefon yazılımınızı yükseltmek için birçok yöntem bulunur:

- Mobil terminal ürünleri için çevrimiçi yükseltme aracını kullanın.
- Vodafone tarafından sunulan tek dokunuşta yükseltme paketini kullanın.
- microSDHC kartınızdaki yükseltme paketini kullanın.

Sorun Giderme

Telefonu kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız veya telefonunuzun çalışmasında bir anormallik oluşursa aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz. Sorununuz tablodaki bilgilerle çözilemiyorsa telefonu satın aldığınız satıcı ile görüşün.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözüm
Zayıf sinyal alımı	Bulunduğunuz yerde (örneğin, bodrumda veya uzun bir binanın yakınında) kablosuz iletim etkin şekilde ulaşamadığı zaman ağ sinyali çok güçsüzdür.	Ağ sinyalinin düzgün şekilde alınabildiği bir yere gidin.
	Ağ o anda meşgul (örneğin, yoğun saatlerde ek aramaları karşılayamayacak kadar yoğun ağ trafiği olabilir).	Bu gibi zamanlarda telefonu kullanmaktan kaçının veya kısa bir süre bekleyerek tekrar deneyin.
	Servis sağlayıcınızın baz istasyonundan çok uzaktasınız.	Vodafone müşteri hizmetlerinden hizmet verilen alanın haritasını isteyebilirsiniz.
Yankı veya gürültü	Servis sağlayıcınızın şebeke bağlantı kalitesi kötü.	Aramayı sonlandırın ve tekrar arayın. Daha yüksek kaliteli bir ağ bağlantısına veya telefon hattına geçiş yapabilirsiniz.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözüm
	Yerel telefon hattınızın kalitesi kötü.	Aramayı sonlandırın ve tekrar arayın. Daha yüksek kaliteli bir ağ bağlantısına veya telefon hattına geçiş yapabilirsiniz.
Belirli özellikler seçilemiyor	Yerel Vodafone ağına bu özellikleri desteklemiyor veya bu özellikleri sağlayan hizmetler için başvuruda bulunmadınız.	Talepte bulunmak için Vodafone müşteri hizmetleri ile iletişime geçin
Pil şarj olmuyor	Pil veya şarj cihazı zarar görmüş.	Satıcıya başvurun.
	Telefonun sıcaklığı 0°C'den düşük veya 45°C'den yüksek.	Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklardan kaçınmak için pili şarj ettiğiniz ortamı değiştirin.
	Pil ile şarj cihazı arasındaki bağlantı kötü.	Tüm bağlantıların düzgün şekilde yapıldığından emin olmak için tüm konektörleri kontrol edin.
Bekleme süresi kısa	Bekleme süresi yerel Vodafone ağı sistem yapılandırması ile ilgilidir.	Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz telefonu geçici olarak kapayın.
	Pil tükenmiş. Sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda pilin ömrü kısalmıştır.	Talepte bulunmak için Vodafone müşteri hizmetleri ile iletişime geçin

Sorun	Olası nedenler	Olası çözüm
	Ağa bağlanamadığınız durumlarda telefon bir baz istasyonu bulmak için sinyal göndermeye devam eder. Bu uygulama pil gücünü tüketir ve sonuç olarak bekleme süresini kısaltır.	Ağa erişebildiğiniz bir yere gidin veya telefonunuzu geçici olarak kapatın.
Telefon açılmıyor	Pil gücü tükenmiştir.	Telefonun pilini şarj edin.
nano-SIM kart hatası	nano -SIM kart bozuk veya hasarlı.	Nano-SIM kartını test etmesi için servis sağlayıcınıza götürün.
	nano -SIM kart düzgün takılmamış.	Nano - SIM kartı düzgün şekilde takın.
	Nano - SIM kartı üzerinde kalıntı var.	Yumuşak, kuru bir bez kullanarak nano - SIM kartın temas noktalarını temizleyin.
Ağa bağlanılamadı	nano -SIM kart geçersiz.	Vodafone müşteri hizmetleri ile iletişim kurun.
	Ağ hizmet alanında değilsiniz.	Yerel müşteri hizmetlerinizden hizmet verilen alanı öğrenin.
	Sinyal zayıf.	Açık bir alana gidin veya bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşın.
Arama yapamıyorsunuz	Sabit Arama numaraları özelliğini etkinleştirdiniz.	Bu özelliği devreden çıkarın. Bkz. Sabit Arama Numaralarını Kullanma.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözüm
PIN Kodu bloke edildi	Üst üste üç kez PIN kodunu yanlış girdiniz.	nano-SIM kartın PUK kodunu sormak için yerel müşteri hizmetlerinizle iletişim kurun. PUK kodunu kullanarak nano-SIM kartın kilidini açın.
Telefon çöküyor, yeniden başlatılıyor, donuyor veya Açılmıyor	Bazı üçüncü taraf yazılımları telefonunuzla uyumlu değildir.	Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın.
		Soruna neden olma ihtimali olan yazılımları kaldırın.
		Telefon yazılımını yükseltin.

Güvenliğiniz için

Genel güvenlik

	Otomobil kullanırken elle telefon görüşmesi yapmayın. Otomobil kullanırken asla mesaj yazmayın.		Benzin istasyonlarında kullanmayın.
	Arama yaparken telefonunuzu kulağınızdan veya vücudunuzdan en az 15 mm uzakta tutun.		Telefonunuz parlak veya yanıp sönen bir ışık üretebilir.
	Küçük parçalar boğulmaya neden olabilir.		Telefonunuzu ateşe atmayın.
	Telefonunuz yüksek ses üretebilir.		İşitme duyunuzun zarar görmemesi için uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.
	Manyetik nesnelere temas ettirmeyin.		Aşırı sıcaklıklardan koruyun.
	Kalp pilleri ve diğer elektronik tıbbi cihazlardan uzakta tutun.		Sıvılarla temas ettirmeyin. Telefonunuzu kuru tutun.

	Hastanelerde ve tıbbi tesislerde telefonunuzu kapatmanız istendiğinde kapatın.		Telefonunuzu parçalara ayırmayın.
	Uçakta ve hava alanında telefonunuzu kapatmanız istendiğinde kapatın.		Yalnızca onaylanmış aksesuarları kullanın.
	Patlayıcı maddelerin veya sıvıların yakınındayken telefonunuzu kapatın.		Acil durumlarda iletişim için telefonunuza güvenmeyin.

Radyo frekansına (RF) maruz kalma

RF enerjisi hakkında genel bildirim

Telefonunuz bir iletici ve bir alıcı içermektedir. Bu alıcı AÇIK konumdayken, RF enerjisi alır ve iletir. Telefonunuzla iletişim kurarken, aramayı gerçekleştiren sistem telefonunuzun ilettiği güç seviyesini kontrol eder.

Özel emilim oranı (SAR)

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönetmelikler tarafından tavsiye edilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yönetmelikler bağımsız bir bilimsel organizasyon olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşı ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm bireylere koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Yönetmelikler, Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. Mobil cihazlar için SAR limiti 2 W/kg'dır ve bu cihaz için kulaktayken test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,930 W/kg'dır*. Mobil cihazlar geniş bir işlevler yelpazesi sunduğundan, kullanım kılavuzunda tanımlanan vücut üzerinde taşıma gibi diğer pozisyonlarda da kullanılabilirler**.

SAR değeri cihazın en yüksek iletim gücü kullanılarak test edildiğinden, bu cihazın gerçek SAR değeri yukarıda belirtilen değerlerden daha düşük olacaktır. Bu durum cihazın yalnızca şebekeyle iletişim kurması için gereken minimum gücü kullanmasını garanti edecek şekilde gerçekleştirilen, güç seviyesindeki otomatik değişikliklerden kaynaklanır.

* Testler EN 50360, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2 direktiflerine uyumlu şekilde gerçekleştirilmiştir.

** Lütfen vücut üzerinde kullanma kısmına bakın.

Vücut üzerinde kullanma

Radyo frekansı radyasyonuna (RF) maruz kalma ile ilgili önemli güvenlik bilgileri:

RF'ye maruz kalma yönetmelikleriyle uyumluluğu sağlamak için telefon vücuttan en az 15 mm uzakta kullanılmalıdır.

Bu talimatlara uyulmaması maruz kaldığınız RF'nin ilgili yönetmeliklerdeki limitleri aşmasına neden olabilir.

Radyo frekansı (RF) alanlarına maruz kalmayı sınırlandırma

RF alanlarına maruz kalma sınırları konusunda endişesi olan kişiler için Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) aşağıdaki öneriyi sunmaktadır:

İhtiyati önlemler: Mevcut bilimsel bilgiler, cep telefonlarının kullanımı konusunda herhangi bir özel önlem gerekliliğini işaret

etmemektedir. Kişiler endişe duymaları durumunda, arama uzunluğunu sınırlayarak veya cep telefonlarının baş ya da vücuttan uzakta tutmak için 'ahizesiz' kullanılan cihazlar kullanarak kendilerinin veya çocuklarının RF'ye maruz kalma sınırlarını belirleyebilirler.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi WHO'nun <http://www.who.int/peh-emf> adresinden edinilebilir (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Düzenleyici bilgiler

Aşağıdaki onaylar ve bildirimler, belirtilen belirli bölgeler için geçerlidir.

Lütfen bu kılavuzun sonundaki RoHS Uyumluluğu Beyanı ve CE DOC'yi bulun.

Dikkat Dağılması

Araç sürerken

Kaza riskini azaltmak amacıyla sürüş sırasında son derece dikkatli olunmalıdır. Araç sürerken telefon kullanılması (ahize gerektirmeyen kit kullanılsa bile) dikkatin dağılması nedeniyle kazaya neden olabilir. Sürüş sırasında kablosuz cihazların kullanımını kısıtlayan yerel yasa ve düzenlemelere uymalısınız.

Makine kullanımı

Kaza riskini azaltmak amacıyla makine kullanımı sırasında son derece dikkatli olunmalıdır.

Ürünün kullanılması

Kullanım ve Taşıma hakkında genel bildirim

Telefonunuzun kullanım biçimi ve bu kullanım biçiminin sonuçları kullanıcının sorumluluğundadır.

Telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde her zaman telefonunuzu kapatmalısınız. Telefonunuzun kullanımı, kullanıcıları ve çevreyi korumak üzere tasarlanmış güvenlik önlemlerine tabidir.

- Telefonunuzu ve aksesuarlarını her zaman özenle kullanın ve temiz, tozsuz bir ortamda saklayın.
- Ekranı ve kamera lensini temiz tutun. Temiz olmayan ekran veya kamera lensi, telefonun işlemlerinize tepki vermesini yavaşlatabilir veya görüntü kalitesini azaltabilir.
- Cihazı ve aksesuarlarını temizleme bezi veya gözlük bezi gibi yumuşak bir maddeyle temizleyin. Temizlik için alkol veya diğer aşındırıcı maddeleri kullanmayın veya bu maddelerin cihazın içine girmesine izin vermeyin.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını çıplak ateşe ya da yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını sıvılara, rutubete ve yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu ya da aksesuarlarını düşürmeyin, fırlatmayın veya eğmeye çalışmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını boyamayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını parçalarına ayırmaya çalışmayın. Bu işlem yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir.

- Telefonunuzu veya aksesuarlarını aşırı sıcaklıklara (minimum - [5] ve maksimum + [50] Santigrat derece) ulaşabilen bir ortama maruz bırakmayın veya böyle bir ortamda kullanmayın.
- Telefonunuzu su ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar veya sıcak pişirme aletleri gibi ısıtma ekipmanının veya yüksek basınçlı muhafazaların içine ya da yakınına koymayın. Aksi takdirde telefonunuz zarar görebilir.
- Elektronik ürünlerin bertaraf edilmesi için lütfen yerel yönetmelikleri inceleyin.
- Oturduğunuzda kırılabileceğinden telefonunuzu arka cebinizde taşımayın.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımı

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır. Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Periyodik Bakım

Cihazınız periyodik bakıma tabi **değildir**.

Küçük çocuklar

Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın veya çocukların bu nesnelerle oynamalarına

izin vermeyin.

Çocuklar, kendilerini veya başkalarını yaralayabilir ya da kazayla telefona zarar verebilirler.

Telefonunuz yaralanmalara neden olabilecek veya ayrılarak boğulma tehlikesine neden olabilecek keskin kenarlı küçük parçalar içerir.

Manyetik Özelliğin Bozulması

Manyetik özelliğin bozulması riskine karşı, elektronik cihazları veya manyetik medyayı uzun süreler boyunca telefonunuza yakın tutmayın.

Elektrostatik deşarj (ESD)

Nano SIM kartın metal konektörlerine dokunmayın.

Anten

Gerekmedikçe antene dokunmayın.

Normal kullanım pozisyonu

Bir telefon araması yaptığınızda veya bir arama geldiğinde telefonu alt kısmı ağzınıza gelecek şekilde kulağınıza dayayın.

Hava yastıkları

Hava yastığı yüksek kuvvetle şiştiği ve ağır yaralanmalara neden olabileceği için telefonu hava yastığının üzerindeki alana veya hava yastığının genişleme alanına yerleştirmeyin.

Aracınızı sürmeye başlamadan önce telefonu güvenli bir yere koyun.

Nöbetler/bayılmalar

Telefon parlak veya yanıp sönen bir ışık üretebilir. Bazı kişiler oyun oynarken veya video izlerken yanıp sönen ışıklara veya ışık desenlerine maruz kaldıklarında bayılabilir veya nöbet geçirebilir (daha önce hiç yaşamamış olsalar bile). Önceden nöbet geçirdiyseniz veya bayıldıysanız ya da ailenizde böyle sorunlar yaşıyanlar varsa lütfen bir doktora danışın.

Aşırı kullanım sakatlıkları

Mesajlaşırken veya telefonunuzla oyun oynarken Aşırı Kullanım Sakatlıkları (RSI) riskini azaltmak için:

- Telefonunuzu çok sıkı tutmayın.
- Düğmelere hafifçe basın.
- Düğmelere basma zamanını en aza indirmek için tasarlanmış Mesaj Şablonları veya Tahmini Metin gibi özellikleri kullanın.
- Esneme hareketleri yapmak ve rahatlatmak için sık sık ara verin.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer tüm kablosuz telefonlar gibi her koşulda bağlantıyı garanti etmeyen radyo sinyalleri kullanarak çalışır. Bu nedenle acil durum iletişimi için asla yalnızca kablosuz telefona güvenmemelisiniz.

Şiddetli gürültü

Bu telefon işitme duyunuza zarar verebilecek şiddetli gürültü üretebilir. Kulaklık, Bluetooth stereo kulaklık veya diğer ses cihazlarını kullanmadan önce sesi kısın.

Telefonun Isınması

Telefonunuz şarj veya normal kullanım sırasında ısınabilir.

Elektrik güvenliği

Aksesuarlar

Yalnızca onaylı aksesuarları kullanın.

Uyumlu olmayan ürün veya aksesuarlar takmayın.

Pil terminallerine dokunmamaya özen gösterin ve bozuk paralar, anahtarlıklar gibi metal objelerin pil terminallerine temas etmesine ve kısa devre yaptırmasına izin vermeyin.

Keskin nesnelerle pilin yüzeyini kesinlikle delmeyin.

Araç bağlantısı

Bir telefon arabirimini aracın elektrik sistemine bağlarken profesyonel yardım alın.

Arızalı ve hasarlı ürünler

Telefonu veya aksesuarlarını parçalarına ayırmaya çalışmayın.

Telefon veya aksesuarları yalnızca yetkili personel tarafından onarılabilir veya servisi yapılabilir.

Telefonunuz veya aksesuarları suya girmişse delinmişse veya yüksekten düşmüşse yetkili servis merkezinde kontrol ettirmeden cihazı kullanmayın.

Radyo frekansı enterferansı

Enterferans hakkında genel bildirim

Telefonun kalp pilli ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazların yakınında kullanılması sırasında özen gösterilmelidir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası potansiyel enterferansın önlenmesi için cep telefonu ve kalp pili arasında en az 15 cm uzaklık olmasını önermektedirler. Bu nedenle telefonu kalp pilinin bulunduğu yerin aksi yönündeki kulağınızla kullanın ve göğüs cebinde taşımayın.

İşitme cihazları

İşitme cihazı veya diğer kulak implantları olan kişiler, kablosuz cihazlar kullanırken veya bu cihazlardan birinin yakınındayken parazit nedeniyle oluşan gürültü işitebilirler.

Enterferans seviyesi işitme cihazının tipine ve enterferans kaynağından uzaklığına bağlı olarak değişir. Bu cihazlar arasındaki mesafenin artırılması enterferansı azaltabilir. Ayrıca alternatifleri görüşmek amacıyla işitme cihazınızın üreticisine danışabilirsiniz.

Tıbbi cihazlar

Telefonunuzun çalışmasının tıbbi cihazınızın çalışmasını engelleyip engellemediğine karar vermek için lütfen doktorunuza veya cihaz üreticisine danışın.

Hastaneler

Hastaneler, klinikler veya sağlık tesislerinde talep edildiğinde kablosuz cihazınızı kapatın. Bu talepler hassas tıbbi donanım ile olası

enterferansın önlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Uçak

Hava alanı veya uçak personeli tarafından talep edilmesi durumunda kablosuz cihazınızı kapatın.

Uçak içerisinde kablosuz cihazları kullanımı hakkında bilgiler için havayolları personeline danışın. Cihazınızın "uçuş modu" varsa uçağa binmeden önce etkinleştirilmelidir.

Otomobillerde enterferans

Elektronik donanımda enterferans oluşturması olasılığı nedeniyle bazı araç üreticilerinin ahize kullanma gerektirmeyen, harici antene sahip bir kit kurulumu olmaksızın araçlarında cep telefonu kullanımına izin vermemektedirler.

Patlayıcı ortamlar

Benzin istasyonları ve patlayıcı ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda tüm asılı işaretlere uyun ve telefon veya diğer radyo frekansı ile çalışan cihazlar gibi kablosuz aygıtları kapatın.

Yakıt dolum alanları, teknelerde güverte altları, yakıt ya da kimyasal madde aktarım veya depolama tesisleri, havada kimyasal maddeler ve zerrecikler, toz veya metal tozu gibi partiküller uçuşan ortamlar dahil olmak üzere potansiyel patlayıcı atmosfere sahip alanlar.

Patlayıcı fünye bulunan alanlar

Patlama alanlarında veya patlama çalışmalarına engel olunmasını önlemek üzere "iki yönlü telsizlerin" veya "elektronik cihazların" kapatılması için uyarı yerleştirilmiş yerlerde cep telefonunuzu veya

kablosuz cihazınızı kapatın.

Teknik Özellikler

Boyut	155,9mmx 77,4 mmx 8,4 mm
Ağırlık	160gr yaklaşık
Taşıyıcı	GSM/WCDMA/LTE/WiFi
Ekran	TFT 5,5 inch, FHD 1080*1920 ,16M
İşlemci	Qualcomm MSM8939, Quadcore 1.5GHz + Quadcore 1.0GHz
Wi-Fi	802.11b/g/n, 2.4Ghz
Kamera	13Mp Arka, 5Mp Ön
USB	Mikro USB
Kulaklık	3.5mm
Pil	3000mAh
Bluetooth	4.0

RoHS Uyumluluk Beyanı

Çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek ve yaşadığımız dünyaya karşı daha sorumlu davranmak amacıyla bu belge ZTE CORPORATION tarafından üretilen Vodafone VF-995N Smart ultra 6 ürününün aşağıdaki maddeler açısından, 2011/65/EC sayılı Avrupa Parlamentosu Yönetmeliği RoHS (Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) ile uyumlu olduğuna dair resmi bir beyan işlevi görecektir:

1. Kurşun (Pb)
2. Cıva (Hg)
3. Kadmiyum (Cd)
4. Altı Değerlikli Krom (Cr (VI))
5. Polibromlu bifeniller (PBB'ler)
6. Polibromlu difenil eterler (PBDE'ler)

ZTE CORPORATION tarafından üretilen Vodafone VF-995N Smart ultra 6 ürünü AB 2011/65/EC gerekliliklerine uygundur.

Eski Cihazların Atılması

	1. Bir ürüne bu üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolünün yapıştırılmış olması, o ürünün 2012/19/EC sayılı Avrupa Yönetmeliği kapsamına girdiği anlamına gelir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, evsel atık toplama sürecinden ayrı olarak devletin veya yerel yönetimlerin belirlediği toplama tesisleri aracılığıyla imha edilmelidir. 3. Eski cihazlarınızın doğru şekilde imhası çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.
--	--

Bu ürünün WEEE (AEEE) yönetmeliğine dayanan geri dönüşüm bilgileri için lütfen weee@zte.com.cn adresine e-posta gönderin.

AB UYGUNLUK BEYANI

C € 0700

Aşağıda belirtilen cihaz:

Ürün Tipi: WCDMA/LTE Dual-Mode Dijital Mobil Telefon

Model No.: Vodafone VF-995N Smart ultra 6

Ürün Tanımı: WCDMA/LTE Dual-Mode Dijital Mobil Telefon

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (Talimatname 1999/5/EC), elektrikli ve elektronik ekipmanlarda Belli Zararlı Maddelerin Kısıtlanması (Talimatname 2011/65/EU), Enerji-İlgili Ürünler için Eko-Tasarım (Talimatname 2009/125/EC) talimatname ve güncellemelerininin gerektirdiği güvenlik şartlarıyla uyumludur.

Bu beyan test ve değerlendirme için sunulan eşdeğer örnek ürünler için de geçerlidir.

Cihazın Talimatname 1999/5/EC şartlarına uyumuyla ilgili değerlendirme PHOENIX TESTLAB (Onaylanmış Kuruluş No. 0700) tarafından, Talimatname 2011/65/EU şartlarına uyumuyla ilgili değerlendirme ise Intertek Testing Services Ltd., Shanghai LAB tarafından, Talimatname 2009/125/EC şartlarına uyumuyla ilgili testler Shenzhen EMTEK Co. Ltd. ve Shenzhen ICS Certification Service Inc. tarafından yapılmıştır.

Değerlendirmelerde aşağıdaki düzenleme ve standartlar temel alınmıştır:

Gereklilik	Standart
Sağlık ve Güvenlik	EN 62209-1:2006 , EN 62209-2:2010 EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62479:2010; EN 62311:2008
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN50332-1-2000; EN50332-2-2003
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1: 2005 EN 301 489-3 V1.6.1:2013 EN 301 489-24V1.5.1: 2010 EN 301 489-17 V2.2.1: 2012 EN55022: (2010); EN55024: (2010) EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006 EN55020: 2007/A11:2011
Radyo Spektrum	EN 301 511 V9.0.2 EN301 908-1/-2/-13 V6.2.1 EN 302291-1/-2 V1.1.1 EN 300328 V1.8.1 EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
RoHS	RoHS Directive:2011/65/EU
ErP	(EC) No 278/2009

Bu beyan üreticinin sorumluluğundadır:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Şirket için imza yetkisine sahip kişi:

YAO CUIFENG

ZTE Corporation Kalite Direktörü

Büyük harflerle ismi & şirketteki konumu

Shenzhen, 28 April 2015

Yer& tarih

Kanuni olarak  geçerli midir

EC DECLARATION OF CONFORMITY

C € 0700

It's hereby declared that the following designated product:

Product Type: WCDMA/LTE Dual-Mode Digital Mobile Phone

Model No: Vodafone Smart ultra 6/VF-995N/Vodafone
Smart ultra

Product Description: WCDMA/LTE Dual-Mode Digital Mobile
Phone

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by PHOENIX TESTLAB GmbH (Notified Body No.0700) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Shanghai LAB and Directive 2009/125/EC was performed by Shenzhen EMTEK Co.,Ltd. and Shenzhen ICS Certification Service Inc. The assessments were based on the following regulations and standards:

Requeriement	Standard
Health and safety	EN 62209-1:2006 , EN 62209-2:2010 EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62479:2010; EN 62311:2008
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN50332-1-2000; EN50332-2-2003
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1: 2005 EN 301 489-3 V1.6.1:2013 EN 301 489-24V1.5.1: 2010 EN 301 489-17 V2.2.1: 2012 EN55022: (2010); EN55024: (2010) EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006 EN55020: 2007/A11:2011
Radio Spectrum	EN 301 511 V9.0.2 EN301 908-1/-2/-13 V6.2.1 EN 302291-1/-2 V1.1.1 EN 300328 V1.8.1 EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
RoHS	RoHS Directive:2011/65/EU
ErP	(EC) No 278/2009

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China


Authorized person signing for the company:

Yao cuifeng

Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 28 April 2015



Place & date

Legally valid signature

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici Firma Genel Merkez ve Üretim Yeri İletişim Bilgileri

ZTE CORPORATION

No. 55, Hi-Tech Road South, Shenzen, P.R.China

Post Code: 518057

Web sitesi: <http://www.zte.com.cn>

Tel: +86 -755 - 2677 9999

Fax: +86 -755 - 26771999

İthalatçı ve Dağıtıcı Firma İletişim Bilgileri

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti.

Ayazma Cad. Papirus Plaza No:37 Kat:10

34410 Kağıthane/İSTANBUL

Phn: +90 (0) 212 332 21 70

Faks: +90 (0) 212 332 2177

Onaylanmış Kuruluş İletişim Bilgileri

PHOENIX TESTLAB GmbH

Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germany

Tel: +49(0)5235-9500-24

Fax: +49(0)5235-9500-28

Tanımlama İşareti: 0700 (Onaylanmış Kuruluş)

Yetkili Teknik Servis Noktaları

ADİL SAKİN ACS BÜRO MALZEMELERİ DAYANAKLI TÜKETİM MALLARI VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

ÜÇGEN MAHALLESİ.ABDİ İPEKÇİ CADDESİ. NO:57 A MURATPAŞA
ANTALYA

Tel: 02424327950

ATILIM ELEKTRONİK 2 DÜZCE ŞUBESİ-İSMAİL SERHAT YILMAZ

NUSRETTİN MAH. İSTİKLAL CAD. NO:8/A / DÜZCE

Tel: 03805141100

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SANAYİ EĞİTİM VE TİCARET

6 MART ATATÜRK CAD. NO:15 / ISPARTA

Tel: 02462326199

ERTAŞ ELEKTRONİK -MUSTAFA ERTAŞ

SERÇEÖNÜ MH. ÇANKAYA CD.ALPEREN APT. NO:18/ D /
KOCASİNAN

Tel: 03522325777

HAMZA TEKNİK -ABDÜRRAHMAN YILDIZ

TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ CENGİZ APT ALTI NO:1 /
KIZILTEPE

Tel: 04823125599

İNVİTE TEKNOLOJİ-HAKAN YILDIRIM

HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2 MALATYA

Tel: 04223235545

**MAKSİMUM DONANIM YAZILIM BİLGİSAYAR İLETİŞİM
VE REKLAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.**

KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CD. NO:10/3A ISPARTA
Tel: 02462325001

MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA

CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 114 /
KIZILTEPE
Tel: 04823125599

MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK

MİMARŞİNAN MAH. TUNA CADDESİ SUSURLUK SOKAK NO:65/A
KAYSERİ
Tel: 03522336585

**MPX İLETİŞİM VE SERVİS LİMİTED ŞİRKETİ GEBZE
ŞUBESİ**

CUMHURİYET MAHALLESİ YAHYAKAPTAN CADDESİ NO:10/A D:1
ÇAYIROVA/KOCAELİ
Tel: 02126036101

NAİM ÜLTAY - TEKNİKİŞ ELEKTRONİK

ADLİYE MAH. ADLİYE CAD. GÜRCAN SOKAK NO:7 / DİNAR
AFYONKARAHİSAR
Tel: 02723513724

**PPC NOKTA BİLGİSAYAR İLETİŞİM İNTERNET SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.**

TAŞPAZAR MAH.EBULFEYZ ELÇİBEY CADDESİ DİDEM APT.NO:38
AKSARAY
Tel: 03822144466

SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TURAN GÜNEŞ BULVARI 4. CAD. NO: 69/A ÇANKAYA ANKARA
Tel: 03124424589

**SKYCELL TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SAVUNMA SANAYİ
SPOR MEDİKAL ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

ÖZALPER MAH. ALSANCAK 1. CAD. NO 4/A MALATYA
Tel: 04223217977

**TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.**

BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9
MALTEPE/İSTANBUL
Tel: 02164589797

**TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/İSTANBUL ATAŞEHİR
ŞUBESİ**

ATAŞEHİR ŞUBE: ATILLA İLHAN CD. NO:20/A ATAŞEHİR/İSTANBUL
Tel: 02164589797

**TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.**

NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA/ANKARA
Tel: 03122305530

**TELESERVICE INTERNATIONAL. TELEFON. ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.-İZMİR ŞB.**

İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:30/A
KONAK-ÇANKAYA-İZMİR
Tel: 02324458600

VEZİROĞLU ELEKTRONİK-MEHMET VEZİROĞLU

BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO:22 ACIGÖL NEVŞEHİR

Tel: 03843112679

YALÇINLAR BİLGİSAYAR-RECEP BOĞA

TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 20/B MARDİN

Tel: 04823125599

**YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK
LİMİTED ŞİRKETİ**

KURTULUŞ MH MEYDAN SOKAK NR: 6 UŞAK

Tel: 2762121010

© Vodafone Group 2015. Vodafone ve Vodafone logoları Vodafone Group'un ticari markalarıdır. Burada bahsi geçen diğer ürünler ve şirket isimleri sahiplerinin ticari markaları olabilir.