

Smart E8

دليل المستخدم



VFD 512

حول هذا الدليل

نشكرك على اختيار هذا الجهاز المحمول. للحفاظ على الجهاز في أفضل حالاته، يُرجى قراءة هذا الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

حقوق النشر

حقوق النشر © 2017 ZTE CORPORATION

كل الحقوق محفوظة.

لا يجوز اقتباس أي جزء من هذا المنشور أو نسخه أو ترجمته أو استخدامه بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير وإنشاء أفلام مصغرة، من دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة ZTE.

إشعار

تحتفظ شركة ZTE بحق إجراء تعديلات على أخطاء الطباعة أو تحديث المواصفات الواردة في هذا الدليل من دون إشعار مسبق. تم تصميم هذا الدليل بعناية فائقة لضمان دقة محتواه. لكن، لا تمثل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات الواردة فيه ضماناً من أي نوع، سواء صريح أو ضمني.

إخلاء المسؤولية

تخلي شركة ZTE مسؤوليتها صراحة عن أي عيوب وأضرار ناجمة عن التعديلات غير المصرح بها للبرنامج.

قد تختلف الصور ولقطات الشاشة الواردة في هذا الدليل عن المنتج الفعلي. وقد يختلف محتوى هذا الدليل عن المنتج أو البرنامج الفعلي.

العلامات التجارية

إن ZTE وشعارات ZTE هي علامات تجارية لشركة ZTE.

إن Google و Android هما علامتان تجاريتان لشركة Google, Inc.

تعود ملكية العلامة التجارية Bluetooth® وشعاراتها إلى شركة Bluetooth SIG, Inc. كما يخضع استخدام شركة ZTE لهذه العلامات التجارية لترخيص.



إن شعار microSDXC هو علامة تجارية لـ SD-3C, LLC.



إن معالجات Qualcomm® Snapdragon™ هي منتجات لشركة Qualcomm Technologies, Inc.

إن Qualcomm و Snapdragon هما علامتان تجاريتان لشركة Qualcomm Incorporated وهي شركة مسجلة في الولايات المتحدة

وبلدان أخرى. مُستخدمة بإذن من صاحبها.

إن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين.

رقم الإصدار: R1.0

تاريخ الإصدار: 7 يوليو 2017

المحتويات


7	بدء استخدام الجهاز
7	تعرف على ميزات هاتفك
8	تعرف على المفاتيح
8	إعداد الهاتف
10	شحن البطارية
11	إطالة عمر البطارية
11	تشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف
11	ضبط الإعدادات للمرة الأولى
11	تأمين/إلغاء تأمين الشاشة والمفاتيح
12	استخدام شاشة اللمس
13	تعرف على الشاشة الرئيسية
16	التعرف على الأساسيات
16	مراقبة حالة الهاتف
16	إدارة الإخطارات
17	إدخال نص
18	تحرير نص
18	فتح التطبيقات والتبديل بينها
19	استخدم تطبيقين في وضع الشاشة المنقسمة
19	إلغاء تثبيت تطبيق
19	إخفاء تطبيقات
20	الاتصال بالشبكات والأجهزة
20	الاتصال بشبكات الهاتف المحمول
21	الاتصال بشبكة Fi-Wi
23	الاتصال بجهاز آخر عبر Fi Direct-Wi®
23	الاتصال بأجهزة Bluetooth
25	الاتصال بالكمبيوتر عبر USB
25	استخدام بطاقة microSD كوحدة تخزين محمولة أو داخلية
28	مشاركة اتصال بيانات المحمول
29	الاتصال بشبكات خاصة افتراضية
31	المكالمات الهاتفية
31	إجراء مكالمات وإنهاؤها
31	الرد على المكالمات أو رفضها

32	استخدام محفوظات المكالمات
33	الاتصال بجهات الاتصال
34	جهات الاتصال
34	التحقق من تفاصيل جهات الاتصال
34	إضافة جهة اتصال جديدة
34	إعداد ملف التعريف الخاص بك
35	استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها
36	استخدام جهات الاتصال المفضلة
36	البحث عن جهة اتصال
36	تحرير جهات الاتصال
38	حسابات الويب
38	إضافة حسابات أو إزالتها
38	تكوين مزامنة الحساب
40	البريد الإلكتروني
40	إعداد حساب البريد الإلكتروني الأول
40	التحقق من رسائل البريد الإلكتروني
40	الرد على رسالة بريد إلكتروني
41	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
42	إضافة حسابات بريد إلكتروني وتحريرها
42	تغيير إعدادات البريد الإلكتروني العامة
43	المراسلة
43	فتح شاشة المراسلة
43	إرسال رسالة
43	الرد على رسالة
44	إعادة توجيه رسالة
45	مستعرض الويب
45	فتح المستعرض
45	استخدام العديد من علامات تبويب المستعرض
45	تنزيل الملفات
46	تغيير إعدادات Chrome
47	الكاميرا
47	التقاط صورة

48	تسجيل فيديو
49	استخدام وضع الكاميرا اليدوي
50	الموسيقى
50	تشغيل الموسيقى
51	إدارة قوائم التشغيل
53	الإعدادات
53	الخدمات اللاسلكية والشبكات
55	الجهاز
58	شخصي
61	النظام
62	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الجهاز استخدام بدء

تعرف على ميزات هاتفك

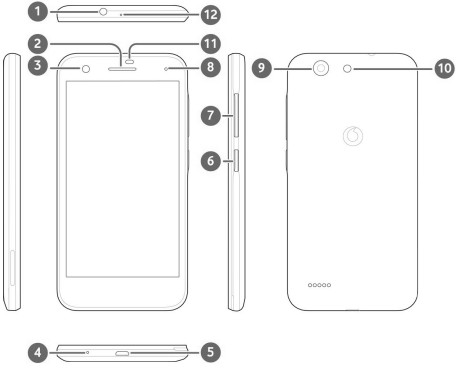

الاسم	الرقم
قابس سماعة الرأس	1
سماعة الأذن	2
الكاميرا الأمامية	3
الميكروفون الرئيسي	4
قابس الشحن/micro-USB	5
مفتاح الطاقة	6
مفتاح مستوى الصوت	7
ضوء المؤشر	8
الكاميرا الخلفية	9
الفلش الخلفي	10
مستشعر التقارب والضوء	11
الميكروفون الإضافي	12

تعرف على المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
مفتاح الطاقة	• اضغط باستمرار لتشغيل وضع الطيران أو إيقاف تشغيله أو إعادة تشغيل الجهاز أو تشغيل الاهتزاز أو الصوت أو إيقاف تشغيله أو إيقاف تشغيل الجهاز أو التقاط لقطة من الشاشة. • اضغط لإيقاف تشغيل شاشة العرض أو تشغيلها.
مفتاح مستوى الصوت	اضغط أو اضغط باستمرار على أي من طرفي المفتاح لرفع مستوى الصوت أو خفضه.
مفتاح الشاشة الرئيسية	• المس مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي تطبيق أو شاشة. • المس باستمرار لاستخدام Google Search أو Now on Tap.
المفتاح رجوع	المس المفتاح رجوع للعودة إلى الشاشة السابقة.
مفتاح التطبيقات الحديثة	المس مفتاح التطبيقات الحديثة لعرض التطبيقات المستخدمة حديثاً.


إعداد الهاتف

أوقف تشغيل الهاتف قبل إزالة البطارية أو استبدالها. أوقف تشغيل الهاتف قبل تثبيت بطاقة nano-SIM أو إزالته. يمكن تثبيت بطاقة microSDXC (اختياري) أو إخراجها بينما يكون الهاتف في وضع التشغيل، لكن عليك إلغاء تحميلها قبل إخراجها.


تحذير!

لتفادي إلحاق ضرر بالهاتف، لا تستخدم أي أنواع أخرى من بطاقات SIM أو أي بطاقات nano-SIM غير قياسية تم قطعها من بطاقة SIM. يمكنك الحصول على بطاقة nano-SIM قياسية من موفر الخدمة.

1. أدخل ظفرك في الفتحة في الجهة السفلى اليسرى من الغطاء الخلفي وارفعه إلى الأعلى بلطف.

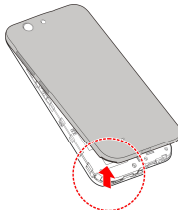


2. قم بتثبيت بطاقات nano-SIM وبطاقة microSDXC (اختياري).
▶ أدخل بطاقات nano-SIM في فتحات البطاقات.

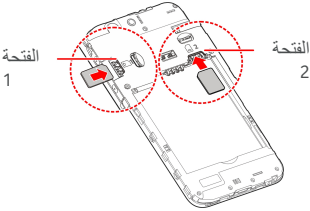


ملاحظة: 


- تدعم الفتحة 1 لبطاقة nano-SIM شبكات 4G/3G/2G، بينما
تدعم الفتحة 2 لبطاقة nano-SIM شبكات 3G/2G.
▶ أمسك بطاقة microSDXC مع توجيه الزاوية المقطوعة على
النحو الموضّح وأدخلها في فتحة البطاقة.

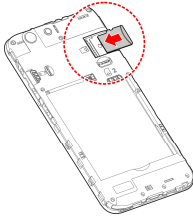

3. ركب البطارية. احرص على إدخال الموصلات الموجودة على البطارية
في حجرة البطارية أولاً ومحاذاتها مع الموصلات بداخلها. اضغط برفق
ولأسفل على البطارية حتى تستقر في مكانها.

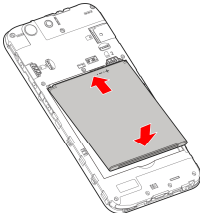

4. قم بتثبيت الغطاء الخلفي بحسب الترتيب والاتجاه على النحو الموضّح في
الصورة.

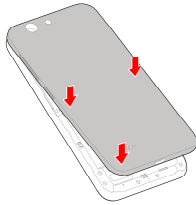

شحن البطارية


يجب أن تكون طاقة بطارية الهاتف كافية لتشغيل الهاتف والعثور على إشارة وإجراء عدد قليل من المكالمات. عليك شحن البطارية بالكامل بأسرع وقت ممكن.

إذا كان مستوى طاقة البطارية منخفضًا، فستظهر رسالة منبثقة على الشاشة.

⚠ تحذير!

استخدم الشواحن والكبلات المعتمدة فقط. فقد يؤدي استخدام ملحقات غير معتمدة إلى إلحاق ضرر بالهاتف أو التسبب بانفجار البطارية.

1. قم بتوصيل المهايئ بقابس الشحن. احرص على إدخال المهايئ بالاتجاه الصحيح. لا تدخل الموصل بالقوة في قابس الشحن.

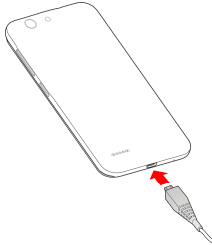

2. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ تيار متناوب قياسي. إذا كان الهاتف قيد

التشغيل، فسيظهر رمز الشحن، مثل  أو  على شريط الحالة.

3. افصل الشاحن عند اكتمال شحن البطارية.

📌 ملاحظة:

إذا كان مستوى طاقة البطارية منخفضًا للغاية، فقد لا تتمكن من تشغيل الهاتف حتى لو كان قيد الشحن. في هذه الحالة، حاول مجددًا بعد شحن الهاتف لمدة 20 دقيقة على الأقل. اتصل بخدمة العملاء إذا كنت لا تزال غير قادر على تشغيل الهاتف بعد فترة طويلة من الشحن.

إطالة عمر البطارية

يمكن للتطبيقات النشطة ومستويات سطوع الشاشة واستخدام Bluetooth و Wi-Fi ووظيفة GPS أن يتسببوا باستنفاد طاقة البطارية. يمكنك اتباع التلميحات المفيدة أدناه للحفاظ على طاقة البطارية:

- استخدم ميزة موقر طاقة البطارية في الإعدادات.
- تخفيض وقت الضوء الخلفي للشاشة.
- تخفيض سطوع الشاشة.
- قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi و Bluetooth والمزامنة التلقائية عند عدم استخدامها.
- تعطيل وظيفة GPS عندما لا تكون قيد الاستخدام. ستقوم معظم التطبيقات التي تستخدم هذه الوظيفة بالاستعلام من أقمار GPS الصناعية بصورة دورية عن موقعك الحالي، وسيستنفد كل استعلام طاقة البطارية.

إيقاف تشغيل الهاتف/تشغيل

- اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لتشغيل الهاتف.
- لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لفتح قائمة الخيارات والمس إيقاف التشغيل.

ضبط الإعدادات للمرة الأولى

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى بعد شرائه أو إعادة تعيينه إلى إعدادات المصنع (راجع النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين)، فأنت بحاجة إلى ضبط بعض الإعدادات قبل استخدامها.

المس حقل اللغة لتحديد اللغة. ثم اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإعداد هاتفك.

إلغاء تأمين الشاشة والمفاتيح/تأمين

يسمح لك الهاتف بتأمين الشاشة والمفاتيح بسرعة (نقل الهاتف إلى وضع السكون) عندما لا يكون قيد الاستخدام كما يتيح لك إعادة تشغيل الشاشة وإلغاء تأمينها عند الحاجة.

لتأمين الشاشة والمفاتيح:

لإيقاف تشغيل الشاشة بسرعة وتأمين المفاتيح، اضغط على مفتاح الطاقة.

ملاحظة: 

لتوفير طاقة البطارية، يقوم الهاتف تلقائيًا بإيقاف تشغيل الشاشة بعد مرور وقت لم يتم خلاله تسجيل أي نشاط. ستظل قادرًا على تلقي الرسائل والمكالمات بعد إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.

لإلغاء تأمين الشاشة والمفاتيح:

1. اضغط على مفتاح الطاقة لتشغيل الشاشة.

- أو -

اضغط مرتين على الشاشة لتشغيلها.

ملاحظة: 

لتمكين هذه الميزة، حدد  الإعدادات > الشاشة > الضغط مرتين لتنشيط الجهاز من الشاشة الرئيسية.

2. اسحب لأسفل على الشاشة.

- أو -

اسحب من رمز الاختصار في الأسفل لفتح التطبيق أو الميزة ذات الصلة.

- أو -

المس الإخطار مرتين متعاقبتين لفتح التطبيق ذي الصلة.

ملاحظة: 

يمكنك تحرير رموز الاختصار على شاشة التأمين. حدد  الإعدادات > الشاشة > تحرير اختصارات شاشة التأمين من الشاشة الرئيسية، المس اختصارًا لتغييره أو المس إضافة اختصار لإضافة اختصار.

استخدام شاشة اللمس

تمتلك شاشة اللمس الخاصة بالهاتف من التحكم بالإجراءات من خلال مجموعة متنوعة من إيماءات اللمس.

• اللمس

عندما تريد الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد العناصر التي تظهر على الشاشة مثل رموز التطبيقات والإعدادات أو اضغط على الأزرار التي تظهر على الشاشة أو بكل بساطة المسها بإصبعك.



• اللمس باستمرار

لفتح الخيارات المتوفرة لعنصر ما (مثل رسالة أو ارتباط في صفحة ويب)، المس العنصر باستمرار.




• السحب أو التمرير

يعني السحب أو التمرير أن تسحب إصبعك بسرعة عموديًا أو أفقيًا على الشاشة.




• الجرّ

للجرّ، اضغط بإصبعك باستمرار وبشدة قليلاً قبل البدء بتحريك إصبعك. أثناء الجرّ، لا ترفع إصبعك عن الشاشة حتى تصل إلى الموضع المطلوب.

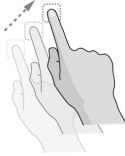

• الضمّ

في بعض التطبيقات (مثل الخرائط ومتصفح الويب)، يمكنك التكبير والتصغير عن طريق وضع إصبعين على الشاشة في الوقت نفسه وضمّهما (للتصغير) أو إبعادهما عن بعض (للتكبير).



• تدوير الشاشة

بالنسبة إلى معظم الشاشات، يمكنك تغيير اتجاه الشاشة تلقائياً من الاتجاه العمودي إلى الأفقي بقلب الهاتف على أحد جانبيه.

ملاحظة: 

يقتضي الأمر تمكين ميزة التدوير التلقائي حتى يتغير اتجاه الشاشة تلقائياً.
 المس  < الإعدادات < العرض < عند تدوير الجهاز وحدد تدوير محتويات الشاشة.

كما يمكنك الوصول إلى عنصر التحكم في دوران الشاشة بسحب شريط الحالة لأسفل مرتين ولمس دوران تلقائي/عمودي.

تعرف على الشاشة الرئيسية

تشكل الشاشة الرئيسية نقطة البداية لتطبيقات هاتفك ووظائفه وقوائم. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عبر إضافة اختصارات ومجلدات وعناصر واجهة مستخدم وغيرها.



لوحات الشاشة الرئيسية الممتدة

إن الشاشة الرئيسية قابلة للامتداد، مما يوفر مساحة إضافية للاختصارات وعناصر واجهة المستخدم وغيرها. اسحب ببساطة لليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية لرؤية اللوحات الممتدة. يمكنك إضافة لوحات الشاشة الرئيسية أو إزالتها أو تعديل ترتيبها.

إضافة لوحة شاشة رئيسية جديدة:

1. المس باستمرار مساحة فارغة ضمن الشاشة الرئيسية للوصول إلى الصور المصغرة للشاشة الرئيسية.
2. اسحب لليسار إلى أن **+** تظهر.
3. المس **+** لإنشاء لوحة شاشة رئيسية جديدة.

لتعديل ترتيب لوحة الشاشة الرئيسية:

1. المس باستمرار مساحة فارغة ضمن الشاشة الرئيسية واسحب إلى اليسار أو اليمين لعرض الصور المصغرة للشاشة الرئيسية.
2. المس باستمرار صورة مصغرة وجرها لليسار أو اليمين لوضعها حيث تريد.

لفتح التطبيق المفضل لديك على الشاشة الرئيسية:

يمكنك السحب لليمين على الشاشة الرئيسية لفتح التطبيق المفضل بسرعة.

1. اسحب لليمين إذا دعت الحاجة على الصفحة الرئيسية للوصول إلى أقصى يسار الشاشة الرئيسية.
2. اسحب لليمين على الشاشة الرئيسية لفتح التطبيق المفضل.

ملاحظة:

المس < الإعدادات < الشاشة < لوحة التطبيق المفضل لتشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها، أو المس تطبيق الشاشة الرئيسية المفضل لتحديد

لتأمين تخطيط الشاشة الرئيسية أو إلغاء التأمين:

بعد تأمين تخطيط الشاشة الرئيسية، لا يمكنك إضافة/إزالة/ضبط لوحة الشاشة الرئيسية أو إضافة/إزالة/نقل العناصر على الشاشة الرئيسية.

1. المس باستمرار مساحة فارغة ضمن الشاشة الرئيسية للوصول إلى الصور المصغرة للشاشة الرئيسية.

2. المس / لتأمين/إلغاء تأمين تخطيط الشاشة الرئيسية.

التعرف على الأساسيات

مراقبة حالة الهاتف

يوفر شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة الرئيسية رموز حالة الخدمة والهاتف على الجهة اليمنى. تجد أدناه بعض الرموز التي قد تراها.

لا توجد إشارة		تم توصيل EDGE	E
قوة الإشارة		تم توصيل 3G/HSPA+	H ⁺ / 3G
وضع الطيران		تم توصيل 4G	4G
Bluetooth® قيد التشغيل		وضع ممنوع الإزعاج قيد التشغيل (التنبيهات فقط أو الأولوية فقط)	
متصل بشبكة Wi-Fi®		وضع ممنوع الإزعاج قيد التشغيل (صمت كامل)	
مكبر الصوت قيد التشغيل		الاهتزاز قيد التشغيل	
ميكروفون الهاتف في وضع إيقاف التشغيل		مستوى طاقة البطارية منخفض	
تم تشغيل GPS		اكتمال شحن البطارية	
تم تعيين تنبيه		البطارية قيد الشحن	
نقطة اتصال Wi-Fi للمحمول قيد التشغيل		توفير البيانات قيد التشغيل	
		تم توصيل سماعة رأس سلكية	

إدارة الإخطارات

رموز الإخطارات

يوفر شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة الرئيسية رموز الإخطارات إلى اليسار. تجد أدناه بعض الرموز التي قد تراها.

تم اكتشاف شبكة Wi-Fi جديدة		رسالة SMS/MMS جديدة	
تنزيل البيانات		رسالة (رسائل) جديدة من تطبيق Gmail™	

رسالة (رسائل) جديدة من تطبيق البريد الإلكتروني		إرسال البيانات	
مكالمة مفقودة		اتصال USB قيد التشغيل	
مكالمة جارية		بطاقة microSD مركبة	
مكالمة في الانتظار		أغنية قيد التشغيل	

فتح/إغلاق لوحة الإخطارات

تبلغ الإخطارات عن وصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبهات، وكذلك أحداث جارية، مثل عندما تقوم بتشغيل موسيقى. يمكنك فتح لوحة الإخطارات لعرض تفاصيل الإخطارات.

- لفتح لوحة الإشعارات، اسحب إصبعك للأسفل من أعلى الشاشة.
- لإغلاق لوحة الإشعارات، اسحب إصبعك للأعلى على الشاشة أو المس



إدخال نص

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. حيث تقوم بعض التطبيقات بفتحها تلقائيًا. وفي بعض التطبيقات الأخرى، يمكنك فتحها بلمس الموضع المطلوب الكتابة فيه. المس ▼ لإخفاء لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. كما يمكنك أيضًا إدخال نص بالتحدث باستخدام ميزة الكتابة بالصوت من Google.

تمكين أساليب الإدخال أو تعطيلها

1. المس  <  < الإعدادات < اللغات والإدخال < لوحة المفاتيح الافتراضية.
2. المس إدارة لوحات المفاتيح.
3. اسحب المفاتيح الموجودة بجانب أساليب الإدخال لتمكينها أو تعطيلها.

 ملاحظة:

لا يمكن تعطيل بعض أساليب الإدخال الافتراضية.

تغيير أساليب الإدخال

1. عند استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لإدخال نص، المس الرمز  في الزاوية السفلية اليمنى للشاشة.
2. حدد أسلوب الإدخال المطلوب.

 ملاحظة:

لا يظهر الرمز  إلا عندما يتم تثبيت أكثر من أسلوب إدخال واحد وتمكينه.

إعدادات أسلوب الإدخال

اختر إعدادات أسلوب الإدخال بلمس  < الإعدادات < اللغات والإدخال < لوحة المفاتيح الافتراضية من الشاشة الرئيسية. يمكنك تعيين أسلوب الإدخال الحالي واختيار الإعدادات الخاصة بأساليب الإدخال.

تحرير نص

- نقل نقطة الإدراج: المس المكان الذي تريد الكتابة فيه. يومض المؤشر في الموضع الجديد، وتظهر علامة تبويب أدناه. جرّ علامة التبويب لنقل المؤشر.
- تحديد النص: المس باستمرار أو اضغط مرتين داخل النص. يتم تمييز أقرب كلمة مع توفر علامتي تبويب على طرفي التحديد. جرّ علامتي التبويب لتغيير التحديد.
- القص أو النسخ: حدد النص الذي تريد التحكم به. ثم المس قص أو نسخ لقص نص أو نسخه إلى الحافظة.
- استبدال نص بنص الحافظة: حدد النص المطلوب استبداله. ثم المس لصق.
- إدراج نص الحافظة إلى حقل النص: المس باستمرار علامة التبويب أسفل المؤشر ثم حدد لصق.

فتح التطبيقات والتبديل بينها

فتح تطبيق

1. المس  < لفتح شاشة قائمة التطبيقات.
2. مرر لأعلى أو لأسفل على الشاشة والمس تطبيقًا لفتحه.

 ملاحظة:

اسحب شريط التمرير على الجانب الأيمن من الشاشة إلى الحرف الأولي من التطبيق المطلوب أو المس مربع البحث في الأعلى للبحث عن التطبيقات.

التبديل بين التطبيقات المفتوحة حديثًا

1. المس . يتم عرض التطبيقات التي استخدمتها حديثًا في سلسلة من علامات التبويب. مرر للأعلى وللأسفل لعرض كل علامات التبويب.
2. المس علامة تبويب لفتح ذلك التطبيق.

 ملاحظة:

يمكنك سحب علامة تبويب من جانب واحد أو لمس X على علامة التبويب لإزالتها من الشاشة؛ المس  على علامة التبويب لتأمينها؛ المس مسح الكل لإزالة علامات التبويب كلها التي تم إلغاء تأمينها.

ملاحظة: 

اضغط مرتين  للتبديل بسرعة بين آخر تطبيقين مفتوحين حديثًا.

استخدم تطبيقين في وضع الشاشة المنقسمة

يمكنك العمل بتطبيقين في الوقت نفسه في وضع الشاشة المنقسمة.

ملاحظة: 

قد لا تدعم بعض التطبيقات وضع الشاشة المنقسمة.

1. افتح أول تطبيق تريد استخدامه، ثم المس باستمرار . شاشة العرض مقسومة إلى اثنين.

2. يمكنك القيام بأحد الأمور التالية.

▶ إذا كان التطبيق الذي تريده في قائمة التطبيقات الحديثة، المسه لتعيينه كتطبيق ثانٍ.

▶ المس  <  لإيجاد التطبيق الذي تحتاج إليه وافتحه كتطبيق ثانٍ.

لإيقاف تشغيل وضع الشاشة المنقسمة، المس باستمرار ، أو اسحب المقبض  على الشاشة إلى حافة الشاشة.

إلغاء تثبيت تطبيق

1. المس  <  لفتح شاشة قائمة التطبيقات.

2. المس باستمرار رمز تطبيق واسحب الرمز إلى  (إلغاء التثبيت) في أعلى الشاشة.

3. المس موافق لإلغاء تثبيت التطبيق.

ملاحظة: 

قد يتعذر إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مسبقًا.

إخفاء تطبيقات

يمكنك إخفاء تطبيقات في شاشة قائمة التطبيقات.

1. المس  <  لفتح شاشة قائمة التطبيقات.

2. المس  < إخفاء التطبيق.

3. المس التطبيقات التي تريد إخفاءها والمس ✓.

ملاحظة: 

المس  <  <  لإخفاء التطبيق لعرض التطبيقات التي تم إخفاؤها كلها أعلى الشاشة. يمكنك لمس التطبيقات التي تم إخفاؤها ✓ لعرضها مجددًا في شاشة قائمة التطبيقات.

الاتصال بالشبكات والأجهزة

الاتصال بشبكات الهاتف المحمول

التحكم باستخدام بطاقة SIM المزدوجة.

المس  <  < الإعدادات < بطاقات SIM. يمكنك التحكم بأسماء بطاقات nano-SIM أو تمكين بطاقة أو بيانات أو تعطيلها أو تعيين البطاقة المفضلة للبيانات أو الاتصالات أو الرسائل.

- المس اسم بطاقة nano-SIM (الأسماء الافتراضية هي SIM 1 و SIM 2) لتغيير الاسم أو اللون أو للتحقق من مشغل شبكة الجوال أو من رقم.
- المس المفاتيح إلى جانب أسماء البطاقات لتمكين البطاقات أو تعطيلها.
- المس بيانات الجوال لتمكين بيانات الجوال أو تعطيلها في البطاقتين.
- المس بيانات شبكة الجوال أو المكالمات أو الرسائل القصيرة SMS لاختيار البطاقة التي تفضل استخدامها لكل وظيفة.

التحكم في استخدام بيانات المحمول

لتمكين الوصول إلى البيانات أو تعطيله:

1. المس  <  < الإعدادات < استخدام البيانات.
 2. المس مفتاح بيانات الجوال أدنى بطاقة SIM 1 أو بطاقة SIM 2 لتمكين استخدام بيانات الجوال أو تعطيله لكل بطاقة nano-SIM.
- للحصول على خدمات البيانات أثناء التجوال:

1. المس  <  < الإعدادات < المزيد < شبكات الجوال.
2. إذا تم تثبيت بطاقتي nano-SIM، المس علامة تبويب بطاقة واحدة.
3. المس مفتاح تجوال البيانات إذا كان قد تم إيقاف تشغيله.

 ملاحظة:

قد يفرض عليك تجوال البيانات رسوم تجوال كبيرة.

تحديد نوع الشبكة المفضلة

1. المس  <  < الإعدادات < المزيد < شبكات الجوال.
2. إذا تم تثبيت بطاقتي nano-SIM، المس علامة تبويب بطاقة واحدة.
3. المس نوع الشبكة المفضل والمس نوع الشبكة التي تفضل أن يتصل الهاتف بها.

تعيين أسماء نقاط الوصول

للاتصال بالإنترنت، يمكنك استخدام أسماء نقاط الوصول الافتراضية (APN). وإذا أردت إضافة اسم نقطة وصول (APN) جديد، فيرجى

الاتصال بموفر الخدمة للحصول على المعلومات اللازمة.

1. المس  <  < الإعدادات < المزيد < شبكات الجوّال.
2. إذا تمّ تثبيت بطاقتي nano-SIM، المس علامة تبويب بطاقة واحدة.
3. المس أسماء نقاط الدخول، ثم المس .
4. المس كل عنصر لإدخال المعلومات التي حصلت عليها من موفر الخدمة.
5. المس  < حفظ للإكمال.

 ملاحظة:

لتعيين اسم نقطة الوصول (APN) على الإعدادات الافتراضية، المس  < إعادة التعيين إلى الوضع الافتراضي.

تحديد مشغل الشبكة

1. المس  <  < الإعدادات < المزيد < شبكات الجوّال.
 2. إذا تمّ تثبيت بطاقتي nano-SIM، المس علامة تبويب بطاقة واحدة.
 3. المس مشغلي الشبكة.
 4. المس البحث عن الشبكات للبحث عن جميع الشبكات المتوفرة.
 5. المس شبكة في قائمة الشبكات للتسجيل يدويًا.
- كما يمكنك لمس الاختيار التلقائي لتحديد الشبكة المفضلة تلقائيًا.

الاتصال بشبكة Fi-Wi

إن Wi-Fi هي تقنية شبكات لاسلكية يمكنها توفير الوصول إلى الإنترنت ضمن مسافات تصل لغاية 100 متر وفقًا لموجّه Wi-Fi والبيئات المحيطة.

تشغيل Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

1. المس  <  < الإعدادات < Wi-Fi.
2. اسحب مفتاح Wi-Fi إلى الموضع تشغيل لتشغيل Wi-Fi.
3. المس اسم شبكة للاتصال بها.
4. إذا كانت الشبكة محمية، فأدخل كلمة المرور والمس اتصال.

 ملاحظة:

يتصل الهاتف تلقائيًا بشبكات Wi-Fi المستخدمة مسبقًا عندما تكون ضمن النطاق.

الحصول على إخطارات حول الشبكات المفتوحة

1. المس  <  < الإعدادات < Wi-Fi.
2. اسحب مفتاح Wi-Fi إلى الموضع تشغيل.
3. المس .
4. اسحب مفتاح إخطارات الشبكة.

عندما يكون Wi-Fi قيد التشغيل، ستتلقى إخطارات تظهر على شريط الحالة عندما يكتشف هاتفك شبكة Wi-Fi مفتوحة. أوقف تشغيل هذا الخيار لإيقاف تشغيل تلقى الإخطارات.

إضافة شبكة Wi-Fi

يمكنك إضافة شبكة Wi-Fi إذا لم تبتث الشبكة اسمها (SSID) أو لإضافة شبكة Wi-Fi عندما تكون خارج النطاق.

للاتصال بشبكة محمية، عليك أولاً الحصول على تفاصيل الأمان من مسؤول الشبكة.

1. المس  <  < الإعدادات < Wi-Fi.
2. اسحب مفتاح Wi-Fi إلى الموضع تشغيل.
3. المس إضافة شبكة أسفل قائمة شبكات Wi-Fi.
4. أدخل اسم الشبكة (SSID). إذا دعت الحاجة، فأدخل تفاصيل الأمان أو التفاصيل حول تكوين شبكة أخرى.
5. المس حفظ.

الاتصال بشبكة WPS

يشكل إعداد Wi-Fi المحمي (WPS) ميزة تسهل إضافة هاتفك إلى نقاط الوصول التي تعتمد WPS.

يمكنك استخدام أحد الأساليب التالية لتوصيل هاتفك بشبكة لاسلكية تستخدم WPS.

الطريقة الأولى: زر WPS (موصى به)

1. المس  <  < الإعدادات < Wi-Fi.
2. اسحب مفتاح Wi-Fi إلى الموضع تشغيل.
3. المس  < متقدّم < زر دفع WPS.
4. اضغط على زر WPS على نقطة الوصول لتتعرّف هذه الأخيرة على هاتفك وتضيفه إلى الشبكة.

الطريقة الثانية: رقم PIN

1. المس  <  < الإعدادات < Wi-Fi.
2. اسحب مفتاح Wi-Fi إلى الموضع تشغيل.
3. المس  < متقدّم < إدخال رمز Pin الخاص بـ WPS.
4. يتم عرض رقم PIN الخاص بـ WPS على الشاشة. أدخل رقم PIN في صفحة إعداد نقطة الوصول.

بعد إدخال رقم PIN، يقوم هاتفك تلقائيًا بالعثور على نقطة الوصول وتكوين الاتصال.

ملاحظة: 

للحصول على معلومات مفصلة حول ميزة WPS الخاصة بنقطة الوصول،

يُرجى مراجعة مستندات المستخدم.

نسيان شبكة Wi-Fi

يمكنك جعل هاتفك ينسى تفاصيل شبكة Wi-Fi قمت بإضافتها سابقاً، إذا كنت لا ترغب، على سبيل المثال، في توصيل هاتفك بها تلقائياً أو إذا كانت شبكة لم تعد تستخدمها.

1. المس  <  < الإعدادات < Wi-Fi.
2. اسحب مفتاح Wi-Fi إلى الموضع تشغيل.
3. المس  والمس الشبكات المحفوظة.
4. المس اسم شبكة Wi-Fi ثم المس نسيان.

الاتصال بجهاز آخر عبر Wi-Fi Direct®

تسمح ميزة Wi-Fi Direct لأجهزة Wi-Fi مشاركة الملفات والبيانات مباشرة عبر الاتصال ببعضها البعض من دون الحاجة إلى نقاط وصول لاسلكية (نقاط الاتصال).

1. المس  <  < الإعدادات < Wi-Fi.
2. إذا كانت Wi-Fi متوقفة عن التشغيل، فمرر مفتاح Wi-Fi إلى موضع تشغيل.
3. المس  < متقدّم < Wi-Fi Direct. سيبحث هاتفك عن أجهزة أخرى ممكنة بواسطة اتصالات Wi-Fi Direct.
4. المس اسم جهاز موجود تحت الأجهزة النظيرة للاتصال به.
5. سيتلقى الجهاز الآخر طلب اتصال وسيحتاج إلى قبول الطلب للاتصال. قد يحتاج الجهازان إلى إدخال رمز PIN مشترك.
5. بعد الاتصال، يظهر الجهاز على أنه "متصل" في قائمة الأجهزة النظيرة.

الاتصال بأجهزة Bluetooth

تشكل Bluetooth تقنية اتصال لاسلكي قصير النطاق. تستطيع الأجهزة والهواتف الأخرى المزودة بإمكانيات Bluetooth تبادل المعلومات لاسلكياً ضمن مسافة تبلغ 10 أمتار (32.8 قدماً) تقريباً. يجب إقران أجهزة Bluetooth قبل بدء الاتصال.

تشغيل/إيقاف تشغيل Bluetooth

1. المس  <  < الإعدادات < Bluetooth.
 2. حرك مفتاح Bluetooth إلى الموضع تشغيل أو إيقاف التشغيل.
- عندما يكون Bluetooth قيد التشغيل، يظهر الرمز  في شريط الحالة.

تغيير اسم الجهاز

1. المس  <  < الإعدادات < Bluetooth.
2. اسحب مفتاح Bluetooth إلى الموضع تشغيل إذا كانت Bluetooth

في الموضع إيقاف التشغيل.

3. المس < > إعادة تسمية هذا الجهاز.

4. حرر الاسم والمس إعادة التسمية.

الاقتران بجهاز Bluetooth آخر

1. المس < > الإعدادات < Bluetooth.

2. اسحب مفتاح Bluetooth إلى الموضع تشغيل إذا كانت Bluetooth في الموضع إيقاف التشغيل.

يبحث الهاتف تلقائيًا عن معرفات كل أجهزة Bluetooth المتوفرة ضمن النطاق ويعرضها. يمكنك لمس < تحديث إذا أردت البحث مجددًا.

3. المس الجهاز الذي تريد الاقتران به.

4. تأكد من أن مفاتيح المرور الخاصة بـ Bluetooth متطابقة بين الجهازين والمس اقتران. أو، أدخل مفتاح المرور الخاص بـ Bluetooth والمس اقتران.

يكتمل الاقتران بنجاح عندما يقبل الجهاز الآخر الاتصال أو عند إدخال مفتاح المرور نفسه.

ملاحظة: 

قد يكون مفتاح مرور Bluetooth ثابتًا لأجهزة محددة، مثل سماعات الرأس والأجهزة التي لا تُحمل باليد المستخدمة في السيارة. يمكنك محاولة إدخال 0000 أو 1234 (مفاتيح المرور الأكثر شيوعًا) أو مراجعة المستندات المتعلقة بذلك الجهاز.

نسيان (إلغاء الاقتران مع) جهاز Bluetooth

يمكنك جعل هاتفك ينسى اتصال الاقتران مع جهاز Bluetooth آخر. للاتصال بالجهاز مرة أخرى، فأنت بحاجة إلى البحث عنه وإدخال مفتاح المرور أو تأكيده مرة أخرى.

1. المس < > الإعدادات < Bluetooth وتأكد من تشغيل Bluetooth.

2. ضمن قائمة الأجهزة المقترنة، المس الرمز  بجانب جهاز Bluetooth المطلوب نسيانه.

3. المس نسيان.

إرسال بيانات عبر Bluetooth

1. افتح التطبيق الملائم وحدد الملف أو العنصر الذي تريد مشاركته.

2. حدد خيار المشاركة عبر Bluetooth. قد تختلف طريقة المشاركة وفقًا لنوع التطبيق والبيانات.

3. المس جهاز Bluetooth سبق واقترن الهاتف به أو انتظر ريثما يبحث عن أجهزة جديدة ثم المس أحدها.

تلقي بيانات عبر Bluetooth

1. قم بتشغيل Bluetooth قبل محاولة تلقي بيانات عبر Bluetooth.
 2. المس قبول لبدء تلقي البيانات. إذا دعت الحاجة، انقر لأسفل على شريط الحالة والمس قبول على إشعار مشاركة Bluetooth.
- يتم تخزين الملفات المستلمة تلقائيًا في مجلد مخصص (Bluetooth)، على سبيل المثال في الهاتف. يمكنك الوصول إليها من خلال تطبيق إدارة الملفات.

الاتصال بالكمبيوتر عبر USB

يمكنك توصيل الهاتف إلى جهاز كمبيوتر بواسطة كبل USB ونقل الموسيقى والصور وملفات أخرى في كلا الاتجاهين. يخزن الهاتف هذه الملفات في وحدة التخزين الداخلية أو على بطاقة microSD قابلة للإزالة.

إذا كنت تستخدم اتصال USB، فعليك إيقاف تشغيله قبل استخدام USB لنقل الملفات بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر عبر USB

1. قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي بواسطة كبل USB.
2. افتح لوحة الإشعارات والمس  (...USB).
3. اختر أحد الخيارات التالية:

- ▶ شحن هذا الجهاز: شحن الهاتف عبر USB.
 - ▶ نقل الملفات: نقل ملفات على نظام Windows® أو Mac®.
-  ملاحظة:

بالنسبة إلى Windows XP، يُرجى تثبيت Media Player 11 (أو إصدار أحدث) عند استخدام MTP.

- ▶ نقل الصور (PTP): نقل الصور أو الملفات إذا لم يكن MTP مدعومًا من قبل الكمبيوتر.

قطع اتصال الهاتف بجهاز الكمبيوتر

لقطع اتصال الهاتف بجهاز الكمبيوتر، قم ببساطة بفصل كبل USB عند الانتهاء.

استخدام بطاقة microSD كوحدة تخزين محمولة أو داخلية

يمكنك استخدام بطاقة microSD كوحدة تخزين محمولة عند وجود محتوى بالفعل مثل الوسائط وملفات أخرى بحيث لا تفقدوها.

إذا كانت بطاقة microSD جديدة أو لا تتضمن محتوى تريد الاحتفاظ به، فيمكنك أيضًا إعدادها كامتداد لوحدة التخزين الداخلية ويتطلب ذلك تهيئة تحول دون عمل بطاقة microSD مع أجهزة أخرى.

 تنبيه:

كجزء من وحدة التخزين الداخلية، قد تتضمن بطاقة microSD بيانات عليها

تعتبر مهمة حتى تعمل بعض التطبيقات بشكل طبيعي. ومن ثم، لا تزل البطاقة أو تستبدلها بشكل عشوائي.

إعداد بطاقة microSD كوحدة تخزين محمولة

عند تثبيت بطاقة microSD لم تستخدم على هاتفك من قبل، فسيقوم الهاتف بتحميل البطاقة على أنها وحدة تخزين محمولة بشكل افتراضي.

كما يمكنك فتح لوحة الإخطارات ولمس اسم بطاقة microSD وتحديد الاستخدام كوحدة تخزين محمولة والمس التالي < تم.

إزالة بطاقة microSD من الهاتف:

إذا أردت إزالة بطاقة microSD المستخدمة كوحدة تخزين محمولة والهاتف قيد التشغيل، فيجب عليك إلغاء تحميلها أولاً.

1. المس  <  < الإعدادات < وحدة التخزين.
2. المس  بجوار اسم البطاقة في القسم وحدة التخزين المحمولة.
3. عندما تفيد الشاشة بأنه قد تم إخراج البطاقة بأمان، فيمكنك الآن إزالتها من الهاتف.

لمحو بطاقة microSD وتهيئتها:

1. المس  <  < الإعدادات < وحدة التخزين.
2. المس اسم البطاقة في القسم وحدة التخزين المحمولة.
3. المس  < إعدادات وحدة التخزين ثم المس تهيئة.
4. المس محو وتهيئة.

 تنبيه:

تقوم عملية التهيئة بمحو كل البيانات الموجودة على بطاقة microSD، ولا يمكن بعد ذلك استعادة الملفات.

إعداد بطاقة microSD كوحدة تخزين داخلية

إذا كانت بطاقة microSD جديدة أو لا تتضمن محتوى تريد الاحتفاظ به، فيمكنك تهيئة البطاقة واستخدامها كجزء من وحدة التخزين الداخلية. إذا قمت بنقل بطاقة microSD إلى جهاز آخر، فستتم تهيئتها قبل استخدامها.

1. المس  <  < الإعدادات < وحدة التخزين.
2. المس اسم البطاقة في القسم وحدة التخزين المحمولة.
3. المس  < إعدادات وحدة التخزين ثم المس تهيئة كوحدة تخزين داخلية.
4. المس محو وتهيئة.

 تنبيه:

تقوم عملية التهيئة بمحو كل البيانات الموجودة على بطاقة microSD، ولا يمكن بعد ذلك استعادة الملفات.

5. سيطالبك الهاتف بنقل صورك والملفات والبيانات الأخرى من وحدة

التخزين الداخلية إلى بطاقة microSD. حدد النقل واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة أو المس  للنقل لاحقًا.

لنقل البيانات بين وحدة التخزين الداخلية وبطاقة microSD:

باستخدام بطاقة microSD كجزء من وحدة التخزين الداخلية، يمكنك نقل الصور والملفات والبيانات الأخرى بين وحدة التخزين الداخلية والبطاقة في أي وقت.

1. المس  <  < الإعدادات < وحدة التخزين.
2. المس وحدة التخزين المشتركة الداخلية أو اسم بطاقة microSD.
3. المس  < ترحيل البيانات.
4. المس نقل.

 ملاحظة:

كلما قمت بنقل بيانات بين وحدة التخزين الداخلية وبطاقة microSD، تستخدم الوجهة لحفظ تطبيقات جديدة وبيانات شخصية (مثل الصور وملفات الفيديو) ويمكن الوصول للوجهة فقط من كمبيوتر.

إزالة بطاقة microSD من الهاتف:

إذا أردت إزالة بطاقة microSD المستخدمة كوحدة تخزين داخلية والهاتف قيد التشغيل، فيجب عليك إلغاء تحميلها أولاً.

1. المس  <  < الإعدادات < وحدة التخزين.
2. المس اسم البطاقة أسفل وحدة التخزين المشتركة الداخلية.
3. المس  < إخراج.

 ملاحظة:

قبل إخراج البطاقة، تأكد أنك نقلت البيانات والتطبيقات إلى وحدة التخزين الداخلية.

4. المس إخراج.
5. عندما تقيد الشاشة بأنه قد تم إخراج البطاقة بأمان، فيمكنك الآن إزالتها من الهاتف.

إعادة تهيئة بطاقة microSD كوحدة تخزين محمولة:

إذا لم تعد تريد استخدام بطاقة microSD كوحدة تخزين داخلية، فيمكنك إعادة تهيئة البطاقة على أنها وحدة تخزين محمولة.

 ملاحظة:

قبل التهيئة، تأكد أنك نقلت البيانات والتطبيقات إلى وحدة التخزين الداخلية.

1. المس  <  < الإعدادات < وحدة التخزين.
2. المس اسم البطاقة أسفل وحدة التخزين المشتركة الداخلية.

3. المس < > تهيئة كوحدة تخزين محمولة.

4. المس تهيئة.

! تنبيه:

تقوم عملية التهيئة بمحو كل البيانات الموجودة على بطاقة microSD، ولا يمكن بعد ذلك استعادة الملفات.

مشاركة اتصال بيانات المحمول

يمكنك مشاركة إمكانيات بيانات الهاتف من خلال الاتصال أو بتنشيط ميزة نقطة اتصال Wi-Fi لإنشاء نقطة اتصال للمحمول.

مشاركة اتصال بيانات المحمول عبر USB

يمكنك استخدام الإنترنت على جهاز الكمبيوتر عبر ميزة اتصال USB المتوفرة في هاتفك. تحتاج الميزة إلى اتصال بيانات على شبكة محمول وقد ينتج عن ذلك فرض رسوم بيانات.

ملاحظة:

لا يمكنك نقل ملفات بين الهاتف والكمبيوتر عندما يكون الهاتف متصلاً عبر USB.

1. قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر بواسطة كبل USB.

2. المس < > الإعدادات < المزيد > الربط ونقطة اتصال محمولة.

3. تشغيل اتصال USB. سيتم إنشاء اتصال بشبكة جديدة على جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة:

لإيقاف مشاركة اتصال البيانات، فقم بإيقاف تشغيل اتصال USB أو افصل كبل USB.

مشاركة اتصال بيانات المحمول عبر Bluetooth

إذا كان جهاز الكمبيوتر قابلاً للحصول على اتصال إنترنت عبر Bluetooth، فيمكنك تكوين الهاتف لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع جهاز الكمبيوتر.

1. قم بإقران الهاتف بجهاز الكمبيوتر عبر Bluetooth.

2. قم بتكوين جهاز الكمبيوتر للحصول على اتصال شبكة جهاز الكمبيوتر عبر Bluetooth. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على وثائق الكمبيوتر.

3. المس < > الإعدادات < المزيد > الربط ونقطة اتصال محمولة.

4. تشغيل اتصال Bluetooth. يقوم جهاز الكمبيوتر حالياً بمشاركة اتصال بيانات الهاتف.

ملاحظة:

لإيقاف مشاركة اتصال البيانات، أوقف تشغيل اتصال Bluetooth.

مشاركة اتصال بيانات المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أجهزة أخرى من خلال تحويل الهاتف إلى نقطة اتصال Wi-Fi للمحمول تحتاج الميزة إلى اتصال بيانات على شبكة محمول وقد ينتج عن ذلك فرض رسوم بيانات.

ملاحظة: 

عند تمكين ميزة نقطة اتصال Wi-Fi للمحمول، لا يمكنك استخدام إمكانية Wi-Fi في هاتفك لاستخدام الإنترنت. ستظل متصلاً بالإنترنت عبر شبكة بيانات المحمول لديك.

1. المس  < الإعدادات < المزيد < الربط ونقطة اتصال محمولة.
2. شغل نقطة اتصال Wi-Fi للمحمول.
- بعد برهة، يبدأ الهاتف ببث اسم شبكة Wi-Fi (SSID).
3. على جهاز آخر، حدد موقع الهاتف عبر Wi-Fi واتصل به لبدء استخدام بيانات المحمول.

ملاحظة: 

لإيقاف مشاركة اتصال البيانات، أوقف تشغيل نقطة اتصال Wi-Fi للمحمول.

تعيين نقطة اتصال Wi-Fi

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi (SSID) للهاتف وتأمين نقطة اتصال Wi-Fi للمحمول وتعيين خيارات أخرى.

1. المس  < الإعدادات < المزيد < الربط ونقطة اتصال محمولة.
2. المس إعداد نقطة اتصال Wi-Fi وقم بتعيين اسمك وخيارات الأمان كما يلي.

▶ اسم الشبكة: أدخل اسم شبكة (SSID) تعر عليه الأجهزة الأخرى أثناء المسح بحثاً عن شبكات Wi-Fi أو حرره.

▶ الأمان: اختيار خيار أمان: بلا (غير موصى به) أو WPA2 PSK (يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إلى نقطة اتصال Wi-Fi لديك فقط بإدخال كلمة المرور الصحيحة). عند تحديد WPA2 PSK، المس الحقل كلمة المرور لتحرير كلمة مرور الأمان.

3. المس حفظ لحفظ الإعدادات.

ملاحظة: 

في شاشة الربط ونقطة الاتصال المحمولة، يمكنك أيضاً إعداد نهج سكون نقطة الاتصال.

الاتصال بشبكات خاصة افتراضية

تسمح لك الشبكات الخاصة الافتراضية (شبكات VPN) بالاتصال بالموارد المتوفرة في شبكة محلية محمية. إنّ الشبكات الخاصة الافتراضية منتشرة عادةً في الشركات والمدارس ومؤسسات أخرى لتمكين الأشخاص من الوصول إلى

موارد الشبكة المحلية عندما لا يكونون في المكان المعني، أو عندما يكونون متصلين بشبكة لاسلكية.

وفقًا لنوع الشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها، قد يُطلب منك إدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو تثبيت شهادات الأمان قبل الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية. يمكنك الحصول على هذه المعلومات من مسؤول الشبكة.

إضافة شبكة خاصة افتراضية

1. المس  < الإعدادات < المزيد < VPN.
 2. المس  في الزاوية العلوية اليمنى وقم بتعبئة المعلومات التي قدمها مسؤول الشبكة.
 3. المس حفظ.
- تمت إضافة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) إلى القائمة التي تظهر على شاشة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN).
-  ملاحظة:

يجب عليك تعيين نقش أو رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة التأمين قبل استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN).

الاتصال بشبكة خاصة افتراضية (VPN)

1. المس  < الإعدادات < المزيد < VPN.
2. المس الشبكة الخاصة (VPN) الافتراضية التي تريد الاتصال بها.
3. عندما يُطلب منك ذلك، أدخل أي بيانات اعتماد مطلوبة، ثم المس اتصال.

تعديل شبكة خاصة افتراضية

1. المس  < الإعدادات < المزيد < VPN.
2. المس  بجانب الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) المطلوب تعديلها.
3. حرر إعدادات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)، ثم المس حفظ.

المكالمات الهاتفية

يمكنك إجراء مكالمات من تطبيق الهاتف أو تطبيق جهات الاتصال أو تطبيقات أخرى أو عناصر واجهة المستخدم التي تُظهر معلومات جهة الاتصال. أينما رأيت رقم هاتف، يمكنك عادةً لمسهُ للاتصال.

إجراء مكالمات وإنهاؤها

إجراء مكالمة عبر الاتصال

1. المس  < .

2. المس  وأدخل رقم الهاتف أو اسم جهة الاتصال باستخدام لوحة الطلب. المس  لحذف الأرقام غير الصحيحة.

 ملاحظة:

أثناء إدخال رقم الهاتف أو اسم جهة الاتصال، يبحث الهاتف عن معلومات مطابقة في جهات الاتصال. إذا كنت ترى الرقم وجهة الاتصال المطلوب الاتصال بها، فالمسها لإجراء المكالمة على الفور.

3. المس  أسفل لوحة المفاتيح للاتصال برقم هاتف.

 ملاحظة:

لإجراء مكالمة دولية، المس باستمرار المفتاح 0 لإدخال الرمز زائد (+). بعد ذلك، أدخل رمز البلد يليه رمز المدينة/المنطقة ورقم الهاتف الذي تريد الاتصال به.

 ملاحظة:

لإعادة طلب الاتصال الأخير الذي أجريته، المس  <  <  والمس  مجددًا.

إنهاء مكالمة

خلال المكالمة، المس  على الشاشة.

الرد على المكالمات أو رفضها

عندما تتلقى مكالمة هاتفية، تفتح شاشة المكالمات الواردة وتعرض معرف المتصل أو المعلومات عن المتصل التي أدخلتها في تطبيق جهات الاتصال. يمكنك الرد على المكالمة أو رفضها، أو رفضها برسالة نصية.

الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة هاتفية، جرّ  فوق  للرد على المكالمة.

- أو -

إذا كانت الشاشة غير مؤمّنة، فالمس الرد للرد على المكالمة.

ملاحظة: 

لكنم الرنين قبل الرد على المكالمات، اضغط على أي طرف لمفتاح مستوى الصوت.

رفض مكالمات

عندما تتلقى مكالمات هاتفية، جرّ  فوق  لرفض المكالمات.

يمكنك أيضًا جرّ  فوق  لرفض المكالمات وتحديد رسالة نصية معينة مسبقًا أو تحرير واحدة لإرسالها إلى المتصل.

- أو -

إذا كانت الشاشة غير مؤمنة، فالمس تجاهل لرفض المكالمات.

ملاحظة: 

لتحرير الرد النصي المعين مسبقًا من تطبيق الهاتف، المس  وحدد الإعدادات > الرد السريع.

استخدام محفوظات المكالمات

تشكل محفوظات المكالمات قائمة تضم كل المكالمات التي أجريتها أو تلقيتها أو فقدتها. توفر طريقة ملائمة لإعادة طلب رقم أو إعادة الاتصال أو إضافة رقم إلى جهات الاتصال.

لفتح محفوظات المكالمات، يمكنك لمس  <  (في حقل البحث العلوي) < محفوظات المكالمات.

إجراء مكالمات من محفوظات المكالمات

1. افتح محفوظات المكالمات.
2. المس  بجانب قائمة لإعادة الاتصال.

تنفيذ إجراءات أخرى على إدخال محفوظات المكالمات

افتح محفوظات المكالمات، يمكنك القيام بالعمليات التالية.

- المس رمز جهة الاتصال أمام قائمة لإضافة رقم إلى جهات الاتصال أو التحقق من المعلومات الخاصة بجهة الاتصال.
- المس قائمة لإنشاء جهة اتصال جديدة مع الرقم أو إضافة الرقم إلى جهة اتصال موجودة أو إرسال رسالة أو التحقق من تفاصيل المكالمات.
- المس باستمرار قائمة لنسخ الرقم أو تحرير الرقم قبل الاتصال به أو حظر الرقم.

ملاحظة: 

المس  < مسح محفوظات المكالمات في قائمة محفوظات المكالمات لحذف سجلات المحفوظات كلها.

ل بجهات الاتصال الاتصا

1. المس  <  .
2. المس  علامة التبويب لعرض جهات الاتصال كلها أو المس  علامة التبويب للوصول إلى جهات الاتصال المفضلة والمستخدمية بشكل متكرر.
3. المس جهة الاتصال لإجراء المكالمات.

جهات الاتصال

يمكنك إضافة جهات اتصال على هاتفك ومزامنتها مع جهات الاتصال الموجودة في حساب Google أو حسابات أخرى تدعم مزامنة جهات الاتصال.

لعرض جهات الاتصال، المس  <  < جهات الاتصال. من هناك، يمكنك لمس علامات التبويب الموجودة في أعلى الشاشة للتبديل بسرعة إلى جهات الاتصال المفضلة.

التحقق من تفاصيل جهات الاتصال

1. المس  <  < جهات الاتصال المس علامة تبويب الكل للوصول إلى قائمة جهات الاتصال.

2. قم بالتمرير عبر القائمة لعرض كل جهات الاتصال.

3. المس جهة اتصال لعرض تفاصيلها.

 ملاحظة:

في حال قمت بتخزين الكثير من جهات الاتصال، ستجد شريط تمرير على الجهة اليمنى من الشاشة. جرّ شريط التمرير إلى الحرف الأول المطلوب.

إضافة جهة اتصال جديدة

1. المس  <  < جهات الاتصال.

2. المس  لإضافة جهة اتصال جديدة.

3. المس الحفظ في لاختيار الموضع المطلوب حفظ جهة الاتصال فيه. في حال تحديد حساب مزامنة معين، ستتم مزامنة جهات الاتصال تلقائيًا مع حسابك على الإنترنت.

4. أدخل اسم جهة الاتصال وأرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني ومعلومات أخرى. المس المزيد من الحقول إذا اقتضى الأمر.

5. المس  لحفظ جهة الاتصال.

إعداد ملف التعريف الخاص بك

يمكنك إنشاء بطاقة اسم خاصة بك على الهاتف.

1. المس  <  < جهات الاتصال والمس علامة تبويب الكل.

2. المس إعداد ملف التعريف.

إذا تم إعداد ملف تعريف بالفعل، فالمس القائمة الموجودة بجانب أنا والمس .

3. حرر معلومات ملف تعريف الخاص بك.

4. المس .

استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها

يمكنك استيراد/تصدير جهات الاتصال من/إلى بطاقة nano-SIM أو وحدة تخزين الهاتف أو بطاقة microSD. إن هذه العملية مفيدة خاصةً عندما تحتاج إلى نقل جهات اتصال بين أجهزة مختلفة. يمكنك أيضًا مشاركة جهات الاتصال بسرعة باستخدام الرسائل والـ Bluetooth و Gmail و Google Drive، الخ.

استيراد جهات الاتصال من بطاقة nano-SIM

1. المس  <  < جهات الاتصال.
2. المس  < استيراد/تصدير < الاستيراد من بطاقة SIM.
3. إذا تم تثبيت بطاقتي nano-SIM، حدد البطاقة التي تريد الاستيراد منها والمس موافق.
4. حدد حسابًا لحفظ جهات الاتصال فيه.
5. حدد جهات الاتصال المطلوبة ثم المس موافق.
6. المس موافق للتأكيد.

استيراد جهات اتصال من وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة microSD

1. المس  <  < جهات الاتصال.
2. المس  < استيراد/تصدير < الاستيراد من ملف vcf.
3. حدد حسابًا لحفظ جهات الاتصال فيه.
4. المس الموقع حيث تم حفظ ملف (ملفات) vCard المستورد(ة) على وحدة تخزين الهاتف أو بطاقة microSD والمس أدها لاستيراد جهات الاتصال.

تصدير جهات الاتصال إلى بطاقة nano-SIM

1. المس  <  < جهات الاتصال.
2. المس  < استيراد/تصدير < التصدير إلى بطاقة SIM.
3. إذا تم تثبيت بطاقتي nano-SIM، حدد البطاقة التي تريد تصدير جهات الاتصال إليها والمس موافق.
4. حدد جهات الاتصال المطلوبة ثم المس موافق.

تصدير جهات اتصال إلى وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة microSD

1. المس  <  < جهات الاتصال.
2. المس  < استيراد/تصدير < التصدير إلى ملف vcf..
3. حدد جهات الاتصال المطلوبة ثم المس موافق.
4. المس الموقع حيث تريد حفظ ملف vCard.
5. حرر اسم الملف إذا اقتضى الأمر والمس حفظ لإنشاء الملف.

مشاركة جهة الاتصال

1. المس  <  < جهات الاتصال والمس علامة التبويب الكل.
 2. المس باستمرار جهة الاتصال المطلوب مشاركتها.
 3. حدد مزيدًا من جهات الاتصال إذا اقتضى الأمر ثم المس  < مشاركة.
 4. اختر طريقة مشاركة جهات الاتصال. تعتمد الخيارات على التطبيقات والخدمات المثبتة.
- أو-

1. المس  <  < جهات الاتصال <  < استيراد/تصدير < مشاركة جميع جهات الاتصال.
2. المس باستمرار جهة الاتصال المطلوب مشاركتها.
3. حدد مزيدًا من جهات الاتصال إذا اقتضى الأمر ثم المس موافق.
4. اختر طريقة مشاركة جهات الاتصال. تعتمد الخيارات على التطبيقات والخدمات المثبتة.

استخدام جهات الاتصال المفضلة

في علامة تبويب جهات الاتصال المفضلة، يمكنك العثور على جهات الاتصال المفضلة لديك وجهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر.

إضافة جهة اتصال إلى المفضلة

يمكنك إضافة جهات الاتصال التي تستخدمها بشكل متكرر إلى المفضلة بحيث يمكنك العثور عليها بسرعة.

1. المس  <  < جهات الاتصال والمس علامة تبويب الكل.
2. المس جهة اتصال ثم المس  في الأعلى.

إزالة جهة اتصال من المفضلة

1. المس  <  < جهات الاتصال والمس علامة تبويب المفضلة.
2. المس جهة اتصال مفضلة ثم المس  في أعلى.

صال البحث عن جهة ات

1. المس  <  < جهات الاتصال.
2. المس  في أعلى الشاشة.
3. أدخل اسم جهة الاتصال أو أي معلومات تبحث عنها جهة الاتصال. سيتم عرض جهات الاتصال المطابقة.

تحرير جهات الاتصال

تحرير تفاصيل جهات الاتصال

1. المس  <  < جهات الاتصال.

2. المس جهة الاتصال المطلوب تحريرها ثم المس ✎.

3. حرر جهة الاتصال والمس ✓ .

حذف جهات اتصال

1. المس  <  < جهات الاتصال والمس علامة تبويب الكل.

2. المس باستمرار جهة الاتصال التي تريد إزالتها.

3. حدد مزيداً من جهات الاتصال إذا اقتضى الأمر ثم المس  < حذف.

4. المس موافق للتأكيد.

ربط جهات الاتصال

بعد مزامنة هاتفك مع حسابات متعددة عبر الإنترنت، قد تجد إدخالات مكررة لجهة الاتصال نفسها. يمكنك ربط جميع المعلومات المنفصلة لجهة اتصال في إدخال واحد ضمن قائمة جهات الاتصال.

1. المس  <  < جهات الاتصال < الكل.

2. المس باستمرار إدخال جهة اتصال ثم حدد جهات الاتصال التي تريد ربطها.

3. المس  < ربط.

4. المس ربط للتأكيد. يمكنك تكرار هذه الخطوات لربط جهة اتصال أخرى.

حسابات الويب

إضافة حسابات أو إزالتها

يمكنك إضافة العديد من حسابات Google وحسابات Microsoft Exchange ActiveSync®. يمكنك أيضاً إضافة أنواع أخرى من الحسابات وفقاً للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

إضافة حساب

1. المس  <  < الإعدادات < الحسابات < إضافة حساب.
2. المس نوع الحساب الذي تريد إضافته.
3. اتبع الخطوات الظاهرة على الشاشة لإدخال المعلومات حول الحساب. تتطلب معظم الحسابات إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور، ولكن قد تكون التفاصيل مختلفة. قد تحتاج أيضاً للحصول على بعض المعلومات من دعم تكنولوجيا المعلومات أو من مسؤول النظام. عند إضافة الحساب بنجاح، يتم عرضه في قائمة الحسابات.

إزالة حساب

إن إزالة حساب ما تؤدي إلى حذفه مع كل المعلومات المرتبطة به من هاتفك، مثل رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال.

1. المس  <  < الإعدادات < الحسابات.
2. المس فئة الحساب ثم المس الحساب.
3. المس  < إزالة الحساب < إزالة الحساب.

تكوين مزامنة الحساب

تكوين إعداد المزامنة التلقائية

1. المس  <  < الإعدادات < الحسابات.
2. المس  وحدد بيانات المزامنة التلقائية أو ألق تحديدًا.
 ► عند تشغيل المزامنة التلقائية، تتم مزامنة التغييرات التي تجريها على المعلومات الموجودة في هاتفك أو على الويب تلقائياً مع بعضها البعض.

► عند إيقاف تشغيل المزامنة التلقائية، عليك المزامنة يدوياً لجمع رسائل البريد الإلكتروني أو التحديثات أو معلومات حديثة أخرى.

المزامنة يدوياً

1. المس  <  < الإعدادات < الحسابات.
2. المس فئة الحساب ثم المس الحساب الذي تريد مزامنته.
3. المس  < المزامنة الآن. أو المس أنواع المعلومات المطلوب مزامنتها.

تغيير إعدادات مزامنة حساب

1. المس <  < الإعدادات < الحسابات.
2. المس فئة الحساب ثم المس الحساب. تظهر شاشة المزامنة، حيث تعرض قائمة بالمعلومات التي يمكن للحساب مزامنتها.
3. عند تمكين المزامنة التلقائية، شغل العناصر الضرورية أو أوقف تشغيلها. سيتم الإبقاء على المزامنة التلقائية لأنواع المعلومات الممكنة على الهاتف والويب. عند تعطيل المزامنة التلقائية، المس القائمة لمزامنة هذا النوع من المعلومات بين الهاتف والويب.

البريد الإلكتروني

المس ☹ في الشاشة الرئيسية وحدد البريد الإلكتروني. استخدمه لاستلام رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها من بريدك الإلكتروني أو حسابات أخرى، مستخدمًا بروتوكول POP3 أو IMAP أو للوصول إلى حساب Exchange ActiveSync لتلبية احتياجات البريد الإلكتروني المشتركة.

إعداد حساب البريد الإلكتروني الأول

1. عند فتح البريد الإلكتروني للمرة الأولى، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني والمس التالي.

ملاحظة: 

المس الإعداد اليدوي إذا كنت تريد إدخال هذه التفاصيل يدويًا.

2. أدخل كلمة المرور والمس التالي. سيسترد الهاتف معلومات الشبكة تلقائيًا

3. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإكمال الإعداد.

سيعرض الهاتف صندوق الوارد الخاص بحساب البريد الإلكتروني ويبدأ بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني.

التحقق من رسائل البريد الإلكتروني

يمكن لهاتفك أن يتحقق تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني الجديدة خلال فاصل زمني تعينه لدى إعداد الحساب.

يمكنك أيضًا التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الجديدة يدويًا عبر جرد قائمة الرسائل للأسفل.

الرد على رسالة بريد إلكتروني

يمكنك الرد على رسالة استلمتها أو إعادة توجيهها. يمكنك أيضًا حذف الرسائل وإدارتها بطرق أخرى.

الرد على رسالة بريد إلكتروني أو إعادة توجيهها

1. افتح رسالة البريد الإلكتروني المطلوب الرد عليها أو إعادة توجيهها من صندوق الوارد.

2. قم بما يلي حسب احتياجاتك:

▶ للرد على المرسل، المس .

▶ للرد على المرسل وجميع مستلمي رسالة البريد الإلكتروني

الأصلية، المس  أو  < الرد على الكل.

▶ لإعادة توجيه رسالة البريد الإلكتروني إلى شخص آخر، المس  أو  < إعادة التوجيه.

3. حرر رسالتك ثم المس .

وضع علامة غير مقروءة على رسالة بريد إلكتروني

يمكنك إعادة رسالة بريد إلكتروني مقروءة إلى حالة غير مقروءة - على سبيل المثال، لتذكير نفسك بقراءتها مرة أخرى لاحقًا. يمكنك أيضًا وضع علامة على دفعة من رسائل البريد الإلكتروني على أنها غير مقروءة.

- أثناء قراءة رسالة، المس .
- عند الاطلاع على قائمة الرسائل (مثل صندوق الوارد)، المس صور المرسل الموجودة بجانب الرسائل ثم المس .

حذف رسالة بريد إلكتروني

يمكنك حذف رسالة بريد إلكتروني من المجلد حيث هي موجودة. يمكنك أيضًا حذف دفعة من رسائل البريد الإلكتروني.

- أثناء قراءة رسالة، المس .
- عند الاطلاع على قائمة الرسائل (مثل صندوق الوارد)، اسحب رسالة لليسار أو اليمين لحذفها أو المس صور المرسل الموجودة بجانب الرسائل ثم المس .

 ملاحظة:

إذا حذفت رسالة بدون قصد، فالمس التراجع لاستردادها.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

1. افتح صندوق البريد الإلكتروني ثم المس .

 ملاحظة:

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد على الهاتف، فالمس خط المرسل لتحديد الحساب الذي تريد استخدامه لإرسال الرسالة.

2. أدخل اسم جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني في حقل المرسل إليه. افصل كلا من المستلمين بفاصلة. يمكنك أيضًا لمس  لإضافة مستقبلين من جهات الاتصال.

 ملاحظة:

إرسال نسخة مطابقة أو نسخة مخفية إلى مستلمين آخرين، المس  < إضافة نسخة/نسخة مخفية لفتح الحقل نسخة/نسخة مخفية وأدخل أسماء جهات الاتصال أو عناوين البريد الإلكتروني.

3. أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني وقم بإنشاء نص الرسالة.
4. المس  لإضافة ملفات صوتية وصور وملفات فيديو وأنواع أخرى من الملفات كمرفقات.
5. المس  في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لإرسال الرسالة.

إضافة حسابات بريد إلكتروني وتحريرها

إضافة حساب بريد إلكتروني

بعد إعداد حساب البريد الإلكتروني الأول (راجع إعداد حساب البريد الإلكتروني الأول)، يمكنك إضافة المزيد من حسابات البريد الإلكتروني وإدارتها بشكل مستقل.

1. افتح البريد الإلكتروني للحصول على شاشة صندوق الوارد.
2. المس $\equiv$ < الإعدادات > إضافة حساب.
3. اتبع المطالبات لإعداد الحساب كما فعلت بالحساب الأول.

تحرير حساب بريد إلكتروني

يمكنك تغيير بعض إعدادات الحساب، مثل عدد المرات التي تتحقق خلالها من البريد الإلكتروني وكيفية تلقي إخطارات الرسائل الجديدة وتوقيع البريد الإلكتروني وتفاصيل حول الخوادم التي يستخدمها الحساب لإرسال الرسائل واستلامها.

1. افتح البريد الإلكتروني للحصول على شاشة صندوق الوارد.
2. المس $\equiv$ < الإعدادات > والمس الحساب المطلوب تغيير إعداداته.
3. طبق التغييرات والمس $\leftarrow$ عند الانتهاء.

تغيير إعدادات البريد الإلكتروني العامة

يتم تطبيق الإعدادات العامة على كل حسابات البريد الإلكتروني التي أضفتها.

1. افتح البريد الإلكتروني للحصول على شاشة صندوق الوارد.
2. المس $\equiv$ < الإعدادات > الإعدادات العامة.
3. طبق التغييرات والمس $\leftarrow$ عند الانتهاء.

المراسلة

يمكنك استخدام المراسلة لتبادل الرسائل النصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS).

فتح شاشة المراسلة

المس < 

تفتح شاشة المراسلة، حيث يمكنك إنشاء رسالة جديدة أو البحث عن رسائل أو فتح مناقشة رسائل جارية.

- المس  لإنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة جديدة.
- المس  للبحث عن رسالة باستخدام كلمات رئيسية.
- المس  لعرض جميع الرسائل أو الرسائل غير المقروءة أو الرسائل المفضلة أو بث المحمول.
- المس مناقشة نصية موجودة مسبقًا لفتح المحادثة التي أجريتها مع رقم معين.

إرسال رسالة

1. على الشاشة المراسلة، المس  في الزاوية السفلية اليمنى.
2. أضيف المستلمين باستخدام واحدة من الطرق التالية.
 - ▶ المس حقل المرسل إليه وأدخل رقم المستلم أو اسم جهة الاتصال يدويًا. إذا قَدِّم الهاتف بعض الاقتراحات، فالمس الاقتراح الذي تريد إضافته.
 - ▶ حدد مستلمين من جهات الاتصال أو الأرقام الأكثر اتصالاً بلمس .
3. المس الحقل كتابة رسالة وأدخل نص الرسالة.
 - إذا كنت تريد إرسال رسالة وسائط متعددة، فالمس  لإضافة صورة أو ملف صوتي أو مقطع فيديو أو ملف آخر إلى الرسالة.
4. المس . إذا تم تثبيت بطاقتي nano-SIM، فالمس ¹ أو ².

الرد على رسالة

- يتم إلحاق الرسائل التي تستلمها بمناقشات موجودة للرقم نفسه. إذا استلمت رسالة جديدة من رقم جديد، فسيتم إنشاء مناقشة جديدة.
1. في شاشة مراسلة، المس المناقشة التي تتضمن الرسالة المطلوب الرد عليها.
 2. اكتب ردك في مربع النص في الأسفل أو المس  لإضافة صورة أو صوت أو فيديو أو ملف من نوع آخر إلى الرسالة.
 3. المس . إذا تم تثبيت بطاقتي nano-SIM، فالمس ¹ أو ².

إعادة توجيه رسالة

1. في شاشة مراسلة، المس المناقشة التي تتضمن الرسالة المطلوب إعادة توجيهها.
2. المس باستمرار الرسالة ثم المس إعادة التوجيه في القائمة التي تظهر.
3. أدخل مستلمًا للرسالة وحرر المحتوى إذا أردت.
4. المس . إذا تم تثبيت بطاقتي nano-SIM، فالمس  أو .

مستعرض الويب

استخدم **Chrome** لعرض صفحات الويب والبحث عن معلومات.

فتح المستعرض

المس  < لبدء تشغيل متصفح الويب.

يفتح **Chrome** أيضًا عند لمس ارتباط ويب - في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية على سبيل المثال.

لفتح صفحة ويب أو البحث في الويب:

1. افتح تطبيق **Chrome**.
2. المس مربع العنوان في أعلى صفحة ويب.
3. أدخل عنوان (URL) صفحة الويب أو أدخل المصطلحات المطلوب البحث عنها.
4. المس عنوان URL أو اقتراح بحث أو المس مفتاح الدخول الموجود على لوحة المفاتيح لفتح صفحة ويب أو نتائج البحث.

استخدام العديد من علامات تبويب المستعرض

يمكنك فتح العديد من صفحات الويب في نفس الوقت (صفحة في كل علامة تبويب) والتبديل بينها بحرية.

لفتح علامة تبويب مستعرض جديد:

المس  < علامة تبويب جديدة. تفتح علامة تبويب جديدة في المستعرض. للتبديل بين علامات التبويب:

1. المس الرمز  في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة. يشير الرقم في الرمز إلى عدد نوافذ المتصفح النشطة حاليًا.
2. اسحب عمودياً للتمرير عبر قائمة علامات التبويب المفتوحة.
3. المس الصورة المصغرة لعلامة التبويب المطلوب فتحها.

 ملاحظة:

اسحب الصورة المصغرة أفقيًا أو المسها  لإغلاق علامة التبويب.

تنزيل الملفات

1. المس باستمرار صورة أو ارتباطًا إلى ملف أو إلى صفحة ويب أخرى.
 2. في القائمة التي تفتح، المس تنزيل الصورة أو تنزيل الرابط.
- يتم حفظ الملفات التي تم تنزيلها في هاتفك. يمكنك عرض الملفات أو فتحها في تطبيق التنزيلات.

تغيير إعدادات Chrome


يمكنك تكوين عدد من الإعدادات لتخصيص طريقة تصفح الويب، بما في ذلك إعدادات متعددة يمكنك استخدامها للتحكم بخصوصيتك. لفتح شاشة إعدادات Chrome، المس  > الإعدادات.

الكاميرا

يمكنك استخدام هاتفك لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو. يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو على بطاقة microSD التي تُثبتها أو في وحدة تخزين الهاتف. يمكنك نسخها إلى جهاز الكمبيوتر أو الوصول إليها في تطبيق الصور.

التقاط صورة

1. المس < .
2. ركز الكاميرا على الهدف الذي تريد تصويره وقم بإجراء أي تعديلات ضرورية. يتم استخدام الصورة (كاميرا تلقائية) بشكل افتراضي.

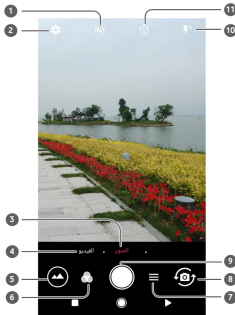

الوظيفة	الرقم
قم بتشغيل ميزة HDR، المتوفرة فقط في الكاميرا الخلفية، أو إيقاف تشغيلها.	1
قم بتغيير إعدادات الكاميرا.	2
انتقل إلى وضع الصورة.	3
انتقل إلى وضع الفيديو.	4
قم بعرض الصور التي التقطتها ومقاطع الفيديو التي سجلتها.	5
حدّد تأثير اللون أو تأثير خاص آخر.	6
انتقل إلى الوضع اليدوي أو التعرض المتعدد أو اللقطات المتتالية.	7
قم بالتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.	8

الرقم	الوظيفة
9	النقاط صورة.
10	قم بتغيير إعداد الفلاش المتوفر فقط في الكاميرا الخلفية.
11	عين وقت تأخر قبل النقاط الكاميرا للصورة تلقائيًا بعد لمس رمز الغالق.

⚠ تحذير!

حافظ على مسافة آمنة عند استخدام الفلاش. لا توجّه الفلاش نحو عيون الأشخاص أو الحيوانات.

✍ ملاحظة:

يمكنك إعداد إصبعيك أو ضمّهما على الشاشة للتكبير أو التصغير قبل النقاط الصور.

3. المس برفق .

تسجيل فيديو

يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو بسرعة عادية. كما تسمح لك الكاميرا الخلفية أيضاً بالنقاط فيديو بلقطات متتابعة.

1. المس  < .

2. المس فيديو إذا كنت تريد النقاط مقطع فيديو بالسرعة العادية. لالنقاط مقطع فيديو بلقطات متتابعة، المس  < لقطات متتابعة.

3. ركز الكاميرا نحو الهدف.

✍ ملاحظة:

يمكنك إعداد إصبعيك أو ضمّهما على الشاشة للتكبير أو التصغير قبل التسجيل وأثنائه.

4. بدء التسجيل.

▶ في وضع الفيديو، المس  لبدء تسجيل مقطع فيديو بسرعة عادية.

▶ في وضع اللقطات المتتالية، المس  لتسجيل مقطع فيديو بلقطات متتالية.

✍ ملاحظة:

عندما تسجل مقطع فيديو بالسرعة العادية أو بلقطات متتالية، المس  لحفظ الإطار كصورة منفصلة.

5. إيقاف التسجيل.

▶ في وضع الفيديو، المس .

▶ في وضع اللقطات المتتالية، المس .

استخدام وضع الكاميرا اليدوي

يمكنك استخدام وضع الكاميرا اليدوي لضبط المزيد من خيارات الكاميرا للصور مثل ISO وتوازن اللون الأبيض والتعرض وغيرها.

1. المس  < .

2. المس  < يدوي.

3. وجه الكاميرا باتجاه الهدف ويمكنك إجراء التعديلات التالية.

► جرّ المربع الأصفر إلى أي منطقة على الشاشة حيث تريد للكاميرا قياس التعرض لضبط سطوع الشاشة. المس باستمرار المربع لإقفال التعرض.

► المس  لإظهار الخيارات، بما في ذلك ISO والتعرض الإجمالي وتوازن اللون الأبيض والفواصل الزمني للصور ذات اللقطات المتتالية.

4. المس رمز الغالق  لالتقاط الصورة.

الموسيقى

يعمل تطبيق تشغيل الموسيقى مع Google Music ومتجر الموسيقى عبر الإنترنت من Google وخدمة التدفق. يمكنك تشغيل التدفق عبر بيانات المحمول أو Wi-Fi والاستماع إلى الأغاني المفضلة لديك التي أضفتها إلى مكتبة Google Music عبر الإنترنت. كما يمكنك تشغيل ملفات صوت قمت بنسخها إلى هاتفك من كمبيوتر مباشرة.

ملاحظة: 


يعتمد توفر Google Music على منطقتك. إذا لم يتوفر التطبيق أو لا تمتلك بيانات محمول أو اتصال Wi-Fi، فلا يمكنك سوى تشغيل الموسيقى المخزنة على هاتفك.

تشغيل الموسيقى

المس  < تشغيل الموسيقى. حدد حساب، إذا تمت مطالبتك بذلك، للوصول إلى مكتبة الموسيقى عبر الإنترنت الخاصة به.

يبحث التطبيق في المكتبة عبر الإنترنت والهاتف عن موسيقى وقوائم التشغيل قبل عرض مكتبة الموسيقى المجمعة. يمكنك لمس  < مكتبة الموسيقى لعرض الموسيقى وقوائم التشغيل كلها. لتغيير طرق عرض المكتبة، اسحب لليسار أو اليمين.

المس أغنية لتشغيلها. عند تشغيل الأغنية، المس معلومات الملخص في الأسفل لعرض شاشة التشغيل.

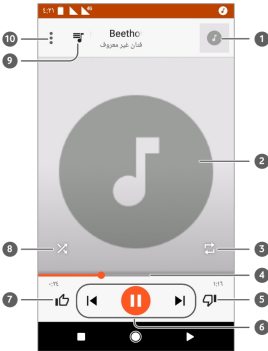

الرقم	الوظيفة
1	معلومات الأغنية والفنان. المس أو جرّ لأسفل للعودة إلى مكتبة الموسيقى.
2	العمل الفني للألبوم (إذا توفر). اسحب لليساار/اليمين للتبديل إلى الأغنية التالية/السابقة في قائمة التشغيل.
3	تبديل وضع التكرار. يمكنك تكرار المسار الحالي أو تكرار قائمة التشغيل الحالية أو إيقاف تشغيل التكرار.
4	جرّ شريط التقدم للانتقال إلى أي جزء من الأغنية.
5	التعبير عن عدم إعجابك بالأغنية.
6	التحكم في التشغيل. يمكنك تخطي الأغاني أو إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئنافه.
7	التعبير عن إعجابك بالأغنية.
8	تشغيل التبديل العشوائي أو إيقاف تشغيله.
9	المس لرؤية قائمة التشغيل الحالية (قائمة الانتظار).
10	الحصول على خيارات إضافية.

لا يزال بإمكانك التحكم في الموسيقى عندما لا تكون في شاشة التشغيل.

- في مكتبة الموسيقى ضمن تطبيق تشغيل الموسيقى، المس معلومات الملخص في أسفل الشاشة لاستعادة شاشة التشغيل.
- في تطبيقات أخرى، انقر فوق لوحة الإخطارات. المس عنوان الأغنية لاستعادة شاشة العرض، أو المس ◀ أو ▶ لتشغيل الأغنية السابقة أو التالية. المس ▶ لتشغيل الأغنية الحالية، والمس || للإيقاف المؤقت.
- والشاشة مؤتمتة، يتم عرض معلومات الأغنية وغطاف الألبوم وكذلك عنصر التحكم في التشغيل على الشاشة. يمكنك إيقاف التشغيل مؤقتًا/استئناف التشغيل أو تخطي الأغاني.

إدارة قوائم التشغيل

قم بإنشاء قوائم تشغيل لتنظيم ملفات الموسيقى في مجموعات أغانٍ، بحيث يمكنك تشغيل الأغاني المحببة لديك بالترتيب الذي تفضله.

لإنشاء قائمة تشغيل أو إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل:

- المس: بجوار أغنية وحدد إضافة إلى قائمة التشغيل. المس قائمة التشغيل لإضافة الأغنية.
- المس: بجوار أغنية وحدد إضافة إلى قائمة التشغيل. المس قائمة تشغيل جديدة لإنشاء قائمة تشغيل جديدة. اكتب الاسم والوصف لتحرير قائمة التشغيل والمس إنشاء قائمة التشغيل.

لإزالة أغنية من قائمة تشغيل:

1. المس  > المكتبة الموسيقية في تطبيق تشغيل الموسيقى.

2. المس علامة تبويب قوائم التشغيل ،والمس قائمة تشغيل.

3. المس : بجوار أغنية في قائمة التشغيل.

4. المس إزالة من قائمة التشغيل.

لحذف قائمة تشغيل:

1. المس  < المكتبة الموسيقية في تطبيق تشغيل الموسيقى.

2. المس علامة تبويب قوائم التشغيل.

3. المس : بجوار قائمة التشغيل التي تريد حذفها.

4. المس حذف < موافق.

ملاحظة: 

لا يمكن حذف بعض قوائم التشغيل التي تم إنشاؤها تلقائيًا مثل التعبير عن الإعجاب والمضاف أخيرًا.

الإعدادات

المس  <  < الإعدادات. يحتوي تطبيق الإعدادات على غالبية الأدوات لتخصيص هاتفك وتكوينه.

في أعلى شاشة الإعدادات، يمكنك رؤية اقتراحات تتعلق بالإعدادات. المس لتحديد الإعدادات الموصى بها أو تخصيصها.

الخدمات اللاسلكية والشبكات

Wi-Fi

المس  <  < الإعدادات < **Wi-Fi**. يمكنك تشغيل شبكة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها وتكوين اتصالات Wi-Fi. راجع **الاتصال بـ Wi-Fi**.

عندما تكون تقنية Wi-Fi قيد التشغيل، المس  < متقدّم < **Wi-Fi Direct** في قائمة **Wi-Fi** لمشاركة البيانات بين جهازين عبر Wi-Fi مباشرة. راجع **الاتصال بجهاز آخر عبر Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

المس  <  < الإعدادات < **Bluetooth**. يمكنك تشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيلها وتكوين اتصالات Bluetooth. راجع **الاتصال بأجهزة Bluetooth**.

بطاقات SIM

المس  <  < الإعدادات < بطاقات **SIM** لإدارة استخدام بطاقة SIM مزدوجة. يمكنك تمكين بطاقات nano-SIM التي تم تثبيتها أو تعطيلها أو تشغيل بيانات المحمول أو إيقاف تشغيلها أو تغيير أسماء البطاقات ولونها أو تحديد البطاقة المفضلة للبيانات أو الاتصالات أو الرسائل. راجع **التحكم باستخدام بطاقة SIM المزدوجة**.

استخدام البيانات

المس  <  < الإعدادات < استخدام البيانات للتحقق من استخدام بيانات الجوال وإدارته. يمكنك أيضاً عرض استخدام بيانات Wi-Fi وحظره.

- **المس توفير البيانات** لتمكين توفير البيانات الذي يمنع التطبيقات من استخدام اتصال البيانات في الخلفية. بالنسبة إلى تطبيق تستخدمه حالياً، يمكنه الوصول إلى البيانات، لكن قد يحصل ذلك بوتيرة أقل عندما يكون توفير البيانات ممكناً. يمكنك أيضاً لمس الوصول غير المقيد إلى البيانات والسماح لبعض التطبيقات بالوصول دائماً إلى اتصال البيانات حتى عندما يكون توفير البيانات قيد التشغيل.
- **المس مفتاح بيانات المحمول** لتشغيل استخدام بيانات المحمول أو إيقاف تشغيله.
- **المس استخدام بيانات الجوال للتحقق** من كمية البيانات التي تم استخدامها أثناء دورة الوقت التي قمت بتعيينها أو الاطلاع على التطبيقات التي

تستخدم بيانات المحمول أو تقييد بيانات الخلفية في التطبيقات الفردية أو السماح بالاستخدام غير المقيد للبيانات في التطبيقات الفردية عندما يكون توفير البيانات قيد التشغيل.

- المس دورة الفوترة لتعيين تاريخ إعادة تعيين تاريخ دورة استخدام البيانات وتعيين تحذير بيانات الجوال وحدودها.
- المس استخدام بيانات **Wi-Fi** لعرض مدى استخدام التطبيقات للـ **Wi-Fi**.
- المس قيود الشبكة لتحديد شبكات **Wi-Fi** التي تعتبر نقاط اتصال محمولة. قد تحذر التطبيقات قبل استخدام هذه الشبكات في حالة التنزيلات الكبيرة لتجنب الفواتير المرتفعة لبيانات الجوال.

ملاحظة: 

يُقاس استخدام البيانات بواسطة الهاتف، وقد يختلف حساب استخدام بيانات شركة الاتصال.

وضع الطيران

المس  < الإعدادات < المزيد < واسحب المفتاح الموجود بجانب وضع الطيران لتشغيل وضع الطيران أو إيقاف تشغيله. يتم إيقاف تشغيل جميع أجهزة راديو الهاتف التي تنقل الصوت أو البيانات عندما يتم تشغيل وضع الطيران.

الاتصال ونقطة الاتصال المحمولة

المس  < الإعدادات < المزيد < الاتصال ونقطة الاتصال المحمولة لمشاركة اتصال بيانات الجوال في هاتفك مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة الأخرى عبر **USB** أو **Bluetooth** أو **Wi-Fi**. راجع **مشاركة اتصال بيانات المحمول**.

شبكة خاصة افتراضية (VPN)

المس  < الإعدادات < المزيد < **VPN** (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإعداد شبكات خاصة افتراضية والاتصال بها. راجع **الاتصال بشبكات خاصة افتراضية**.

شبكات المحمول

المس  < الإعدادات < المزيد < شبكات الجوال للتحكم بشبكات الجوال وتعيين نوع الشبكة وتعيين أسماء نقاط الدخول وتحديد شبكة الجوال، الخ. راجع **الاتصال بشبكات الجوال**.

إعادة تعيين إعدادات الشبكة

المس  < الإعدادات < المزيد < إعادة تعيين إعدادات الشبكة لإعادة تعيين إعدادات الشبكة كلها، بما في ذلك إعدادات **Wi-Fi** وبيانات الجوال و **Bluetooth**.

شاشة العرض

- المس  <  < الإعدادات < العرض لتهيئة الخيارات التالية.
- لوحة التطبيق المفضل: عندما يتم تمكين هذه الميزة، يمكنك التمرير إلى اليمين على أقصى يسار الشاشة الرئيسية لفتح التطبيق المفضل الذي عيّنته.
- التطبيق المفضل في الشاشة الرئيسية: حدد التطبيق المفتوح عند التمرير إلى اليمين على أقصى يسار الشاشة الرئيسية.
- مخطط تأمين الشاشة الرئيسية: قم بتشغيله لتحويل دون أي تغييرات في الصفحة الرئيسية.
- أزرار التنقل: قم بجرّ أزرار التنقل أسفل شاشة العرض لإعادة ترتيبها.
- اختصارات شاشة التأمين: عرض رموز الاختصار على شاشة التأمين. يمكنك السحب من رمز الاختصار في أسفل شاشة التأمين لفتح التطبيق أو الميزة ذات الصلة.
- تحرير اختصارات شاشة التأمين: المس اختصار شاشة التأمين لتغييره أو إزالته أو المس إضافة اختصار لإضافة اختصار.
- مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض.
- السطوع المتكيف: لتعديل سطوع الشاشة تلقائيًا.
- اسم مشغل الشبكة: اعرض اسم مشغل الشبكة في الجهة اليسرى من شريط الحالة.
- نسبة الشحن بالبطارية: قم بعرض نسبة الشحن بالبطارية في شريط الحالة أو إخفائه.
- شاشة الخلفية: حدد صورة أو صورة متحركة لخلفية الشاشة الرئيسية وشاشة التأمين.
- السكون: عين طول الفترة الزمنية لعدم النشاط قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.
- الضغط مرتين لتنشيط الجهاز: اضغط مرتين على الشاشة لتنشيطها عندما يكون الهاتف في وضع السكون.
- شاشة التوقف: إدارة وظيفة شاشة التوقف. عندما تكون ممكنة، يتم عرض الساعة والألوان والأخبار والطقس أو الصور كشاشة توقف.
- ضوء نبضة الإخطارات: اجعل ضوء المؤشر يومض لإبلاغك بالمكالمات المفقودة والرسائل الجديدة وأحداث أخرى.
- حجم الخط: لتعيين حجم خط النص على الشاشة.
- حجم العرض: لضبط حجم عرض العناصر بما في ذلك الخطوط والرموز والصور على الشاشة.
- عند تدوير الجهاز: لتحديد ضرورة تدوير محتويات الشاشة عند تدوير

الإشعارات

المس  <  < الإعدادات < الإشعارات. يمكنك تعيين خيارات إشعارات مختلفة للتطبيقات الفردية. المس تطبيقًا لحظر إشعاراته أو كتم صوتها أو تحديد محتوى الإشعارات لعرضها على شاشة التأمين أو جعل الإشعارات تتجاوز إعدادات عدم الإزعاج.

الصوت

المس  <  < الإعدادات < الصوت. يمكنك ضبط أنواع مختلفة من مستوى الصوت وتعيين خيارات عدم الإزعاج وإعداد نغمة الرنين للمكالمات والإشعارات والتنبيهات وتهيئة عمليات البث في حالات الطوارئ وتحديد أصوات النظام.

التطبيقات

المس  <  < الإعدادات < التطبيقات لرؤية التطبيقات المثبتة على هاتفك وإدارتها.

المس أحد التطبيقات للاطلاع على معلوماته. قد تتوفر الخيارات التالية:

- فرض الإيقاف: إيقاف التطبيق.
- إلغاء التثبيت: إلغاء تثبيت التطبيق.
- تعطيل/تمكين: تعطيل التطبيق أو تمكينه.
- وحدة التخزين: التحقق من معلومات وحدة التخزين أو مسح بياناتها أو تخزينها مؤقتًا.
- استخدام البيانات: التحقق من كمية البيانات المستخدمة بواسطة التطبيق أثناء الدورة الزمنية التي تعينها وتقييد بيانات الخلفية للتطبيق.
- الأذن: التحقق من أذن التطبيق أو تغييرها.
- الإشعارات: تعيين خيارات الإشعارات للتطبيقات.
- الفتح افتراضيًا: التحقق من الارتباطات المعتمدة للتطبيق وتعيين ما إذا كان يتم فتح الارتباطات في التطبيق ومسح الإعدادات الافتراضية للتطبيق.
- البطارية: التحقق من تفاصيل استخدام البطارية الخاصة بالتطبيق منذ آخر شحن كامل.
- الذاكرة: التحقق من مقدار الذاكرة التي استخدمها التطبيق.

ملاحظة: 

لا تتوفر جميع الخيارات للتطبيقات. قد تتمتع بعض التطبيقات بخيارات أخرى.

التطبيقات الافتراضية

المس  <  < الإعدادات < التطبيقات الافتراضية لتعيين الخيارات

التالية.

- روابط الفتح: التحقق من الارتباطات المعتمدة للتطبيق وتعيين ما إذا كان يتم فتح الارتباطات في التطبيق ومسح الإعدادات الافتراضية للتطبيق.
- التطبيق المساعد والإدخال الصوتي: حدد التطبيق الافتراضي للمساعد الصوتي والإدخال وعين الخيارات المتعلقة بالتطبيق.
- تطبيق الشاشة الرئيسية/تطبيق المتصفح/تطبيق الهاتف/تطبيق SMS: حدد التطبيق الافتراضي للمشغل ومتصفح الويب ومكالمات الهاتف والرسائل.
- الوصول الخاص: قم بتعيين خيارات الوصول الخاص للتطبيقات.

التخزين

المس <  < الإعدادات > التخزين لعرض معلومات الذاكرة لوحدة تخزين الهاتف الداخلية وبطاقة microSD.

يمكنك اختيار الموقع الافتراضي للبيانات الجديدة، مثل الصور الملتقطة والمقاطع الصوتية المسجلة. المس حفظ الموقع وحدد الهاتف أو بطاقة SD لتخزين العناصر في وحدة تخزين الهاتف أو بطاقة microSD المثبتة.

المس وحدة التخزين الداخلية المشتركة للحصول على تحليل مفصل لاستخدام المساحة حسب النوع. المس نوع البيانات لرؤية مزيد من المعلومات أو حذف الملفات غير المرغوبة أو المس استكشاف لعرض جميع الملفات الموجودة في وحدة التخزين وإدارتها.

لمزيد من المعلومات عن استخدام وحدة التخزين الداخلية وبطاقة microSD، راجع استخدام بطاقة microSD كوحدة تخزين محمولة أو داخلية.

إدارة الطاقة

المس <  < الإعدادات > إدارة الطاقة لإدارة الطاقة. يمكنك عرض مستوى طاقة البطارية والتحقق ما الذي كان يستخدم البطارية واختيار خطة مناسبة للطاقة وتحسين استخدام البطارية والمزيد.

الذاكرة

المس <  < الإعدادات > الذاكرة لمراقبة متوسط استخدام الذاكرة وأداء الهاتف. كما يمكنك التحقق من التطبيقات التي تستخدم القدر الأكبر من الذاكرة.

المستخدمون

المس <  < الإعدادات > المستخدمون لإدارة حسابات المستخدمين الخاصة بالهاتف.

يمكنك مشاركة الهاتف مع أشخاص آخرين بإنشاء حسابات مستخدمين إضافية. يمتلك كل مستخدم بحساب مستقل مساحة التخزين وخلفية الشاشة وتأمين الشاشة الخاصة به وهكذا. كما يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الجهاز مثل تقنية Wi-Fi التي تؤثر على الجميع وتحديث التطبيقات لجميع المستخدمين.

الآخرين.

وبشكل افتراضي، يتوفر حساب الضيف لأي شخص بحاجة إلى استخدام هاتفك مؤقتًا. يمكنك لمس إضافة مستخدم لإنشاء المزيد من حسابات المستخدمين.

يمكنك لمس معلومات الطوارئ لإدخال معلومات الطوارئ وجهات الاتصال الخاصة بك. قد تساعد المعلومات التي تدخلها فريق الاستجابة الأولى في حالة الطوارئ. يمكن لأي شخص أن يقرأها من طالب الطوارئ من دون إلغاء تأمين الهاتف.

ملاحظات:

- المس  بجوار حساب بتكوين خياراته.
- عند انتهاء مستخدم ضيف من استخدام الهاتف، يمكنه لمس إزالة جلسة الضيف في القائمة المستخدمين لحذف جميع البيانات الخاصة به من هاتفك.

شخصي

الموقع

المس  <  < الإعدادات < الموقع لإدارة خدمات المواقع، التي تساعد هاتفك والتطبيقات على تحديد موقعك. لاستخدام تطبيقات مرتبطة بالموقع، مثل البحث عن موقعك في Google Maps، يجب عليك تمكين خدمات الموقع في هاتفك.

1. اسحب المفتاح الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لتشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها.
2. عند تمكين الموقع، المس الوضع لتحديد مصادر الموقع المطلوب استخدامها. لمعرفة موقعك بدقة، اختر دقة عالية. لتوفير طاقة البطارية ومعرفة الموقع بالتقريب، اختر توفير طاقة البطارية. لاستخدام نظام GPS فقط لتحديد موقعك بدقة بالغة، اختر الجهاز فقط.

الأمن

المس  <  < الإعدادات < الأمان لتكوين خيارات تساعدك على المحافظة على سلامة الهاتف والبيانات.

- تأمين الشاشة: تعطيل تأمين الشاشة أو تمكينه بواسطة السحب أو النقر أو رمز PIN أو كلمة المرور.

المس  إلى جانب تأمين الشاشة لتعيين الخيارات التالية.

► جعل النقر مرئيًا: إظهار النقر أثناء رسمه. يتوفر هذا الخيار عند تعيين نقر إلغاء التأمين.

► التأمين التلقائي: تعيين الوقت اللازم لتنشيط الحماية بالتأمين بعد إيقاف تشغيل الشاشة. يتوفر هذا الخيار عند تعيين نقر أو رمز PIN أو كلمة مرور إلغاء التأمين.

► يعمل زر التشغيل على التأمين فورًا: يتم تنشيط حماية التأمين على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة. يتوفر هذا الخيار عند تعيين

نقش أو رمز PIN أو كلمة مرور إلغاء التأمين.

► رسالة شاشة التأمين: تعيين النص الذي تريد عرضه على شاشة التأمين.

- التأمين الذكي: اترك هاتفك بدون تأمين عندما يكون بأمان معك. يمكن للتأمين الذكي تحقيق ذلك من خلال التعرف على إشارات مثل عندما يكون الهاتف في جيبك أو بالقرب من منزلك. المس  <  < الإعدادات < الأمان < التأمين الذكي < اكتشاف الجسم ومرر على الزر.
- تشفير الهاتف: المس  <  < الإعدادات < الأمان < تشفير الهاتف لتشفير الحسابات والإعدادات والتطبيقات التي تم تنزيلها وبياناتها والوسائط وملفات أخرى.
- إعداد تأمين بطاقة SIM:

► قفل بطاقة SIM: قم بتنشيط قفل رمز PIN أو تعطيله لطلب رمز PIN قبل الوصول إلى بطاقة nano-SIM.

► تغيير رمز PIN لبطاقة SIM : قم بتغيير رمز PIN الذي تستخدمه للوصول إلى بطاقة nano-SIM.

 ملاحظة:

ضع كل كلمات المرور السرية في مكان آمن لاستخدامها لاحقًا. إذا أدخلت رمز PIN لبطاقة SIM بشكل غير صحيح أكثر من عدد المرات المسموح به، سيتم إقفال بطاقة nano-SIM ولن تتمكن من الوصول إلى شبكة المحمول. اتصل بالمشغل للحصول على مفتاح إلغاء قفل رمز PIN (PUK) لاسترداد بطاقة nano-SIM.

- جعل كلمات المرور مرئية: لعرض كلمات المرور على الشاشة لدى إدخالها.
- مسؤولو الجهاز: اعرض التطبيقات التي خولتها لتكون مسؤولة عن الجهاز أو قم بإلغاء تنشيطها.
- مصادر غير معروفة: حدد هذا الخيار للسماح بتنصيب تطبيقات من مصادر غير متجر Google Play.
- نوع التخزين: للتحقق من نوع تخزين بيانات الاعتماد.
- بيانات اعتماد موثوق بها: لعرض شهادات CA موثوق بها.
- بيانات اعتماد المستخدم: عرض بيانات الاعتماد المخزنة وتعديلها.
- تثبيت من بطاقة SD: تثبيت شهادات من وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة microSD.
- مسح بيانات الاعتماد: لحذف كل الشهادات.
- عوامل الثقة: لعرض عوامل الثقة أو تعطيلها.
- تثبيت الشاشة: لإبقاء شاشة تختارها معروضة، كي لا يتمكن الآخرون من التبديل إلى تطبيقات أخرى والوصول إلى معلوماتك الخاصة. المس هذا الخيار لمعرفة كيف يعمل.

- تطبيقات الوصول إلى معلومات الاستخدام: قم بتشغيل وصول بعض التطبيقات إلى معلومات استخدام الهاتف أو إيقاف تشغيلها.

أذون التطبيق

المس  < الإعدادات < أذونات التطبيق للتحقق من التطبيقات التي تم السماح لها بالوصول إلى أذونات معينة. يمكنك أيضاً تغيير أذون التطبيق.

 تحذير!

قد ينتج عن تغيير أذون التطبيق عدم عمل التطبيق على النحو الصحيح أو حسب المقصود في الأصل.

الحسابات

المس  < الإعدادات < الحسابات لإدارة حسابات الويب والمزامنة. المس إضافة حساب لتسجيل الدخول إلى الحسابات الموجودة على الهاتف أو إنشائها.

المس نوع حساب لمعرفة ذلك النوع من الحسابات التي أضفتها وتعديل إعداداتها.

Google

المس  < الإعدادات < Google لإدارة إعدادات تطبيقات Google والميزات بسهولة. يمكنك تعيين خيارات لحساب وخدمات Google.

اللغات والإدخال

المس  < الإعدادات < اللغات والإدخال لتكوين خيارات متعلقة بلغة النظام وأساليب الإدخال وإدخال وإخراج الكلام وكذلك إدخال الماوس/لوحة التتبع.

- اللغات: حدد لغة للنظام.

- المدقق الإملائي: استخدم المدقق الإملائي من Google للتحقق من الأخطاء الإملائية لدى إدخال نص.

- القاموس الشخصي: قم بإضافة كلمات جديدة إلى قاموس الهاتف أو إزالتها. يتم استخدام الكلمات التي تضيفها في التدقيق الإملائي واقتراح الكلمات.

- لوحة المفاتيح وأساليب الإدخال: قم بتكوين إعدادات إدخال النص. راجع إعدادات أسلوب الإدخال. يمكنك أيضاً تعيين خيارات ذات صلة عند توصيل لوحة مفاتيح فعلية بهاتفك.

- إخراج تحويل النص إلى كلام: حدد محرك توليف الكلام أو غير إعداداته لتعيين سرعة الكلام وحدته وقم بتشغيل عينة قصيرة من المركب الكلامي وتحقق مما إذا كانت ميزة إخراج تحويل النص إلى كلام تدعم لغة النظام الحالية.

- سرعة المؤشر: حدد سرعة تمرير المؤشر/الماوس لدى توصيل الهاتف

بلوحة تتبع أو أحد ملحقات الماوس.

النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين

المس  <  < الإعدادات < النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين لإدارة خيارات النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها وكذلك لإعادة تعيين إعداد الشبكة أو الهاتف على حالة المصنع.

- النسخ الاحتياطي للبيانات: قم بنسخ بيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى احتياطياً إلى خوادم Google بعد تسجيل الدخول إلى حساب Google.
- حساب النسخ الاحتياطي: قم بتعيين حساب Google الذي تريد نسخ البيانات إليه احتياطياً.
- الاسترداد التلقائي: قم باسترداد الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطياً بشكل مسبق لدى إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: قم بتعيين الهاتف على إعدادات المصنع الافتراضية. سيتم محو كل البيانات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية أثناء العملية.

النظام

التاريخ والوقت

المس  <  < الإعدادات < التاريخ والوقت لتعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية وتهينة الوقت. يمكنك أيضاً استخدام بيانات توفرها الشبكة.

تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة المجدول

المس  <  < الإعدادات < تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة المجدول لتعيين اليوم والوقت الذي يتم فيه تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله تلقائياً. يمكنك أيضاً لمس الأزرار على اليمين لتشغيل الميزات أو إيقاف تشغيلها.

إمكانية الوصول

المس  <  < الإعدادات < إمكانية الوصول لتكوين المكونات الإضافية وخدمات إمكانية الوصول على الهاتف، مثل انعكاس اللون أو حجم العرض للمستخدمين الذين يعانون مشاكل في البصر.

الطباعة

المس  <  < الإعدادات < الطباعة لإدارة خدمة Google Cloud Print أو مكونات إضافية أخرى للطباعة تم تثبيتها من متجر Google Play أو الشركة المصنعة للطباعة.

حول الهاتف

المس  <  < الإعدادات < حول الهاتف لعرض المعلومات الهامة حول الهاتف والمعلومات القانونية. كما يمكنك لمس تحديثات البرامج للبحث عن تحديثات النظام وتثبيتها عند توفرها.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت مشاكل أثناء استخدام الهاتف أو إذا كان أدائه غير طبيعي، فيمكنك مراجعة المخطط أدناه. إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات المتوفرة في المخطط، فيُرجى الاتصال بالتاجر الذي اشتريته منه الهاتف.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل المحتمل
استقبال ضعيف	إن إشارة الشبكة ضعيفة جدًا في موقعك الحالي، في الطابق السفلي أو قرب بناء مرتفع على سبيل المثال، بحيث لا تستطيع الإرسالات اللاسلكية بلوغه بفعالية.	انتقل إلى موقع حيث يمكنك تلقي إشارة الشبكة بالشكل الصحيح.
	إن الشبكة مشغولة في الوقت الحالي (على سبيل المثال، قد يكون الضغط كبيراً على حركة الشبكة أثناء أوقات الذروة مما يمنعها من تلقي مكالمات إضافية).	تجنّب استخدام الهاتف في أوقات كهذه أو أعد المحاولة بعد الانتظار لوقت قصير.
	أنت بعيد جدًا عن محطة أساسية تابعة لموفر الخدمة.	يمكنك طلب خريطة منطقة الخدمة من موفر الخدمة.
الصدى أو التشويش	إن جودة ارتباط الشبكة رديئة من جهة موفر الخدمة الخاص بك.	قم بإنهاء المكالمات وأعد المحاولة. قد يتم تبديلك إلى ارتباط شبكة أو خط هاتفي بجودة أفضل.
	جودة خط الهاتف الذي تتصل به رديئة.	قم بإنهاء المكالمات وأعد المحاولة. قد يتم تبديلك إلى ارتباط شبكة أو خط هاتفي بجودة أفضل.
يتعذر تحديد ميزات معينة	لا يدعم موفر الشبكة الخاص بك هذه الميزات أو أنك لم تطلب الخدمات التي توفر تلك الميزات.	اتصل بموفر الخدمة.
يتعذر شحن البطارية	تم إتلاف البطارية أو الشاحن.	يُرجى الاتصال بالتاجر.
	انخفاض حرارة الهاتف إلى أقل من 0 درجة مئوية أو ارتفاعها إلى أكثر من 45 درجة مئوية.	قم بضبط بيئة شحن البطارية لتجنّب درجات الحرارة القصوى.
	الاتصال بين قابس الشحن والشاحن ضعيف.	تحقق من كل الموصلات للتأكد من حسن إجراء كل التوصيلات.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل المحتمل
وقت استعداد مختصر	يرتبط وقت الاستعداد بتكوين نظام موثر الخدمة الخاص بك. لن يوفر نفس الهاتف المستخدم مع أنظمة موثري خدمة مختلفين نفس طول الفترة الزمنية للاستعداد بالضبط.	إذا كنت موجوداً في منطقة ذات إشارة ضعيفة، فقم بإيقاف تشغيل الهاتف مؤقتاً.
	إن مستوى البطارية مستنفد. تؤدي البيئات حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة إلى تقصير عمر البطارية.	اتصل بالتاجر لترتيب بطارية جديدة.
	إذا تعذر الاتصال بالشبكة، فسيواصل الهاتف إرسال إشارات أثناء محاولة تحديد موقع محطة أساسية. وسيؤدي هذا الإجراء إلى استهلاك طاقة البطارية، مما يختصر وقت الاستعداد.	غير موقعك إلى موقع آخر حيث يمكنك الوصول إلى الشبكة، أو قم بإيقاف تشغيل الهاتف مؤقتاً.
يتعذر عليك تشغيل الهاتف	تم استنفاد طاقة البطارية.	قم بشحن بطارية الهاتف.
حدث خطأ في بطاقة nano-SIM	يوجد خلل في بطاقة nano-SIM أو أنها تالفة.	خذ بطاقة nano-SIM إلى موثر الخدمة لاختبارها.
	تم إدخال بطاقة nano-SIM على نحو غير مناسب.	أدخل بطاقة nano-SIM بشكل صحيح.
	يوجد غبار على جهات تلامس بطاقة nano-SIM.	استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف جهات تلامس بطاقة nano-SIM.
يتعذر الاتصال بالشبكة	بطاقة nano-SIM غير صالحة.	اتصل بموفر الخدمة.
	لست ضمن نطاق منطقة خدمة الشبكة.	تحقق من منطقة الخدمة مع موثر الخدمة.
	الإشارة ضعيفة.	انتقل إلى مساحة مفتوحة، أو اقترب أكثر من النافذة إذا كنت داخل مبنى.
يتعذر الرد على المكالمات الواردة	لقد قمت بتنشيط ميزة حظر المكالمات.	قم بتعطيل هذه الميزة.
يتعذر إجراء مكالمات صادرة	لقد قمت بتنشيط ميزة حظر المكالمات.	قم بتعطيل هذه الميزة.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل المحتمل
	لقد قمت بتنشيط ميزة أرقام الاتصال الثابتة.	قم بتعطيل هذه الميزة.
تم حظر رمز PIN	لقد أدخلت رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات على التوالي.	اتصل بموفر الخدمة. إذا وفر موفر الخدمة رمز PUK الخاص ببطاقة nano-SIM، فاستخدم رمز PUK لإلغاء قفل بطاقة nano-SIM.
تعطل الهاتف أو أعيد تمهيده أو توقف عن العمل أو تعذر إمداده بالطاقة	لا يتوافق برنامج ما من جهة خارجية مع الهاتف.	ألغ تثبيت البرامج التي قد تسبب المشكلة.
		قم بترقية برنامج الهاتف.
		أعد تعيين الهاتف إلى حالة المصنع الافتراضية.

لدى مجموعة فودافون عام 2017. فودافون وفودافون الشعارات هي علامات ©
تجارية مملوكة لمجموعة فودافون. أي أسماء المنتجات أو الشركة المذكورة هنا قد
تكون علامات تجارية مملوكة لها