

# Használati útmutató

## Smart prime 7



VFD 600



képezik, a ZTE Corporation engedéllyel használja ezeket a védjegyeket.



A microSDXC logó az SD-3C, LLC védjegye.

A Qualcomm® Snapdragon™ processzorok a Qualcomm Technologies, Inc. termékei

A Qualcomm és a Snapdragon Qualcomm Incorporated az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek. Engedély alapján használt.

Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illetékes tulajdonát képezi.

Verziószám:R1.0

Kiadás dátuma2016. február 1.

# Tartalomjegyzék

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Első lépések .....                                           |    |
| Ismerkedés a telefonnal .....                                |    |
| A gombok ismertetése .....                                   |    |
| A micro-SIM kártya és a microSD™ kártya behelyezése .....    |    |
| Az akkumulátor töltése .....                                 |    |
| Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása .....         |    |
| Be-/kikapcsolás .....                                        |    |
| A készülék üzembe helyezése az alsó alommal ...              | 14 |
| A képernyő és a gombok zárolása/feloldása .....              | 15 |
| Az érintképernyő használata .....                            |    |
| A kezdőképernyő megismerése .....                            |    |
| Testreszabás .....                                           |    |
| A rendszer nyelvének módosítása .....                        |    |
| A dátum és az idő beállítása .....                           |    |
| A csengőhang és az értesítési hang módosítása .....          |    |
| Rendszerhangok bekapcsolása .....                            |    |
| Hangerő beállítása .....                                     |    |
| A Ne zavarjanak üzemi mód használata .....                   | 2  |
| Új háttérképek beállítása .....                              |    |
| A képernyő fényerejének módosítása .....                     |    |
| A telefon védelme képernyőzárral .....                       |    |
| A telefon védelme tiltással .....                            |    |
| A telefon védelme képernyőgönggítéssel .....                 |    |
| Az alapvető műveletek bemutatása .....                       | 29 |
| A telefon állapotának nyomon követése .....                  |    |
| Értesítések kezelése .....                                   |    |
| Parancsikonok és minialkalmazások kezelése .....             |    |
| Rendszerezés mappák segítségével .....                       |    |
| Az elsődleges parancsikonok átrendezése .....                |    |
| Szövegbevitel .....                                          |    |
| Szöveg szerkesztése .....                                    |    |
| Alkalmazások megnyitása és alkalmazások közötti váltás ..... |    |

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Alkalmazás elindítása .....                                             |  |
| Csatlakozás hálózatokhoz és eszközökhöz . 40                            |  |
| Csatlakozás mobilhálózatokhoz .....                                     |  |
| Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz .....                                      |  |
| A Wi-Fi Direct használata .....                                         |  |
| Bluetooth-eszközök csatlakoztatása .....                                |  |
| Adatcsere NFC-keresztül .....                                           |  |
| Az érintéses fizetés használata .....                                   |  |
| A telefon csatlakoztatása számítógéphez USB-kábel segítségével .....    |  |
| Az USB On-The-Go (OTG) használata .....                                 |  |
| A microSD-kártya használata hordozható vagy telefonos tárhelyként. .... |  |
| Mobiladat-kapcsolat megosztása .....                                    |  |
| Csatlakozás virtuális magánhálózatokhoz .....                           |  |
| Telefonhívások .....                                                    |  |
| Hívások kezdeményezése és befejezése .....                              |  |
| Hívások fogadásának elutasítása .....                                   |  |
| A híváselemények kezelése .....                                         |  |
| Névjegyek törlése .....                                                 |  |
| Hangposta meghallgatása .....                                           |  |
| Hívás közben használati opciók .....                                    |  |
| Többrésztvevő hívások kezelése .....                                    |  |
| Hívásbeállítások módosítása .....                                       |  |
| Névjegyek .....                                                         |  |
| Névjegy adatainak megtekintése .....                                    |  |
| Új névjegy hozzáadása .....                                             |  |
| Saját profil beállítása .....                                           |  |
| Névjegyek importálása, exportálása és megosztása .....                  |  |
| A kedvenc névjegyek kezelése .....                                      |  |
| Névjegy keresése .....                                                  |  |
| Névjegyek szűrése .....                                                 |  |
| Internetes fiókok .....                                                 |  |
| Fiókok hozzáadása vagy törlése .....                                    |  |

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Fiókszinkronizálás konfigurálása.....                     |   |
| E-mail .....                                              |   |
| Az els e-mail fiók beállítása .....                       |   |
| E-mailek ellenrzése .....                                 |   |
| E-mail megválaszolás.....                                 |   |
| E-mail írása és küldése .....                             |   |
| E-mail fiókok hozzáadása szerkesztése .....               | 7 |
| Általános e-mail beállítások módosítása .....             |   |
| Message+ .....                                            |   |
| A Message+ képerny megnyitása .....                       |   |
| Üzenetküldés .....                                        |   |
| Üzenet megválaszolás.....                                 |   |
| Üzenet továbbítása .....                                  |   |
| Webböngész .....                                          |   |
| A böngész megnyitása.....                                 |   |
| Több böngésző használata .....                            |   |
| Fájlok letöltése .....                                    |   |
| Chrome beállításainak módosítása .....                    |   |
| Kamera .....                                              |   |
| Fénykép rögzítése .....                                   |   |
| Videó rögzítése .....                                     |   |
| A kézi kamera üzemmód használata .....                    |   |
| Egyéb kameraüzemmód használata .....                      | 8 |
| A fényképezőgép/kamera beállításainak testreszabása ..... |   |
| Galéria .....                                             |   |
| Galéria megnyitása.....                                   |   |
| Az albumok kezelése .....                                 |   |
| A képek kezelése .....                                    |   |
| Képek retsálása.....                                      |   |
| Videók lejátszása .....                                   |   |
| Zenelejátszás .....                                       |   |
| Zene lejátszása .....                                     |   |


|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Lejátszási lista kezelése .....           |  |
| <b>Videolejátszó .....</b>                |  |
| A videokönyvtár megnyitása .....          |  |
| Videók lejátszása és vezérlése .....      |  |
| Videófájlok kezelése .....                |  |
| <b>FM-rádió .....</b>                     |  |
| Csatornák keresése és mentése .....       |  |
| FM-rádió hangátvitelének beállítása ..... |  |
| Mentett csatornák szerkesztése .....      |  |
| Egyéb opciók és beállítások .....         |  |
| <b>Hangfelvétel .....</b>                 |  |
| Hangjegyzet rögzítése .....               |  |
| Hangjegyzet lejátszása .....              |  |
| <b>További alkalmazások .....</b>         |  |
| Számológép .....                          |  |
| Óra .....                                 |  |
| Letöltések .....                          |  |
| Fájlkezelés .....                         |  |
| Google alkalmazások .....                 |  |
| <b>Beállítások .....</b>                  |  |
| Vezeték nélküli és egyéb hálózatok .....  |  |
| Eszközök .....                            |  |
| Személyes adatok .....                    |  |
| Rendszer .....                            |  |
| <b>Hibaelhárítás .....</b>                |  |
| <b>Az Ön biztonsága .....</b>             |  |
| Általános biztonság .....                 |  |
| Rádiófrekvenciás RF-energia .....         |  |
| A figyelem elvonása .....                 |  |
| A készülék kezelése .....                 |  |
| Elektromos biztonság .....                |  |
| Rádiófrekvenciás interferencia .....      |  |
| Robbanásveszélyes területek .....         |  |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| RoHS-megfelel ségi nyilatkozat .....       | 135 |
| A régi készülék hulladékba helyezése ..... | 135 |
| EK MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT .....          | 13  |

# Els lépések

## Ismerkedés a telefontal



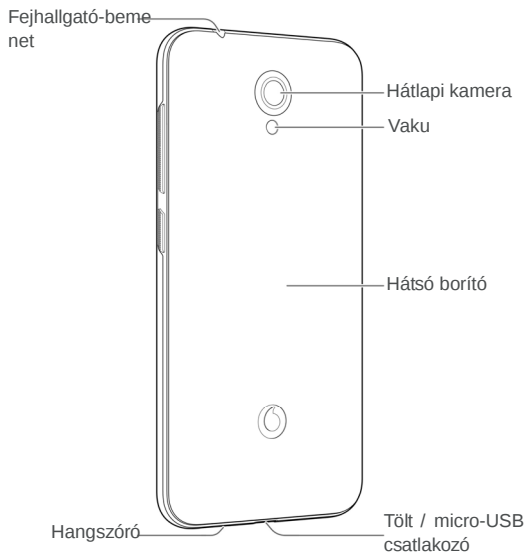

## A gombok ismertetése

| Gomb                        | Funkció                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekapcsológomb              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tartsa nyomva a repülési üzemmód be- vagy kikapcsolásához, az újraindításhoz, a hang a rezgés be- vagy kikapcsolásához, illetve a készülék kikapcsolásához.</li> <li>Nyomja meg a képernyő- és bekapcsolásához.</li> </ul> |
| Kezd képernyő gomb          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez, bármilyen képernyő vagy alkalmazásban is tartózkodik éppen.</li> <li>Érintse meg hosszan a Google kereső vagy a Now on Tap használatához.</li> </ul>                   |
| Vissza gomb                 | Érintse meg az előző képernyőhöz való visszatéréshez.                                                                                                                                                                                                             |
| Legutóbbi alkalmazások gomb | Érintse meg az utoljára használt alkalmazások megtekintéséhez.                                                                                                                                                                                                    |
| Hangerszabályzó gomb        | A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja le, vagy tartsa nyomva a gomb megfelelő végét.                                                                                                                                                                   |

## A micro-SIM kártya és a microSD™ kártya behelyezése


A microSD-kártya (opcionális, nem tartozék) a telefon bekapcsolt állapotában is behelyezhető, illetve eltávolítható. Eltávolítás előtt le kell választania a microSD-kártyát. **Azsd: microSD-kártya használata hordozható vagy telefonos tárhelyként**




### FIGYELEM!

A telefon sérülésének elkerülése érdekében ne használjon másféle SIM-kártyát vagy SIM-kártyából kivágott nem szabványos micro-SIM kártyát. Szabványos micro-SIM kártyát a szolgáltatójától szerezhet be.

1. Illessze a körmét hátlap jobb alsó részének közelében lévő nyílásba, majd óvatosan emelje fel a hátlapot.

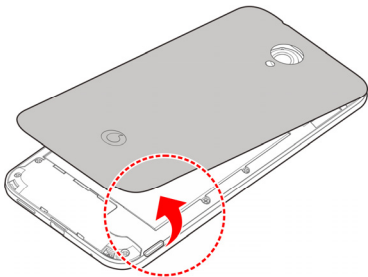

2. Tartsa a micro-SIM kártyát és a microSD-kártyát az átlós sarkával az ábra szerinti irányba, majd csúsztassa be a kártyatartóba.

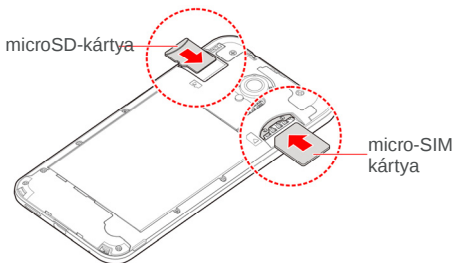

3. Helyezze a hátlapot a telefon hátuljára és nyomja vissza helyére. Ügyeljen rá, hogy az összes ~~nyílás~~ **függő** legyen pattintva és ne maradjanak nyílások a hátlap széleinél.

## Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátora elegendő töltéssel rendelkezik ahhoz, hogy a telefon bekapcsolható legyen, megtalálja a jeleket és néhány hívást lehessen vele kezdeményezni. Töltse fel teljesen az akkumulátort, amint lehetséges.

Amennyiben az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, egy felugró üzenet jelenik meg a képernyőn a telefon töltése közben az akkumulátor pontos töltöttségi szintjét a lezárt képernyőn látható állapotjelzés sáv mutatja.


### FIGYELEM!

Csak jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A nem jóváhagyott tartozékok használata a telefon károsodásához, illetve az akkumulátor felrobbanásához vezethet.

### VIGYÁZAT!

Ne módosítsa saját maga a telefonjában található beépített újratölthető akkumulátort. Amennyiben az akkumulátor cseréjére lenne szükség, vegye fel a kapcsolatot a Vodafone ügyfélszolgálatával.

1. Csatlakoztassa az adaptert a töltőbe. Győződjön meg róla, hogy az adaptert a megfelelő csatlakozással csatlakoztatta. Ne nyomja túl nagy erővel a csatlakozót a töltőbe.

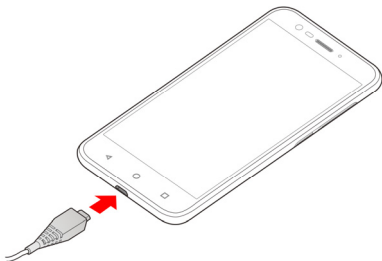

2. Csatlakoztassa a töltőnormál fali aljzathoz. Ha a telefon be van kapcsolva, egy töltést jelző ikon, pl.  vagy  jelenik meg az állapotsorban.
3. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzza ki a töltőt.

### MEGJEGYZÉS:

Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony, elképzelhető, hogy nem lehet bekapcsolni a telefont töltés közben. Ez esetben próbálja újra, miután legalább 20 percig töltötte a telefont. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha hossza

töltés után sem tudja bekapcsolni a telefont.

## Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Az aktív alkalmazások, a képernyőfényereje, a Bluetooth és a Wi-Fi kapcsolatok használata és a GPS egyaránt csökkenti az akkumulátor töltöttségi szintjét. Az alacsonyabb energiafelhasználás érdekében kövesse az alábbiakban felsorolt hasznos tippeket:

- Csökkentse a képernyőháttérvilágításának idejét.
- Csökkentse a képernyőfényerejét.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi, a Bluetooth és az automatikus szinkronizálás funkciókat, ha nem használja.
- Ha nem használja, kapcsolja ki a GPS funkciót. A GPS-t használó legtöbb alkalmazás bizonyos időnként lekéri a GPS mérések helyzetét, ezzel meghatározva az Ön aktuális tartózkodási helyét, azonban minden ilyen mérés meríti az akkumulátort.

## Be-/kikapcsolás

- A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Bekapcsoló** gombot.
- A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a **Bekapcsoló** gombot, ekkor megnyílik az **Opciók** menü. Érintse meg a **Kikapcsolás > OK** elemet.



### MEGJEGYZÉS:

Ha a telefon lefagy, vagy túl lassan reagál, a **Bekapcsoló** gomb kb. 16 másodpercig való nyomva tartásával indítsa újra.

## A készülék üzembe helyezése az első alkalommal

A telefon vásárlást vagy a gyári beállításokra történő visszaállítást (lásd **Biztonsági mentés és visszaállítás** fejezetet) követően bekapcsolásakor bizonyos beállításokat

kell elvégeznie a telefon használata érdekében.

Húzza el a nyelv ~~me~~a nyelv kiválasztásához. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telefon beállításához.

## A képernyő és a gombok zárolása/feloldása

A nem használt telefon képernyője és gombjai gyorsan zárolhatók (a telefon alvó üzemmódba történő kapcsolása), illetve ha szükséges, a képernyő gyorsan visszakapcsolható és feloldható.

A képernyő és a gombok zárolása:

A képernyő gyors kikapcsolásához és a gombok zárolásához nyomja meg **B**ekapcsológombot.



### MEGJEGYZÉS:

Az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében a telefon egy után automatikusan kikapcsolja a képernyőt. A készülékkel akkor is fogadhat üzeneteket és hívásokat, ha a képernyő kapcsolva.

A képernyő és a gombok zárolásának feloldása:

1. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg **B**ekapcsológombot.

- vagy -

Érintse meg duplán a képernyő bekapcsoláshoz.



### MEGJEGYZÉS:

Ennek a funkciónak az engedélyezéséhez válassza a



> Beállítások > Kijelzés > Készülék felébresztése  
kettő koppintással elemet a kezdőképernyőn.

2. Simítsa végig a képernyő felfelé.

- vagy -

Simítson valamely lent található parancsikomból kiindulva, hogy megnyissa a hozzá kapcsolódó alkalmazást vagy funkciót.

- vagy -

Érintse meg egymás után kétszer az értesítést a hozzá kapcsolódó alkalmazás megnyitásához.



### MEGJEGYZÉS:

Ha feloldási mintát, PIN kódot vagy jelszót állított be a

telefonon (lásd **A telefon védelme képernyőzárral** című fejezetet), a képernyőfeloldásához egy mintát kell rajzolnia a képernyőn, vagy meg kell adnia a PIN kódot/jelszót.



### MEGJEGYZÉS:

A zárolt képernyőn szerkesztheti a parancsikonokat. A kezdő képernyőn válassza a következő  > Beállítások > Kijelzés > Zárolt képernyő parancsikonjainak szerkesztése majd érintsen meg egy parancsikont a megváltoztatásához, vagy pedig a parancsikon hozzáadásának megérintésével adjon hozzá egyet.

## Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő segítségével az egyes elemek érintéssel vezérelhetők.

- Érintés

Ha a képernyőbillentyűzet segítségével szeretne szöveget bevinni, vagy a képernyőn található elemek (például alkalmazások és a beállítások ikonjai) közül kíván választani, illetve szeretné megnyomni a képernyőn található gombokat, egyszerűen érintse meg a kívánt elemet az ujjával.



- Hosszú érintés

Ha egy elem (például egy üzenet vagy egy weboldalon található hivatkozás) rendelkezésre álló opcióit szeretné megnyitni, hosszan érintse meg az elemet.




- Elhúzás

Elhúzás alatt az ujj gyors vízszintes vagy függőleges mozgását értjük a képernyőn



- Húzás

Ha húzni szeretne valamit, hosszan és erősebben nyomja meg a kívánt elemet, nem mozdítaná. Húzás közben ne emelje fel az ujját, míg el nem érte a kívánt célpontot.

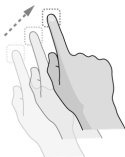

- Csippentés

Bizonyos alkalmazásoknál (mint például a Térképek, a webböngésző vagy a Galéria) a kép nagyítható és kicsinyíthető, ha egyszerre két ujját helyezi a képernyőre majd egymás felé közelíti (kicsinyítés) vagy széthúzza (nagyítás) azokat.



- A képernyő forgatása

A legtöbb képernyő esetén a telefon oldalra fordításával lehet a képernyőtájolását álló helyzetből fekvő helyzetbe változtatni.



## MEGJEGYZÉS:

Az automatikus elforgatás funkciót engedélyezni kell a képernyőtájolás automatikus változtatásához. Érintse meg

a következőket: Kezd képernyő gomb > ☰ >

Beállítások > Kijelzés > A készülék elfordításakomajd

válassza ezt a lehetőséget: Képernyő tartalmának elfordítása.

A képernyőelforgatás szabályozójához úgy is hozzáférhet, hogy kétszer lefelé csúsztatja az állapotjelzőt, és megérinti az Automatikus elforgatás/Álló elemet.

## A kezd képernyő megismerése

A kezd képernyő a telefon alkalmazásainak, funkcióinak és menüinek kiindulópontja. A kezd képernyőt parancsikonok, mappák, minialkalmazások és egyébek hozzáadásával személyre szabhatja.



### B vítet kezd képernyő -panelek

A kezd képernyő kibívíthet, hogy több hely álljon rendelkezésre a parancsikonok, a minialkalmazások stb. számára. A további kezd képernyő-panelek megjelenítéséhez csak csúsztatassa jobbra vagy balra a kezd képernyőt.

Hozzáadhat vagy eltávolíthat kezd képernyő-paneleket, vagy módosíthatja a sorrendjüket.

Új kezd képerny -panel hozzáadása:

1. Érintse meg **Kezd képerny gomb** >  elemet, vagy érintse meg hosszan a képerny valamilyen üres területét, és válassza a **MINIALKALMAZÁSOK** lehet séget.
2. Érintse meg hosszan valamelyik alkalmazásikont vagy minialkalmazást, és húzza a képerny jobb sarkába, hogy új kezd képerny -panelt hozzon létre, majd helyezze rá az ikont vagy minialkalmazást.



#### MEGJEGYZÉS:

Nincs olyan, hogy üres kezd képerny -panel. Ha az ikon, minialkalmazás vagy mappa az egyetlen elem az aktuális kezd képerny -panelen, akkor az elem eltávolításakor a panel is törlődik.

Kezd képerny -panel sorrendjének módosítása:

1. Érintse meg hosszan a kezd képerny valamilyen üres területét, és húzza az ujját balra vagy jobbra a kezd képerny miniatúrájének megtekintéséhez.
2. Érintsen meg hosszan egy miniatúra és húzza balra vagy jobbra arra a helyre, ahova szeretné.

Kedvenc kezd képerny -alkalmazásának megnyitása:

Ha gyorsan szeretné megnyitni kedvenc alkalmazását, húzza jobbra az ujját a kezd képerny n.

1. Érintse meg **Kezd képerny gombot**, majd - ha szükséges - húzza jobbra az ujját, hogy hozzáférjen a bal széls kezd képerny höz.
2. Kedvenc alkalmazása megnyitásához húzza jobbra az ujját a képerny n.



#### MEGJEGYZÉS:

Érintse meg a következőt: **Kezd képerny gomb** >  > **Beállítások** > **Kijelz**, majd érintse meg **Kezd képerny** elemet a funkció kikapcsolásához, vagy pedig érintse meg a **Kedvenc kezd képerny -alkalmazás** elemet kedvenc alkalmazása kiválasztásához.

Normál kezd képerny és egyszerű kezd képerny

A normál kezd képerny hagyományos Android elrendezéssel

rendelkezik, míg az egyszerű kezd képerny jobb kisegít lehet ségeket és használhatóságot biztosít. Kedve szerint bármikor válthat ezek között.

1. Érintse meg a következő:Kezd képerny gomb>  
 > Beállítások > Kezdképerny .
2. Válassza ki azt a kezd képerny, amelyiket szeretné.

# Testreszabás

## A rendszer nyelvének módosítása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 > Beállítások > Nyelv és bevitel > Nyelv
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.

## A dátum és az id beállítása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 > Beállítások > Dátum és id
2. Állítsa be a dátumot, az időzónát és az id formátumát.
  - ▶ A dátum és az id automatikus beállításához kapcsolja be az Automatikus dátum és id funkciót.
  - ▶ A dátum és az id kézi beállításához kapcsolja ki az Automatikus dátum és id funkciót, majd érintse meg a Dátum beállítása/ Id beállítás elemet a dátum és id beállításához.
  - ▶ Az időzóna automatikus beállításához kapcsolja ki az Automatikus időzóna funkciót.
  - ▶ Az időzóna kézi beállításához kapcsolja ki az Automatikus időzóna funkciót, és érintse meg az Id zóna kiválasztása elemet a megfelelő időzóna kiválasztásához.
  - ▶ Az id formátum beállításához érintse meg az 24 órás formátum használata lehetőséget.

## A csengőhang és az értesítési hang módosítása

A bejövő hívások esetén megszólaló csengőhangot és az alapértelmezett értesítési hangot bármikor testre szabhatja.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 > Beállítások > Hang és értesítés

2. Érintse meg a Telefon cseng hangjavagy az Alapértelmezett értesítési cseng hang lehet séget.
3. Válassza ki a használni kívánt cseng hangot.



#### MEGJEGYZÉS:

Ha további mentett audiofájlok találhatóak a tárhely vagy a microSD kártya értesítések mappájában, érintse meg a További cseng hangok vagy a További értesítések lehet séget a cseng hanglista tetején, hogy valamelyiket kiválaszthassa cseng hangként.

4. Érintse meg a OK gombot.



#### MEGJEGYZÉS:

Egy speciális cseng hang adott névjegyhez történ hozzárendelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a **Cseng hang beállítása adott névjegyhez** 3fejezetet.

## Rendszerhangok be- és kikapcsolása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Hang és értesítés > Egyéb hangok
2. Érintse meg a Tárcsázó billentyűzet hangjai Képernyő lezárási hangok Érintési hangok vagy a Rezgés érintéskor elemet.

## Hangerő beállítása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Hang és értesítés
2. Az egyes hangtípusok hangerejének beállításához húzza a Médiafájlok hangereje Ébresztés hangereje és a Csengés hangereje lehet ségek alatt található csúszkát.



#### MEGJEGYZÉS:

A médiafájl hangerejét a médiaalkalmazás használata közben a Hangerő gomb segítségével is módosíthatja. Ha nem fut médiaalkalmazás, a Hangerő gomb segítségével beállíthatja a cseng hang hangerejét (hívás közben pedig a hangszóró hangerejét).

## A Ne zavarjanak üzemmód használata

Megakadályozhatja, hogy megzavarják, ha a Ne zavarjanak üzemmódot használja. Ez az üzemmód lenémítja a telefont, hogy az ne adjon ki hangot és ne rezegjen, amikor Ön nem szeretné.

A Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolása:

1. Húzza lefelé két ujját a képernyőjét a Gyorsbeállításokhoz való hozzáféréshez.
2. Érintse meg  (Ne zavarjanak) elemet.
3. Érintse meg  Teljes lenémítás Csak riasztások vagy a Csak a prioritást élvező elemet, attól függően, hogy szeretne-e kivételeket engedélyezni. Ezeket a kivételeket testre szabhatja, ha Csak a prioritást élvező lehet séget választja.
4. Érintse meg  az funkció kikapcsolásáig elemet, ha kézzel szeretné kikapcsolni a Ne zavarjanak üzemmódot. Érintse meg  vagy  elemet, hogy beállítsa azt az időt, ami után a Ne zavarjanak mód automatikusan kikapcsol.
5. Érintse meg  gombot.



### MEGJEGYZÉSEK:

- Nyomja le hosszabb ideig a  gombot és érintse meg a  elemet a Csak riasztások lehet ség gyors bekapcsolásához, vagy érintse meg  elemet a rezgés bekapcsolásához.
- Nyomja le a  hanger gombot a hangesáv megjelenítéséhez, miközben nem fut médiaalkalmazás. Húzza a csúszkát balra, vagy tartsa lenyomva a  hanger gombot a rezgés bekapcsolásához. Nyomja le újra a  gombot a Csak riasztások bekapcsolásához.
- A Ne zavarjanak üzemmód gyors kikapcsolásához, nyomja le a  hanger gomb valamelyik végét, majd érintse meg a  BEFEJEZÉS MOST elemet, ha a képernyő van oldva, vagy pedig nyomja le hosszabb ideig a  Bekapcsoló gombot és érintse meg  ikont.

Kivételek beállítása a Ne zavarjanak üzemmódhoz (Csak a prioritást élvező k):

Beállíthat emlékezteteket, eseményeket, illetve hívókat, akik kivételnek minősülnek, amikor a Ne zavarjanak üzenet csak a prioritást élvező elemet.

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Hang és értesítés > Ne zavarjanak > Csak a prioritást élvező elemet.
2. Kapcsolja be az engedélyezni kívánt elemek melletti gombot. Érintse meg **Üzenetek** vagy **Hívások** lehet séget, és állítsa be, hogy ki értesítheti Önt az üzeneteiről vagy hívásairól.



#### MEGJEGYZÉS:

Amikor **Többször hívó személyek** funkció be van kapcsolva, Ön értesítést kap, ha valaki 15 percen belül másodszor hívja attól függetlenül, hogy az illető jövő értesítések prioritást élveznek vagy sem.

Ne zavarjanak szabály beállítása:

Ha az idő nagy részében szeretné engedélyezni az összes értesítési riasztást, de bizonyos időkben korlátozni (pl. éjszaka vagy hétvégén), beállíthat egy szabályt a Ne zavarjanak üzemmódhoz.

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Hang és értesítés > Ne zavarjanak > Automatikus szabályok elemet.
2. Érintse meg **Szabály hozzáadása** elemet.
3. Adjon nevet a szabálynak, válassza ki **Idő függő** szabály vagy **Eseményszabály** lehet séget, és érintse meg **OK** gombot.
4. **Idő függő** szabály esetén állítsa be a napokat, majd a kezdő és záró időpontot, és állítsa be a Ne zavarjanak üzemmódot. **Eseményszabály** esetén válasszon ki egy Naptár-fiókot, amelyhez a szabályt be szeretné állítani, majd válassza ki alkalmazni kívánt ismétlés típusát, végül állítsa be a Ne zavarjanak üzemmódot.



#### MEGJEGYZÉS:

Egy szabály be- vagy kikapcsolásához érintse meg azt, hogy megnyithassa a részleteket tartalmazó képernyő, aztán pedig

érintse meg a be-/kikapcsoló gombot.

## Új háttérképek beállítása

Beállíthatja a kezdőképernyő és a lezárt képernyő háttérképét.

1. Érintse meg hosszan a kezdőképernyő valamely üres területét, majd érintse meg a **HÁTTÉRKÉPEK** elemet.
2. Húzza az ujját balra vagy jobbra a háttérképpanelen egy háttérkép vagy animáció kiválasztásához, vagy érintse meg a **Saját fényképek** elemet, hogy kiválasszon egy háttérképként használandó képet. Csippentéssel lehet sége van a kép vágására, amennyiben szükséges.
3. Érintse meg a **Háttérkép beállításai** elemet.

### MEGJEGYZÉS:

Ezenkívül a **Kezdőképernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Kijelzés** > **Háttérképek** megérintésével lehetőség van választani egy képek **Galéria**, **Fényképek** vagy **Háttérképek** közül, illetve animáció **Mozgó háttérképek** közül.

## A képernyő fényerejének módosítása

1. Érintse meg a **Kezdőképernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Kijelzés** > **Fényer** elemet.
2. A képernyő fényerejének manuális beállításához húzza a csúszkát a kívánt értékre.

### MEGJEGYZÉS:

Telefonja automatikusan be tudja állítani a képernyő fényerejét a környezeti fényeknek megfelelően. A funkció be- vagy kikapcsolásához érintse meg a **Adaptív fényer** elemet a **Kijelzés** beállításait mutató képernyőn.

## A telefon védelme képernyzárral

Képernyzárral beállításával megvédheti telefonját. Ha be van kapcsolva, a telefon képernyőjének és gombjainak feloldásához felfelé kell húznia az ujját a képernyőn, vagy meg kell adnia egy numerikus PIN kódot vagy jelszót.

1. Érintse meg a **Kezdőképernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** elemet.

2. Érintse meg **Nincs, Elhúzás, Feloldási minta, PIN kód** vagy **Jelszó** lehet séget.
- ▶ A képernyő kikapcsolásához érintse meg **Nincs** lehet séget.
  - ▶ A képernyő engedélyezéséhez és a feloldás „elhúzás” mozdulattal történő feloldásának engedélyezéséhez érintse meg **Elhúzás** lehet séget. A képernyő kijelző megérintésével, majd az ujjá felfelé történő súsztatásával oldhatja fel.
  - ▶ Érintse meg **Feloldási minta** lehet séget, ekkor le kell rajzolnia, majd megérintésként újra le kell rajzolnia azt a mintát, amit a **Kezdet**ben majd a képernyő feloldásához kell lerajzolnia.
  - ▶ Ha számokból álló PIN kóddal vagy jelszóval szeretné feloldani a képernyőt, ezek beállításához érintse meg a **PIN kód** vagy **Jelszó** lehet séget.
3. A **Feloldási minta**, a **PIN kód** vagy a **Jelszó** lehet séget kiválasztása esetén válassza ki, hogy az értesítések és a tartalma hogyan jelenjen meg a lezárt telefonon. Ezután érintse meg **KÉSZ** gombot.



#### MEGJEGYZÉS:

Ne felejtse el a beállított mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ellenkez esetben a telefon használatához frissítenie kell majd a telefon szoftverét.

## A telefon védelme titkosítással

A telefonján tárolt összes adatot lehetősége van titkosítani: fiókjait, az alkalmazások adatait, a zenéket és az egyéb médiafájlokat, a letöltött adatokat stb. Ebben az esetben a telefon minden bekapcsolásakor le kell rajzolnia a feloldási mintát, vagy be kell írnia a numerikus PIN kódot vagy a jelszót.



#### FIGYELEM!

A titkosítás nem visszafordítható. A telefont csak úgy állíthatja vissza nem titkosított állapotra, ha azt a gyári alapértelmezett beállításokra állítja vissza, ami az összes adatot törli a telefonról.

A titkosítás további védelemmel látja el a telefont arra az esetre, ha azt ellopnák. Bizonyos vállalatok és szervezetek legalább ilyen javasolják ennek használatát. A funkció bekapcsolásakor forduljon a rendszergazdával. Számos esetben fordul elő, hogy az Ön által titkosításhoz megadott mintát, PIN kódot vagy jelszót a rendszergazda szabályozza.

A titkosítás bekapcsolásához készüljön fel a következőkre:

- Állítson be egy képernyőzárási mintát, PIN kódot vagy jelszót.
- Töltse fel az akkumulátort.
- Ne húzza ki a töltő kábelt a telefonból.
- Legalább egy órát szánjon a titkosítási folyamatra: nem szabad megszakítania, különben néhány vagy az összes adat elveszhet.

Amikor készen áll a titkosítás bekapcsolására:

1. Érintse meg a **Kezdő képernyő** gombot  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Telefon titkosítása** menüpontot.
2. Alaposan olvassa át a titkosításról szóló információkat.

Amennyiben az akkumulátor nincs feltöltve vagy a telefon nincs a töltőhöz csatlakoztatva, a **TELEFON TITKOSÍTÁSA** gomb nem aktív.

Ha meggondolta magát, és mégsem szeretné bekapcsolni a titkosítást, érintse meg a **Vissza** gombot.



### FIGYELEM!

A titkosítás folyamatának megszakítása adatvesztést okozhat.

3. Érintse meg a **TELEFON TITKOSÍTÁSA** menüpontot.
4. Rajzolja meg a képernyőzárási mintát, vagy adja meg a PIN kódját vagy jelszavát.
5. Érintse meg újra a **TELEFON TITKOSÍTÁSA** menüpontot.

Elindul a titkosítási folyamat. A titkosítás akár egy órát vagy hosszabb idő is igénybe vehet, melynek során a telefon többször újraindulhat.

A titkosítás befejezését követően ismételtelen le kell rajzolni a feloldási mintát, vagy be kell írnia a PIN kódot vagy a jelszót.

Ezt követően a titkosítás feloldása érdekében a telefon minden bekapcsolásakor le kell rajzolni a feloldási mintát, vagy be kell írnia a PIN kódot vagy a jelszót.

## A telefon védelme képernyörögzítéssel

A képernyörögzítés funkcióval folyamatosan megjeleníthet egy alkalmazást, így a készüléket használó más felhasználók nem tudnak átkapcsolni más alkalmazásokra, illetve nem férhetnek hozzá a személyes adataihoz.

### Képerny rögzítés bekapcsolása

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyörögzítés** elemet.
2. Érintse meg **Be/Ki kapcsolót**.
3. Ha szeretné kérni a feloldási mintát, PIN kódot vagy jelszót a képernyörögzítésének feloldásához, kapcsolja be a **Feloldási minta / PIN kód / jelszó kérése** a rögzítés feloldásához funkciót, amikor beállította a képernyőzárat.

### Képerny rögzítése

1. Ellenrizze, hogy be van-e kapcsolva a képernyörögzítés funkció.
2. Nyissa meg azt az alkalmazást, amit folyamatosan meg akar jeleníteni.
3. Érintse meg **Legutóbbi alkalmazások** gombot.
4. Ha sok alkalmazáslapot lát, húzza az ujját felfelé, és keresse meg a  ikont a legelslapon.
5. Érintse meg a  ikont.

### Képerny rögzítésének feloldása

A képernyörögzítésének feloldásához és a normál használatához való visszatéréshez érintse meg **hozzátérési** gombot.

Ha kérte, hogy a képernyörögzítésének feloldásához meg kelljen adni a feloldási mintát, PIN kódot vagy jelszót, akkor csúsztassa az ujját felfelé a lezárt képernyő rajzolja meg a mintát, vagy adja meg a PIN kódot, illetve jelszót.

# Az alapvető műveletek bemutatása

## A telefon állapotának nyomon követése

A kezdőképernyő felső részén látható állapotsor jobb oldalán megjelenő ikonok jelenítik meg a telefon és a szolgáltatás állapotát. Az alábbiakban az itt látható néhány ikont mutatjuk be.

|                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | EDGE-kapcsolat                                                            |    | Nincs jel                       |
|     | 3G/HSPA+ csatlakoztatva                                                   |    | Jel erősség                     |
|    | 4G-kapcsolat                                                              |    | Repülési üzemmód                |
|    | Ne zavarjanak üzemmód be (Csak értesítések vagy Csak a prioritást élvező) |    | Bluetooth® be                   |
|  | Ne zavarjanak üzemmód be (Teljes lemerítés)                               |  | Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva |
|  | Rezgés be                                                                 |  | Hangszóró be                    |
|  | Alacsony töltöttségű akkumulátor                                          |  | Telefon mikrofonja ki           |
|  | Akkumulátor részben lemerült                                              |  | GPS bekapcsolva                 |
|  | Akkumulátor teljesen feltöltve                                            |  | Ébresztés beállítva             |
|   | Akkumulátor töltődik                                                      |  | Hordozható Wi-Fi hotspot be     |

## Értesítések kezelése

### Értesítési ikonok

Az értesítési ikonok a kezdőképernyő felső részén látható állapotsor bal oldalán találhatók. Az alábbiakban az itt látható

néhány ikont mutatjuk be.

|                                                                                     |                                       |                                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     | Új SMS/MMS                            |  | Új Wi-Fi hálózat észlelhet           |
|     | Új üzenet(ek) az E-mail alkalmazásból |  | Adatok letöltése                     |
|     | Új üzenet(ek) a Gmail™ alkalmazásból  |  | Adatok küldése folyamatban           |
|    | Nem fogadott hívás                    |  | USB-internetmegosztás be             |
|    | Hívás folyamatban                     |  | Vezetékes fülhallgató csatlakoztatva |
|    | Hívás várakoztatva                    |  | MicroSD-kártya behelyezve            |
|  | Zenelejátszás                         |                                                                                   |                                      |

## Az értesítési panel megnyitása/bezárása

Az értesítések a következők: új üzenetek, naptáresemények és ébresztések, valamint a folyamatban lévő események, pl. amikor zenét játszik le. Az értesítések részleteinek megtekintéséhez az értesítési panelt kell megnyitnia.

- Az értesítési panel megnyitásához a képernyő felső részét lefelé húzza az ujját a képernyőre.
- Az értesítési panel bezárásához húzza felfelé az ujját a képernyőn, vagy érintse meg az értesítési panelt.

## Reagálás egy értesítésre és az értesítések eltávolítása

Az értesítési panelen lehetséges reagálni az egyes értesítésekre, vagy akár el is távolíthatja azokat. Az értesítési panel a beállított értesítéseket is támogatja, amelyek

segítségével további beállítások végezhetők el, közvetlenül az értesítésből.

- Ha reagálni szeretne egy értesítésre, egyszerűen érintse meg azt.
- Az adott értesítések kibontásához egy ujjal húzza lefelé azokat. Bizonyos értesítések kibontásához vagy összecsuksukásához két ujjal áll rendelkezésre: két ujját húzza el függőlegesen a képernyőn, vagy közelítse egymáshoz az ujjait.
- Egy értesítés eltávolításához húzza el balra vagy jobbra az értesítést.
- Az összes értesítés eltávolításához érintse meg az értesítések alatt található  elemet.
- A fogadott értesítések kezeléséhez érintse meg és tartsa lenyomva az értesítést, ezzel azonosítva az azt létrehozó alkalmazást. Ezután megérintheti az  ikont és be- vagy kikapcsolhatja az alábbi beállítások mindegyikét, vagy közülük csak néhányat.
  - ▶ **Összesblokkolása:** Mostantól az adott alkalmazás értesítéseinek elrejtése.
  - ▶ **Kezelje prioritást élvezőként:** Csak akkor jelenítse meg az alkalmazás értesítéseit, ha a telefon zavarjában van üzemmód „Csak a prioritást élvező van állítva.”
  - ▶ **Betekintés engedélyezése:** Engedélyezi az alkalmazásnak, hogy bizonyos értesítéseket rövid idő múlva megjelenítsen az aktuális képernyőn.
  - ▶ **Bizalmas tartalom elrejtése:** Az alkalmazás értesítéseiben olvasható tartalom elrejtése, ha a telefon zárolva van.



#### MEGJEGYZÉS:

Amennyiben blokkolja egy adott alkalmazás értesítéseit, előfordulhat, hogy fontos riasztásokról vagy hírekről lemarad. Bizonyos alkalmazások értesítései nem blokkolhatók.

## A gyorsbeállítások használata

A gyorsbeállítások segítségével kényelmesen tekintheti meg és módosíthatja a telefon leggyakoribb beállításait.

A Gyorsbeállításokhoz való hozzáféréshez nyissa meg az értesítési panelet és húzza azt lefelé, vagy pedig két ujját

csúsztassa lefelé a képernyőjét l indulva.

Az alábbi Gyorsbeállítások találhatóak a készüléken:

- Fényer : Húzza el a fényerőslíát a fényerőslíához.
- Wi-Fi:Érintse meg a Wi-Fi be- vagy kikapcsolásához. A Wi-Fi beállítások megnyitásához érintse meg a „Wi-Fi” szót. Lásd **Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz**
- Bluetooth: Érintse meg a Bluetooth be- és kikapcsolásához. A Bluetooth-beállítások megnyitásához érintse meg a „Bluetooth” szót. Lásd **Bluetooth-eszközök csatlakoztatása**
- Ne zavarjanak / Teljes lenémítás / Csak riasztások / Csak a prioritást élvezk: Érintse meg, és kapcsolja be a Ne zavarjanak üzemmódot, majd válasszon egy lehet séget. Ha újból megérinti, azzal kikapcsolja a Ne zavarjanak üzemmódot. Lásd **Ne zavarjanak üzemmód használata**
- Mobiladat:Érintse meg, és nézze meg a mobiladat-használatot, engedélyezze vagy kapcsolja ki a mobilhálózaton keresztüli adathozzáférést, illetve férjen hozzá további beállításokhoz.
- Repülési üzemmódÉrintse meg a repülési üzemmód be- vagy kikapcsolásához.
- Automatikus elforgatás/Álló: Érintse meg a képernyő automatikus elforgatásának be- vagy kikapcsolásához.
- ZseblámpaÉrintse meg a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához.
- Tartózkodási helyÉrintse meg a helyszolgáltatások be- vagy kikapcsolásához. Lásd **Tartózkodási hely**
- NFCÉrintse meg az NFC-funkció be- vagy kikapcsolásához. Lásd **Adatcsere NFC-n keresztül**
- Energiatakarékos üzemmódÉrintse meg az Energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolásához. Lásd **Akkumulátor**



#### MEGJEGYZÉSEK:

- További Gyorsbeállítás-gombok jelenhetnek meg, miután legalább egyszer használta az általuk szabályozható funkciót.
- A Gyorsbeállítások képernyőjén érintse meg fent  ikont a Beállítások menü eléréséhez; érintse meg az

akkumulátor ikont az akkumulátorbeállítási képernyő megnyitásához; érintse meg  ikont a felhasználók kezeléséhez és a közöttük való váltáshoz.

## Parancsikonok és minialkalmazások kezelése

### Parancsikonok és minialkalmazások hozzáadása

1. Érintse meg a következő **Kezd képernyő gomb** .  
- vagy -  
Minialkalmazások hozzáadásához érintse meg hosszan a kezd képernyő valamely üres területét, és válassza a **MINIALKALMAZÁSOK** lehetőséget.
2. Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a rendelkezésre álló alkalmazások vagy minialkalmazások böngészéséhez.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a kívánt minialkalmazás vagy alkalmazásikont, majd húzza a kezd képernyő-panelre.



#### MEGJEGYZÉS:

Az elemet lenyomva tartva húzza azt a képernyő sarkába, hogy új kezd képernyő-panelt hozzon létre, majd helyezze rá az elemet.

### Parancsikonok vagy minialkalmazások áthelyezése

1. Érintse meg hosszan a parancsikont vagy minialkalmazásikont a kezd képernyőn.
2. Húzza át a kívánt helyre.

### Parancsikonok és minialkalmazások eltávolítása

1. Érintse meg hosszan a parancsikont vagy minialkalmazásikont a kezd képernyőn.
2. Húzza az  (Eltávolítás) felé az eltávolításhoz.

### A minialkalmazás méretének módosítása

1. Érintse meg és tartsa az ujját egy minialkalmazáson, majd engedje el a képernyőn.
2. Egy körvonal jelenik meg a minialkalmazás körül. A

minialkalmazás átméretezéséhez húzza el a körvonalat valamely irányba.



#### MEGJEGYZÉS:

Nem minden minialkalmazás méretezhető.

## Rendszerezés mappák segítségével

A kezdőképernyőn mappákat is létrehozhat, melyekhez számos parancsikont adhat hozzá.

A mappákat ugyanúgy tudja mozgatni vagy eltávolítani, mint parancsikonokat.

1. Érintse meg hosszan a kezdőképernyőn lévő parancsikont, és húzza gyorsan egy másik parancsikon fölé.
2. Engedje el a parancsikont. Új mappa jön létre, amely tartalmazza mindkét parancsikont.
3. Ha további parancsikonokat szeretne a mappához adni, érintse meg hosszan az egyes parancsikonokat és húzza őket a mappa fölé, majd engedje el.



#### MEGJEGYZÉS:

Érintse meg a mappát, majd érintse meg a **Név** mező átnevezéséhez.

## Az elsőleges parancsikonok átrendezése

A kezdőképernyő testreszabható területet is tartalmaz az elsőleges parancsikonok számára, amely minden kezdőképernyő alsó részén látható. Az elsőleges parancsikonoknak fenntartott területen legfeljebb négy elemet tárolhat. Az átrendezéshez húzzon rá parancsikonokat vagy mappákat, vagy távolítsa le őket onnan.



## Szövegbevitel

A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével szöveget tud bevenni. Egyes alkalmazások ezt automatikusan megnyitják. többi alkalmazás esetében úgy tudja megnyitni, ha megérinti

azt a helyet, ahova gépelni akar. Érintse meg a **Billentyűzet** gombot, hogy elrejtse a képernyőn megjelenő billentyűzetet. Úgy is bevihet szöveget, ha a Google hang alapú gépelési funkció hangosan bemondja.

## Beviteli módok engedélyezése vagy tiltása

1. Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő gomb**  > **Beállítások** > **Nyelv és bevitel** > **Jelenlegi billentyűzet**.
2. Érintse meg lent a **BILLENTYŰZETEK KIVÁLASZTÁSA** elemet.
3. Csúsztassa a kapcsolókat a beviteli módok mellé, és engedélyezze vagy tiltsa leket.



### MEGJEGYZÉS:

Egyes alapértelmezett beviteli módokat nem lehet letiltani.

## Beviteli módok módosítása

1. Amikor a képernyőn megjelenő billentyűzet használja szövegbevitelhez,  ikon jelenik meg az állapotjelző sávon.
2. Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Billentyűzet megváltoztatása** elemet.
3. Válassza ki az Önnek tetsző beviteli módot.




### MEGJEGYZÉS:

A  ikon csak akkor jelenik meg, amikor egynél több beviteli módot telepítettek és engedélyeztek.

## Android billentyűzet

Az Android billentyűzet az asztali számítógép billentyűzetéhez hasonló elrendezésű. Ha engedélyezve van az automatikus elforgatás, akkor fordítsa oldalra a telefont, és a billentyűzet tájolásról fekvőre vált. A fekvő elrendezésű billentyűzetet nem minden alkalmazás támogatja.

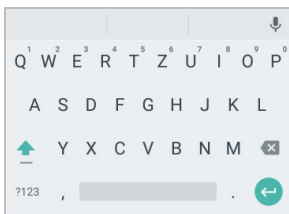

- Érintse meg az ABC billentyűt a betű beviteléhez. Bizonyos billentyűk hosszan tartó megérintésével beviheti a hozzájuk tartozó ékezetes betűket vagy számokat. Például az „È” beviteléhez érintse meg hosszan a **E** billentyűt, és a rendelkezésre álló betűk, valamint a 3-as szám jelenik meg. Ezután húzza el az ujját az È kiválasztásához.
- Egy szó bevitelkor a lehetséges szavak megjelennek a billentyű felett. A megfelelő kiválasztásához érintse meg azt; ha több lehetséges verziót szeretne látni, akkor érintse meg és tartsa lenyomva.
- Érintse meg a  elemet nagybetűhasználatához. Érintse meg kétszer a  elemet a nagybetűrögzítéséhez. Ez a billentyű ráadásul meg is változik, hogy ezáltal jelezze, Ön éppen melyik formátumot használja:  - kisbetű,  - nagybetű és  - rögzített nagybetű.
- Érintse meg a  elemet a kurzor utáni szöveg törléséhez.
- Érintse meg a  elemet számok és szimbólumok kiválasztásához. Ezután megérintheti a  elemet is, ha még több szimbólumot keres.
- Érintse meg a  elemet új bekezdés indításához.
- Érintse meg a  elemet a Google hang alapú gépeléshez.
- Érintse meg hosszan a  elemet a beviteli nyelv módosításához vagy az Android billentyűbeállításához.

## Google hang alapú gépelés

A Google Voice gépelés a Google hangfelismerő segítségével alakítja át a beszédet szöveggé.

1. Érintse meg a  ikont a hang alapján történő gépelési funkcióhoz való hozzáféréshez Android billentyűhasználatkor.  
Vagy pedig húzza le az állapotsort a szöveg bevitelekor, érintse meg a Billentyűzet megváltoztatása elemet, majd válassza a Google hang alapú gépelés lehetőséget.
2. Amikor megjelenik a mikrofon képe, mondja el, amit be szeretne gépelni.
3. A szövegbevitel folytatásával megtarthatja a beírt szöveget, vagy törölheti is.

### MEGJEGYZÉS:

A központozás megadásához mondja a „végső jel” vagy „felkiáltójel” szavakat.

## Beviteli mód beállításai

A kezdőképernyőn válassza ki a beviteli mód beállításait az alábbiak megérintésével:  > Beállítások > Nyelv és bevitel.

A Billentyűzet és beviteli módok részben beállíthatja az aktuális beviteli módot, és kiválaszthatja a beviteli módok beállításait.

## Szöveg szerkesztése

- **A kurzor áthelyezése** Érintse meg azt a pontot, ahol gépelni szeretne. A kurzor villogni kezd az új helyen, és egy fül jelenik meg alatta. A kurzor mozgatásához húzza el a fület.
- **Szöveg kijelölése:** Érintse meg hosszan a szöveget, vagy duplán érintse meg a szöveget. Ekkor a legközelebbi szöveg kijelölésre kerül, a kijelölés végén pedig egy fül jelenik meg. A kiválasztott szöveg módosításához húzza el a fület.
- **Kivágás vagy másolás** Válassza ki a kívánt szövegrészt. Ezután a szöveg (másolással vagy kivágással) történ

vágólapra helyezéséhez érintse meg a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOLÁS** gombot.

- Szöveg felülírása a vágólapon lévszöveggel: Válassza ki a lecserélni kívánt szöveget. Ezután érintse meg a **BEILLESZTÉS** gombot.
- Vágólapra helyezett szöveg beillesztése a szövegmezőbe: Érintse meg hosszan a kurzor alatti fület, majd válassza a **BEILLESZTÉS** lehetőséget.

## Alkalmazások megnyitása és alkalmazások közötti váltás

Nyisson meg egy alkalmazást

1. Az alkalmazások listáját tartalmazó képernyő megnyitásához érintse meg a **Kezdő képernyő** gomb>  elemet.
2. A megjelenő képernyőn felfelé vagy lefelé csúsztatva keresse meg az elindítani kívánt alkalmazást, majd érintse meg annak ikonját.



### MEGJEGYZÉS:

Húzza a képernyő jobb oldalán lévő csúszkát a kívánt alkalmazás kezdetére, vagy pedig érintse meg a fenti keres mezőt és keressen rá az alkalmazásra.

Átkapcsolás a legutóbb megnyitott alkalmazások között

1. Érintse meg a **legutóbbi alkalmazások** gombot. A legutóbbi alkalmazások lapok formájában jelennek meg a kijelzőn. Az összes lap megtekintése érdekében húzza felfelé és lefelé az ujját.
2. Az alkalmazás megnyitásához érintse meg a lapot.



### MEGJEGYZÉS:

A lapokat az oldalra húzásukkal vagy a lapok **lév** megérintésével távolíthatja el a képernyőről. Érintse meg  ikont az összes lap eltávolításához.

## Alkalmazás eltávolítása

1. Az alkalmazások listáját tartalmazó képerny megnyitásához érintse meg az **Alkalmazások** képerny gomb>  elemet.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját, és húzza az **Alkalmazások** ikont a képerny tetején lévő  (Eltávolítás) ikonra.
3. Az OK gomb megérintésével távolíthatja el az alkalmazást.



### MEGJEGYZÉS:

Egyes előre telepített alkalmazásokat nem lehet eltávolítani.

# Csatlakozás hálózatokhoz és eszközökhöz

## Csatlakozás mobilhálózatokhoz

### Mobiladat-forgalom szabályozása

Az adatforgalom engedélyezés vagy letiltása:

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Adathasználat > Mobiladat engedélyezése elemet.
2. A mobiladat-forgalom engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a **Mobiladat kapcsolót**.

Adatszolgáltatások engedélyezése roaming során:

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Egyebek > Mobilhálózatok > Adatroaming engedélyezése elemet.
2. Érintse meg az **Adatroaming kapcsolót**, ha az ki lenne kapcsolva.

### MEGJEGYZÉS:

Az adatroaming használata miatt jelentős költségek merülhetnek fel.

### Preferált hálózati típus kiválasztása

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Egyebek > Mobilhálózatok > Hálózati típusok > Hálózati típusok listájában részesített hálózattípus elemet.
2. Érintse meg az Ön által **reszesített hálózattípust** a csatlakozáshoz.

### Hozzáférési pontok nevének beállítása

Az internetre történő csatlakozáshoz a hozzáférési pontok alapértelmezett neveit (APN) is használhatja. Ha új APN-t szeretne hozzáadni, a szükséges információkat kérje a szolgáltatótól.

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Egyebek > Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok > Hozzáférési pontok listájában új elemet.

2. Érintse meg  ikont.
3. Érintse meg az egyes elemeket a szolgáltatótól kapott információk megadásához.
4. A befejezéshez érintse meg  a Mentésgombot.



#### MEGJEGYZÉS:

Az APN alapértelmezett beállításokra történő visszaállításához érintse meg  a > Alapértelmezett beállítások visszaállítása lehet séget.

### Szolgáltató választása

1. Érintse meg  Kezd képerny gomb >  > Beállítások > Egyebek > Mobilhálózatok > Hálózati szolgáltatók elemet.
  2. Az összes elérhető hálózat megkereséséhez érintse meg a Hálózatok keresése elemet.
  3. A manuális regisztrálás érdekében érintse meg a hálózati listában szereplő valamelyik hálózatot.
- A preferált hálózat automatikus kiválasztása érdekében a Automatikus kiválasztás lehet séget is választhatja.

### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi egy vezeték nélküli technológia, melynek segítségével Wi-Fi routert és a környezettől függően akár 100 méter távolságból is csatlakozhat az internethez.

#### A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy Wi-Fi-hálózathoz

1. Érintse meg  Kezd képerny gomb >  > Beállítások > Wi-Fi elemet.
2. A Wi-Fi kapcsolót húzza be állásba a Wi-Fi bekapcsolásához.
3. A csatlakozáshoz érintse meg egy hálózat nevét.
4. Ha a hálózat biztonságos, írja be a jelszót, majd érintse meg a CSATLAKOZÁS gombot.



#### MEGJEGYZÉS:

A telefon automatikusan csatlakozik a korábban használt Wi-Fi hálózathoz.

hálózatokra, ha azok a hatókörön belül vannak.

## Értesítés a nyílt hálózatokról

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Wi-Fi-**Be**letemet.
2. A Wi-Fi-**k**apcsolót húzza **Be** állásba.
3. Érintse meg  > Speciálisehet séget.
4. Húzza el a hálózati értesítéskapcsolót.

Amikor a Wi-Fi be van kapcsolva, a készülék értesítést küld a hálózati állapotokban, amikor nyílt Wi-Fi hálózatot érzékel. Az értesítések kikapcsolásához kapcsolja ki ezt az opciót.

## Wi-Fi hálózat hozzáadása

Egy Wi-Fi hálózatot manuálisan is hozzáadhat, amennyiben a hálózat nem sugározza a hálózat nevét (SSID), vagy amikor nem tartózkodik a Wi-Fi hálózat hatókörében.

Amennyiben biztonságos hálózathoz kíván csatlakozni, első lépésként el kell kérnie a biztonságos adatokat a hálózat rendszergazdájától.

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Wi-Fi-**Be**lehet séget.
2. A Wi-Fi-**k**apcsolót húzza **Be** állásba.
3. Érintse meg  > Hálózat hozzáadá**s**alemet.
4. Írja be a hálózati nevét (SSID). Amennyiben szükséges, írja be a biztonsági adatokat, illetve az egyéb hálózati konfigurációs adatokat.
5. Érintse meg **MENTÉS** gombot.

## Csatlakozás egy WPS-hálózathoz

A Védett Wi-Fi beállítás (WPS) egy olyan funkció, aminek segítségével könnyedén adhatja hozzá telefonját olyan hozzáférési pontokhoz, melyek támogatják a WPS funkciót.

Telefonját a következők egyikén csatlakoztathatja WPS használata céljából vezeték nélküli hálózatokhoz.

Első módszer: WPS gomb (Ajánlott)

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  >



Speciálislehet séget.

- ▶ Hálózati értesítés:Értesítések fogadása az állapot sorban, amikor a Wi-Fi funkció be van kapcsolva és a készülék nyílt hálózatot talál.
- ▶ Wi-Fi használata alvás soránBeállíthatja, hogy a készülék alvó üzemmódban is bekapcsolva tartsa a Wi-Fi funkciót.
- ▶ Tanúsítványok telepítéseBizonyos Wi-Fi hálózatokhoz történő csatlakozáshoz szükséges tanúsítványok telepítése.
- ▶ Wi-Fi DirectA Wi-Fi Direct funkció használata. **Ásd: Wi-Fi Direct használata**
- ▶ WPS nyomógombCsatlakozás egy WPS-hálózathoz a nyomógombos módszer segítségével.
- ▶ WPS PIN kódCsatlakozás egy WPS-hálózathoz a PIN kódos módszer segítségével.
- ▶ MAC-címA készülék MAC-címének megtekintése.
- ▶ IP-címA készülék IP-címének megtekintése.

## A Wi-Fi Direct használata

A Wi-Fi Direct funkció segítségével Wi-Fi funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakozhat a fájlok és az adatok közvetlen megosztása érdekében. Ehhez vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot) használata nélkül kell az eszközöket csatlakoztatni egymáshoz.

Csatlakozás másik eszközhöz Wi-Fi Direct funkció nélkül

1. Érintse meg **Kezdő képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Wi-Fi** lehet séget.
2. Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, a **Wi-Fi kapcsolót** húzza **Be állásba**.
3. Érintse meg  > **Speciális** > **Wi-Fi Direct** lehet séget. A telefonja ekkor megkeresi azokat az eszközöket, melyek a Wi-Fi Direct funkció engedélyezve van.
4. A csatlakozás érdekében érintse meg valamelyik eszköz

nevét az Egyenrangú eszközök alatt.

A másik eszköz ekkor egy kapcsolódási kérést jelenít meg, melyet a másik készülék tulajdonosának el kell fogadnia, hogy csatlakozni tudjon. Ezt követően mindkét eszközön meg kell adni egy közös PIN kódot.

5. Csatlakoztatást követően az eszköz mellett a „Csatlakoztatva” üzenet jelenik meg az Egyenrangú eszközök listáján.

## Adatküldés Wi-Fi Direct funkción keresztül

1. Nyissa meg a megfelelő alkalmazást, majd válassza ki a megosztani kívánt fájlt vagy elemet.
2. Válassza ki a Wi-Fi Direct-kapcsolaton keresztüli megosztás lehetőséget. A módszer alkalmazásonként és adattípusonként eltérő lehet.
3. Érintsen meg egy, a telefonhoz csatlakoztatott eszközt, vagy várja meg, amíg a telefonja megkeresi az új eszközöket, majd azok közül válasszon egyet.

## Adatfogadás Wi-Fi Direct funkción keresztül

A Wi-Fi Direct funkción keresztüli adatátvitel megkísérlésekor egy értesítés látható az állapotsávban. Nyissa meg az értesítési panelet, érintse meg az értesítést, és az adatfogadás elindításához válassza az Adatfogadás lehetőséget.

A kapott fájlokat a készülék automatikusan elmenti egy külön mappába (például WiFiShare). Ezeket a fájlokat vagy elemeket a Fájltrekezelő alkalmazással érheti el.

## Bluetooth-eszközök csatlakoztatása

A Bluetooth kis hatósugarú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A telefonok és az egyéb Bluetooth-kompatibilis eszközök legfeljebb 10 méter távolságból cserélhetnek adatokat egymással vezeték nélküli módon. A Bluetooth-eszközöket párosítani kell a kommunikáció megkezdése előtt.

## A Bluetooth be-/kikapcsolása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >

 > Beállítások > Bluetooth

2. Húzza el a Bluetooth kapcsoló BevágyKi állásba.

Amikor a Bluetooth be van kapcsolva, akkor jelenik meg az állapotjelző sávban.

## Az eszköz nevének módosítása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >

 > Beállítások > Bluetooth

2. Húzza a Bluetooth kapcsoló Be állásba, ha a Bluetooth kikapcsolt állapotban van.

3. Érintse meg a  > Eszköz átnevezése lehetőséget.

4. Szerkessze a nevet és érintse meg az ÁTNEVEZÉS gombot.

## Párosítás másik Bluetooth-eszközzel

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >

 > Beállítások > Bluetooth

2. Húzza a Bluetooth kapcsoló Be állásba, ha a Bluetooth kikapcsolt állapotban van.

A telefon automatikusan megkeresi és megjeleníti a hatótávolságon belül elérhető összes Bluetooth eszköz azonosítóját. Ha meg szeretné ismételni a keresést, érintse meg a  > Frissítés lehetőséget.

3. Érintse meg azon eszközt, amivel párosítani kívánja telefonját.

4. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-jelszavak mindkét készüléken megegyeznek, majd érintse meg a PÁROSÍTÁS gombot. Másik megoldásként írjon be egy Bluetooth-jelszót, majd érintse meg a PÁROSÍTÁS gombot.

A párosítás abban az esetben sikeres, ha a másik eszköz elfogadja a csatlakozási kérelmet, vagy mindkét eszközön ugyanaz a jelszó lett beírva.



### MEGJEGYZÉS:

A Bluetooth-jelszót egyes eszközök, pl. headsetek és autós kihangosító kiegészítők esetén nem lehet módosítani. Próbálja meg beírni a 0000 vagy az 1234 jelszót (ezek a leggyakoribb jelszók), vagy tekintse meg az adott eszköz dokumentációját.

## Bluetooth-eszköz törlése (párosítás megszüntetése)

Telefonja memóriájából törölheti a valamely másik Bluetooth-eszközzel való korábbi párosítást. Az eszköz újbo csatlakoztatásához keresse meg azt, és adja meg a jelszót.

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb**  **>**  
**Beállítások > Bluetooth** elemet, és **gy** **djön meg róla,**  
hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
2. A párosított eszközök listáján érintse meg a **törölni kívánt**  
Bluetooth-eszköz mellett  **ikont.**
3. Érintse meg **TÖRLÉS** gombot.

## Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül

1. Nyissa meg a megfelelő alkalmazást, majd válassza ki a megosztani kívánt fájlt vagy elemet.
2. Válassza ki a megosztás Bluetooth-kapcsolaton keresztül lehet séget. A módszer alkalmazásonként és adattípusonként eltér lehet.
3. Érintsen meg egy, a telefonhoz párosított eszközt, vagy várja meg, amíg a telefonja megkeresi az új eszközt, majd azok közül válasszon egyet.

## Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

1. Mielőtt Bluetooth-kapcsolaton keresztül szeretne adatokat fogadni, előbb kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
2. Húzza le az állapotsort és érintse meg a Bluetooth ikont.
3. Az adatok fogadásának megkezdéséhez érintse meg az **ELFOGADÁS** gombot.

A kapott fájlokat a készülék automatikusan elmenti a telefon egy külön mappába (Bluetooth). Ezeket a fájlokat vagy elemeket a Fájlközpont alkalmazással érheti el.

## Adatcsere NFC-n keresztül

A rövid hatótávú kommunikáció (NFC - Near Field Communication) lehetővé teszi a telefonja és egy másik NFC-kompatibilis eszköz közötti adatcserét, amennyiben ez

egymáshoz érnek vagy közel vannak egymáshoz.

A telefonon telepített alkalmazásoktól függően telefonját tranzitkártyaként vagy hozzáférési kártyaként tudja használni. A funkció használatához érintse telefonja hátlapját egy NFC-kompatibilis hozzáférési ponthoz, az adott forgalmazó alkalmazható kikötéseinek és feltételeinek függvényében.

Az NFC bekapcsolása és használata:

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Egyebek
2. Húzza el az NFC kapcsolót a be" állásba.
3. Ha szeretne megosztani weboldalakat, névjegyadatokat, YouTube videókat vagy a telefonján egyéb tartalmakat egy másik NFC-kompatibilis eszközzel, akkor érintse meg az Android Beamer elemet, és húzza a kapcsolót a be" állásba.

## Az érintéses fizetés használata

Telefonján keresztül, annak megérintésével tud fizetni személyes érintkezést nem igénylő módon.

### Az érintéses fizetés beállítása

Az érintéses fizetéshez be kell kapcsolnia az NFC-t a telefonján.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Egyebek
2. Húzza el az NFC kapcsolót a be" állásba.

### Alkalmazások kezelése érintéses fizetés segítségével

Ha több olyan alkalmazással is rendelkezik, amelyekkel lehet tesztelni az érintéses fizetést, válassza ki az alapértelmezett alkalmazást. Az Ön alapértelmezett alkalmazása az az alkalmazás, amit automatikusan használ, amikor érintéses fizetési módot használ egy áruházban történő vásárláskor. A Google Play Áruházban több fizetési alkalmazás között kereshet. Fizetési alkalmazásainak támogatniuk kell az érintéssel történő fizetés funkciót ahhoz, hogy megjelenjenek a beállítások között. A pénzáttételre használható alkalmazások, valamint az Android Beam nem támogatottak.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállítása:

1. Nyissa meg a fizetési alkalmazást és kapcsolja be az érintéses fizetés funkciót.
2. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Érintéses fizetés
3. Válassza ki az alapértelmezett fizetési alkalmazást.

## Érintéses fizetés kikapcsolása

Kétféle módon tudja kikapcsolni az érintéses fizetést:

- NFC kikapcsolása a telefonon. Érintse meg a Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Egyebek lehet séget, majd húzza az NFC kapcsolót a ki állásba. Ezzel az Android Beam funkciót, valamint az egyéb NFC-funkciókat is kikapcsolja.
- Kapcsolja ki az érintéses fizetés funkciót a fizetési alkalmazásban. Nem minden fizetési alkalmazás támogatja ezt az opciót.

## A telefon csatlakoztatása számítógéphez

### USB-kábel segítségével

Telefonját USB-kábelrel csatlakoztathatja számítógépéhez, és mindkét irányban másolhat zenéket, képeket és más fájlokat. A telefon ezeket a fájlokat a telefonos tárhelyen vagy a kivehető microSD-kártyán tárolja.

USB-internetmegosztás használata esetén ezt a funkciót el kell kapcsolnia, hogy az USB-kapcsolaton keresztül fájlok tudjon átvinni a telefon és a számítógép között.

## A telefon és egy számítógép csatlakoztatása

### USB-kapcsolaton keresztül

1. Csatlakoztassa a telefont egy USB-kábelrel a számítógéphez.
2. Nyissa meg az értesítési panelet, és érintse meg a következőt:  (USB használata a következőhöz:).
3. Válasszon a következő lehet ségek közül:
  - ▶ Csak töltés: A telefon töltése USB-kábelrel keresztül.
  - ▶ Fájlok átvitele (MTP) Fájlok átvitele Windows vagy

Mac® rendszerben.



#### MEGJEGYZÉS:

Windows XP rendszer esetén telepítse a Media Player 11-et (vagy egy újabb verziót), ha MTP-t használ.

- ▶ Fényképek átvitele (PTP) Fényképek átvitele a kamera szoftverével

## Csatlakozás Windows Media Player segítségével

A számítógépre telepített Windows Media Player segítségével zenét, képet és videófájlokat szinkronizálhat a számítógép telefonjára.

1. Csatlakoztassa a telefont számítógépéhez USB-kapcsolat keresztül.
2. Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a következő  (USB használata a következőhöz:).
3. Érintse meg Fájlok átvitele (MTP) elemet.
4. Nyissa meg a Windows Media Player alkalmazást, majd szinkronizálja be zenéit, képeit és videóit.

## A telefon leválasztása a számítógépről

Ha le szeretné csatlakoztatni a telefont a számítógépre egyszerűen csak húzza ki az USB-kábelt, ha végzett.

## Az USB On-The-Go (OTG) használata

Telefonja támogatja az USB On-The-Go funkciót. Egy OTG adapterkábelrel csatlakoztathatja telefonját egy USB perifériához (pl. USB flash meghajtó, USB eger, USB billentyűzet).

Ha például a telefont USB flash meghajtóhoz csatlakoztatja, tárolhat a flash meghajtón fájlok között; USB egeret csatlakoztathat a telefonhoz és az egerrel navigálhat a telefonon.



#### MEGJEGYZÉS:

Egy csatlakoztatott USB-tárolóeszköz (pl. USB flash meghajtó) biztonságos eltávolításához érintse meg a képernyő alján a  > Beállítások > Tárhely és USB, és keresse meg az eszköz nevét. Ezután érintse meg a mellette

## A microSD-kártya használata hordozható vagy telefonos tárhelyként.

Hordozható tárhelyként is használhatja microSD-kártyáját, amikor már van rajta tartalom, pl. média- vagy egyéb fájlok, nem veszíti elket.

Ha microSD-kártyája új, vagy nincs rajta olyan tartalom, amit meg szeretnérizni, a kártyát beállíthatja a telefonos tárhely b vítményeként, ehhez viszont formázás szükséges, ami megakadályozza, hogy a microSD-kártyát más eszközökkel lehessen használni.

### ! VIGYÁZAT!

A telefonos tárhely részeként a microSD-kártyán lehet olyan adat, ami bizonyos alkalmazások normál működéséhez szükséges. Emiatt fontos, hogy ne távolítsa el vagy cserélje kártyát véletlenszerűen.

## A microSD-kártya beállítása hordozható tárhelyként

Amikor olyan microSD-kártyát helyez a telefonba, amit korábban még nem használt vele, a telefon alapértelmezés szerint hordozható tárhelyként csatlakoztatja a kártyát.

Ekkor nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a microSD-kártya nevét, válassza a használat hordozható tárolóként lehet séget, majd érintse meg TÖRÖLÉS > KÉSZ elemet.

A microSD-kártya eltávolítása a telefonból:

Amennyiben úgy kell eltávolítania a hordozható tárhelyként használt microSD-kártyát, hogy a telefon közben be van kapcsolva, eldépésként le kell választania a kártyát.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  > Beállítások > Tárhely és USB
2. Érintse meg a kártya neve mellé  i ikont a Hordozható tárhely résznél.
3. Amikor a képernyő megjelenik, hogy a kártya biztonságo

kiadása megtörtént, akkor kiveheti a telefonból.

A microSD-kártya törlése és formázása:

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Tárhely és USB
2. Érintse meg a kártya neve mellett található tárhelyrésznél.
3. Érintse meg  > Beállítások elemet, majd pedig a Formázás lehet séget.
4. Érintse meg a TÖRLÉS ÉS FORMÁZÁS met.

#### VIGYÁZAT!

A formázás minden adatot eltávolít a microSD-kártyáról, amelyek NEM állíthatók helyre.

A microSD-kártya beállítása telefonos tárhelyként

Amennyiben microSD-kártyája új, vagy nincs rajta olyan tartalom, amit meg szeretne zni, formázhatja a kártyát és használhatja azt a telefon tárhelyének részeként. Ha a microSD-kártyát egy másik eszközre viszi át, akkor használá el tt sor kerül a kártya formázására.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Tárhely és USB
2. Érintse meg a kártya neve mellett található tárhelyrésznél.
3. Érintse meg  > Beállítások elemet, majd pedig a Formázás bels tárhelyként lehet séget.
4. Érintse meg a TÖRLÉS ÉS FORMÁZÁS met.

#### VIGYÁZAT!

A formázás minden adatot eltávolít a microSD-kártyáról, amelyek NEM állíthatók helyre.

5. A telefon arra kéri, hogy vigye fényképeit, fájljait és egyéb adatait a bels tárhelyrl a microSD-kártyára. Válassza az Áthelyezés most vagy az Áthelyezés kés bb lehet séget, és érintse meg a TÖRVÁB met. A folytatáshoz kövesse a képernyőn megjelen utasításokat.

Adatáthelyezés a bels tárhely és a microSD-kártya között:

Mivel a microSD-kártya a telefonos tárhely része, fényképeit, fájljait és egyéb adatait bármikor mozgathatja a bels tárhely és a kártya között.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  
 > Beállítások > Tárhely és USB
2. Érintse meg a **Belső tárhely** elemet vagy a microSD-kártya nevét.
3. Érintse meg a következőt:  > Adatok áttelepítése lehet séget.
4. Érintse meg a **ÁTTELJEZÉS** gombot.

#### MEGJEGYZÉS:

Minden alkalommal, amikor adatokat mozgat a **tárhely** és a microSD-kártya között, a célhelyen új alkalmazások és személyes adatok (pl. fényképek és videók) kerülnek mentésre és csak a célhely érhető el számítógépen keresztül.

A microSD-kártya eltávolítása a telefonból:

Amennyiben úgy kell eltávolítani a telefonos tárhelyként használt microSD-kártyát, hogy a telefon közben be van kapcsolva, első lépésként le kell választania a kártyát.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  
 > Beállítások > Tárhely és USB
2. Érintse meg a kártya nevét a **Belső tárhely** alatt.
3. Érintse meg a következőt:  > Kiadás

#### MEGJEGYZÉS:

A kártya kiadása **ellen rizza**, hogy az összes adatot és alkalmazást átvitte-e a **belső tárhelyre**.

4. Érintse meg a **KIADÁS** gombot.
5. Amikor a képernyő megjelenik, hogy a kártya biztonságos kiadása megtörtént, akkor kivetheti a telefonból.

A microSD-kártya újraformázása hordozható tárhelyként:

Ha már nem szeretné telefonos tárhelyként használni microSD-kártyáját, újraformázhatja a kártyát hordozható tárhelyként.

#### MEGJEGYZÉS:

A formázás **ellen rizza**, hogy az összes adatot és alkalmazást átvitte-e a **belső tárhelyre**.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  
 > Beállítások > Tárhely és USB
2. Érintse meg a kártya nevét a **Belső tárhely** alatt.

3. Érintse meg a következőket:  > Formázás hordozható tárhelyként.
4. Érintse meg a FORMÁZÁS gombot.

### VIGYÁZAT!

A formázás minden adatot eltávolít a microSD-kártyáról, amelyek NEM állíthatók helyre.

## Mobiladat-kapcsolat megosztása

Telefonja mobiladat-forgalmát a megosztás funkció használatával vagy a Wi-Fi hotspot funkció aktiválásával, vagy mobil hotspot létrehozásával oszthatja meg más eszközökkel.

### Mobiladat-kapcsolat megosztása USB-kapcsolaton keresztül

Számítógépén a telefonja USB-internetmegosztás funkciója segítségével is elérheti az internetet. A funkció használatához egy mobilhálózaton keresztül létesített adatkapcsolatra van szükség, melynek használata többletköltségekkel járhat.

#### MEGJEGYZÉS:

Az USB-internetmegosztás funkció használatakor nem küldhet át fájlokat telefonja és számítógépe között.

1. Csatlakoztassa telefonját egy USB-kábelrel a számítógéphez.
2. Érintse meg a Kezdő képernyő gomb  > Beállítások > Egyebek > Internetmegosztás és hordozható hotspotlehet séget.
3. Kapcsolja be az USB-internetmegosztás funkciót. Ekkor egy új hálózati kapcsolat jön létre a számítógépén.

#### MEGJEGYZÉS:

Az adatkapcsolat megosztásának beállításához kapcsolja ki az USB-internetmegosztás funkciót, vagy húzza ki az USB-kábelt.

### Mobiladat-kapcsolat megosztása

#### Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amennyiben számítógépe Bluetooth-kapcsolaton keresztül is

képes kapcsolódni az internethez, telefonját úgy is konfigurálhatja, hogy a telefon ezen keresztül ossza meg mobiladat-kapcsolatát a számítógéppel.

1. Párosítsa össze telefonját és számítógépét a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
2. Állítsa be számítógépét, hogy a Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozzon a hálózathoz. További információkért tekintse meg számítógépe használati útmutatóját.
3. Érintse meg **Kezdő képernyő gomb** >  > Beállítások > Egyebek > Internetmegosztás és hordozható hotspotlehet séget.
4. Kapcsolja be Bluetooth-internetmegosztás funkciót. A számítógép ekkor a telefon adatkapcsolatát használva fog kapcsolódni az internetre.

#### MEGJEGYZÉS:

Az adatkapcsolat megosztásának leállításához kapcsolja ki Bluetooth-internetmegosztás funkciót.

## Mobiladat-kapcsolat megosztása Wi-Fi hotspoton keresztül

Telefona adatkapcsolatát a telefon hordozható Wi-Fi hotspotként történ bekapcsolásával is megoszthatja más eszközökkel. A funkció használatához egy mobilhálózaton keresztül létesített adatkapcsolatra van szükség, melynek használata többletköltségekkel járhat.

#### MEGJEGYZÉS:

Amikor a hordozható Wi-Fi hotspot funkció engedélyezve van a telefon Wi-Fi funkciójával nem csatlakozhat az internethez. Továbbra is csatlakozva marad az internethez, de a mobiladat-hálózaton keresztül.

1. Érintse meg **Kezdő képernyő gomb** >  > Beállítások > Egyebek > Internetmegosztás és hordozható hotspotlehet séget.
2. Kapcsolja be Hordozható Wi-Fi hotspotfunkciót.  
A telefon rövid időn belül megkezd a Wi-Fi hálózati név (SSID) sugárzását.
3. A telefon mobiladat-kapcsolatának használatához a más eszköz Wi-Fi funkciója segítségével keressen rá a telefon

majd csatlakozzon hozzá.



### MEGJEGYZÉS:

Az adatkapcsolat megosztásának leállításához kapcsolja ki a Hordozható Wi-Fi hotspotfunkciót.

## A Wi-Fi hotspot beállítása

Módosíthatja telefonja Wi-Fi hálózati nevét (SSID), jelszavas védelemmel láthatja el a hordozható Wi-Fi hotspotot, továbbá egyéb opciókat állíthat be.

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** > **Beállítások** > **Egyebek** > **Internetmegosztás és hordozható hotspot** lehet séget.
2. Érintse meg **Wi-Fi hotspot beállítás** lehet séget, és az alábbiak szerint állítsa be a nevét és a biztonsági opciókat.
  - ▶ **Hálózat neve:** Írja be vagy szerkessze a hálózat nevét (SSID). Ez a név jelenik meg az egyéb eszközök számára az elérhető Wi-Fi hálózatok listájában.
  - ▶ **Biztonság:** Válasszon egy biztonsági opciót a következők közül: **Nincs** (nem javasolt) vagy **WPA2 PSK** (más felhasználók csak akkor tudnak csatlakozni az Ön Wi-Fi hotspotjához, ha megadják a megfelelő jelszót). **WPA2 PSK** kiválasztásakor érintse meg a **Jelszó** mezőt a biztonsági jelszó szerkesztéséhez.
3. Érintse meg **MENTÉS** gombot a beállítások mentéséhez.

## Csatlakozás virtuális magánhálózatokhoz

A virtuális magánhálózatok (VPN) segítségével egy biztosított helyi hálózaton található forrásokhoz és adatokhoz férhet hozzá. A VPN-rendszereket leggyakrabban vállalatok, iskolák, egyéb intézmények használják, melynek segítségével akkor lehet végezni a helyi hálózat forrásainak elérését, amikor nem a campuson tartózkodnak, vagy amikor egy vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódnak.

Az Ön által használt VPN típusától függően fordulhat, hogy meg kell adnia a bejelentkezési adatokat, vagy biztonsági tanúsítványokat kell telepítenie, hogy csatlakozni tudjon a VPN hálózathoz. Ezen információkat a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

## VPN hálózat hozzáadása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 > Beállítások > Egyebek > VPN
2. A jobb felső sarokban érintse meg  ikont és adja meg a hálózati szolgáltatójától kapott adatokat.
3. Érintse meg a MENTÉS gombot.

A VPN felkerül a VPN képernyő látható listára.

### MEGJEGYZÉS:

A VPN használatához be kell állítania egy képernyő zárási mintát, PIN kódot vagy jelszót.

## Csatlakozás egy VPN hálózathoz

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 > Beállítások > Egyebek > VPN
2. Érintse meg a VPN hálózatot, amihez csatlakozni szeretne.
3. Amikor a rendszer erre kéri, vigye be a kért bejelentkezési adatokat, majd érintse meg a CSATLAKOZÁS gombot.

## VPN hálózat módosítása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 > Beállítások > Egyebek > VPN
2. Érintse meg a módosítani kívánt VPN hálózat -t.  
ikont.
3. A VPN-beállítások szerkesztése után érintse meg a MENTÉS gombot.

# Telefonhívások

Hívásokat a Telefon alkalmazásból, a Névjegyek alkalmazásból vagy egyéb olyan alkalmazásokból vagy minialkalmazásokból kezdeményezhet, melyek megjelenítik az előnézetet. Ha a képernyőn egy telefonszámot lát, általában azt megérintve kezdeményezhet hívást.

## Hívások kezdeményezése és befejezése

### Hívás kezdeményezése tárcsázással

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>



2. Érintse meg a [Névjegyek] ikont és adja meg a telefonszámot vagy a partner nevét a tárcsázó billentyű segítségével. A rosszul megadott számokat [X] elem megérintésével törölheti.



#### MEGJEGYZÉS:

Amikor megadja a telefonszámot vagy a névjegyben szereplő nevet, telefonja keresni kezdi az ennek megfelelő adatokat a névjegyek között. Ha látja az Ön által hívni kívánt nevet és partnert, érintse meg az elemet az azonnali híváskezdeményezéshez.

3. A tárcsázáshoz érintse meg a billentyűt alatt található [Hívás] gombot.



Másik megoldásként a Telefon alkalmazás képernyőjének felső részén található keresési mezőbe is megérintheti, majd ide is beírhatja a hívni kívánt személy telefonszámát vagy nevét. A hívás kezdeményezéséhez érintse meg a keresési feltételnek megfelelő névjegyet vagy a Hívás[szám] gombot.



#### MEGJEGYZÉS:

A nemzetközi hívások kezdeményezéséhez szükséges plusz szimbólum beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a „0” gombot. Ezt követően írja be az országkódot, majd a város kódját/a körzetszámot. Ezt követően írja be magát a telefonszámot.



#### MEGJEGYZÉS:

Az utoljára tárcsázott hívás tárcsázásához egyszerűen érintse meg a Kezd képernyő gomb>





elemet, majd ismételten érintse meg  lehet séget.

## Hívás befejezése

Hívás közben érintse meg a képernyőn látható  elemet.

## Hívások fogadása vagy elutasítása

Beérkez telefonhívás fogadásakor a beérkezés képerny jelenik meg, amelyen a hívó fél azonosítója vagy ha a hívó szerepel a telefonkönyvben, akkor a Névjegyek alkalmazást megadott, a hívóval kapcsolatos adatok jelennek meg. Beérkez hívás esetén két lehetőség közül választhat: fogadás, vagy pedig elutasítás szöveges üzenet kíséretében.

### Hívásfogadás

Beérkez telefonhívás esetén a hívás fogadásához húzza a  ikont a  ikonra.

- vagy -

Ha a képernyfel van oldva, érintse meg a  gombot a hívás fogadásához.



#### MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a hívás fogadást ~~le~~ kívánja némítani a hívást, nyomja le a  gomb valamelyik végét.

### Hívás elutasítása

Beérkez telefonhívás esetén a hívás elutasításához húzza a  ikont a  ikon fölé.

Ezenfelül arra is lehetőség van, hogy  ikont a  ikonra húzva elutasítsa a hívást és egy megírt szöveges üzenet kiválasztásával vagy annak továbbszerkesztésével üzenetet küldjön neki.

- vagy -

Ha a képernyfel van oldva, érintse meg a  gombot a hívás elutasításához.



#### MEGJEGYZÉS:

Az elre beállított szöveges válasz Telefon alkalmazásból történ szerkesztéséhez érintse meg a  elemet és válassza Beállítások > Gyorsválaszok

lehet séget.

## A híváselzmények kezelése

A híváselzmények az Ön által kezdeményezett, a fogadott vagy az elmulasztott hívások listáját tartalmazza. Ennek segítségével kényelmesen újratárcsázhatja az egyes számokat, visszahívhatja a hívó feleket, illetve a számokat névjegyekhez hozzáadhatja.

A híváselzmények megnyitásához érintse meg a következő

Kezd képernyő gomb >  >  >  (a felső keresőmezőben) > Híváselzmények

Hívás kezdeményezése a híváselzményekből

1. Nyissa meg a híváselzményeket.
2. A visszahíváshoz érintse meg a listázott elem mellett a  ikont.

### MEGJEGYZÉS:

A bejegyzések hívástípus alapján történő szűréséhez érintse meg az **ELMULASZTOTT** vagy az **ÖSSZESEN** lehet séget.

A híváselzményekben szereplő szám hozzáadása névjegyként

1. Nyissa meg a híváselzményeket.
2. Érintse meg az adott szám mellett a  névjegyikont.
3. A névjegyadatok lapon érintse meg a  elemet.
4. Egy szám meglévő névjegyhez történő hozzáadása érdekében érintsen meg egy névjegyet a listában. Új névjegy hozzáadásához érintse meg az **Új névjegy létrehozása** lehet séget.

A híváselzmények bejegyzéseinek elvégezhető egyéb műveletek

A híváselzmények megnyitásához érintsen meg egy listázott elemet, majd a további hívásadatok megtekintéséhez érintse meg a **Hívás adatai** lehet séget.

- A bejegyzés törléséhez érintse meg a  lehet séget.

- A hívás adatainak megtekintésekor érintse meg a Szám szerkesztése hívás el lehet séget, és szerkessze a számot a tárcsázóban, töltsön.
- Érintse meg a bejegyzés elején található névjegy ikont, ezzel megnyitva az alul található névjegyadatok lapot, a üzenetet küldhet, visszahívást kezdeményezhet, szerkesztheti a névjegyet, a névjegyet hozzáadhatja a kedvencekhez, illetve hozzáadhatja a számot a névjegyekhez.

### MEGJEGYZÉS:

Érintse meg  > Híváselzmények törléselehet séget a híváselzmények képernyőn, hogy törölhesse az összes elzménybejegyzést.

## Névjegyek hívása

1. Érintse meg a következő: Kezd képernyő gomb>  >  Kedvenc névjegyei és gyakran hívott névjegy lapon jelennek meg.
2. Hívás kezdeményezéséhez érintse meg vagy húzza az  a  lapra, hogy megtekinthesse az összes névjegyet és érintsen meg egy névjegyet, majd a hozzá tartozó számot a híváshoz.

## Hangposta meghallgatása

Amennyiben úgy állította be a telefonját, hogy a hívások a hangpostára legyenek átirányítva, a hívó felek hangpostaüzeneteket hagyhatnak, amikor nem tudják Önt elérni. Az Ön számára hagyott üzeneteket a következőn hallgathatja meg.

1. Érintse meg a következő: Kezd képernyő gomb>  >  > .
2. A tárcsázóban hosszan érintse meg az 1-es gombot. Ha telefon kéri, adja meg hangpostája jelszavát.
3. Kövesse a hangutasításokat a hangposta üzeneteinek meghallgatásához és kezeléséhez.

### MEGJEGYZÉS:

A hangposta-szolgáltatás beállításának módját **Hangposta beállítása** Bvebb információkért vegye fel a kapcsolatot a

szolgáltatójával.

## Hívás közben használható opciók

Hívás során számos opció jelenik meg a kijelzőn. Az opció kiválasztáshoz érintse meg valamelyik opciót.

- A hangszóró be- vagy kikapcsolásához érintse meg a  elemet.
- A mikrofon lenémítéséhez vagy a némítás megszüntetéséhez érintse meg a  elemet.
- Hívás közben történő kódbevitel esetén a billentyűzetre történő átkapcsoláshoz érintse meg a  gombot (pl. a hangposta vagy a bankszámla PIN kódjának beírásakor).
- A hívás tartásra helyezéséhez érintse meg a  elemet.
- Az első, tartásra helyezett hívástól különálló hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  elemet.
- A különálló hívások egyetlen konferenciahívássá történő összevonása érdekében érintse meg a  elemet.
- További hívásopciókért érintse meg a  elemet.
- A lenti Tartáselem megérintésével a hívó felet tartásra helyezheti, és a másik, tartott hívásra válthat.
- Az aktuális hívás befejezéséhez érintse meg a  elemet.

### FIGYELEM!

A nagyobb hangszint miatt kihangosítás során soha ne emelje a telefont közvetlenül a füléhez.

## Többrésztvev s hívások kezelése

Ha a hívásvárakoztatás és a háromutas hívás funkciók elérhetők, átkapcsolhat két hívás között, vagy akár konferenciahívást is létrehozhat.

### MEGJEGYZÉS:

A hívásvárakoztatás és a háromutas hívás használatához a hálózatnak támogatnia kell az adott funkciót, a használatuk pedig többletköltségekkel járhat. A további információkért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

## Átkapcsolás az aktuális hívások között

Ha hívás közben egy újabb beérkező hívás érkezik, a telefon képernyője értesíti erről, melyen a hívó fél azonosítója is megjelenik.

Bejövő hívás fogadása folyamatban lévő hívás esetén:

- A hívás fogadásához húzza a  ikont a  ikonra. (Ekkor az első hívás tartásra, a második hívás pedig fogadásra kerül.)
- A hívás elutasításához húzza a  ikont a  ikonra.

### MEGJEGYZÉS:

Ezenfelül arra is lehetősége van, hogy a  ikont a  ikonra húzva elutasítsa a hívást és egy megírt szöveges üzenet kiválasztásával vagy annak többszerkesztésével üzenetet küldjön neki.

Átkapcsolás két hívás között:

Érintse meg a képernyőjén látható  tartáselemet.

## Konferenciahívás létrehozása

Ezen funkció segítségével egyszerre két emberre is beszélgethet.

1. Hívja fel az első személyt.
2. A kapcsolat létrejöttét követően érintse meg a  elemet, majd tárcsázza a második számot. (Ez tartásra helyezi a második személyt.)
3. Amikor csatlakozott a második félhez, érintse meg a  a lehetőséget.

Amennyiben a beszélgetés közben valamelyik fél lerakja a telefont, a másik féllel történő beszélgetés aktív marad.

Amennyiben Ön kezdeményezte a hívást, és Ön szakítja meg a hívást, minden hívás megszakad.

A konferenciahívás befejezéséhez érintse meg a  lehetőséget.

## Hívásbeállítások módosítása

### Névjegy-megjelenítési opciók beállítása

Beállíthatja, hogy  lapon, a Telefon alkalmazásban lévő névjegyek milyen sorrendben jelenjenek meg.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  >  >  (a fenti keresőmezőben) > Beállítások > Megjelenítési lehetőségek
2. A névjegyek sorrendjének, illetve a névjegyek névformátumának beállításához érintse meg a Rendezés vagy a Névformátum lehetőséget.

### A hang és a rezgés beállítása

Beállíthatja a bejövő hívások csengőhangját, a rezgést, illetve a billentyűhangokat.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  >  >  (a fenti keresőmezőben) > Beállítások > Hangok és rezgés
2. Érintse meg az alábbi, konfigurálni kívánt opciókat.
  - ▶ A bejövő hívások esetén megszólaló csengőhang kiválasztásához érintse meg a Telefon csengőhang lehetőséget.
  - ▶ Amennyiben azt szeretné, hogy a bejövő hívások értesítéseként a telefon rezegjen is, jelölje be a Hívás esetén rezeg lehetőséget.
  - ▶ Amennyiben azt szeretné, hogy a gombok megnyomásakor billentyűhangok szólaljanak meg, jelölje be a Billentyűhangok lehetőséget.

### Elutasított hívás esetén elküldhető gyorsválaszok szerkesztése

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  >  >  (a fenti keresőmezőben) > Beállítások > Gyorsválaszok
2. A szerkesztéshez érintse meg valamelyik szöveges üzenetet.

## Internetes hívás beállításai

Internetes hívási fiók hozzáadása:

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 >  >  (a fenti keresztesben) > Beállítások > Hívások > Telefonos fiókok
2. Érintse meg SIP-fiók elemet és a  elemet a jobb felső sarokban.
3. A fiókbeállítások konfigurálása érdekében kövesse az internetszolgáltatótól kapott utasításokat.
4. Érintse meg MENTÉS gombot.

Annak konfigurálása, hogy mely hívások kezdeményeznek internetes hívást:

Beállíthatja telefonján, hogy az összes híváskezdeményezés internetes hívást alkalmazzon (Wi-Fi vagy mobiladat-kapcsolat segítségével), vagy csak az internetes hívást ~~lehet~~ címeznél járjon el így.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 >  >  (a fenti keresztesben) > Beállítások > Hívások > Telefonos fiókok
2. Érintse meg Hívásindítás a következővel: lehet séget.
3. Válassza ki a kívánt opciót.
  - ▶ Ha az összes hívásnál az internetes hívási funkciót szeretné használni, érintse meg SIP-fiókját.
  - ▶ Ha csak az internetes hívási fiókoknál szeretne internetes hívást alkalmazni, érintse meg mobilhálózatát.
  - ▶ Ha az egyes híváskezdeményezésekkor szeretné eldönteni, akkor érintse meg ~~Először kérdezze~~ meg lehet séget.

### MEGJEGYZÉS:

Annak kiválasztásához, hogy mely fiókok tudjanak hívást kezdeményezni, érintse meg ~~Összes telefonos fiók~~ elemet a Telefonos fiókok képernyőn és kapcsolja be vagy ki a fiókokat.

Az internetes hívások automatikus leállítása:

Beállíthatja telefonján, hogy automatikusan leállítsa az Internetes hívás funkciót, amikor a másik fél nem támogatja.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>

 >  >  (a fenti keresmez ben)> Beállítások > Hívások > Telefonos fiókok

2. Érintse meg a következőt: SIP-hívás használata > Csak SIP-hívásokhoz

A telefon konfigurálása internetes hívások fogadásához:

Alapértelmezésként a telefonja úgy van beállítva, hogy lehet vele internetes hívásokat kezdeményezni, de az nem biztos, hogy fogadni is tudja azokat. Azonban Ön úgy is beállíthatja telefonját, hogy ha internetes hívási fiók is be van állítva a telefonján, a telefon folyamatosan figyelje a hívásokat.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>

 >  >  (a fenti keresmez ben)> Beállítások > Hívások > Telefonos fiókok

2. Jelölje be Bejövő hívások fogadásához lehet séget. Ezen beállítás kiválasztása esetén gyakrabban kell töltenie az akkumulátort.

## Hangposta beállítása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>

 >  >  (a fenti keresmez ben)> Beállítások > Hívások

2. A hangposta-beállítások konfigurálásához érintse meg a Hangpostalehet séget.

- ▶ A hangposta-szolgáltató kiválasztásához érintse meg Szolgáltatás lehet séget. Az alapértelmezett beállítás az Ön szolgáltatója.
- ▶ A hangposta számának módosításához érintse meg a Beállítás > Hangposta szám lehet séget.
- ▶ Az új hangposta-üzenetek értesítési hangjának beállításához érintse meg a Hang lehet séget.
- ▶ Ha az értesítéshez is engedélyezni kívánja a rezgést jelölje be a Rezgés lehet séget.

## Rögzített hívószámok használata

A Rögzített hívószámok (FDN) funkció használatával korlátozhatja tudja, hogy a telefonról mely telefonszámokat lehessen hívni.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>

 >  >  (a fenti keresmez ben)> Beállítások > Hívások

2. Érintse meg a rögzített hívószámok elemet, ahol a következők lehetnek a ségek közül választhatóak.
  - ▶ FDN engedélyezése: Az FDN funkció engedélyezéséhez vigye be a PIN2 kódot.
  - ▶ PIN2 módosítása: Az FDN-hozzáférés érdekében módosítsa a PIN2 kódot.
  - ▶ FDN lista: Az FDN lista kezelése.



### MEGJEGYZÉS:

A PIN2 kódot a szolgáltatótól kapja meg. Amennyiben az engedélyezetttnél több alkalommal írja be helytelenül a PIN2 kódot, a készülék zárolja a micro-SIM kártyát. További segítségért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

## Gyorshívó gombok beállítása

A megfelelő gyorstárcsázó számok felhívásához érintse meg tartva lenyomva 1-től 9-ig valamelyik számot a tárcsázóban.

Az 1-es gomb a hangposta számára van fenntartva.

Gyorshívó gomb hozzárendelése:

1. Érintse meg a következőket: Kezd képernyő gomb >  >  >  (a fenti keresmezőben) > Beállítások > Hívások > Gyorstárcsázás
2. Érintsen meg egy gyorshívó gombot.
3. Írjon be egy telefonszámot, vagy válasszon egyet a telefonkönyvből.
4. Érintse meg az OK gombot.

## Bejövő hívások átirányítása

A hívásátirányítás funkció segítségével a bejövő hívásokat egy másik telefonra továbbíthatja.

1. Érintse meg a következőket: Kezd képernyő gomb >  >  >  (a fenti keresmezőben) > Beállítások > Hívások > GSM hívásbeállítások > Hívásátirányítás > Hangposta
2. Az engedélyezéshez érintse meg valamelyik rendelkezésre álló opciót.

## Hívóazonosító beállítása és hívásvárakoztatás

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 >  >  (a fenti keresmezőben) > Beállítások > Hívások > GSM hívásbeállítások > További beállítások
2. Annak beállításához, hogy kimhívás esetén a másik fél számára megjelenjen-e az Ön száma, érintse meg a Hívóazonosítólehetőséget. Vagy pedig jelölje be a Hívásvárakoztatáslehetőséget, melynek használata során a telefon értesíti Önt, ha folyamatban lévő beszélgetés során egy másik beérkező hívás érkezne.



### MEGJEGYZÉS:

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, és kérdezze meg, hogy a hívófél-azonosító és a hívásvárakoztatás funkciók elérhetők-e.

## Bizonyos hívások korlátozása

A híváskorlátozási funkció lehető teszi, hogy letiltsa a telefonjára érkező bizonyos típusú hívásokat.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 >  >  (a fenti keresmezőben) > Beállítások > Hívások > GSM hívásbeállítások > Híváskorlátozás
2. Állítsa be a telefonjára érkező bizonyos típusú hívások korlátozását.

# Névjegyek

A telefonjához hozzáadott névjegyeket a Google-fiókjában vagy egyéb, névjegyek szinkronizálására alkalmas fiókban tárolt névjegyekkel szinkronizálhatja.

A névjegyek megtekintéséhez érintse meg a Kezd képernyő gomb>  >  lehet séget. Az oldal felső részén található fülek megérintésével gyorsan átválthat a kedvenc névjegyeire.

## Névjegy adatainak megtekintése

1. A telefonkönyv eléréséhez érintse meg a Kezd képernyő gomb>  >  lehet séget, majd az ÖSSZES NÉVJEGY fület.
2. Az összes névjegy megtekintéséhez görgessen végig a listán.
3. Érintsen meg egy névjegyet a hozzátartozó adatok megtekintése érdekében.

### MEGJEGYZÉS:

Amennyiben nagyon sok névjegy van elmentve a telefonján, egy csúszka fog megjelenni a képernyő oldalán. Húzza a csúszkát a keresett névjegy közelébe.

## Új névjegy hozzáadása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  > .
2. Új névjegy hozzáadásához érintse meg a  elemet.
3. Válassza ki, hogy hol kívánja elmenteni a névjegyet. Szinkronizálási fiók kiválasztása esetén a névjegyek automatikusan szinkronizálásra kerülnek, amikor a fiók online módban van.
4. Írja be a névjegyhez tartozó nevet, telefonszámokat, e-mail címeket és egyéb információkat. Ha szükséges, érintse meg a További mező lehet séget.
5. A névjegy mentéséhez érintse meg a  gombot.

## Saját profil beállítása

Telefonjában saját névjegykártyát is létrehozhat.

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  >  **ÖSSZES NÉVJEGY** ület.
2. Érintse meg **Saját profil beállítás** lehet séget.  
Ha egy profil már korábban beállításra került, érintse meg **SAJÁT MAGAM** elemet, majd pedig  lehet séget.
3. Szerkessze a profil adatait.
4. Érintse meg  ikont.

## Névjegyek importálása, exportálása és megosztása

Névjegyeit importálhatja/exportálhatja micro-SIM kártyájáról/kártyájára, a telefonos tárhelyre vagy a microSD-kártyáról/kártyára. Ez akkor különösen hasznos, ha különböző eszközök között kell átvinnie a névjegyeket. Emellett gyorsan megoszthatja névjegyeit Bluetooth, Google Drive, Wi-Fi Direct, Gmail, Android Beam (NFC), Messaging, segítségével.

### Névjegyek importálása micro-SIM kártyáról

1. Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő gomb** >  > .
2. Érintse meg a következőt:  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás SIM-kártyáról**
3. Válasszon ki egy fiókot, amelyikhez menteni kívánja a névjegyeket.
4. Nézze meg a szükséges névjegyeket, majd érintse meg  elemet.

### Névjegyek importálása a telefon tárhelyéről vagy a microSD-kártyáról

1. Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő gomb** >  > .

2. Érintse meg a következőt:  >  
Importálás/exportálás > Importálás .vcf fájlból
3. Válasszon ki egy fiókot, amelyikhez menteni kívánja a névjegyeket.
4. Érintse meg  elemet, és keresse meg a telefonos tárhelyen vagy a microSD-kártyán vCard fájl(oka)t, és érintse meg valamelyiket a névjegyek importálásához.



#### MEGJEGYZÉS:

Ha szükséges, érintse meg  SD-kártya megjelenítéseelemet, a vCard fájl(ok) megkereséséhez.

### Névjegyek exportálása a micro-SIM kártyára.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > .
2. Érintse meg a következőt:  >  
Importálás/Exportálás > Exportálás SIM-kártyára
3. Nézze meg a szükséges névjegyeket, majd érintse meg  elemet.

### Névjegyek exportálása a telefon tárhelyére vagy a microSD-kártyára

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > .
2. Érintse meg a következőt:  >  
Importálás/Exportálás > Exportálás .vcf fájlba
3. Érintse meg  elemet, és válassza ki azt a könyvtárat, amelybe a vCard fájlt menteni szeretné. Ha szükséges, érintse meg  > SD-kártya megjelenítéseelemet.
4. Ha szükséges, szerkessze a fájlnevet, és a fájl létrehozásához érintse meg  MENTÉS lehetőséget.

### Névjegyek megosztása

1. Érintse meg Kezd képernyő gomb >  >  elemet, majd az ÖSSZESENÉVJEGYÜLET.
2. Érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, és tartsa rajta ujját.

3. Szükség esetén nézze meg a többi névjegyet is, majd érintse meg  elemet.
4. Válassza ki a névjegyek megosztásának módját. A lehet ségek a telepített alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól függnnek.

## A kedvenc névjegyek kezelése

A kedvenc névjegyek lapon kedvenc névjegyeit és a leggyakrabban megkeresett névjegyeket tekintheti meg.

### Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

A leggyakrabban megkeresett névjegyeket hozzáadhatja a KEDVENCEK közé, így gyorsabban megtalálhatja.

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  >  elemet, majd az **ÖSSZES NÉVJEGY**ület.
2. Érintsen meg egy névjegyet, majd érintse meg a felső részen található  elemet.

### Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  >  elemet, majd pedig a **KEDVENCEK**apot.
2. Érintsen meg egy kedvenc névjegyet, majd érintse meg a felső részen található  elemet.

## Névjegy keresése

1. Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő gomb** >  > .
2. Érintse meg a képernyő felső részén található  elemet.
3. A megkereséshez írja be a névjegy nevét vagy a névjegyben szereplő bármely információt. A készülék megjeleníti a keresési feltételeknek megfelelő névjegyeket.

## Névjegyek szerkesztése

### Névjegy adatainak szerkesztése

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 > .
2. Érintse meg a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd a  lehet séget.
3. Szerkessze a névjegyet, majd érintse meg a  elemet.

### Csengőhang beállítása adott névjegyhez

Rendeljen egy adott csengőhangot egy névjegyhez, így már a csengőhangból tudni fogja, hogy ki keresi Önt.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>  
 > .
2. Érintse meg azt a névjegyet, amelyhez csengőhangot kíván beállítani, majd érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a  > Csengőhang beállításalehet séget.
4. Válassza ki a kívánt csengőhangot, majd érintse meg az  gombot.
5. Érintse meg a  ikont.

### Névjegyek törlése

1. Érintse meg a Kezd képernyő gomb>  >  elemet, majd az ÖSSZESENÉVJEGYület.
2. Érintse meg az eltávolítani kívánt névjegyet, és tartsa rajta az ujját.
3. Szükség esetén nézze meg a többi névjegyet is, majd érintse meg a  elemet.
4. A meg erősítéshez érintse meg az  gombot.

### Névjegyek összevonása

Mivel a telefonja több online fiókot is szinkronizálhat egyszerre, el fordulhat, hogy egy névjegyhez több bejegyzés is tartozik. A különálló információkat lehet sége van egyetlen névjeggyé összevonni a névjegyek listájában.

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb>



2. A névjegy adatainak megjelenítéséhez érintsen meg egy névjegybejegyzést, majd érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a  > Összevonás elemet.
4. Érintse meg azon névjegyet, melynek adatait össze szeretné kapcsolni az első bejegyzéssel.
5. Érintse meg a  ikont.

A második névjegyben szereplő adatok hozzáadásra kerülnek az első névjegyhez, a második névjegy pedig a telefonkönyvből.

Ezen lépések megismétlésével további névjegyet kapcsolhat hozzá a fő névjegyhez.

## Névjegyadatok különválasztása

Amennyiben a különböző forrásokból származó névjegyadatok véletlenül kapcsolja össze, lehet van különálló névjegyekre szétválasztani.

1. Érintse meg a következő: Kezd képernyő gomb > .
2. Érintsen meg egy korábban összevont, most szétválasztani kívánt névjegyet, majd érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a  > Szétválasztás lehet séget.
4. A megerősítéshez érintse meg az OK gombot.

# Internetes fiókok

## Fiókok hozzáadása vagy eltávolítása

Egyszerre több Google fiókot és Microsoft Exchange ActiveSyncfiókot is hozzáadhat telefonjához. A telefonjára telepített alkalmazásoktól függően ezeknél eltérő fiókokat is hozzáadhat a telefonjához.

### Fiók hozzáadása

1. Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő** gomb >  > **Beállítások** > **Fiókok** > **Fiók hozzáadása**
2. Érintse meg a hozzáadni kívánt fiók típusát.
3. A fiókkal kapcsolatos adatok beírásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A legtöbb fiókhoz egy felhasználónév és egy jelszó megadása szükséges, de az adatok eltérhetnek. Előfordulhat, hogy egyes adatokat az IT osztálytól vagy a rendszergazdától kell beszereznie.

A fiók sikeres hozzáadását követően a fiók megjelenik a **Fiókok** menüben.

### Fiók eltávolítása

A fiók eltávolítása a fiókhoz tartozó összes információt, pl. az e-maileket és névjegyeket törli a telefonról.

1. Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő** gomb >  > **Beállítások** > **Fiókok**
2. Érintse meg a fiók kategóriáját, majd érintse meg a fiókot.
3. Érintse meg a következőt:  > **Fiók eltávolítása** > **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA**

## Fiókszinkronizálás konfigurálása

### Az automatikus szinkronizálás konfigurálása

1. Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő** gomb >  > **Beállítások** > **Fiókok**

2. Érintse meg  elemet, majd jelölje be vagy törölje az Automatikus adatszinkronizálási jelölő négyzetet.
  - ▶ Amikor az automatikus adatszinkronizálás be van kapcsolva, a telefonon vagy a webes felületen keresztül az adatokon végzett módosítások automatikusan szinkronizálásra kerülnek a másik eszközzel.
  - ▶ Amikor az automatikus adatszinkronizálás nincs bekapcsolva, az e-mailek, a frissítések és az egyéb adatok letöltése érdekében manuálisan kell elvégezni a szinkronizálást.

## Manuális szinkronizálás

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Fiókok
2. Érintse meg a fiók kategóriáját, majd a szinkronizálni kívánt fiókot.
3. Érintse meg  > Szinkronizálás most lehet séget. Vagy pedig érintse meg a szinkronizálni kívánt adattípusokat.

## Egy adott fiók szinkronizálási beállításainak módosítása

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Fiókok
2. Érintse meg a fiók kategóriáját, majd érintse meg a fiókot. Ekkor megjelenik a szinkronizálási képernyő, amely a fiók által szinkronizálható információk listáját mutatja.
3. Amikor engedélyezve van az automatikus szinkronizálás szükség szerint be- vagy kikapcsolhatja az egyes elemeket. A telefonon és a weben engedélyezett adattípusokat a rendszer automatikusan szinkronban tartja egymással. Amikor le van tiltva az automatikus szinkronizálás, érintse meg egy listázott elemet, hogy az ilyen típusú információk szinkronizálhassanak a telefon és a web között.

# E-mail

A kezdőképernyőn érintse meg  elemet, és válassza az Email lehetőséget. Ennek segítségével webmail és egyéb fiókokból érkező e-maileket fogadhat, valamint e-maileket küldhet, mindezt POP3 vagy IMAP rendszeren keresztül, vagy akár az Exchange ActiveSync fiókjához is hozzáférhet, így a vállalati e-mailjeivel is dolgozhat.

## Az első e-mail fiók beállítása

1. Az E-mail alkalmazás elindításakor írja be e-mail címét és jelszavát.
2. Érintse meg a **TOVÁBB** gombot, melynek hatására a telefon automatikusan lekéri a hálózati paramétereket.



### MEGJEGYZÉS:

Ha ezeket a részletes adatokat kézzel szeretné bevinni, vagy Exchange ActiveSync fiókot szeretne beállítani, akkor érintse meg a **MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.

3. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telefonján ekkor megjelenik az e-mail fiók beérkezett üzenetek mappája, majd a telefon elkezd az e-mailek letöltését.

## E-mailek ellenőrzése

A telefon a fiók beállításakor megadott időközönként automatikusan ellenőrzi, hogy érkezett-e új levele.

Az új e-maileket az üzenetlista lefelé történő húzásával is ellenőrizheti.

## E-mail megválaszolása

E-mail fogadása esetén két lehetőség közül választhat: válasz vagy továbbítás. Ezen felül törölheti is az üzeneteket, illetve más módokon is kezelheti azokat.

## E-mail megválaszolása vagy továbbítása

1. A Bejöv üzenetek mappában nyissa meg a megválaszolni vagy továbbítani kívánt e-mailt.
2. Igény szerint végezze el a következőket:
  - ▶ Ha válaszolni szeretne a feladónak, érintse meg a  elemet.
  - ▶ A feladónak, illetve az eredeti e-mail összes címzettjének történetválaszadáshoz érintse meg a  vagy a  > Válasz mindenkinek lehet séget.
  - ▶ Ha az e-mailt valaki másnak szeretné továbbítani, érintse meg a  vagy a  > Továbbítás lehet séget.
3. Szerkessze az üzenetet, és érintse meg a  elemet.

## E-mail megjelölése olvasatlanként

Az e-maileket bármikor visszaállíthatja az olvasatlan állapotra, pl. amikor arra szeretné emlékeztetni magát, hogy ismét olvassa el az üzenetet. Egyszerre több e-mailt is megjelölhet olvasatlanként.

- Egy üzenet olvasása közben érintse meg a  elemet.
- Valamelyik üzenetlistában (pl. a Beérkezett üzenetek mappában) érintse meg a feladó üzenet melletti képét, majd érintse meg a  elemet.

## E-mail törlése

Az e-maileket bármikor törölheti a mappájából. Egyszerre több e-mailt is törölhet.

- Egy üzenet olvasása közben érintse meg a  elemet.
- Valamelyik üzenetlistában (pl. a Beérkezett üzenetek mappában) húzzon egy üzenetet balra vagy jobbra a törléséhez, vagy pedig érintse meg a feladó üzenet melletti képét, majd érintse meg a  elemet.



### MEGJEGYZÉS:

Ha véletlenül törölne egy üzenetet, érintse meg a VISSZAVONÁS gombot az elem helyreállításához.

## E-mail írása és elküldése

1. Nyissa meg a Beérkező üzenetek mappát, majd érintse meg a  lehet séget.



### MEGJEGYZÉS:

Amennyiben egynél több e-mail fiókot állított be a telefonján, érintse meg a feladó  sort, majd válassza ki, hogy melyik fiókból kívánja elküldni az üzenetet.

2. Írja be egy névjegy nevét vagy e-mail címét a Címzett mez be. Az egyes címzetteket  válassza el egymástól.



### MEGJEGYZÉS:

Ha másolatot vagy titkos másolatot szeretne küldeni más címzetteknek, érintse meg a  a> Másolat/Titkos másolat hozzáadásá elemet a Másolat/Titkos másolat mez megnyitásához, és adja meg a partnerek neveit vagy e-mail címzeit.

3. Írja be az e-mail tárgyat, majd írja meg az e-mail szövegét.
4. Érintse meg a  > Fájl csatolás dehet séget, melynek segítségével hangfájlokat, képeket, videókat vagy egyéb típusú fájlokat csatolhat mellékletként az e-mailhez.
5. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a képernyő felső sarkában található  elemet.

## E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése

### E-mail fiók hozzáadása

Az első e-mail fiók hozzáadását követően (lásd **Az első e-mail fiók beállítása** című fejezetet) további e-mail fiókokat adhat hozzá telefonjához, melyeket teljesen külön kezelhet.

1. A Beérkező üzenetek képernyőre való hozzáféréshez nyissa meg az E-mail elemet.
2. Érintse meg a következőt:  > Beállítások > Fiók hozzáadása
3. A további fiók hozzáadásához az előzőhöz hasonló módon kövesse a megjelölt lépéseket.

## E-mail fiók szerkesztése

Az e-mail fiókok számtalan beállítása módosítható, pl. az új e-mailek ellenrzésének gyakorisága, az e-mail értesítések módja, az e-mail aláírása, a fiók által az e-mailek küldéséhez fogadásához használt szerverek adatait.

1. A Beérkezőüzenetek képernyőjéről való hozzáféréshez nyissa meg az e-mail elemet.
2. Érintse meg a  > Beállítások lehetőséget, és érintse meg azt a fiókot, amelynek beállításain módosítani kíván.
3. A változtatások elvégzése után érintse meg a  elemet.

## Általános e-mail beállítások módosítása

Az általános beállítások a hozzáadott összes e-mail fiókra vonatkoznak.

1. A Beérkezőüzenetek képernyőjéről való hozzáféréshez nyissa meg az e-mail elemet.
2. Érintse meg a következőket:  > Beállítások > Általános beállítások
3. A változtatások elvégzése után érintse meg a  elemet.

# Message+

A Message+ alkalmazás segítségével szöveges (SMS) és multimédia üzeneteket (MMS) válthat másokkal.

## A Message+ képernyőmegnyitása

Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Message+

Ekkor megnyílik a Message+ képernyő, ahol új üzenetet írhat, rákereshet az üzenetekre, vagy megnyithat egy folyamatban lévő szöveges beszélgetést.

- Új üzenet vagy csoportos csevegés létrehozásához érintse meg a  elemet.
- Ha a névjegy vagy telefonszám kulcsszavai segítségével szeretne rákeresni beszélgetésekre, érintse meg a  elemet.
- Egy adott számmal folytatott beszélgetés megnyitásához érintsen meg egy meglévő üzenetcsoportot.

## Üzenetküldés

1. A Message+ képernyőn érintse meg a jobb alsó sarokban lévő  elemet, és válassza a  lehetőséget.
2. A következő módok valamelyike segítségével adjon hozzá címzetteket.
  - ▶ Érintse meg az **Címzett** mezőt, majd manuálisan írja be a címzett számát vagy a névjegy nevét. Amennyiben a telefon néhány javaslatot is felajánl, érintse meg a hozzáadni kívánt elemeket.
  - ▶ A  elem megérintésével válassza ki a címzettek névjegyei vagy azon telefonszámai alapján, amelyekkel legintenzívebb kapcsolatban áll.
3. Érintse meg az **Üzenet** mezőt, és adja meg az üzenet szövegét. Ha hangulatjeleket szeretne hozzáadni a szöveghez, érintse meg a  elemet.

Ha multimédia üzenetet szeretne küldeni, hagyja üresen a szövegmezőt és érintse meg a  elemet, majd adjon hozzá képet, audiofájlt, videót vagy egyéb típusú fájlt az

üzenethez.

4. Érintse meg a  gombot.

## Üzenet megválaszolása

A kapott üzenetek az adott számhoz tartozó üzenetcsoporthoz összefoglalva kerülnek tárolásra. Amennyiben egy új számról kap üzenetet, új üzenetcsoporthoz jön létre.

1. A Message+képernyőn érintse meg azon üzenetcsoporthoz, amely a megválaszolni kívánt üzenetet tartalmazza.
2. Gépelje be válaszüzenetét a képernyőn lévő szövegmezőbe, vagy érintse meg a  elemet, hogy képet, audiofájlt, videót vagy egyéb típusú fájlt adhasson hozzá az üzenethez.
3. Érintse meg a  gombot.

## Üzenet továbbítása

1. A Message+képernyőn érintse meg azon üzenetcsoporthoz, amely a továbbítani kívánt üzenetet tartalmazza.
2. Érintse meg hosszan az üzenetet, majd a megnyíló menüben érintse meg a  Továbbítás lehetőséget.
3. Írjon be egy címzettet az üzenet számára, és szükség esetén szerkessze a tartalmat.
4. Érintse meg a  gombot.

# Webböngész

A Chrome segítségével weboldalakat tekinthet meg és információkra kereshet rá.

## A böngész megnyitása

A webböngész megnyitásához érintse meg a következő Kezd képernyő gombot  > Chrome

Egy (pl. e-mailben vagy szöveges üzenetben) szereplő hivatkozás megérintése esetén is a Chrome böngész meg.

## Weboldal megnyitása vagy webes böngészés

1. Nyissa meg a Chrome alkalmazást.
2. Érintse meg a weboldal felett található címsort.
3. Adja meg a weboldal címét (URL), vagy adja meg azokat a kifejezéseket, amikre rá szeretne keresni. A megérintésével hangalapú keresést is végezhet.
4. A weboldal vagy a keresési eredmények megnyitásához érintsen meg egy URL-t vagy egy keresési javaslatot, vagy billentyűzetten található Enter billentyűt.



### MEGJEGYZÉS:

Amennyiben szeretné leállítani az oldal megnyitását, érintse meg a  >  lehet séget.

## Kezd oldal beállítása

Kezd oldala akkor jelenik meg, amikor megérinti a címsort a Kezd oldalon található Kezd képernyő gombot . Kövesse az alábbi lépéseket a kezdőlap szerkesztéséhez.

1. Nyissa meg a Chrome alkalmazást.
2. Érintse meg a következőt:  > Beállítások > Kezd oldal.
3. Húzza a kapcsolót állásba, amennyiben ki lenne kapcsolva.
4. Érintse meg a Kezd oldal megnyitása lehet séget.
5. A kezdőlap URL-ének szerkesztése után érintse meg a

Mentés gombot.

## Több böngészőlap használata

Több weboldalt is megnyithat egyben (az egyes lapokon egy-egy oldal nyílik meg) és szabadon válthat közöttük.

Új böngészőlap megnyitása:

Érintse meg a következőket:  > Új lap Megnyílik egy új böngészőlap.

Lapok közötti váltás:

1. Érintse meg a legutóbbi alkalmazások gombot. A megnyitott lapok együtt jelennek meg a legutóbbi alkalmazásokkal.



### MEGJEGYZÉS:

A Chrome beállításai között kiválaszthatja, hogy a lapok és a legutóbbi alkalmazások külön legyenek kezelve.

2. Az ujját függleges irányban húzva görgessen végig a megnyitott lapok listáján.
3. Érintse meg a megnyitni kívánt lap miniatűrét



### MEGJEGYZÉS:

Húzza el függőlegesen a miniatűr, vagy pedig érintse meg a rajta lévő X jelet a lap bezárásához.

## Fájlok letöltése

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy képet, vagy egy fájlt vagy egy másik weboldalra mutató hivatkozást.
2. A megnyíló menüben érintse meg a Kép mentése vagy a Hivatkozás mentése lehetőséget.

A letöltött fájlok a telefonon vagy a microSD-kártyán kerülnek mentésre. Ezeket a letöltések alkalmazásban tekintheti meg vagy nyithatja meg.

## Chrome beállításainak módosítása

Számos beállítás módosítható, ezzel testre szabva az internet böngészésének módját, ideértve pl. számos olyan beállítást, amely az adatainak védelméért felel

A Chrome beállítási képernyőnek megnyitásához érintse meg a  > Beállítások lehetőséget.

# Kamera

Telefonja segítségével fényképeket és videókat is készíthet. A fényképek és videók a behelyezett microSD-kártyán vagy a telefon tárhelyén kerülnek tárolásra. Ez a Galéria alkalmazás segítségével tekintheti meg, illetve innen másolhatja át a számítógépére.

## Fénykép rögzítése

1. Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Kamera lehet séget.



### MEGJEGYZÉS:

Amikor a telefon alvó üzemmódban van vagy a képernyő zárolva van, könnyen megnyithatja az **Elő** vagy a hátlapi kamerát, ha kétszer megnyomja a **Home** gombot, vagy kétszer megnyomja a **Power** le gombot. Ennek a funkciónak a kezeléséhez érintse meg a következő **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Kijelz > Kamera gyorsindítása

2. Fordítsa a telefon kameráját a fotótémára, és végezze el szükséges beállítást. Alapértelmezés szerint az automatikus kamera üzemmód használata van beállítva.



| Szám | Funkció                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Váltás az előlapi és a hátlapi kamerák között.                                            |
| 2    | A kamera ikon megnyomását követően automatikus képkészítéshez való készenléti beállítása. |

| Szám | Funkció                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Vakubeállítások módosítása, csak a hátlapi kamera esetén érhető.                                                                                                                                                                                             |
| 4    | A HDR funkció be- vagy kikapcsolása.                                                                                                                                                                                                                         |
| 5    | A kamera beállításainak módosítása.                                                                                                                                                                                                                          |
| 6    | Az elkészített fényképek és videók megtekintése.                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | Kép rögzítése.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8    | Videóklip rögzítése.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9    | Válassza ki a kézi vagy az automatikus kameraüzem módot, vagy használjon ismételt, illetve tematikus, mosolyérzékelő, periodikus rögzítési, panorámakép- vagy többszörös exponálási üzemmódokat. Bizonyos kameraüzemmódok csak a hátlapi kamerához érhetőek. |



#### FIGYELEM!

A vaku használatakor tartson biztonságos távolságot. A vakut soha ne irányítsa emberek vagy állatok szemére.



#### MEGJEGYZÉS:

A fényképek elkészítésekor a nagyításhoz és a kicsinyítéshez közelítse egymáshoz (vagy távolítsa el egymástól) az ujjait a képernyőn.

- A fókuszáláshoz érintse meg az adott területet, vagy ha a kamera automatikusan a képközépre fókuszáljon.
- Röviden érintse meg  gombot.

## Videó rögzítése

- Érintse meg **Kezd képernyő gomb**  > Kamera lehet séget.
- Írányítsa a kamerát a témára. A képernyő **Kezd képernyő gomb** részét megérintve a kamera az adott területre fog fókuszálni. Ezen a képernyőn a **Kezd képernyő gomb** funkció a felvétel **Kezd képernyő gomb** és a felvételt követően is használhatja.



#### MEGJEGYZÉS:

A felvétel előtt és közben a nagyításhoz és a kicsinyítéshez

közelítse egymáshoz (vagy távolítsa el egymástól) az ujját a képernyőn.

3. A felvétel elindításához érintse meg  elemet. A felvétel szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a  /  gombot.



#### MEGJEGYZÉS:

Felvételkészítés közben  elem megérintésével készíthet pillanatképet, amelyet a telefon különálló képként fog elmenteni.

4. A felvétel leállításához érintse meg  elemet.

## A kézi kamera üzemmód használata

A kézi kamera üzemmód használatával még több kameraoptika állíthat be a fényképhez, így pl. az ISO-érzékenységet, a fehéregyensúlyt, az exponálást, stb.

1. Érintse meg  > Kamera lehet séget.
2. Érintse meg  kézi elemet.
3. Fordítsa a telefon kameráját a fotótémára, így az alábbi beállításokat tudja elvégezni.
  - ▶ Húzza a  ikont a képernyőtetsz leges helyére, ahová fókuszálni szeretne.
  - ▶ Húzza a  ikont a képernyőtetsz leges helyére, ahol szeretné, hogy a kamera exponáljon, és ezáltal beállítsa a fénykép fényerejét.
  - ▶ A  ikon megérintésével választhatja ki, hogy megjelenjen-e a rácsozat, illetve az arany spirál, vagy sem.
  - ▶ A  ikon megérintésével be- és kikapcsolhatja a szintjelz t.
  - ▶ A  elem megérintésével módosíthatja a fehéregyensúly-értéket, vagy hagyhatja automatikus beállításon.
  - ▶ A  elem megérintésével kiválaszthatja az

ISO-érzékenységet, vagy hagyományos automatikus beállításon.

- ▶ A fénykép exponálásának beállításához érintse meg a  elemet.

4. Fénykép készítéséhez érintse meg a  kamera ikont.

## Egyéb kameraüzemmódok használata

Fényképek és videók hagyományos rögzítésén kívül kameraalkalmazása számos egyéb hatékony és érdekes kameraüzemmódot kínál. Ezek megkereséséhez érintse meg az Üzem mód lehet séget a keres képernyőn.

- Szí k: Különleges szí k alkalmazásával készíthet fényképeket.
- Téma: Egy téma kiválasztásával készíthet fényképeket.
- Mosoly: Automatikus fényképkészítés mosoly érzékelésekor.
- Periodikus rögzítés: Az Ön által kiválasztott időzök szerint össze állított, gyorsított képeket készíthet.
- Panoráma: Panorámaképeket készíthet.
- Többszörös exponálás: Két fénykép készítésével kollázst állíthat össze.



### MEGJEGYZÉS:

Bizonyos kameraüzemmódok nem érkezik az ellapi kamerához.

## A fényképez gép/kamera beállításainak testreszabása

Fénykép vagy videó rögzítésnél a  elem megérintésével nyithatja meg a következő fényképezgép-/kamerabeállítási lehet ségeket.



### MEGJEGYZÉS:

Bizonyos fényképezgép- és kameraopciók az egyes kameraüzemmódok szerint változnak.

- KAMERA
  - ▶ Képméret: Beállíthatja a fénykép képméretét.
  - ▶ Automata fényképezés: Az ellapi kamerához áll rendelkezésre. Ha engedélyezi ezt a funkciót, a keres képernyő megérintésével az ellapi kamerával

készíthet fényképet.

- ▶ Kamerahang: A kamera hangjának be-/kikapcsolása.
- ▶ QR-kód: A QR-kód beolvasása a képernyőben.
- ▶ Hely megjelölése: Annak kiválasztása, hogy az elkészített fényképek és videók rendelkezzenek-e a felvétel helyét jelző információkkal.
- ▶ Megtekintés: Kiválasztásával eldöntheti, hogy fényképkészítés után vissza szeretné-e nézni a képet vagy sem. A visszanézéshetizsbeállíthat.
- ▶ Hangerő gomb-szabályozás: A Hangerő gombot exponáló gombként, vagy nagyításhoz/kicsinyítéshez is használhatja.
- ▶ Eredeti kép mentése: Kiválasztásakor elmentheti az eredeti képeket, amikor HDR-fényképeket készít.
- ▶ Tárolás helye: A Mentés helye megérintésével módosíthatja az elkészített fényképek és videók tárolási helyét.
- ▶ Alapértelmezés visszaállítása: A fényképezőgép és a videó beállításainak visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.

## • VIDEÓ

- ▶ Videó minőség: A videó minőségének beállítása.
- ▶ Hosszú időköz 3videórögzítés: Az egyes képkockák közötti időintervallum beállítása a hátlapi kamerával készített hosszú időköz 3videók számára.
- ▶ Fókuszrögzítés felvételkészítéskor: Kiválasztásával eldöntheti, hogy a fókuszpontot a képközépen rögzítse-e, amikor a hátlapi kamerával videófelvételt készít.
- ▶ Hely megjelölése: Annak kiválasztása, hogy az elkészített fényképek és videók rendelkezzenek-e a felvétel helyét jelző információkkal.
- ▶ Tárolás helye: A Mentés helye megérintésével módosíthatja az elkészített fényképek és videók tárolási helyét.
- ▶ Alapértelmezés visszaállítása: A fényképezőgép és a kamera beállításainak visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.

# Galéria

## Galéria megnyitása

A fénykép- és videoalbumok megtekintéséhez érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > Galéria lehet séget.

## Az albumok kezelése

A Galéria alkalmazás megnyitásakor az albumokban található összes fénykép és videó megjelenik a **kijelölés** Az összes elem megtekintéséhez húzza el balra vagy jobbra az ujját a képernyőn.

Album tartalmának megtekintése:

Érintsen meg egy albumot az abban található képek és videók megtekintéséhez.

Albumok, fényképek vagy videók megosztása:

1. A kiválasztáshoz érintsen meg egy albumot és tartsa rajta az ujját, vagy egy album megnyitását követően egy fénykép vagy videó kijelöléséhez érintse meg az adott elemet és tartsa rajta az ujját.
2. Egyszerre több elemet is megérinthez a megosztáshoz.
3. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki, hogy hogyan kívánja megosztani az elemeket.

Albumok, fényképek vagy videók törlése:

1. A kiválasztáshoz érintsen meg egy albumot és tartsa rajta az ujját, vagy egy album megnyitását követően egy fénykép vagy videó kijelöléséhez érintse meg az adott elemet és tartsa rajta az ujját.
2. Egyszerre több elemet is megérinthez a törléshez.
3. Érintse meg a  > OK gombot.

## A képek kezelése

A fénykép teljes képernyőmódban történő megjelenítéséhez érintsen meg egy képet.



Egy fénykép teljes képernyőmódban történ megjelenítésekor a következő lehet ségek közül választhat.

- A további képek vagy videók megtekintéséhez vízszintes húzza el az ujját a képernyőn
- A fénykép vagy a videó lekicsinyítéséhez közelítse egymáshoz az ujjait a képernyőn. Ekkor a fényképek és a videók egy filmszalag nézetben jelennek meg. Az elemek közötti görgetéshez húzza el balra vagy jobbra az ujját a képernyőn.



#### MEGJEGYZÉS:

A fényképeket vagy a videókat az ujjá felfelé vagy lefelé történ elhúzásával törölheti a filmszalag nézetben. Ha véletlenül törölne egy üzenetet, érintse meg a VISSZAVONÁSHOZ gombot az elem helyreállításához.

- A fénykép felnagyításához vagy lekicsinyítéséhez kétszer érintse meg a képet, vagy közelítse egymáshoz az ujjait (vagy távolítsa őket egymástól).
- A  elem megérintésével szerkesztheti a képet.
- A  elem megérintésével kiválaszthat egy képmegosztási módot.
- A további opciókhoz  elem megérintésével férhet hozzá. Törölheti, szerkesztheti, elforgathatja, vághatja a képet, beállíthatja háttérképként vagy névjegyképként, ellen rizheti a részletes adatait, diavetítéssel végignézhet az albumban található képeket, vagy ki is nyomtathatja a

képet.

- Az albumba törtérvisszalépéshez érintse meg  elemet.



### MEGJEGYZÉS:

Bizonyos albumok vagy fényképek esetén egyes opciók nem elérhetők.

## Képek retusálása

A telefon segítségével lehetséges van módosítani az elkészített és a Galériában alkalmazásban tárolt egyéb fényképeket.

1. Miközben teljes képernyőre tekint a képet, érintse meg a  vagy a  > Szerkesztés lehetőséget.
2. Érintse meg a képernyőn található szerkesztés opciót, majd szerkessze a képet.

|                                                                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Alkalmazzon azonnal különböző effektusokat a képre, pl. punch, vintage, fekete-fehér, fehérítés.                          |
|   | Válasszon keretet a képhez.                                                                                               |
|  | Vághatja, kiegyenesítheti, fordíthatja, tükrözheti vagy firkákkal gazdagíthatja a képet.                                  |
|  | Alkalmazzon és állítson be a képen olyan effektusokat, mint a túlexponálás, a behomályosítás, a kontraszt és az árnyékok. |

3. A képen elvégzett módosítások visszavonásához vagy újbóli elvégzéséhez érintse meg a képernyőn a  vagy a  elemet.
4. A kép mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** gombot.

## Videók lejátszása

1. Érintsen meg egy, a Galériában található albumot, majd érintse meg egy videó miniatűrét.
2. Érintse meg a középen található  elemet, majd válasszon egy lejátszót a lejátszáshoz. A lejátszást vezérlő gombok megjelenítéséhez érintse meg a videót.

# Zenelejátszás

A Play Zene alkalmazás együttműködik a Google Music alkalmazással, ami a Google online zenei áruháza és streaming (adathely-átviteli) szolgáltatása. Mobiladat- vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül adathely-átvitellel hallgathatja kedvenc dalait, melyeket online Google Music könyvtárához adott hozzá. Azokat az audiofájlokat is le tudja játszani, amelyeket közvetlenül telefonjára töltött le egy számítógépről.


## MEGJEGYZÉS:

A Google Music elérhetősége attól függ, hogy Ön milyen térségben tartózkodik. Ha nem áll rendelkezésre, vagy ha Ön nem rendelkezik mobiladat- vagy Wi-Fi kapcsolattal, akkor csak a telefonján tárolt zenéket tudja lejátszani.

## Zene lejátszása

Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő gomb**  > **Play Zene**. Ha a rendszer kéri, válasszon ki egy fiókot, hogy hozzáférhessen az adott fiók online zenei könyvtárához. Az alkalmazás zenefájlokat és lejátszási listákat keres az Ön online könyvtárában és telefonjában, majd megjelenítené a következők szerint rendszerezett, összesített zenei könyvtárat: **LEJÁTSZÁSI LISTÁK**, **FAJLOK**, **ADÓK**, **ALBUMOK** és **ZENESZÁMOK**. Az összes zenei fájl és lejátszási lista megtekintéséhez érintse meg a következőt:  > **Saját könyvtár**. A könyvtárnézet módosításához húzza az ujját balra vagy jobbra.

Egy dal lejátszásához érintse meg azt. A dal lejátszásakor érintse meg a lent található összefoglaló információt, és megjelenik a dal lejátszási képernyője.

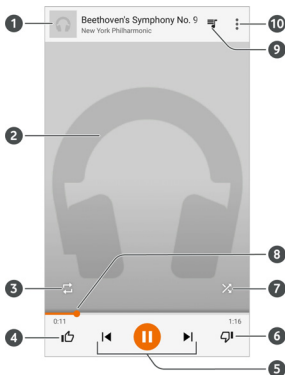

| Szám | Funkció                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Információk a dalról és az előőről. Érintse meg vagy húzza le a zenetárba való visszatéréshez.                                  |
| 2    | Albumborító (ha rendelkezésre áll). Húzza az ujját balra/jobbra a lejátszási lista következő zeneszámára történő váltáshoz.     |
| 3    | Ismétlés mód bekapcsolása. Megismételheti az aktuális zeneszámot, illetve lejátszási listát, vagy ki kapcsolhatja az ismétlést. |
| 4    | Ezt az ikont megérintve nyilváníthatja ki, hogy tetszett Önnek a dal.                                                           |
| 5    | A lejátszás vezérlése. Zeneszámok átugrása, vagy a lejátszás szüneteltetése és folytatása.                                      |
| 6    | Ezt az ikont megérintve nyilváníthatja ki, hogy nem tetszett Önnek a dal.                                                       |
| 7    | Véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsolása.                                                                                  |
| 8    | Az állapotjelzhúzásával ugorhat a dal teljes pontjára.                                                                          |
| 9    | Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista (sor) megjelenítéséhez.                                                                |
| 10   | További beállítások megjelenítése.                                                                                              |

Akkor is szabályozhatja a zenét, amikor nem a lejátszási képernyőn van.

- A Play Zenealkalmazás zenei könyvtárában érintse meg a képernyő alján lévő összefoglaló információt a lejátszási képernyő visszaállításához.
- Más alkalmazásokban húzza le az értesítési panelt. A lejátszási képernyő helyreállításához érintse meg a zeneszám címét, vagy csak szüneteltesse/folytassa a lejátszást, illetve ugorjon át zeneszámokat.
- Lezárt képernyő esetén a zeneszám adatai, az albumborító továbbá a lejátszásvezérlők jelennek meg a képernyőn. Szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást vagy átugorhat zeneszámokat.

## Lejátszási listák kezelése

Lejátszási listák létrehozásával dalok és albumokba rendszerezheti zenefájljait, így tetszőleges sorrendben játszhatja le kedvelt dalait.

Lejátszási lista létrehozása vagy zeneszám hozzáadása egy lejátszási listához:

Érintse meg a dal mellett a  ikont és válassza a Hozzáadás a lejátszási listához lehetőséget.

Zeneszám eltávolítása egy lejátszási listából:

1. Érintse meg a  > Saját könyvtárelemet a Play Zene alkalmazásban.
2. Érintse meg a LEJÁTSZÁSI LISTÁK lehetőséget, és nyisson meg egy lejátszási listát.
3. A lejátszási listában érintse meg a zeneszám mellett a  ikont.
4. Érintse meg az Eltávolítás a lejátszási listából lehetőséget.

Lejátszási lista törlése:

1. Érintse meg a  > Saját könyvtárelemet a Play Zene alkalmazásban.
2. Érintse meg a LEJÁTSZÁSI LISTÁK lehetőséget.
3. Érintse meg a törölni kívánt lejátszási lista mellett a  ikont.
4. Érintse meg a Törlés > OK gombot.

### MEGJEGYZÉS:

Bizonyos automatikusan létrehozott lejátszási listák nem törölhetők (pl. Legutoljára hozzáadott).

# Videolejátszó

A Videolejátszóalkalmazás segítségével kezelheti a videokönyvtárát, illetve videókat tekinthet meg benne.

## A videokönyvtár megnyitása

A videokönyvtár megtekintéséhez érintse meg a Kezd képernyő gomb  > Videolejátszólehet séget, ahol videofájljai egy listában jelennek meg.

A kívánt videó megkereséséhez húzza felfelé vagy lefelé az a képernyőn. A  elem megérintésével videofájlokat kereshet,  > NézetvagyRendezéset ség megérintésével pedig megváltoztathatja a megjelenítési módot vagy rendszerezheti a listát.

## Videók lejátszása és vezérlése

A lejátszáshoz érintsen meg egy videót a videokönyvtárban. A lejátszást vezérlő gombok megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt. Ezen segítségével vezérelheti a videót vagy az audiofájlt, illetve egyéb műveleteket végezhet el.

- A szüneteltetés vagy a lejátszás folytatása érdekében érintse meg a képernyőjén található lejátszás/szüneteltetés gombot.
- A gyors előre- vagy visszatekerés érdekében vízszintesen húzza el az ujját a képernyőn.
- A hangerő vagy a fényerő módosításához húzza el függőlegesen az ujját a képernyő jobb vagy bal oldalán.
- Közelítse egymáshoz vagy távolítsa el egymástól az ujjait a képernyő kicsinyítéséhez vagy nagyításához.
- Az előző vagy a következő videó elindításához érintse meg a  vagy a  gombot.
- A videoarány módosításához érintse meg a  elemet.
- A videó elforgatásához érintse meg a  elemet.
- Képernyőkép készítéséhez érintse meg a  elemet.
- A vezérlőpanel elrejtéséhez érintse meg a  elemet.
- A videó kisméretű ablakban történő lejátszásához, és a

telefonon elvégezhető egyéb feladatok elvégzéséhez érintse meg a  elemet.

- A videó vágásához érintse meg a  elemet.

## Videofájlok kezelése

### Videók törlése

1. A videokönyvtárban érintse meg a  a Törléslehet séget.
2. Érintse meg a törölni kívánt videókat.
3. Érintse meg a Törlés > OK gombot.

### Videók megosztása

1. A videokönyvtárban érintse meg a  a Megosztás lehet séget.
2. Érintse meg a megosztani kívánt videókat.
3. Érintse meg a Megosztás gombot és válassza ki a megosztás módját.

### Videoklip vágása

1. A lejátszás indításához érintse meg a videót.
2. A folyamatjelz sáv jobb oldalán érintse meg a  elemet.
3. A folyamatjelz sáv két oldalán lévő ívet elhúzva válassza ki azt a részt, amit meg szeretne tartani.  
Ha szükséges, a  elem megérintésével megjelenítheti a kiválasztott rész előzetét.
4. Érintse meg a  ikont. A vágott videót a rendszer új videofájlként menti.

# FM-rádió

Az FM-rádióban rádiócsatornákra kereshet rá, hallgathatja azokat, illetve elmentheteket a telefonján. Vegye figyelembe, hogy a rádióadás minősége az adott rádióállomás helyi jelerségétől függ. A vezetékes fejhallgató antennaként szolgál, ezért rádiózáskor mindig csatlakoztassa a fejhallgatót. Zenehallgatás közben érkező hívás hatására a rádió kikapcsol.

## Csatornák keresése és mentése

1. Csatlakoztasson egy vezetékes fejhallgatót és érintse meg a következőket: Kezd képernyő gomb >  > FM-rádió
2. Érintse meg  > Keresés lehet séget. Telefonja megkeresi az összes rendelkezésre álló csatornát, és megjeleníti az összes csatorna listába.

### MEGJEGYZÉS:

Amikor először nyitja meg az FM-rádióalkalmazást, az automatikusan megkeresi a csatornákat és megjeleníti az Összes csatorna listáját. A listát  > Összes lista megérintésével is megtekintheti.

## FM-rádió hallgatása

1. Miközben a fejhallgató csatlakoztatva van, érintse meg a Kezd képernyő gomb >  > FM-rádió lehet séget.
2. Csatorna kiválasztásához érintse meg  > Összes csatorna lehet séget.

Ha más csatornára szeretne váltani, húzza el a piros vonalat a frekvenciapanelen, vagy érintse meg  a vagy a  elemet.

### MEGJEGYZÉSEK:

- A csatorna kedvencek közé helyezéséhez érintse meg a  lehet séget. A kedvenc csatornák az FM-rádió fő képernyőjén jelennek meg. Az összes kedvenc csatorna megtekintéséhez érintse meg  elemet.
- Legfeljebb 16 csatornát menthet a kedvencek közé.

- A telefon hangszóróján keresztüli rádióhallgatáshoz érintse meg a  lehet séget.

## Mentett csatorna szerkesztése

1. A mentett csatornák listájának megjelenítéséhez nyissa meg az FM-rádióalkalmazást, és érintse meg a  a **Összes csatorna** lehet séget.
2. Érintsen meg egy csatornát, majd válassza az **Szerkesztés** vagy **Törlés** lehet séget, vagy pedig érintse meg az adott csatornától jobbra található  gombot, és adja a csatornát a kedvencekhez.

## Egyéb opciók és beállítások

Az FM-rádió automatikus kikapcsolása:

Érintse meg a  > **Id zítés kikapcsolása** lehet séget és válassza ki azt az **Id zítési pont**ot, amikor szeretné, hogy kikapcsoljon a rádió.

Ekkor egy visszaszámláló jelenik meg a frekvencia felett, a rádió pedig automatikusan kikapcsol, amikor a számláló eléri a 0. értéket.

Az FM-rádió azonnali kikapcsolása:

Érintse meg a képernyő felső részén található  kapcsolót.

 **MEGJEGYZÉS:**

Érintse meg a  > **Kilépéselemet az FM-rádió alkalmazás bezárásához**.

FM-rádióprogram felvétele:

Az aktuális rádióprogram felvételéhez érintse meg a  a **Felvétel/ Felvétel leállítása** elemet. A felvett fájlokat a rendszer a telefonos tárhelyre vagy a microSD-kártyára ment.

# Hangfelv

A Hangfelv segítségével hangjegyzeteket rögzíthet, illetve bármikor meghallgathatja azokat.

## Hangjegyzet rögzítése

1. Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  
 > Hangfelv .
2. Húzza a HQ-kapcsolót a kiváló hangfelvétel be- vagy kikapcsolásához.
3. A felvétel elindításához érintse meg  elemet. Felvétel közben az alábbiakra van lehetősége:
  - ▶ Érintse meg  /  elemet a felvétel szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
  - ▶ A felvétel megszakításához érintse meg  elemet.
4. A felvétel leállításához érintse meg  elemet. A jegyzet automatikusan mentésre kerül.

Amennyiben a felvételt követően nem szeretné elmenteni a jegyzetet, a törléshez érintse meg  OK elemet.

## Hangjegyzet lejátszása

A nemrégiben felvett jegyzet lejátszása:

Érintse meg  ikont.

Elmentett jegyzetek lejátszása:

1. Az összes felvétel megtekintéséhez érintse meg a képernyő jobb felső részén található  elemet.
2. A lejátszáshoz érintse meg a jegyzet nevét.

 MEGJEGYZÉS:

A jegyzet mellett  ikon megérintésével törölheti, átnevezheti, megoszthatja a jegyzetet, továbbá ellenőrizheti a hozzá tartozó fájladatokat, címkét adhat hozzá vagy beállíthatja telefonja csehangjaként vagy értesítési csengő hangként.

# További alkalmazások

## Számológép

A telefon kényelmesen használható, beépített számológép használatához érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > Számológép lehet séget, melynek segítségével alapszint tudományos matematikai műveletek is elvégezhetők.

### MEGJEGYZÉS:

Húzza balra az ujját, miközben a telefont egyenesen tartja, vagy pedig tartsa a telefont az oldalán, hogy hozzáférhessen a speciális gombokhoz.

## Óra

Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő gomb** >  > Óra. Az Óra alkalmazás segítségével tekintheti meg a helyi idővilágszerte, valamint itt állíthatja be az ébresztéseket és az időzítést.

### Új ébresztés beállítása

1. Érintse meg a  lapot az Óra alkalmazásban.
2. A beállításhoz érintsen meg egy létező ébresztést, új ébresztés létrehozásához pedig érintse meg a képernyő alján található  elemet.
3. Állítsa be az időpontot, és érintse meg az **OK** gombot. Ezután szerkesztheti az ismétlést, az ébresztési hangot, a rezgést és az ébresztés elnevezését.

### MEGJEGYZÉSEK:

- A korábban beállított ébresztések közvetlen engedélyezéséhez vagy letiltásához egy **Beállítás** érintse meg a **Beállítások** jobbra található kapcsolókat.
- Érintse meg a  > Beállítások lehet séget, ahol további ébresztési opciókat állíthat be az ébresztések részben.

### A világóra megtekintése

Érintse meg a  lapot az Óra alkalmazásban, hogy

ellen rízz a helyi id szerte a világban, illetve megtekinthesse a következ ébresztést.

Érintse meg a képernyőjén lév  elemet más városok hozzáadásához.

## A stopper és a visszaszámlálás használata

A stopper vagy a visszaszámláló használataához érintse meg a  vagy a  lapot az Óra alkalmazásban.

A stopper segítségével rögzítheti a kőtdmíg a visszaszámláló segítségével beállíthat egy időt, ahonnan az alkalmazás visszaszámol nulláig.

## Letöltések

A Letöltések alkalmazás a különféle alkalmazásokkal, pl. a Chrome vagy a E-mail alkalmazással letöltött fájlok kezelésére szolgál.

A letöltési lista megtekintéséhez érintse meg a kezd képernyő gomb>  >Letöltések lehet séget.

- Egy fájl megfelel alkalmazással történ megnyitáshoz érintse meg az adott fájlt.
- A törlés vagy a megosztás érdekében érintse meg, majd tartsa az ujját az adott fájlon.

## Fájlkezel

Gyors hozzáférés a telefon tárhelyén, a microSD-kártyán, és csatlakoztatott USB-eszközön tárolt összes fényképhez, videóhoz, audiokliphez, valamint egyéb fájl típusokhoz.

Érintse meg a kezd képernyő gomb>  >Fájlkezel lehet séget.

- A fenti  ikon megérintésével kategória szerint kereshet rá a szükséges fájlra.
- A képernyő jobb fels sarkában lév  ikon megérintésével tallózhat a mappák és fájlok között.
- A képernyő bal fels sarkában lév  ikon megérintésével kiválaszthatja telefonja tárhelyét, a microSD-kártyát vagy a csatlakoztatott USB-eszközt.

- Az olyan lehetőségek eléréséhez, mint pl. a Másolás, Áthelyezés, Megosztás vagy Törlés, érintsen meg egy elemet, majd tartsa rajta az ujját.
- Egy elem másolásához vagy áthelyezéséhez navigáljon új helyre, majd érintse meg  gombot.
- Amennyiben az aktuális mappában egy új mappát szeretne létrehozni, érintse meg  elemet.

## Google alkalmazások

A Google szolgáltatások használatához nyissa meg a Google alkalmazásokat.



### MEGJEGYZÉS:

El fordulhat, hogy bizonyos tartalmak vagy Google szolgáltatások az Ön régiójában nem elérhetők.

- Naptár: Segít az ideosztás megszervezésében, és emlékezteti Önt a fontos eseményekre.
- Chrome: A Chrome alkalmazás segítségével böngészhet interneten, továbbá szinkronizálhatja könyvjelző böngészési eredményeit és egyéb dolgokat a Google-fiókjával.
- Drive: Ingyen tárolhatja fájljait a Google-kiszolgálókon, miután bejelentkezett Google-fiókjával. Fájljaihoz hozzáférhet számítógépén, telefonjairól és egyéb eszközökről, megoszthatja őket vagy közösen dolgozhat rajtuk másokkal.
- Gmail: E-maileket küldhet és fogadhat Gmail-fiókján, illetve más személyes e-mail fiókjain keresztül.
- Google: A Google keresés használata, vagy azonnali információszerzés a Google Now segítségével.
- Hangouts: Csevegés a Google+ barátaival, illetve szöveges és multimédiás üzenetek küldése.
- Keep: Gyorsan és könnyedén hozhat létre és oszthat meg jegyzeteket, illetve dolgozhat rajtuk másokkal együtt.
- Térkép: Aktuális hely megkeresése és útvonaltervezés az egész világon.
- Hírek és időjárás: Megtekintheti az aktuális időjárás-elrejelzéseket és a népszerű témákkal kapcsolatos új híreket. Emellett személyre is szabhatja a megjelenített hírtémákat.

- **Fotók:**A telefonján és a Google-fiókjában fényképek kezelése.
- **Play Filmek és TV:**A legújabb és kedvenc filmjeinek és sorozatainak megvásárlása, letöltése és megtekintése.
- **Play Zene:**Zene lejátszása a telefonon és a Google-fiókból.
- **Play Áruház:**Alkalmazások, játékok és egyéb tartalmak vásárlása és letöltése a Google Play Áruházból.
- **Fordító:**Begépelheti, bemondhatja a szöveget, valamint a kamerára is ráirányíthatja, a Google Fordító pedig lefordítja Önnek.
- **Hangkeresés:**Információk keresése hangparancsokkal.
- **YouTube:**Videoklipek megtekintése a YouTube.com weboldalon, vagy saját videók feltöltése és megosztása az egész világgal.

# Beállítások

Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Beállítások alkalmazás a telefonja testreszabásához és konfigurálásához szükséges legtöbb eszközt tartalmazza.

## Vezeték nélküli és egyéb hálózatok

### Wi-Fi

Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Wi-Fi Be- és kikapcsolhatja a Wi-Fi funkciót, és konfigurálhatja a Wi-Fi kapcsolatokat. [Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz](#)

Amikor a Wi-Fi be van kapcsolva, érintse meg  Speciális > Wi-Fi Direct elemet a Wi-Fi menüben, így közvetlen Wi-Fi kapcsolaton keresztül oszthatja meg adatait két eszköz között. Lásd [A Wi-Fi Direct használata](#)

### Bluetooth

Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Bluetooth Be- és kikapcsolhatja a Bluetooth-funkciót, és konfigurálhatja a Bluetooth-kapcsolatokat. Lásd [Bluetooth-eszközök csatlakoztatása](#)

### Adathasználat

A mobiladat-használat kezeléséhez érintse meg a Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Adathasználat lehet séget.

A Mobiladat vagy a Mobiladatkorlát beállításakapcsolók megérintésével be- és kikapcsolhatja a mobiladat-forgalmat vagy a mobiladatkorlátot.

Megtekintheti, hogy mennyi adatforgalmat használt fel az Ön által beállított időszak során, beállíthat mobiladatforgalom-limitet, illetve egy erre vonatkozó figyelmeztetést, megtekintheti, hogy mely alkalmazások használják a mobilforgalmát, illetve alkalmazásonként külön korlátozhatja a háttérben folytatott adatforgalmat.



## MEGJEGYZÉS:

Az adathasználatot méri a telefon, de szolgáltatója adathasználati elszámolása ~~attól~~ lehet.

Mobil hotspotként működő Wi-Fi hálózatok kiválasztásához érintse meg  > Hálózati korlátozás ~~elemet~~. A felismert mobil hotspotokon keresztüli adathasználat korlátozott, így elkerülhet a magas mobiltelefonszámla.

## Repülési üzemmód

Érintse meg ~~kezd~~ képernyő gomb >  > Beállítások > Egyebek ~~elemet~~, és húzza el a Repülési üzemmódnélteni kapcsolót a repülési üzemmód be- vagy kikapcsolásához. Ha van kapcsolva a repülési üzemmód, az minden hang- vagy adattovábbítást végző funkciót letilt.

## NFC és Android Beam

Érintse meg ~~kezd~~ képernyő gomb >  > Beállítások > Egyebek > NFC ~~elemet~~ lehet séget, hogy adatot cserélhessen egy másik NFC-kompatibilis eszközzel úgy, hogy a két eszközt egymáshoz érinti vagy közel viszi egymáshoz. Érintse meg a Android Beam ~~elemet~~ lehet séget, és kapcsolja be, ha szeretne weboldalakokat, névjegyadatokat, YouTube videókat vagy a telefonján lévő egyéb tartalmakat megosztani egy másik NFC-kompatibilis eszközzel. **Lásd: Adatcsere NFC-n keresztül**

## Internetmegosztás és hordozható hotspot

Érintse meg ~~kezd~~ képernyő gomb >  > Beállítások > Internetmegosztás és hordozható hotspot ~~elemet~~ lehet séget, hogy USB-, Bluetooth- vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül megoszthassa telefonja mobiladat-kapcsolatát számítógépekkel vagy más eszközökkel. Lásd:

**Mobiladat-kapcsolat megosztása**

## VPN

Érintse meg ~~kezd~~ képernyő gomb >  > Beállítások > Egyebek > VPN ~~elemet~~ virtuális magánhálózatok beállításához illetve a hozzájuk való csatlakozáshoz. **Csatlakozás virtuális magánhálózatokhoz**

## Mobilhálózatok

Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Egyebek > Mobile mobilhálózatok lehet séget a mobiladat-roaming szabályozásához, a hálózattípus beállításához, a hozzáférési pontok neveinek beállításához mobilhálózat kiválasztásához. **Lásd a mobilhálózatokhoz**

## Vészhelyzeti adások

Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Egyebek > Vészhelyzeti adások lehet séget, hogy konfigurálhassa az olyan mobiladás-beállításokat, mint pl. vészhelyzeti riasztás beállításai, ETWS-beállítások, stb.

## Eszköz

### Kezd képernyő

Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Kezd képernyő elemet, és válasszon a normál vagy az egyszeres kezd képernyő közül. A normál kezd képernyő hagyományos Android elrendezéssel rendelkezik, míg az egyszeres kezd képernyő jobb kisegítő lehet ségeket és használhatóságot biztosít.

### Kijelz

Érintse meg **Kezd képernyő gomb** >  > Beállítások > Kijelz elemet az alábbi opciók konfigurálásához.

- **Kezd képernyő** : Kedvenc alkalmazása megnyitásához húzza el az ujját jobbra a bal széls kezd képernyőn.
- **Kedvenc kezd képernyő alkalmazás**: Válassza ki a megnyitott alkalmazást, miközben jobbra húzza az ujját bal széls képernyőn.
- **Zárt képernyő parancsikonjai**: A parancsikonok megjelenítése a zárt képernyőn. Simítson a zárt képernyő alján található parancsikonból kiindulva, hogy megnyissa a hozzá kapcsolódó alkalmazást vagy funkciót.
- **Zárt képernyő parancsikonjainak szerkesztése**: Érintse meg a zárt képernyőn bármelyik ikonját annak módosításához vagy eltávolításához, vagy pedig érintse meg a Parancsikon hozzáadás lehet séget, ha parancsikont szeretne hozzáadni.

- Kamera gyorsindítása: Amikor a telefon alvó üzemmódban van vagy a képernyő zárva van, nyissa meg az előlapi vagy a hátlapi kamerát úgy, hogy kétszer gyorsan megnyomja a Hanger fel gombot vagy a Hanger le gombot.
- Készülék felébresztése kettő koppintással: Érintse meg kétszer egymás után a képernyő bekapcsoláshoz, amikor a telefon alvó üzemmódban van.
- Fényer : A kijelző fényerejének beállítása.
- Adaptív fényer : A képernyő fényerejének automatikus beállítása.
- Érintő gomb világításának időtartama: Ezzel a funkcióval szabályozhatja az érintőgombok (így a kezdő képernyő gomb, a Visszagomb, és a legutóbbi alkalmazások gomb) háttérvilágítását. A háttérvilágítás időtartamát az alábbi lehetőségek egyikének kiválasztásával állíthatja be.
  - ▶ 5 másodperc / 30 másodperc / 1 perc: Az érintőgombok 5 másodpercig, 30 másodpercig vagy 1 percig világítanak minden alkalommal, amikor bekapcsolt képernyő mellett megérinti az érintőgombokat.
  - ▶ Mindig kikapcsolva: Az érintőgombok háttérvilágításának kikapcsolása.
  - ▶ Mindig bekapcsolva: Az érintőgombok háttérvilágítása mindig bekapcsolva marad, miután a képernyő be van kapcsolva.
- Háttérkép: Háttérkép vagy animáció kiválasztása a kezdő képernyőre és a zárolt képernyőre.
- Fedélén lévő felhasználói felület: Amikor a telefont egy külön megvásárolható tokba helyezi és lezárja a tok fedelével, ezzel a funkcióval lehetővé teszi, hogy a telefon fontos információkat jelenítsen meg a fedélén lévő kijelzőn keresztül.



#### MEGJEGYZÉS:

A tok külön kapható.

- Alvó mód: Az inaktivitás hosszának beállítása, aminek leteltével a készülék automatikusan lekapcsolja a képernyőt.
- Képernyő védő : A Képernyővédő funkció használata. Amikor a Képernyővédő engedélyezve van, az óra, hírek és időjárás információk, fényképek vagy animációk jelennek meg.

meg képernyvéd ként.

- **Pulzáló értesítési világítás**A jelz fény villogása értesíti Önt az elmulasztott hívásokról, az új üzenetekről és egyéb eseményekről
- **Betűméret:** A képernyőn megjelenő szöveg betűméretének megjelenítése.
- **A készülék elfordításakor**Kiválaszthatja, hogy a képernyő elforgatására kerüljön-e a készülék elforgatásakor

## Hang és értesítés

Érintse meg a következőt: **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Hang és értesítés** Különböző hangtípusokat állíthat be (lásd **Hang beállítás**), „Ne zavarjanak”-opciókat állíthat be (lásd **A Ne zavarjanak üzemmód használata**), csengő hangokat és értesítési hangokat állíthat be (lásd: **csengő hang és az értesítési hang módosítása**), rendszerhangokat választhat ki (lásd: **Rendszerhangok be- és kikapcsolása**), szabályozhatja az értesítések megjelenítését, továbbá ellenőrizheti azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítés céljából vagy a „Ne zavarjanak”-beállítás kivételek hozzáférést kérnek.

## Alkalmazások

A telefonra telepített alkalmazások megtekintéséhez és kezeléséhez érintse meg a következőt: **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Alkalmazások** elemet.

Érintsen meg egy alkalmazást a hozzá tartozó adatok megtekintéséhez. Az alábbi opciók állhatnak rendelkezésre:

- **KÉNYSZERÍTETT LEÁLLÍTÁS** Alkalmazás leállítása.
- **ELTÁVOLÍTÁS** Az alkalmazás eltávolítása.
- **TILTÁS/ENGEDÉLYEZÉS** Az alkalmazás tiltása vagy engedélyezése.
- **Tárhely:** Az alkalmazásra vonatkozó tárhelyadatok megtekintése, adatok vagy gyorsítótár törlése.
- **Adathasználat:** Ellenőrizheti, hogy az alkalmazás mennyi adatot használ az Ön által megadott idek során, továbbá korlátozhatja az alkalmazás háttéradatait.
- **Engedélyek:** Ellenőrizheti vagy módosíthatja az alkalmazásengedélyeket.

- **Értesítések:** Az alkalmazás értesítési panelen és zárolt képernyőnél megjelen értesítéseinek kezelése. Beállíthatja a prioritási szintet, az érzékenységet, stb.
- **Megnyitás alapértelmezés szerint:** Ellenrizheti az alkalmazás által támogatott hivatkozásokat és beállíthatja, hogy a hivatkozások megnyílnak-e az alkalmazásban, továbbá törölheti az alkalmazás alapértelmezett beállításait.
- **Akkumulátor:** Ellenrizheti az alkalmazásra vonatkozó akkumulátorhasználat részleteit a legutóbbi teljesen feltöltött állapothoz képest.
- **Memória:** Ellenrizheti, mennyi memóriát vesz igénybe az alkalmazás.



### MEGJEGYZÉS:

Nem minden opció áll rendelkezésre az alkalmazásokhoz.

## Tárhely és USB

A belső telefonos tárhely és a microSD-kártya memóriadatainak megtekintéséhez érintse meg a

következőket: Kezdőképernyő gomb > ☰ > Beállítások > Tárhely és USB

Kiválaszthatja az új adatok, pl. az elkészített fényképek és a felvett hangjegyzetek alapértelmezett mentési helyét. Ha különböző elemeket szeretne tárolni a telefon tárhelyén vagy a behelyezett microSD-kártyán, érintse meg a Mentési helye elemet, és válassza a Telefon vagy a SD-kártya lehetőséget.

Ha típus szerinti eloszlásban, részletesen szeretné megtekinteni a tárhelyhasználatot, érintse meg a Belső tárhely lehetőséget. További információkért érintsen meg egy adattípust vagy törölje a szükségtelen fájlokat, vagy pedig érintse meg a Megtekintés lehetőséget a tárhelyen lévő összes fájl megtekintéséhez és kezeléséhez.

A belső tárhely és a microSD-kártya használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi fejezetet:

**microSD-kártya használata hordozható vagy telefonos tárhelyként**

Amikor USB-tárolóeszközt (pl. USB flash meghajtót) csatlakoztatja a telefonjához OTG adapterkábelrel keresztül, megtekintheti a tárhely állapotát, leválaszthatja azt, vagy törölheti a rajta lévő összes adatot. Lásd a **USB On-The-Go (OTG) használata** fejezetet.

## Akkumulátor

Ha szeretné megtekinteni az akkumulátor töltöttségi szintjét, vagy ellenrizni szeretné, mi veszi igénybe az akkumulátort, esetleg engedélyezné az energiatakarékos üzemmódot, illetve optimalizálná az akkumulátor-használatot, akkor érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Akkumulátor** lehet séget.

Érintsen meg egy alkalmazást vagy szolgáltatást, hogy beállítását az akkumulátor élettartamának növelése érdekében módosíthassa. Például érintse meg a **Kezd képernyő** > **Képernyő** fénycsúszkájának és/vagy a képernyő időtúllépésének csökkentése lehet séget, hogy módosítsa a képernyő fénycsúszkáját és az alvó üzemmódot.

Az energiatakarékos üzemmód kezeléséhez érintse meg a **Beállítások** > **Energiatakarékos üzemmód** lehet séget. Be- vagy kikapcsolhatja az Energiatakarékos üzemmódot, vagy beállíthatja olyan töltöttségi szintet, aminél az Energiatakarékos üzemmód automatikusan bekapcsol.

Érintse meg a **Beállítások** > **Akkumulátoroptimalizálás** lehet séget. Az akkumulátoroptimalizálás segítségével meghosszabbíthatja az akkumulátor készenléti idejét, amikor Ön nem használja a telefont. Ha vannak olyan alkalmazások, amelyeknél nem szeretné engedélyezni az akkumulátoroptimalizálást, ezt a funkciót kikapcsolhatja az adott alkalmazásokban. Csak érintse meg a **Nincs optimalizálva** > **Összes alkalmazás** lehet séget, érintse meg az alkalmazás nevét, majd **Optimalizál** > **KÉSZ** lehet séget.

## Memória

Ha szeretné nyomon követni az átlagos memóriahasználatot telefonja teljesítményét, érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Memória** lehet séget. Azt is ellenrizheti, hogy melyik alkalmazások veszik igénybe a legtöbb memóriát.

## Felhasználók

Telefonja felhasználói fiókjainak kezeléséhez érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Felhasználók** lehet séget.

További felhasználói fiókok hozzáadása révén megoszthatja

másokkal a telefonját. A külön fiókokkal rendelkező felhasználóknak saját tárhely, háttérkép, képernyővédelem, stb. áll rendelkezésre. A felhasználók a mindenkori hatással léveszközebeállításokat, így pl. a Wi-Fi beállítást is módosíthatják, és a többi felhasználó által használt alkalmazásokat is frissíthetik.

Alapértelmezés szerint a Vendégfiók minden olyan személy számára rendelkezésre áll, aki ideiglenesen használni szeretné az Ön telefonját. Felhasználó hozzáadásának megérintésével további felhasználói fiókokat hozhat létre.

-  **MEGJEGYZÉSEK:**
- Érintse meg a fiók mellett  ikont az opciók konfigurálásához. Innen eltávolíthatja az Ön által létrehozott fiókokat.
  - Amikor egy vendég felhasználó már nem használja a telefont, törölheti az összes saját adatát az Ön telefonjáról, ha megérinti a Vendég munkamenet eltávolítása elemet a Felhasználók menüben.

## Érintéses fizetés

Érintse meg a következőt: Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Érintéses fizetés. Telefonján keresztül, annak megérintésével tud fizetni személyes érintkezést nem igénylő eladóknál. Lásd: **Az érintéses fizetés használata**

## Személyes adatok

### Tartózkodási hely

A helyszolgáltatások kezeléséhez (ezek segítenek, hogy a telefon és az alkalmazások meghatározhassák az Ön tartózkodási helyét) érintse meg a következőt:

Kezd képernyő gomb >  > Beállítások > Tartózkodási hely. A tartózkodási helyét felhasználó alkalmazások használatához, pl. a tartózkodási helye megkeresése a Google Térképen, a helyszolgáltatásoknak engedélyezve kell lennie telefonján.

1. A helyszolgáltatások be- vagy kikapcsolásához csúsztassa a jobb felső sarokban lévő kapcsolót.
2. Amikor a helyszolgáltatások engedélyezve vannak, a használni kívánt források kiválasztásához érintse meg a Mód lehet séget. Az Ön pontos tartózkodási helyének

meghatározásához válassza a **Nagyon pontos** lehetőséget. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében, és körülbelüli tartózkodási hely megadásához válassza az **Energiatakarékos üzemmód** lehetőséget. Ha a tartózkodási hely meghatározásához csak GPS-t szeretne használni, válassza a **Csak készülék** lehetőséget.



#### MEGJEGYZÉS:

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében bekapcsolhatja a **Navigáció-optimalizálás** funkciót.

## Biztonság

A telefon és az adatok biztonságához szükséges opciók konfigurálásához érintse meg a **Képernyő zárolás** gombot >  > **Beállítások** > **Biztonság** elemet.

- **Képernyő zárolás:** A képernyő zárolás letiltása vagy engedélyezése (elhúzás, feloldási minta, PIN kód vagy jelszó). **Lásd: telefon védelme képernyőzárral**
- **A minta mutatása:** A minta megjelenítése rajzolás közben. Ez az opció akkor áll rendelkezésre, ha van beállítva feloldási minta.
- **Automatikus zárolás:** A szükséges ideig beállítása a képernyő kikapcsolását követően aktiválódó zárolási védelemhez. Ez az opció akkor áll rendelkezésre, ha van beállítva feloldási minta, PIN kód vagy jelszó.
- **A Bekapcsológomb azonnal zárolás:** A zárolási védelem azonnal aktiválódik, amikor lenyomja a Bekapcsológombot. Ez az opció akkor áll rendelkezésre, ha van beállítva feloldási minta, PIN kód vagy jelszó.
- **Képernyő zárolás üzenete:** A lezárt képernyő megjeleníthet szöveg beállítása
- **Intelligens lezárás:** Feloldott állapotban tartja a készüléket, amikor az megbízható eszközökhöz csatlakozik, megbízható helyen tartózkodik vagy a készülék megbízható arcokat vagy hangokat érzékel, vagy amikor a telefont a testen hordozzák.



#### MEGJEGYZÉS:

Az **Intelligens lezárás** funkció használatához be kell jelentkeznie a Google-fiókjába.

- **Telefon titkosítása:** Az adatok titkosítása a telefon védelme érdekében. **Lásd: telefon védelme titkosítással**

- SIM kártyazár beállítása:
  - ▶ SIM kártyazár: A PIN kóddal törtételezárás aktiválása vagy deaktiválása. A PIN kód a micro-SIM kártya eléréséhez szükséges.
  - ▶ SIM kártya PIN kód módosítása: A micro-SIM kártya eléréséhez használt PIN kód módosítása.



#### MEGJEGYZÉS:

Minden bizalmas jelszót biztonságos helyen tároljon. Amennyiben a megengedettnél több alkalommal írja be rosszul a SIM kártya PIN kódját, a micro-SIM kártya letiltó kerül, és Ön nem fogja tudni használni a mobiltelefon-hálózatot. A micro-SIM kártya helyreállítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, és kérje el a PUK kódot.

- Jelszavak láthatóvá tétele: A jelszavak megjelenítése azok bevitele közben
- Eszközkezelés: Az eszközkezelésként beállított alkalmazások megtekintése és deaktiválása
- Ismeretlen források: Ezen opció bejelölése esetén engedélyezi a Play áruházról eltérő forrásból származó alkalmazások telepítését.
- Tárhelytípus: Jelölje be a hitelesítési adatok tárhelyének típusát.
- Megbízható hitelesítési adatok: A megbízható CA tanúsítványok megtekintése.
- Telepítés SD-kártyáról: A belső tárhelyről vagy a microSD-kártyáról telepíti a tanúsítványokat.
- Hitelesítési adatok törlése: Összes tanúsítvány törlése.
- Megbízható ügynökök: A megbízható ügynökök megtekintése vagy deaktiválása.
- Képernyő rögzítés: Beállíthatja, hogy csak az Ön által választott képernyő jelenjen meg, így a készüléket használó más felhasználók nem tudnak átkapcsolni más alkalmazásokra, így nem férhetnek hozzá a személyes adataihoz. Érintse meg az opciót, és tekintse meg, hogy hogyan is működik. Lásd: **A telefon védelme képernyő rögzítéssel**
- A használati adatokhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazások: Alkalmazások be- és kikapcsolása, hogy melyek férhetnek hozzá a telefon használati adataihoz.

## Alkalmazásengedélyek

Ha szeretné megnézni, hogy mely alkalmazások rendelkeznek hozzáféréssel bizonyos engedélyekhez, érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** >

Alkalmazásengedélyek lehet séget. Módosíthatja is az alkalmazásengedélyeket.

### FIGYELEM!

Az alkalmazásengedélyek módosítása azt eredményezheti, hogy az alkalmazás nem fog megfelelően vagy az eredeti céljának megfelelően működni.

## Fiókok

A webes fiókok és a szinkronizálás kezeléséhez érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Fiókok** lehet séget. A bejelentkezéshez vagy a fiókok telefonon történ létrehozásához érintse meg a **Fiók** hozzáadása lehet séget.

Érintse meg egy fiók típusát, ezzel ellenőrizze, hogy milyen típusú fiókokat adott hozzá, majd módosítsa a fiókbeállításokat.

## Google

A Google alkalmazásainak és funkcióinak egyszerű kezeléséhez érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Google** lehet séget. Beállíthatja a Google-fiók és a Google szolgáltatások opcióit.

## Nyelv és bevitel

A rendszer nyelvével, a beviteli módokkal, a bemeneti és kimeneti hanggal, valamint az egér/érintő alapú bevittel kapcsolatos opciók konfigurálásához érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Nyelv és bevitel** lehet séget.

- **Nyelv:** Válasszon egy nyelvet a rendszere számára.
- **Helyesírás-ellenőrzés:** A Google Spell Checker használatát a szövegbevitel során felmerülő elgépelések ellenőrzésére.
- **Személyes szótár:** Új szavak hozzáadása a telefon szótárához, illetve szavak eltávolítása a szótárból. Az Ön által hozzáadott szavakat a rendszer a helyesírás-ellenőrzéshez és a szójavaslatokhoz használja.

- **Billentés és beviteli módok:**A szövegbeviteli beállítások konfigurálása. **Beviteli mód beállításai**
- **Szövegfelolvasó kimenet:**
  - ▶ **Preferált motor:**A használni kívánt hangszintetizáló motor kiválasztása, illetve az arra vonatkozó beállítások módosítása.
  - ▶ **Beszéd sebessége:**A szintetizátor által generált beszéd sebességének kiválasztása.
  - ▶ **Példa meghallgatása:**A beszéd szintetizátor rövid hangmintájának meghallgatása az aktuális beállításokkal.
  - ▶ **Alapértelmezett nyelvi állapot:**Annak ellenőrzése, hogy a szövegfelolvasó kimenet funkció támogatja-e az aktuális rendszernyelvet.
- **Mutató sebessége:**A mutató/egér sebességének kiválasztása arra az esetre, ha a telefonhoz **padot** vagy egeret csatlakoztat.

## Biztonsági mentés és visszaállítás

Az adatok biztonsági mentésével és **mentésével** kapcsolatos opciók kezeléséhez, valamint a hálózati beállítások vagy a telefon gyári állapotra történő visszaállításához érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** lehet séget.

- **Biztonsági mentés az adatokról:**Biztonsági mentés készítése az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és egyéb beállításokról a Google szervereire. A funkció használatához be kell jelentkeznie Google-fiókjába.
- **Felhasználó fiók biztonsági mentése:**A Google-fiók beállítása az adatok biztonsági mentéséhez.
- **Auto visszaállítás:**Korábbi biztonsági mentésben található beállítások és adatok visszaállítása az alkalmazás újratelepítése esetén.
- **Hálózati beállítások visszaállítása:**Az összes hálózati beállítást, így a Wi-Fi, a mobiladat és a Bluetooth beállítás is visszaállíthatja.
- **Gyári adatok visszaállítása:**A telefon visszaállítása az alapértelmezett gyári beállításokra. A folyamat során a bels ő tárhelyen lév ő összes adat tördni fog.

## Rendszer

### Automatikus indítás vezérlése

Annak szabályozásához, hogy mely alkalmazások indulhatnak automatikusan a telefon bekapcsolásakor, érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Automatikus indítás** vezérléselehet séget.

### Dátum és idő

A dátum, az idő az időzóna és az időformátum beállításához érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Dátum és idő** lehet séget. A hálózat által küldött adatokat is használhatja.

### Kisegítő lehet ségek

A **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Kisegítő lehet ségek** elem megérintésével konfigurálhatja a kisegítő lehet ségek beépülőmoduljait és szolgáltatásait a telefonon, így pl. a **Képernyő szín invertálás** funkciót vagy a látásproblémákkal rendelkező felhasználók számára ideális **Nagy méretű szöveg** funkciót.

### Nyomtatás

A Google Cloud Print szolgáltatás és a Google Play áruházban telepített vagy a nyomtató gyártója által kiadott és telepített egyéb nyomtató beépülőmodulok kezeléséhez érintse meg a **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Nyomtatás** elemet.

### Fejlesztői lehet ségek

A **Kezd képernyő gomb** >  > **Beállítások** > **Fejlesztői lehet ségek** megérintésével kezelhet az Android alkalmazások fejlesztése szempontjából hasznos beállításokat. A menü egészen addig rejtve marad, amíg 7-szer meg nem érinti a **Build-száma** elemet a telefonról menüben.

### FIGYELEM!

A fejlesztői lehet ségeket biztosító beállításokat kizárólag fejlesztői használatra szánták. Azt is eredményezhetik, hogy telefonja és a rajta lévő alkalmazások meghibásodnak vagy nem működnek.

## A telefonról

A telefonra vonatkozó fontos információk és jogi információk megtekintéséhez érintse meg az  képernyő gomb>

 >Beállítások > A telefonról lehet séget. Ha pedig a rendszerfrissítéseket szeretné ellenőrizni, illetve rendelkezésre állásuk esetén telepíteni, akkor érintse meg a Szoftverfrissítések lehet séget.

# Hibaelhárítás

Amennyiben hibába ütközik a telefon használata során, vagy a készülék rendellenesen viselkedik, használja az alábbi táblázatot. Amennyiben egy adott probléma nem orvosolható a táblázatban szereplő információk segítségével, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, akiktől a telefont vásárolta.

| Probléma    | Lehetséges okok                                                                                                                                                               | Lehetséges megoldás                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rossz vétel | A hálózati jel erőssége túlságosan gyenge az adott helyen, pl. pincében vagy magas épület mellett, mivel a vezeték nélküli adások nem képesek hatékonyan elérni a készüléket. | Menjen egy olyan helyre, ahol a hálózati jel megfelelően fogható.                                                         |
|             | A hálózat foglalt az adott időpontban (pl. csúcsidőben elfordulhat, hogy túl nagy a hálózati forgalom további hívások kezelésére).                                            | Ezekben az időszakokban próbálja meg kerülni a telefon használatát, vagy egy rövid várakozási idő után próbálja meg újra. |
|             | Túlságosan messze tartózkodik a szolgáltatója alapállomásától.                                                                                                                | Szolgáltatójától bármikor kérhet lefedettségi térképet.                                                                   |

| Probléma                             | Lehetséges okok                                                                                                                            | Lehetséges megoldás                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visszhang vagy zaj                   | Rossz minőségű hálózati kapcsolat a szolgáltató oldalán.                                                                                   | Fejezze be a hívást, majd tárcsázzon újra. Elfordulhat, hogy a rendszer egy jobb minőségű hálózatra vagy vonalra fogja átkapcsolni Önt. |
|                                      | A hívott telefonvonal minősége gyenge.                                                                                                     | Fejezze be a hívást, majd tárcsázzon újra. Elfordulhat, hogy a rendszer egy jobb minőségű hálózatra vagy vonalra fogja átkapcsolni Önt. |
| Bizonyos funkciók nem választható ki | Az Ön szolgáltatója nem támogatja ezeket a funkciókat, vagy nem fizetett el azon szolgáltatásokra, melyek ezeket a funkciókat biztosítják. | Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.                                                                                               |
| Az akkumulátor nem tölthető          | Az akkumulátor vagy a töltő megsérült.                                                                                                     | Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.                                                                                                |
|                                      | A telefon hőmérséklete 0 °C alatt vagy 45 °C felett van.                                                                                   | A szélsséges hőmérsékletek elkerülése érdekében változtasson a töltési környezeten.                                                     |

| Probléma                             | Lehetséges okok                                                                                                                                                                                                                                   | Lehetséges megoldás                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Rossz érintkezés az akkumulátor és a tölt között.                                                                                                                                                                                                 | Ellenrizze a csatlakozókat és győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás megfelelő-e.             |
| A rendelkezésre állási idő túl rövid | A készenléti idő az Ön szolgáltatójának rendszerkonfigurációja is befolyásolja. Az a telefon, amelyet különböző szolgáltatók rendszereivel használnak, nem ugyanolyan hosszú készenléti időre képes.                                              | Amennyiben olyan helyen tartózkodik, ahol a jelesség gyenge, ideiglenesen kapcsolja ki a telefont. |
|                                      | Az akkumulátor lemerült. Magas hőmérsékleten az akkumulátor élettartama lecsökken.                                                                                                                                                                | Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és váltson új akkumulátorra.                               |
|                                      | Amennyiben nem tud csatlakozni a hálózathoz, a telefon továbbra is küld ki jeleket, mivel folyamatosan megpróbálja megtalálni az alapállomást. Ez csökkenti az akkumulátor töltöttség szintjét, melynek eredményeképpen csökken a készenléti idő. | Menjen olyan helyre, ahol a hálózat elérhető, vagy ideiglenesen kapcsolja ki a telefonját.         |
| A telefon nem kapcsolható be         | Az akkumulátor lemerült.                                                                                                                                                                                                                          | Töltse fel az telefon akkumulátorát.                                                               |

| Probléma                                 | Lehetséges okok                                        | Lehetséges megoldás                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| micro-SIM kártya hiba                    | A micro-SIM kártya meghibásodott vagy megsérült.       | Vigye be a micro-SIM kártyát a szolgáltatóhoz ellenrzésre.                                         |
|                                          | A micro-SIM kártyát nem megfelelően helyezték be.      | Helyezze be megfelelően a micro-SIM kártyát.                                                       |
|                                          | Szennyeződés található a micro-SIM kártya érintkezőin. | Egy puha, száraz ruha segítségével tisztítsa meg a micro-SIM kártya érintkezőit.                   |
| Nem lehet kapcsolódni a hálózathoz       | A micro-SIM kártya nem érvényes.                       | Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.                                                          |
|                                          | A hálózat által lefedett területen kívül tartózkodik.  | Szolgáltatójával ellenriztesse a szolgáltatási területet.                                          |
|                                          | Gyenge a jel.                                          | Menjen egy nyitottabb helyre, vagy ha egy épületen belül tartózkodik, menjen közelebb az ablakhoz. |
| Nem lehet fogadni a bejövő hívásokat     | Ön aktiválta a Híváskorlátozásfunkciót.                | Kapcsolja ki a funkciót. Lásd: <b>Bizonyos hívások korlátozása</b>                                 |
| Nem lehet kimenő hívásokat kezdeményezni | Ön aktiválta a Híváskorlátozásfunkciót.                | Kapcsolja ki a funkciót. Lásd: <b>Bizonyos hívások korlátozása</b>                                 |

| Probléma                                                        | Lehetséges okok                                                     | Lehetséges megoldás                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zni                                                             | Ön aktiválta a rögzített hívószámok funkciót.                       | Kapcsolja ki a funkciót. Lásd: <b>Rögzített hívószámok használata</b>                                                                                   |
| A PIN kód blokkolva van                                         | Egymás után háromszor rosszul írta be a PIN kódot                   | Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha a szolgáltató megadja a micro-SIM kártya PUK kódját, a PUK kód segítségével oldja fel a micro-SIM kártyát. |
| A telefon összeomlik, újraindul, lefagy vagy nem kapcsolható be | Egy harmadik félt származó szoftver nem kompatibilis a telefonjával | Távolítsa el a szoftvert, ami a problémát okozhatja.                                                                                                    |
|                                                                 |                                                                     | Frissítése a telefon szoftverét.                                                                                                                        |
|                                                                 |                                                                     | Állítsa vissza a telefont a gyári alapbeállításokra.                                                                                                    |

# Az Ön biztonsága

## Általános biztonság

|                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Vezetés közben ne kezdeményezzen és ne fogadjon hívásokat, miközben a telefont a kezében tartja. Soha ne SMS-ezzon vezetés közben. |    | Ne használja benzinkúton.                                                                                 |
|    | Hívás során legalább 15 mm távolságra tartsa a telefont a fülétől vagy a testét.                                                   |    | A telefon erős, illetve villogó fényt adhat ki.                                                           |
|    | Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.                                                                                          |    | Ne dobja be.                                                                                              |
|  | A telefon erős hangot adhat ki.                                                                                                    |  | Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy hangon a készüléket. |
|  | Kerülje a mágneses eszközökkel való érintkezést.                                                                                   |  | Kerülje a szélsőséges hőmérsékletértékeket.                                                               |
|  | Szívritmus-szabályozótól és egyéb elektronikus gyógyászati eszközöktől tartsa távol.                                               |  | Óvja a nedvességtől. Tartsa a telefont szárazon.                                                          |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kórházban, egészségügyi intézményben kapcsolja ki, ha ez az elírás.              |  | Ne próbálkozzon a szétszerelésével.                                                      |
|  | Amikor erre utasítják, a repülőgépen vagy a repülőtéren kapcsolja ki a telefont. |  | Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.                                                |
|  | Robbanásveszélyes anyagok és folyadékok közelében kapcsolja ki.                  |  | Ne hagyatkozzon a telefonjára mint elsődleges kommunikációs eszközre vészhelyzet esetén. |

## Rádiófrekvenciás (RF) energia

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó általános nyilatkozat

A készülék adó- és vevőegységet tartalmaz. Bekapcsolt állapotában rádiófrekvenciás energiát fogad, és bocsát ki. A telefonbeszélgetés alatt a megfelelő híváskezelrendszer állítja be a készülék által kibocsátott jel szintjét.

### Fajlagos energiaeinyelési tényező (SAR)

Mobilkészüléke egy rádió adó-vevő együttest tartalmaz, amelyet úgy terveztek, hogy az elidézett rádiófrekvenciás terhelés ne haladja meg a nemzetközi irányelvekben meghatározott mértéket. Ezeket a nemzetközi irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet dolgozta ki, és biztonsági ráhagyást is tartalmaznak, amely az életkortól és az egészségi állapottól függetlenül garantálja minden személy biztonságát.

Az irányelv a fajlagos energiaeinyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A mobilkészülékekre vonatkozó SAR határérték 2 W/kg, míg a készülék által kibocsátott, a feletti mért érték 0,333 W/kg\*, a testnél mért érték pedig 0,795 W/kg\* volt. Mivel a mobilkészülékek többféle funkcióval

rendelkeznek, más pozícióban is használhatók, például a használó testén is, amint ez a jelen használati útmutatóban\*\* szerepel.

Mivel az SAR értéket az eszköz maximális adóteljesítménye mellett mérik, az eszköz tényleges használatakor rendszerint a megadott érték alatt marad. Ennek oka, hogy a készülék automatikusan változtatja az adóteljesítményét, így minimalizálva a hálózattal való kapcsolattartás energiaigényét.

A méréseket az EN 50360, EN 50566, EN 50364, EN 62311, EN 62479, EN 62209-1 és EN 62209-2 szabványoknak megfelelően végezték.

\*\* Kérjük, tekintse meg a 3M ködtetés testközelben viselve 3M fejezetet.

### M 3 ködtetés testközelben viselve

Fontos biztonsági tudnivalók a rádiófrekvenciás (RF) sugárterhelést:

Az RF-terhelés irányelveinek megfelelően telefon használat közben minimum 15 mm távolságban legyen a testtől.

Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása esetén az RF-terhelés meghaladhatja a vonatkozó határértéket.

### A rádiófrekvenciás (RF) sugárterhelés csökkentése

Akik aggódnak a testre érő RF-terhelés miatt, azoknak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alábbiakat javasolja.

Óvintézkedések: A jelenleg rendelkezésre álló tudományos eredmények alapján nincs szükség semmilyen külön óvintézkedésre mobiltelefon használatakor. Akik mégis aggódnak, csökkenthetik a testre érő RF-terhelést a telefonbeszélgetéseik időtartamának rövidítésével, vagy kihangosító, illetve fejhallgató használatával, amely a fejet a testtől távolabb tartja a mobiltelefontól.

A témakör további tudnivalói elérhetők a WHO webhelyén: <http://www.who.int/peh-emf> (193 sz. WHO dokumentum, 2000. június).

### Szabályozásra vonatkozó adatok

Az adott régiókban a következő vázlatok és nyilatkozatok

érvényesek.

Kérjük, tekintse meg a jelen kézikönyv végén található RoHS-megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatot és a CE DOC dokumentumot.

## A figyelem elvonása

### Gépjárművezetés

A balesetveszély csökkentése érdekében a gépjárművezetésre folyamatosan oda kell figyelni. A vezetés közbeni mobiltelefonálás (még kihangosítóval vagy fülhallgatóval is) elvonhatja a figyelmet, és balesetet okozhat. Be kell tartani a helyileg érvényben lévő mobilkészülékek vezetés közbeni használatát korlátozó törvényeket és rendelkezéseket.

### Gép üzemeltetése

A balesetveszély csökkentése érdekében a gép működtetésére kell odafigyelni.

## A készülék kezelése

### A kezelésre és használatra vonatkozó általános nyilatkozat

Egyedül a felhasználót terheli a felelősség a telefonkészülék használatáért és annak minden következményéért.

A telefont mindig ki kell kapcsolni ott, ahol használata tilos. A telefonhasználatot a felhasználókat és azok környezetét védő biztonsági előírások korlátozzák.

- A telefont és tartozékait elővigyázatosan kell kezelni, és tiszta helyen kell tartani.
- Tartsa tisztán a képernyőt és a kamera objektívjét. A szennyezett képernyő vagy kameraobjektív lelassíthatja a telefon reakcióját az Ön által végrehajtott műveletekre, illetve rosszabb képmínőséget eredményezhet.
- Puha anyaggal, például a szemüveglencsék tisztítására alkalmas törleruhával tisztítsa meg telefonját és annak tartozékait. Ne használjon alkoholt vagy más, korróziót

okozó anyagot a tisztításhoz, és kerülje ezek készülékbe jutását.

- A telefont és tartozékait nyílt lángtól és ég dohánytermékektől távol kell tartani.
- A telefon tartozékait nem érheti folyadék, nedvesség vagy s 3 3pára.
- A telefont és tartozékait nem szabad leejteni, dobálni vagy meghajlítani.
- A telefont és tartozékait nem szabad lefesteni.
- Ne próbálkozzon a telefon vagy a tartozék szétszerelésével, hanem bízza azt szakemberre.
- Telefonját és annak tartozékait tartsa távol a szélső hőmérséklettől, -5 Celsius fok alatti és +50 Celsius fok feletti környezettől, és ne is használja azokat ilyen helyen.
- Telefonját ne tegye testbe vagy magas nyomású tartályokba, pl. vízforralókba, mikrohulláműveg vagy forró fűző készülékekbe, sem pedig ezek közelébe. Ellenkező esetben készüléke károsodhat.
- Kérjük, tájékozódjon az elektronikus eszközök leselejtezésének helyi szabályairól.
- Ne hordja farszebben a telefont, mert leüléskor eltörhet.
- Javasoljuk, hogy a készüléket rádiójel szempontjából megfelelő körülmények között használja, hogy csökkentse a kapott sugármennyiséget. Rádiójel szempontjából nem megfelelő körülménynek számít, ha pl. vonatok, autók vagy parkolók közelében tartózkodik. Mit használhatba venné mobiltelefonját, javasoljuk azt is, hogy ellenőrizze a hálózati szolgáltatójától kapott vételi jelet.

## Kisgyermek

A telefont és tartozékait kisgyermektől távol kell tartani, azzal gyerekek nem játszhatnak.

A telefonnal árthatnak maguknak vagy másoknak, illetve véletlenül tönkretehetik azt.

A telefon apró alkatrészei és éles sarkai sérülést, illetve leválást okozhatnak.

## Átmágnesezés

Az átmágnesezés megelőzésére elektronikus eszköz és mágneses elzáró hordozó ne kerüljön hosszabb ideig a telefon közelébe.

## Elektrosztatikus kisülés (ESD)

Ne érintse meg a micro-SIM kártya fém érintkezőit.

## Antenna

Ne nyúljon az antennához, ha nem muszáj.

## Helyes pozíció használatkor

Telefonhívás kezdeményezésekor és fogadásakor úgy tartsa a telefont a füléhez, hogy a készülék alja a szája irányába nézzen.

## Légzsákok

Ne helyezze telefonját légzsák feletti részre, illetve légzsák működése által érintett területre, mivel a légzsák nagy erejű felfúvódása súlyos sérüléseket eredményezhet.

Mielőtt járművel elindul, tegye biztonságos helyre a telefont.

## Rohamok vagy eszméletvesztés

Telefonja erős, illetve villogó fényt adhat ki. Villogó fényeknek vagy fénymintázatoknak kitéve, így például játék vagy videó megtekintése során, az emberek kis százaléka hajlamos lehet rohamokra vagy eszméletvesztésre (még ha korábban nem fordult el náluk ilyen). Amennyiben rohamot vagy eszméletvesztést tapasztal, vagy családjában fordultak ilyen esetek, kérjük, forduljon orvoshoz. Az eszméletvesztések vagy rohamok kockázatának csökkentése érdekében használja telefonját jól megvilágított helyiségben és tartson gyakori szüneteket.

## Ismétlődő megerőltetés okozta bántalmak (RMI)

Az alábbi módon csökkentheti az üzenetírás vagy játék miatti, ismétlődő megerőltetés okozta bántalmak (RSI) kialakulásának veszélye:

- Ne szorítsa a telefont túl szorosan.

- Ne nyomja a gombokat túl sűrűn.
- Használja azokat a speciális funkciókat, amelyeket a gombok megnyomási gyakoriságának csökkentésére terveztek, például az üzenetsablonokat és a prediktív szövegbevitelt.
- Gyakran tartson szünetet, amikor kinyújtózhat és pihenhet.

## Segélyhívások

Ez a telefon, akár a többi vezeték nélküli eszköz, rádiójelekkel üzemel, ezért nem garantálható minden helyzetben, hogy a kapcsolatteremtés sikerül. Ezért sose hagyatkozzon teljes egészében semmilyen vezeték nélküli telefonra vészhelyzet esetére.

## Nagy hangerő

A telefon nagy hangerőre képes, amely halláskárosodáshoz vezethet. Fejhallgatók, Bluetooth fejhallgatók vagy egyéb audioeszközök használatát csökkentse a hangerőt.

## A telefon felmelegedése

A telefon töltéskor és normál használat közben is felmelegedhet.

## Elektromos biztonság

### Tartozékok

Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.

Ne csatlakoztasson inkompatibilis készüléket vagy tartozékokat.

Vigyázzon, hogy ne érintkezzen fémtárgyakkal (például fémpénzzel vagy kulccsal), és azok se érjenek az akkumulátorsarukhoz, nehogy rövidre zárlanak.

Soha ne lyukassza ki az akkumulátort valamilyen éles tárggyal.

### Csatlakoztatás autóban

A telefoncsatolót szakember bevonásával csatlakoztassa a gépjármű elektromos rendszeréhez.

## Hibás és sérült termékek

Ne próbálkozzon a telefon, illetve a tartozékok szétszerelésével.  
A telefont és tartozékait csak képzett szakember javíthatja.

A telefont, illetve tartozékait beázás, kilyukadás vagy komolyabb leesés után ne használja addig, amíg hivatalos szervizben át nem vizsgálattatta.

## Rádiófrekvenciás interferencia

### Az interferenciára vonatkozó általános nyilatkozat

Telefonját különös gonddal kell használnia gyógyászati segédeszközök, például szívritmus-szabályzó és hallókészülék közelében.

Kérdezze meg orvosát vagy a gyógyászati segédeszköz gyártóját, hogy a mobiltelefon megzavarhatja-e a gyógyászati segédeszköz működését.

### Szívritmus-szabályzók

A szívritmus-szabályzók gyártói azt javasolják, hogy az esetleges interferencia elkerülésére a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között mindig legyen legalább 15 cm távolság. Ennek értelmében a szívritmus-szabályzóval átellenes füléhez emelve használja, és ne helyezze a mellényzsebébe a mobiltelefont.

### Hallókészülékek

A hallókészülékesek és a fülbe beültetett készüléket használók tapasztalhatnak interferencia okozta zajt vezeték nélküli eszközök használatakor vagy közelségében.

Az interferencia mértéke a hallókészülék típusától és az interferencia forrásának távolságától függ majd. A köztük lévő távolság növelésével csökkenthető az interferencia. Ezenkívül megkérdezheti még hallókészülék gyártóját is az alternatív megoldásokról.

### Orvosi m3zer

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi intézményben erre kéri.

ilyen elírás az érzékeny orvosszerek és a mobiltelefon közötti esetleges interferenciát hivatott megelőzni.

## Repül gép

Ha a reptéren vagy a repülőgépben erre kéri, kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét.

Érdeklődjön a légitársaság személyzeténél a repülő fedélzetén használt vezeték nélküli eszközökkel, valamint felszállást követően a telefonja repülőgépes üzemmódjának bekapcsolásával kapcsolatban.

## Interferencia járművekben

Ne feledje, hogy az elektronikus készülékekkel való esetleges interferencia miatt egyes járművek megtiltják a mobiltelefonok kihangosító és külsőantenna nélküli használatát a járművekben.

## Robbanásveszélyes területek

### Benzinkutak és robbanásveszélyes környezet

Robbanásveszélyes helyeken tartson be minden tiltótáblát, amely a vezeték nélküli eszközök, például a mobiltelefon és egyéb rádiófrekvenciás készülék kikapcsolására utasít.

Robbanásveszélyes helyeken, például benzinkúton, hajók berkeparkolójában, benzin- vagy vegyi anyag-átteleve-tároló létesítményekben, vegyi anyagokat vagy szennyezőanyag (szemcséket, egy szilárd vagy fémes port) tartalmazó levegő helyeken.

### Robbantási színhelyek

A mobiltelefont vagy vezeték nélküli készüléket a robbantási mvelet veszélyeztetésének elkerülésére ki kell kapcsolni robbantások helyszínén, illetve ahol „rádió-adóteleve kikapcsolni” vagy „elektronikus eszközöket kikapcsolni” feliratok vannak.

## RoHS-megfelel ségi nyilatkozat

A környezetkárosodás csökkentése érdekében és a bolygónk jövőjéért való felelősségvállalástól indítva, amint jelen dokumentum az hivatalos nyilatkozatként tartalmazza, a Vodafone Smart prime 7 készülék megfelel az Európai Parlament 2011/65/EU számú – a károsanyag-kibocsátás korlátozását (RoHS) szabályozó – irányelvének az alábbi anyagok tekintetében:

1. Ólom (Pb)
2. Higany (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Hat vegyértékű króm (Cr (VI))
5. Polibrómozott bifenilek (PBB)
6. Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)

Az Ön Vodafone Smart prime 7 mobiltelefonja megfelel az E 2011/65/EU számú szabályozásának.

## A régi készülék hulladékba helyezése

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ha áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólumot lát egy terméken, akkor az a termék az Európai Unió 2012/19/EU irányelvének hatálya alá tartozik.</li><li>2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt gyűjtőlétesítményekben.</li><li>3. Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.</li></ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# EK MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

## C € 0700

Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék:

Termék típusa: WCDMA/LTE Multi-mode digitális mobiltelefon

---

Típuszám: VFD 600, Vodafone Smart prime 7, Vodacom Smart prime 7

---

Megfelel a Rádiókészülékek és távközlőberendezések közösségi irányelvében (1999/5/EK) megfogalmazott alapvető biztonsági követelményeknek, az Elektromos és elektronikus termékekben használt bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó követelményeknek (RoHS) (2011/65/EU irányelv), az Energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeknek (2009/125/EK irányelv) és mindezek módosításaiban megfogalmazott követelményeknek.

Jelen nyilatkozat érvényes az összes olyan készülékre, amelyek mérésre/kiértékelésre küldött mintakészülékkel megegyeznek.

A termék az 1999/5/EC irányelv követelményei szerinti megfelelőségi vizsgálatát a PHOENIX TESTLAB GmbH (0700 felhatalmazott testület) végezte, a 2011/65/EU irányelv követelményei szerinti megfelelőségi vizsgálatát az Intertek Testing Services Ltd. Shanghai, a 2009/125/EC irányelv követelményei szerinti megfelelőségi vizsgálatát pedig a Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd. végezte el. A vizsgálat a következő szabályok és szabványok alapján történt:

| Követelmény           | Normál                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biztonság és egészség | EN 50364:2010;<br>EN 62311:2008;<br>EN 62209-1:2006;<br>EN 62479:2010;<br>EN 62209-2:2010;<br>EN 50360:2001+A1:2012;<br>EN 50566-2013/AC:2014;<br>EN 50332-1:2000;<br>EN 50332-2:2003;<br>EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
| Elektromágneses (EMC) | EN 301 489-1 V1.9.2;<br>EN 301 489-3 V1.6.1;<br>EN 301 489-7 V1.3.1;<br>EN 301 489-17 V2.2.1;<br>EN 301 489-24 V1.5.1;                                                                                                              |
| Rádióhullám-tartomány | EN 301 511 V9.0.2;<br>EN 301 908-1/-2 V6.2.1;<br>EN 301 908-1/-13 V6.2.1;<br>EN 300 328 V1.8.1;<br>EN 300 440-1 V1.6.1;<br>EN 300 440-2 V1.4.1;<br>EN 300 330-1 V1.7.1;<br>EN 300 330-2 V1.5.1                                      |
| RoHS                  | IEC 62321:2008+2013                                                                                                                                                                                                                 |
| ErP                   | (EK) 278/2009 sz.                                                                                                                                                                                                                   |

Jelen nyilatkozatért a gyártó felel:


ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,  
P.R.China (Kína)

A vállalat nevében aláírásra jogosult személy:

Yao Cuifeng                      A ZTE Corporation jogbiztosítási  
f igazgatója

Név nyomtatott nagybetűvel és munkakör



Shenzhen, 2016január 20.

Place & date

Legally valid signature

|                                  |    |    |    |    |    |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| A készülék az alábbi országokban |    |    |    | AT | BE |
| m ködtethet :                    |    |    |    |    |    |
| CY                               | CZ | DK | EE | FI | FR |
| DE                               | GR | HU | IE | IT | LV |
| LT                               | LU | MT | NL | PL | PT |
| SK                               | SI | ES | SE | GB | IS |
| LI                               | NO | CH | BG | RO | TR |

