

Smart N8

User manual



İçindekiler


1	Telefonunuz.....	4
1.1	Tuşlar ve bağlantılar	4
1.2	Başlarken	8
1.3	Ana ekran.....	11
2	Metin girişi	21
2.1	Ekran klavyesini kullanma.....	21
2.2	Metin düzenleme	22
3	Telefon çağrısı, Arama kaydı ve Kişiler	23
3.1	Telefon çağrısı.....	23
3.2	Son hareketler	32
3.3	Kişiler	32
4	Mesajlaşma ve E-posta.....	39
4.1	Mesaj+	39
4.2	Gmail/E-posta	45
5	Takvim, Alarm saati ve Hesap makinesi	48
5.1	Takvim	48
5.2	Saat	50
5.3	Hesap makinesi.....	52
6	Bağlantı.....	53
6.1	İnternete bağlanma	53
6.2	Chrome.....	56
6.3	Bluetooth aygıtlara bağlanma	56


6.4	USB ile bilgisayara bağlanma	57
6.5	microSD kartı telefonunuzdan güvenli bir şekilde çıkarmak için	58
6.6	Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma ...	59
6.7	Sanal özel ağlara bağlanma.....	60
7	Google Play Store	62
8	Multimedya uygulamaları	63
8.1	Kamera.....	63
8.2	Fotoğraflar.....	66
8.3	Müzik çalma	69
8.4	Video Oynatıcı	70
9	Google Maps.....	71
9.1	Konumumu Bulma	71
9.2	Konum arama	72
9.3	Konumu kaydetme.....	72
9.4	Bir konum için Cadde Görünümünü açma	73
9.5	Sürüş, toplu taşıma veya yürüme tariflerini alma ...	73
10	Diğerleri	74
10.1	Dosya Yöneticisi	74
10.2	Ses Kaydedici	74
10.3	Radyo	75
11	Ayarlar	77
11.1	Kablosuz ve ağlar	77
11.2	Telefonunuz.....	80

11.3	Kişisel	83
11.4	Sistem	91
12	Telefonunuzun yazılımını güncelleme	101
13	Product safety information	102
14	Düzenleyici bilgiler	106
15	Warranty information	130
16	Aksesuarlar.....	132
17	Teknik Özellikler	133

1 Telefonunuz

1.1 Tuşlar ve bağlantılar

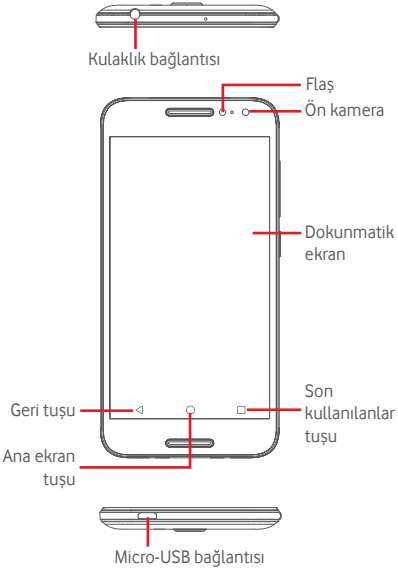

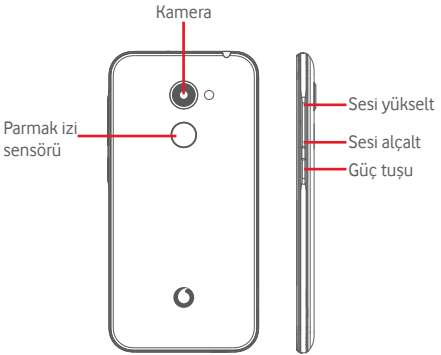

Son kullanılanlar tuşu

- Dokunun: son kullandığınız uygulamaları gösterir. Bir uygulamaya dokunarak açın veya listeden kaldırmak için sola veya sağa sürükleyin.
- Uzun basın: bu işlem telefon ekranını iki ayrı ekrana ayırmanızı ve başka bir son kullanılan uygulamayı aynı anda kullanmanızı sağlar. Not: ayrılmış ekran modunda tüm uygulamalar çalışmaz.



Ana ekran tuşu

- Herhangi bir uygulama ya da ekrandayken, Ana ekrana dönmek için Ana ekran tuşuna dokununuz.
- Google Now ve Sesli Arama'ya erişmek için bu tuşa uzun basın.



Geri tuşu

- Önceki ekrana geri dönmek için veya bir iletişim kutusunu, seçenekler menüsünü, Bildirim panelini vb. kapatmak için dokununuz.



Ses tuşları

- Bir çağrı sırasında, kulaklık ses seviyesini ayarlar.
- Müzik/Video/Akış modunda, medya ses düzeyini ayarlar.
- Genel modda, zil sesi seviyesini ayarlar.
- Gelen bir çağrının zil sesini sessize alın.



Güç tuşu

- Basılı tutun: Telefon açık/kapalı
- Bastığınızda: kilit ekranı etkinleşir / ekran uyanır.
- Uzun basın: **Kapat, Yeniden başlat, Uçuş modu, Ekran yakala** arasından seçim yapmak üzere açılır menüyü gösterir.
- Ekran görüntüsü almak için **Güç** tuşuna ve **Sesi kıs** tuşuna uzun basın.
- Bazı durumlarda istediğiniz bölümü seçmek için ekran görüntüsünü aşağı kaydırabilirsiniz. Telefon ekranını kaydırmak için  ve ardından ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun.



Parmak izi sensörü

Kimlik belirleme veya kimlik doğrulama için parmak izi kaydetmek üzere parmağınızı sensörün üzerine koyun. Bu işlevi etkinleştirdiğinizde önce bir ekran kilidi ayarlamanız gerekir.

Parmak iziniz şunları yapmanızı sağlar:

- **Ekran kilidini aç:** Parmağınızı parmak izi sensörünün üzerine yerleştirerek ekran kilidini açın.
- **Hızlı erişim:** Önceden ayarlanmış parmak izinizle bildirim çekmecesini açın.

Parmak izi eklemek için **Ayarlar > Güvenlik > Parmak izi**'ne dokunun ve ekran yönergelerini takip edin.


1. **Devam**'a dokunun.
2. Parmağınızı sensörün üzerine yerleştirin ve titreşim hissettikten sonra çekin.
3. Parmak izi tanımayı tamamlamak için parmak izinizin tüm farklı bölümlerini eklemek üzere parmağınızı hafifçe hareket ettirin.
4. **BİTTİ**'ye dokunun.

Birden çok parmak izi ekleyebilirsiniz (örneğin, başparmak, işaret parmağı veya eşiniz için).

1.2 Başlarken

1.2.1 Kurulum


Arka kapağı çıkarma ya da takma

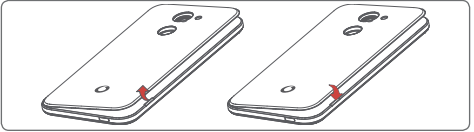

SIM kartı takma ya da çıkarma

Arama yapabilmek için SIM kartınızın takılı olması gerekir.

SIM kartı takip çıkarmadan önce telefonunuzu kapatın.

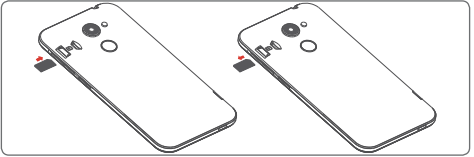


SIM kartı çip aşağı dönük olacak şekilde yerleştirin ve kaydırarak yuvasına oturtun. SIM kartın doğru takıldığından emin olun. SIM kartı çıkarmak için bastırarak dışarı kaydırın.



Telefonunuz yalnızca nano SIM kartları destekler. Mini veya mikro kart gibi diğer SIM türlerini takmaya çalışmayın, aksi halde telefona zarar verebilirsiniz.


microSD kartı takma ya da çıkarma

microSD kartı takıp çıkarmadan önce telefonunuzu kapatın.

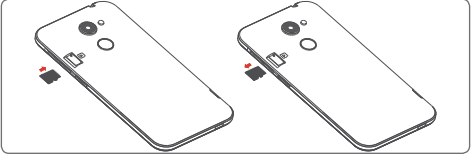

Çip aşağı dönük olacak şekilde, microSD kartı yerleştirin ve yuvaya doğru kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından emin olun. microSD kartı çıkarmak için bastırarak dışarı kaydırın.

Pili şarj etme

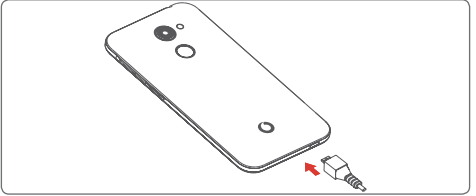

Pili şarj etmek için şarj aletini telefonunuza ve prize takın. Telefonunuzu USB kablosuyla da şarj edebilirsiniz.



Telefonunun güç tüketimini azaltmak için arka planda çalışan Wi-Fi, GPS, Bluetooth veya uygulamaları ihtiyaç duymadığınızda kapatın. Ayrıca, Ayarlar menüsünde ekran parlaklığını azaltabilir ve ekranın uykuya geçme süresini kısaltabilirsiniz.

1.2.2 Telefonunuzu açma

Telefon açılana kadar **Güç** tuşunu basılı tutun. Ekran birkaç saniye sonra aydınlanacaktır. Telefon kilidini açmak için kaydırın veya önceden ayarlamışsanız PIN, Şifre, Desen kullanın ya da parmak izi oluşturduğunuz parmağınızla parmak izi sensörüne dokununuz. Ana ekran görüntülenir.

PIN kodunuzu bilmiyorsanız ya da unuttuysanız operatörünüze başvurun. PIN kodunuzu telefonunuzda herhangi bir yere kaydetmeyin. Bu bilgiyi kullanmadığınız zamanlarda güvenli bir yerde saklayın.

Telefonunuzun ilk ayarları

Telefonunuzu ilk açtığınızda, şu seçenekleri ayarlamanız gerekir: dil, Google hesabı, tarih ve saat vs.

1. Telefonun dilini seçin, ardından **BAŞLARKEN**'e dokununuz.
2. SIM kartı takın ya da **ATLA**'ya dokununuz.
3. Telefonunuzu kurmak için  veya  simgesine dokununuz.
4. Wi-Fi ağını seçin veya  ve ardından **DEVAM**'a dokununuz.
5. **Google hizmetleri**'ni seçmek için  açık/kapalı düğmesine ve bittiğinde **İLERİ**'ye dokununuz.
6. Gerekirse **Tarih ve saati** ayarlayın, ardından **İLERİ**'ye dokununuz.
7. **Adınızı** girip **İLERİ**'ye dokununuz.
8. Telefonunuzu korumak için ekran kilidini ayarlamak üzere  simgesine dokununuz. Kurulumun sonraki adımına geçmek için  simgesine dokununuz.
9. E-postanızı ayarlayın veya sonraki adıma geçmek için  simgesine dokununuz.
10. Anonim tanılama ve kullanım verileri göndererek telefonunuzu geliştirin, **İLERİ**'ye dokununuz.
11. **Bir ana ekran seçin** ve **İLERİ**'ye dokununuz.
12. **Yardım ipuçlarını** etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için açık/kapalı düğmesine ve ardından **İLERİ**'ye dokununuz.

Diğer seçenekler (**Yazı tipi boyutu**, **Ekran boyutu** vs.) de yapılandırıldığında, telefonunuzu kurma işlemini tamamlamış olacaksınız.

Telefonunuzu SIM kart takmadan açtığınızda, bir Wi-Fi ağına bağlanarak Google hesabınızda oturum açabilir ve bazı özellikleri kullanabilirsiniz.

1.2.3 Telefonunuzu kapatma

Telefon seçeneklerini görene kadar Ana ekranda **Güç** tuşunu basılı tutun ve **Kapat**'ı seçin.

1.3 Ana ekran

Telefonunuzda kullanabileceğiniz iki tür Ana ekran vardır: Standart Ana ekran ve Basit Ana ekran.

Telefonu ilk açtığınızda veya **Ayarlar > Ekran > Ana ekran**'a dokunarak bunu ayarlayabilirsiniz.

Basit Ana ekranda, ihtiyacınız olan tüm özellikler, sezgisel ve göz alıcı bir tasarımda sunulur.



Ana ekran tuşuna dokunduğunuzda telefon asıl Ana ekrana geçer. Favori uygulamalarınız, kısayollar ve widget'lar ile tüm Ana ekranlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Hangi Ana sayfada olursanız olun standart Ana Ekran'da alt simge seti daima görünürdür. Bu ayrıca tüm kullanılabilir uygulamalarınızı gösteren Uygulama sekmesini içerir.

Durum çubuğu

- Durum/Bildirim göstergeleri
- Bildirim panelini açmak için dokunun ve aşağı kaydırın

Google Arama çubuğu

- Metin arama ekranına girmek için **a** simgesine dokunun
- Ses arama ekranına girmek için **b** simgesine dokunun

Ana ekranda diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın

Favori tepsisi uygulamaları

- Uygulamaya girmek için dokunun
- Uygulamaları taşımak ya da değiştirmek için uzun basın.

Uygulama sekmesi

- Tüm uygulamaları açmak için dokunun



Ana ekran, uygulamalar, kısayollar vb. eklemek için alan oluşturmak amacıyla ekranın iki yanına doğru genişler. Ana ekranı yatay olarak sağa ve sola kaydırarak ana ekranın tamamını görüntüleyebilirsiniz. Ekranın alt kısmındaki beyaz nokta hangi ekranı görüntülediğinizi belirtir.

Standart Ana ekranda, sık kullandığınızı uygulamalara (Akıllı ipuçlarında ayarlanan) erişmek için sağa kaydırabilirsiniz. **Ayarlar > Ekran > Favori Ana Ekran uygulaması**'na dokunarak farklı bir uygulamak açmak için bunu değiştirebilirsiniz.

1.3.1 Dokunmatik ekranı kullanma

Dokun 

Bir uygulamaya erişmek için parmağınızla dokununuz.

Uzun basın 

Duvar kâğıdını ayarlamak üzere mevcut seçeneklere erişmek için Ana ekrana uzun basın.

Taşı 

Bir öğeyi başka bir konuma sürüklemek için üzerine uzun basın.

Kaydır 

Listelerde, uygulamalarda, resimlerde, web sayfalarında yukarı/ aşağı hareket etmek için ekranı kaydırın.

Hızlı kaydır 

Kaydırmaya benzer, fakat daha hızlı hareket ettirir.

Tut/Ayır 

Bir elinizin parmaklarını ekran yüzeyine koyun ve bir öğenin ekrandaki ölçüsünü değiştirmek için parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Döndür 

Telefon yana yatırılarak ekran yönü otomatik olarak dikeyden yataya değiştirilir.

1.3.2 Durum çubuğu

Durum çubuğundan hem telefon durumunu (sağ taraftan) hem de bildirim bilgilerini (sol taraftan) görüntüleyebilirsiniz.

Durum simgeleri


	GPRS bağlı		GPS açık
	EDGE bağlı		SIM kart takılı değil
	3G bağlı		Titreşim modu
	4G bağlı		Zil sesi sessiz konumda
	HSDPA (3G) bağlı		Rahatsız etme modu
	HSPA (3G) bağlı		Telefon mikrofonu sessiz konumda
	Veri dolaşımı		Pil seviyesi çok düşük
	Sinyal seviyesi		Pil seviyesi düşük
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Pil kısmen tükenmiş
	Bluetooth açık		Pil dolu
	Bir Bluetooth cihazına bağlı		Pil şarj oluyor
	Uçak Modu		Kulaklık bağlı
	Alarm kurulu		

Bildirim simgeleri

	Yeni Gmail™ mesajı		Cevapsız arama
	Yeni metin veya multimedia mesajı		Çağrı beklemede
	SMS ya da MMS iletiminde sorun		Çağrı yönlendirme açık
	Yeni Hangouts mesajı		Veriler yükleniyor
	Yeni sesli posta		İndirme tamamlandı
	Yaklaşan etkinlik		Operatör veri kullanım eşiği yaklaşıyor ya da aşıldı
	Veriler eşleştiriliyor		Açık bir Wi-Fi ağı mevcut
	microSD kart takılı değil		Radio açık
	Ekran resmi hatası		Sistem güncelleme mevcut
	USB internet bağlantısı açık		VPN bağlı
	Taşınabilir Wi-Fi bölgesi açık		Uluslararası Dolaşım etkin
	Çağrı devam ediyor		Uluslararası Dolaşım devre dışı

Bildirim paneli

Durum çubuğuna dokunup aşağı sürükleyerek, Hızlı ayarlar panelini açın ve tekrar aşağı sürükleyerek Hızlı ayarlar panelini açın. Kapatmak için dokununuz ve yukarıya sürükleyin. Bildirim panelini kullanarak bildirim simgelerinin gösterdiği öğeleri ve diğer hatırlatmaları açabilirsiniz veya kablosuz hizmet bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

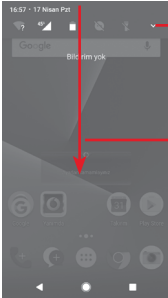


Hızlı ayarlar çubuğuna
erişmek için dokununuz

Hızlı ayarlar çubuğuna erişmek
için dokununuz ve iki kez aşağı
sürükleyin

Bir bildirim dokununuz ve onu silmek için yana doğru kaydırın. Tüm etkinlik temelli bildirimleri silmek için **TÜMÜNÜ SİL**'e dokununuz (diğer devam eden bildirimler kalır).

Ayarlara'a erişmek için  Ayarlar simgesine dokununuz.

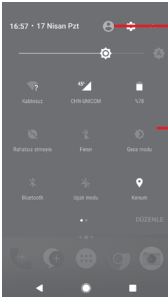

Kişiler uygulamasında profilinizi ayarlarsanız burada resminiz görünecektir.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Lütfen bkz. "3.3.1 Kişilerinizi görüntüleme"

Hızlı ayar çubuğu

- İşlevleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ya da modları değiştirmek için simgelere dokununuz

1.3.3 Arama çubuğu

Telefon, telefonunuzda, uygulamalarınızda veya webde istediğiniz bilgileri bulmak için kullanılabilen bir Arama işlevi sağlar.



a Metin ile arama

- Ana ekranda Arama çubuğuna dokununuz.
- Aramak istediğiniz metni/ifadeyi giriniz.
- İnternette arama yapmak istiyorsanız klavyedeki  simgesine dokununuz.

b Ses ile arama


- Bir iletişim ekranı görüntülemek için Arama çubuğundan  simgesine dokununuz.
- Aramak istediğiniz sözcüğü/ifadeyi söyleyin. Seçmeniz için bir arama sonuçları listesi görüntülenir.

1.3.4 Ekranınızı kilitleyin/kilidini açın

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumak için **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi** kısmından, çeşitli modeller, PIN kodları veya parolalarla telefon ekranınızı kilitleyebilirsiniz.

Bir ekran kilidi açma deseni oluşturmak için (ekran talimatlarını izleyin)

- **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi > Desen'e** dokunun.
- Kendi deseninizi çizin.

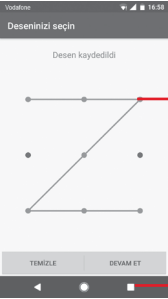

Kilit açma deseninizi çizin

Deseni tekrar çizerek onaylamak için dokununuz

Bir ekran kilidi açma PIN'i/Parolası oluşturmak için

- **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi > PIN veya Parola'ya** dokununuz.
- PIN veya parolanızı ayarlayınız.


Telefon ekranını kilitlemek için

Ekranı kilitlemek için **Güç** tuşuna bir kez basın.

Telefon ekranı kilidini açmak için

Ekranı aydınlatmak için **Güç** tuşuna bir kez basın, ekran kilidini açmak için oluşturduğunuz kilit açma desenini çizin veya PIN yada parola girin.

Ekran kilidi olarak **Kaydırmayı** seçtiyseniz ekran kilidini açmak için yukarı doğru kaydırın.

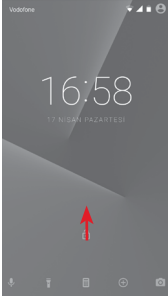

1.3.5 Ana ekranınızı kişiselleştirin

Uygulama veya parça ekleyin

Uygulama sekmesine (⋮) dokunun, ardından Taşıma modunu etkinleştirmek için uygulamaya uzun basın ve öğeyi istediğiniz Ana ekrana sürükleyin.

Uygulama veya parçayı yeniden konumlayın

Yeri değiştirilecek öğeye uzun basarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi istediğiniz yere sürükleyin ve bırakın. Öğeleri hem Ana ekrana hem de Favoriler tepsinize taşıyabilirsiniz. Ekranın sol veya sağ kenarındaki simgeye dokunup basılı tutarak öğeyi başka bir Ana ekrana taşıyın.

Kaldırma

Kaldırılacak öğeye uzun basarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi yukarıya, **Kaldır** simgesinin üstüne sürükleyin ve öğe griye döndüştükten sonra bırakın.

Klasör oluşturma

Uygulamaları veya kısayolları Ana ekranda ve Favori tepsisinde daha kolay düzenlenmek için onları üst üste yığarak bir klasöre ekleyebilirsiniz. Bir klasörü yeniden adlandırmak için klasörü açın ve başlık çubuğuna dokunarak yeni bir ad girin.

Duvar kağıdını özelleştirme

Ana ekranda boş bir alana uzun basın veya duvar kâğıdını özelleştirmek için **Ayarlar\Ekran\Duvar kâğıdı** kısmına gidin.

1.3.6 Ses ayarlama

Ses tuşunu kullanma

Ses seviyesini ayarlamak için **Ses** tuşuna basın. Titreşim modunu etkinleştirmek için telefon titreşene kadar **Ses kapama** tuşuna basın. Sessiz modu etkinleştirmek için **Ses kapama** tuşuna bir kez daha basın.

Ayarlar menüsünü kullanma

Bildirim panelinden iki kez aşağı sürükleyin ve Ayarlar simgesine  dokunarak **Ayarlar**'a erişin ve ardından **Ses ve bildirim**'e dokunun. Medya, Alarm, Zil sesi ve diğer sesleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

2 Metin giriři

2.1 Ekran klavyesini kullanma

Ekran klavyesi ayarları


Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, **Ayarlar > Dil ve giriř**'i seřin.

Ekran klavyesi yönelimini ayarlama

Ekran Klavyesi yönelimini ayarlamak için telefonu yan veya ters tutun. Bunu ayarları deęiřtirerek de yapabilirsiniz (**Ayarlar > Ekran > Ekran döndürüldüğünde > Ekran içerięini döndür** kısmına gidin).

2.1.1 Google klavye

"abc/Abc" modları arasında geřiř yapmak için dokunun; "abc/ABC" modları arasında geřiř yapmak iki kere dokunun.

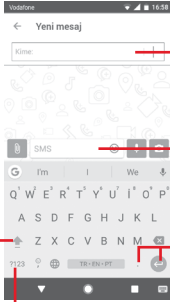

Metin veya sayı girmek için dokunun

Dokunup basılı tutun, ardından sembolleri/duygu ifadelerini girmek için uzun süre dokunun.

-Sembol ve sayısal klavyeye geřiř için dokunun


2.2 Metin düzenleme

Girdiğiniz metni düzenleyebilirsiniz.

- Düzenlemek istediğiniz metne uzun basın veya iki kere dokunun.
- Vurgulanan seçimi değiştirmek için sekmeleri sürükleyin.
- Aşağıdaki seçenekler gösterilir: **KES**, **KOPYALA**, **PAYLAŞ**, **YARDIM** ve **ÇEVİR**.

Yeni metin de ekleyebilirsiniz

- Yazmak istediğiniz alana dokunun ya da boş bir alana uzun basın, imleç yanıp söner ve sekme görüntülenir. İmleci hareket ettirmek için sekmeyi sürükleyin.
- Herhangi bir metin seçtiyseniz, daha önce kopyaladığınız metni yapıştırmanızı sağlayan **YAPIŞTIR** simgesini göstermek için sekmeye dokunun.

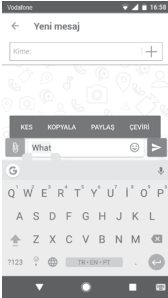

3 Telefon çağrısı, Arama kaydı ve Kişiler

3.1 Telefon çağrısı




3.1.1 Çağrı yapma

Telefon aktifken çağrı yapmak için Ana ekrana gidin ve Favoriler tepsisinde Telefon  simgesine dokununuz.



 Tuş takımını görüntülemek için dokununuz

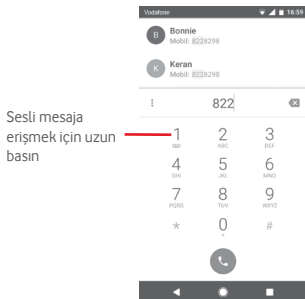

İstediğiniz numarayı doğrudan tuş takımından girin veya sekmelere dokunarak **ÇAĞRILAR** ya da **KİŞİLER**'den bir kişi seçin, ardından arama yapmak için  simgesine dokununuz.

Girdiğiniz numarayı  tuşuna dokunup **Kişilere ekle**'yi seçerek **Kişiler**'e kaydedebilirsiniz.

Hata yaptığınızda hatalı basamakları  simgesine dokunarak silebilirsiniz.

Bir çağrıyı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.


Uluslararası arama

Uluslararası arama yapmak için  simgesine uzun basarak "+" işaretini girin, ardından uluslararası ülke kodunu ve tam telefon numarasını girin ve son olarak  simgesine dokununuz.

Acil çağrı

Telefonunuz kapsama alanındaysa acil durum numarasını çevirin ve  simgesine dokunarak acil çağrı yapın. Bu çağrı SIM kart olmadan ve PIN kodunu yazmadan bile çalışır.

3.1.2 Çağrı yanıtlama veya reddetme

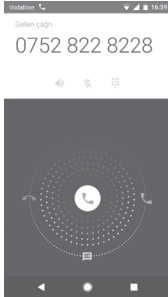

Bir çağrı alırsanız, ekranın üst tarafında bir çağrı penceresi görüntülenir. Çağrıyı reddetmek için **REDDET**, çağrıyı yanıtlamak için **YANITLA**'ya dokununuz.

Telefon çağrı ekranını açmak için çağrı penceresine dokunun.

Telefon çağrı ekranında  simgesine dokunun.

- Çağrıyı cevaplamak için simgeyi sağa kaydırın,
- Çağrıyı reddetmek için simgeyi sola kaydırın,
- Çağrıyı, önceden ayarlanmış bir mesaj göndererek reddetmek için simgeyi aşağı kaydırın.

Gelen çağrıları sessize almak için **Ses açma/kısma** tuşuna basın.

3.1.3 Sesli postanızı arama

Sesli postanız şebekeniz tarafından cevapsız çağrılarınızı engellemek için sağlanır. İsteddiğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir telesekreter gibi çalışır.

Sesli mesajınızı dinlemek için **Telefon** sekmesindeki  simgesine uzun basın.

Sesli mesaj numaranızı ayarlamak için **:** tuşuna dokunun ve **Ayarlar > Telefon > Çağrı ayarları > Sesli mesaj'a** dokunun.

Sesli mesaj alırsanız Durum çubuğunda bir sesli mesaj simgesi  görüntülenir. Bildirim panelini açın, **Yeni sesli mesaj'a** dokunun.


3.1.4 Arama sırasında

Arama sırasında sesi ayarlamak için **Ses açma/kısma** tuşuna basın.

Bonnie

Mobil 822 8298

00:00

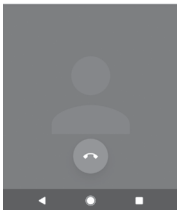

Geçerli aramaya dokunun ve basılı tutun. Aramayı almak için tekrar bu simgeye dokununuz.



Arama tuş takımını görüntülemek için dokununuz.



Geçerli aramayı sonlandırmak için dokununuz.



Geçerli aramanın sesini kısmak için dokununuz. Aramanın sesini kısmak için tekrar bu simgeye dokununuz.



Çağrı sırasında video paylaşmak için dokununuz.



Geçerli arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için dokununuz. Hoparlörü devre dışı bırakmak için bu simgeye tekrar dokununuz.



Başka bir kişiyi aramak için dokununuz.



Bir çağrı sırasında dokunmatik ekranın yanlışlıkla çalışmasını önlemek için cep telefonunuzu kulağınıza yaklaştırdığınızda ekran otomatik olarak kilitlenir; ve cep telefonu kulağınızdan uzaklaştığında kilidi açılır.

3.1.5 Birden fazla aramayı yönetme

Bu telefon ile birden fazla aramayı aynı anda yönetebilirsiniz.

Konferans çağrılar ⁽¹⁾

Bir konferans çağrı ayarlayabilirsiniz.

- Konferans çağrının ilk katılımcısına arar.
- + simgesine dokunun.
- Konferansa eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin ve  simgesine dokunun. Ayrıca katılımcıları **ÇAĞRILAR** veya **KİŞİLER** bölümünden ekleyebilirsiniz.
- Konferans çağrı başlatmak için menü simgesine ve ardından **Çağrılar birleştir**'e dokunun.
- Bir konferans çağrısı sırasında bir katılımcıyı düşürmek için ya da katılımcılardan biriyle özel olarak konuşmak için  simgesine dokunun. Katılımcıyı konferans görüşmesinden düşürmek için  simgesine dokunun, katılımcıyla özel olarak konuşmak ve diğer katılımcıları bekletmek için  simgesine dokunun.
- Konferans çağrısını sonlandırmak ve tüm arayanların bağlantısını kesmek için  simgesine dokunun.

3.1.6 Çağrı ayarları

Telefon ekranından **:** tuşuna dokunun ve **Ayarlar**'ı seçin, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Görünüm

• Görüntüleme Seçenekleri

Sıralama kriteri Kişi görünümünü Ad veya Soyada göre ayarlamak için dokunun.

Ad biçimi Ad biçimini önce Ad veya önce Soyada göre ayarlamak için dokunun.

⁽¹⁾ Şebeke operatörünüze bağlı olarak.

Çağrı

• Hizmet Seçenekleri

Çağrı+ ve Mesaj+ hizmetini etkinleştir

Çağrı+ ve Mesaj+ hizmetini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

• Çağrıya video ekle

Çağrıya video ekleme özelliği, Wi-Fi ve 4G ile bağlı olduğunda etkinleştirilir.

3G/HSPA'da etkinleştir

3G/HSPA'ya bağlıyken çağrıya video eklemeyi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin

• Arama nedeni bildirimi

Bir çağrıya yanıt verilmediğinde arama nedeninizi bildiren mesajlar göndermeyi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

• "Çağrı+ ile Gönderildi" imzası

Cevapsız aramadan sonra SMS gönderirken "**Çağrı+ ile Gönderildi**" imzasını etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

• Otomatik indir

Tüm Otomatik indirme ayarları hem **Çağrı+** hem de **Mesaj+** paylaşma için geçerli olacaktır.

Wi-Fi'a bağlıyken

Cihaz Wi-Fi'a bağlıyken medya dosyalarının otomatik olarak indirilmesine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

Mobil veri kullanırken

Cihaz mobil veri kullanırken medya dosyalarının otomatik olarak indirilmesine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

Dolaşımdayken

Dolaşımdayken medya dosyalarının otomatik olarak indirilmesine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

- **Çağrıdan sonra hızlı mesajları düzenle**

Çağrıdan sonra hızlı mesajları düzenlemek için dokununuz.

Telefon

- **Çağrı Ayarları**

1. Sesli posta

Hizmeti	Operatörünüzün sesli posta hizmetini veya başka bir hizmetini seçebileceğiniz bir iletişim kutusunu açar.
Kurulum	Operatörünüzün sesli posta hizmetini kullanıyorsanız bu, sesli postanızı dinleme ve yönetme konusunda kullanmak amacıyla telefon numarası girebileceğiniz bir iletişim kutusunu açar.
Ses	Bildirim sesini seçmek için dokununuz.
Titreşim	Sesli mesaj alındığında titreşimi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

2. Sabit Arama Numaraları

Sabit Arama Numarası (FDN), SIM'in giden çağrılarının belirli telefon numaraları için kısıtlandığı bir servis modudur. Bu numaralar FDN listesine eklenir. FDN'nin en pratikteki yaygın uygulaması ebeveynlerin çocuklarının arayabileceği telefon numaralarını kısıtlamasıdır.

Güvenlik nedenlerinden dolayı genellikle servis sağlayıcınız ya da SIM üreticiniz tarafından verilen SIM PIN2'yi girerek FDN'yi etkinleştirmeniz istenir.

3. Çağrı yönlendirme

Meşgul olduğunda, cevap vermediğinizde veya ulaşamadığınızda çağrılarınızın daima nasıl yönlendirileceğini yapılandırmak için dokununuz.

4. Çağrı engelleme

Giden ve gelen çağrılar için çağrı engellemeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Tüm giden çağrılar	Tüm giden çağrılar engellenir.
Uluslararası giden çağrılar	Giden uluslararası çağrılar engellenir.
Dolaşımdayken uluslararası giden çağrılar	Yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramalar engellenir.
Tüm gelen çağrılar	Tüm gelen çağrılar engellenir.
Dolaşımdayken gelen çağrılar	Yurt dışında olduğunuzda gelen çağrılar engellenir.
Tümünü iptal et	Tüm çağrı engellemelerini devre dışı bırakır.
Engelleme parolasını değiştir	Çağrı engelleme etkinleştirme parolasını değiştirin.

5. Ek ayarlar

Arayan Kimliği	Çağrı yaparken telefon numaranızın görünüp görünmeyeceğini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
Çağrı bekletme	Yeni bir gelen çağrıyı size bildirilmesi için onay kutusunu işaretleyin.

6. WiFi Çağrı ⁽¹⁾

W-Fi Çağrı işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokununuz.

⁽¹⁾ Ülke ve operatörünüze bağlı olarak.

• Sesler ve titreşimler

Medya ses düzeyi	Telefonunuzun medya ses düzeyini ayarlamak için kaydırın.
Alarm ses düzeyi	Telefonunuzun alarm ses düzeyini ayarlamak için kaydırın.
Zil sesi düzeyi	Telefonunuzun zil sesi düzeyini ayarlamak için kaydırın.
Çağrılar için titreşim	Çağrı alındığında titreşimi etkinleştirmek için düğmeye dokununuz.
Rahatsız etme	Rahatsız etme ayarlarına girmek için dokununuz.
Telefon zil sesi	Telefonunuzun zil sesinizi ayarlamak için dokununuz.
Varsayılan bildirim zil sesi	Telefonunuzun varsayılan bildirim zil sesini ayarlamak için dokununuz.
Varsayılan alarm zil sesi	Telefonunuzun varsayılan alarm zil sesini ayarlamak için dokununuz.
Diğer sesler	Tuş takımı sesleri, ekran kilitleme sesleri, dokunma sesleri ve dokununca titreşim gibi telefonunuzun diğer seslerini ayarlamak için dokununuz.

• Hızlı yanıtlar

Bir çağrıyı mesajla reddettiğinizde kullanılacak hızlı yanıtları düzenlemek için dokununuz.

• Erişilebilirlik

TTY modu	TTY modu ayarlarını yapılandırmak için dokununuz.
Gürültü Azaltma	Çağrılar sırasında arka plan gürültüsünü bastırmak için onay kutusunu işaretleyin.

Yardım

Çağrı+ ve Mesaj+ hakkında daha fazla bilgi edinmek için dokunun.

Web Erişimi

Çağrı+ ve Mesaj+ web erişimini ayarlamak için dokunun.

3.2 Son hareketler

Telefon ekranında  simgesine dokunarak çağrı geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz.

Bilgilerini ya da başka işlemleri görüntülemek için kişi ya da numaranın yanındaki  simgesine dokunun.

Bir çağrının ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilir, yeni bir çağrı başlatabilir ya da bir kişi ya da numaraya mesaj gönderebilir veya **Kişiler**'e numara ekleyebilirsiniz (yalnızca kaydedilmemiş telefon numaraları için kullanılabilir) vs.

Kişiler'e numara eklemek için resmine  dokunun.

Bütün çağrı belleğini temizlemek için telefon ekranında  tuşuna ve **Çağrı geçmişini temizle**'ye dokunun.


3.3 Kişiler



Telefonunuzda kişi görüntüleyebilir ve kişi oluşturabilirsiniz ve bu kişileri Gmail kişilerinize veya internetteki veya telefonunuzdaki diğer uygulamalarla eşleştirebilirsiniz.

3.3.1 Kişilerinizi görüntüleme

Kişiler uygulamasına erişmek için Ana ekranda Uygulama sekmesine dokunun ardından **Kişiler**'i seçin.

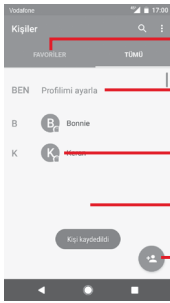


Favori kişilerinizi görüntülemek için dokununuz

Profilinizi ayarlamak ve resminizi görmek için dokununuz

Hızlı Kişi panelini açmak ve kişinin ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için simgeye dokununuz

Kişi listesi

Yeni bir kişi eklemek için dokununuz

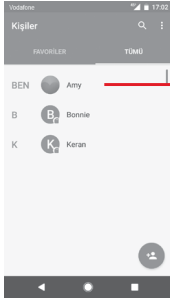

Profilinizi ayarladıktan sonra, resminiz görünecek ve hızlı ayarlarda güncellenecek.


Kişiler listesi seçenek menüsünü görüntülemek için **:** tuşuna dokununuz.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Görüntülenecek kişiler** Hangi kişilerin görüntüleneceğini seçin.
- **Aktarma** Telefon, SIM kart ve microSD kart arasında kişileri içe ve dışa aktarın ya da kişileri paylaşın.
- **Engellenmiş numaralar** Numaraları engellenmiş numara olarak eklediğinizde, bunlardan çağrı veya mesaj almazsınız.
- **Hesaplar** Farklı hesaplar için eşitleme ayarlarını yönetin.
- **Ayarlar** Kişi ekranı ayarlarını açın.

3.3.2 Kişi ekleme

Ana ekranda Uygulama sekmesine dokununuz, **Kişiler**'i seçin, ardından yeni bir kişi oluşturmak için kişi listesinde  simgesine dokununuz.

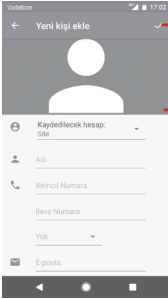

Yeni kişi ekle

Kaydedilecek hesap: SIM

Adı

Birincil Numara

İlave Numara

Yok

E-posta

Kaydetmek için dokununuz

Bir resim çekmek veya kişi için bir resim seçmek amacıyla dokununuz

İşiniz bittiğinde kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Kaydetmeden çıkmak için  simgesine ve ardından **SİL** simgesine dokunabilirsiniz.

Favorilere ekleme/kaldırma

Favorilerinize bir kişi eklemek için ayrıntılarını görüntülemek üzere bir kişiye dokunabilir, ardından kişiyi favorilere eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Bir kişiyi favorilerinizden çıkarmak için kişi ayrıntıları ekranında  simgesine dokunun.



Favorilere yalnızca telefon veya hesap kişileri eklenebilir.

3.3.3 Kişilerinizi düzenleme

Kişi bilgilerini düzenlemek için kişi ayrıntıları ekranında  tuşuna dokunun. Bittiğinde,  simgesine dokunun.

Kişinin varsayılan telefon numarasını değiştirme

Varsayılan telefon numarası (bir arama yaparken ya da mesaj gönderirken önceliği olan numara) her zaman kişi adının altında görüntülenir.

Varsayılan telefon numarasını değiştirmek için kişi ayrıntıları ekranından varsayılan numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya uzun basın, ardından **Varsayılan olarak ayarla**'yı seçin. Numaradan önce  işareti görüntülenir.

Bu seçim, yalnızca kişinin birden fazla numarası varsa mevcuttur.

Kişi silme

Bir kişiyi silmek için kişi (ayrıntıları) ekranında  tuşuna ve **Sil** simgesine dokunun.



Sildiğiniz kişi, telefondaki diğer uygulamalardan ve telefonunuzda yaptığınız bir sonraki eşitleme işleminde internetten de silinir.

3.3.4 Kişilerinizle iletişim kurma


Kişi ayrıntıları ekranından, bir arama yaparak veya bir mesaj göndererek kişilerinizle iletişim kurabilirsiniz.

Bir çağrı yapmak için telefon numarasına dokununuz.

Bir mesaj göndermek için numaranın sağındaki  simgesine dokununuz.

Android için Hızlı Kişiyi kullanma

Android için Hızlı Kişi'yi açmak için kişinin resmine dokununuz, ardından bağlanmak istediğiniz yöntemle göre numaraya ya da  simgesine dokunabilirsiniz.

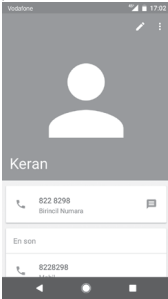

Hızlı Kişi panelindeki simgeler telefonunuzdaki kişi için sahip olduğunuz bilgilere ve telefonunuzdaki uygulamalara/hesaplara bağlıdır.

3.3.5 Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma

Kişiler ekranından, seçenek menüsünü açmak için **:** tuşuna dokunun, **İçe/dışa aktar**'a dokunun, ardından kişileri SIM kart, Telefon, microSD kart, Telefon depolama birimi, Hesaplar vb. ile içe/dışa aktarmak için seçin.

SIM kartınıza/SIM kartınızdan tek bir kişi aktarmak için bir hesap ve hedef SIM kart/kartları seçin, içe/dışa aktarmak istediğiniz kişiyi seçin ve onaylamak için **Kopyala**'ya dokunun.

SIM kartınızdan/SIM kartınıza tüm kişileri aktarmak için bir hesap ve hedef SIM kart/kartları seçin, **Tümünü seç**'e ve onaylamak için **Kopyala**'ya dokunun.

Tek bir kişiyi veya kişileri diğerleriyle Bluetooth, Gmail vb. üzerinden paylaşabilirsiniz.

Bunu yapmak için paylaşmak istediğiniz kişiye dokunun, **:** tuşuna ve kişi ayrıntıları ekranında **Paylaş**'a dokunun, ardından bu işlemi gerçekleştireceğiniz uygulamayı seçin.

3.3.6 Kişileri görüntüleme

Kişiler listesinde hangi kişi gruplarını görüntülemek istediğinizi yapılandırabilirsiniz. **:** tuşuna ve ardından kişiler listesi ekranında **Görüntülenecek kişiler**'e dokunun, ardından görüntülenecek kişileri seçebilirsiniz.

: tuşuna ve ardından **Ayarlar**'a dokunun. **Sıralama kriteri**'ni Ad veya Soyadına göre ayarlayabilir ve **Ad biçimi**'ni önce Adı veya önce Soyadı şeklinde yapabilirsiniz.

3.3.7 Kişileri birleştirme/silme

Tekrarlayan bilgiden kaçınmak için mevcut kişilere yeni kişi ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

Bilgi eklemek istediğiniz kişiye dokunun,  tuşuna dokunun, ardından düzenleme ekranında  tuşuna dokunun ve **Bağla**'ya dokunun.

Ardından ilk kişiyle bilgilerini birleştirmek istediğiniz kişiyi seçmeniz istenir. İkinci kişiden bilgiler ilk kişiye eklenir ve ikinci kişi artık kişiler listesinde görüntülenmez.

Kişi bilgilerini ayırmak için bilgilerini ayırmak istediğiniz kişiye ve ardından  tuşuna dokunun ve sonra düzenleme ekranında  tuşuna dokunun. Ardından **Ayır**'a ve onaylamak için **ÇÖZ**'e dokunun.

3.3.8 Birden fazla hesapta kişi eşitleme

Telefonunuzda kurulu uygulamalara bağlı olarak kişiler, veriler veya diğer bilgiler birden çok hesaptan eşitlenebilir.

Bir hesap eklemek için Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar** kısmına erişin, ardından **Hesaplar > Hesap ekle**'ye dokunun.

Google, Exchange vb. eklediğiniz hesapların türünü seçmeniz istenir.

Diğer hesap kurulumlarındaki gibi kullanıcı adı, parola vb. ayrıntılı bilgileri girmeniz gerekir.

Telefondan bir hesabı ve tüm ilgili bilgilerini kaldırabilirsiniz.

Ayarlar ekranını açın, silmek istediğiniz hesaba dokunun,  tuşuna dokunun ve ardından **Hesabı kaldır**'ı seçin ve onaylayın.

Eşleştirme

Bir hesabı **Hesaplar** ekranında eşitleyebilirsiniz, listeden bir hesaba dokunun, ardından  tuşuna dokunun ve **Şimdi eşitle**'yi seçin.

4 Mesajlaşma ve E-posta

4.1 Mesaj+



Telefonunuzda, sohbet, SMS ve MMS mesajları oluşturabilir, düzenleyebilir ve alabilirsiniz.

Ana sayfaya gidin ve varsa Favoriler tepsisinde  simgesine dokunun veya Ana sayfada Uygulama sekmesine ve ardından **Mesaj+**ya dokunun.

4.1.1 Yeni mesaj oluşturma

Mesaj listesi ekranında, yeni mesaj simgesine  dokunarak yeni metin/multimedya mesajları yazabilirsiniz.



Tüm mesajlarda aramak için dokunun

- Tüm mesaj dizisini görüntülemek için dokunun
- Bu kişiyle kullanılabilen diğer seçeneklere erişmek için mesaj dizisine uzun basın.



Yeni bir mesaj oluşturmak veya yeni bir grup sohbeti başlatmak için dokunun

Metin mesajı gönderme

Alıcılar çubuğuna alıcının cep telefonu numarasını girin veya alıcı eklemek için  simgesine dokununuz ve içerik çubuğuna dokunarak mesaj metnini girin. Bitirdiğinizde metin mesajını göndermek için  simgesine dokununuz.



160 karakterden daha uzun bir SMS, birden fazla SMS olarak ücretlendirilecektir. Özel harfler (örneğin ş, ğ, ı) mesaj boyutunu artırarak gönderdiğiniz kişiye birden fazla SMS olarak gönderilmesine neden olur.

Multimedya mesajı gönderme

MMS ile, uyumlu telefonlara ve e-posta adreslerine video klipler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, slaytlar ve sesler gönderebilirsiniz.

Ortam dosyaları eklendiğinde (resim, video, ses vb.) ya da konu veya e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS'e dönüştürülür.

Multimedya mesajı göndermek için alıcılar çubuğuna alıcının telefon numarasını girin, mesaj metnini girmek için içerik çubuğuna dokununuz. Ekleme seçeneklerini açmak için  simgesine dokununuz ve eklenti olarak eklemek istediğiniz resim, video, ses veya diğer konuları seçin.

Bitirdiğinizde, multimedya mesajını göndermek için  simgesine dokununuz.

Ekleme seçenekleri:



Bir resmi eklenti olarak seçmek için Resimler, Galeri veya Dosya Yöneticisini görüntüleyin.



Ekleme üzerine yeni bir resim çekmek veya yeni bir video kaydetmek için Kamerası açın.



Ek olarak bir kişi seçin.



Ses dosyası seçmek için Dosya Yöneticisine bakın ya da ek olarak anlık ses kaydedin.



Ekleme için Dropbox'tan bir resim veya video dosyası ya da başka bir dosya seçin.



Ek olarak anlık video kaydetmek için dokununuz.



Ayarlanmış zaman sınırına kadar konumunuzu paylaşmak için dokununuz.



Rehberinizdeki tüm kişilere eğlenceli hareketli gif dosyaları göndermek için dokununuz.

4.1.2 Mesajları yönetme

Yeni bir mesaj geldiğinde, durum çubuğunda bir bildirim olarak  simgesi görünür. Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve yeni mesaja dokunarak açın. Ayrıca, **Mesaj+**'yı açıp yeni mesaja tıklayarak açabilirsiniz.

Mesajlar sohbet olarak görüntülenir.

Bir mesajı cevaplamak için geçerli mesaja dokunarak mesaj oluşturma ekranına girin, metni girin, ardından  simgesine dokununuz.

Mesaj ayrıntıları ekranında bir mesaja uzun bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Mesaj metnini kopyalama	Mevcut mesaj içeriğini kopyalamak için dokunun ve oluşturacağınız yeni mesajı içerik çubuğuna yapıştırın.
İlet	Mesajı başka bir alıcıya iletme için dokununuz.

Mesajı silme Mevcut mesajı silmek için dokununuz.

4.1.3 Mesaj ayarlarını düzenleme

Mesaj listesi ekranında, **:** tuşuna dokununuz ve **Ayarlar**'ı seçin.

Görünüm

- **Yazı tipi boyutu** Uygulama yazı tipi boyutunu ayarlamak için dokununuz.
- **Arka plan** Özel arka plan resmi ayarlamak için dokununuz.
- **Kişileri sırala...** Kişileri ad veya soyadına göre sıralamak için dokununuz.
- **Kişi adlarını görüntüle...** Kişileri ad veya soyadına göre görüntülemeyi ayarlamak için dokununuz.
- **Sohbette arama günlüklerini göster** Çağrı sırasında telefon günlükleri, mesajlar ve paylaşılan medyayı vurgulamayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

Sohbet

- **Hizmet seçenekleri** Dokunun ve ardından **Çağrı+ ve Mesaj+** hizmetini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Son etkinlik bilgisini görüntüle** Son etkinlik bilginizi görüntülemek için onay kutusunu işaretleyin. Son etkinlik bilginizi gizlediğinizde, arkadaşlarınızın son etkinlik durumunu da göremeyeceksiniz.
- **Bildirimleri oku (sadece sohbet)** Sohbet mesajı okunduğunda bildirim göndermeyi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Sohbet profili adı** Telefonunuzdaki adı ayarlamak için dokunun.
- **Otomatik indir** Otomatik indirme ayarlarına girmek için dokunun.

SMS ve MMS

- **Uzun SMS'ten MMS'e çevirmeye izin ver** Uzun SMS'in MMS'e dönüştürülmesine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.
- **SMS alındı raporları** SMS alındı bildirimleri isteğine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.
- **MMS alındı raporları** MMS alındı bildirimleri isteğine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Dolaşımdayken MMS** Dolaşımdayken gelen MMS'i otomatik olarak almayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Gelişmiş** Diğer SMS ve MMS ayarlarını görüntülemek için dokunun.

Eklentiler

Eklentileri görmek için dokunun.

Bildirimler

- **Bildirim sesleri** Sesli bildirim tercihlerinizi ayarlamak için dokunun.
- **Bildirim ışığı** Bildirim ışık tercihlerinizi ayarlamak için dokunun.
- **Titreşim** Gelen mesajlarda titreşimi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Grup sohbet bildirimleri** Yeni grup sohbet mesajları bildirimini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Gizlilik modu** Gizlilik modunu açmak için onay kutusunu işaretlediğinizde mesaj metni ve gönderen yeni bildirimlerde görüntülenmeyecektir.
- **Çağrı+ ve Mesaj+ bilgileri al** **Çağrı+ ve Mesaj+** deneyiminiz hakkındaki mesajların kutunuzda görüntülenmesini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

Yardım

Çağrı+ ve Mesaj+ hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için dokunun.

4.2 Gmail/E-posta

Telefonunuzu ilk kez kurduğunuzda mevcut bir Gmail hesabını kullanabilir ya da yeni E-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

4.2.1 Gmail



Google'ın web tabanlı e-posta hizmeti olan Gmail, telefonunuzu ilk kurduğunuzda yapılandırılır. Telefonunuzdaki Gmail internetteki Gmail hesabınızla otomatik olarak eşitlenebilir. Diğer e-posta hesabı türlerinin aksine Gmail'de her mesaj ve cevabı, gelen kutunuzda tek bir sohbet olarak gruplandırılır; tüm e-postalar klasörlere değil etiketlere göre düzenlenir.

Gmail'e erişme

Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunarak uygulamalar listesine girin daha sonra **Gmail**'e dokununuz.

Gmail bir defada sadece bir Gmail hesabından mesajları ve sohbetleri görüntüler. Birden fazla hesabınız varsa,  simgesine dokunarak bir hesap ekleyebilir ve Gelen kutusu ekranında **Ayarlar**'ı seçip **HESAP EKLE**'ye dokunabilirsiniz. Gmail hesabınıza ek olarak, Kişisel (IMAP/POP) veya Exchange seçerek harici e-posta hesapları ekleyebilir veya ayarlayabilirsiniz. Bitirdiğinizde, Gelen kutusu ekranında hesap adına dokunup, görüntülemek istediğiniz hesabı seçerek başka bir hesaba geçiş yapabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

1. Gelen kutusu ekranından  simgesine dokununuz.
2. **Kime** alanına alıcı/alıcıların e-posta adresini girin.
3. Gerekirse, mesaja bir kopya ya da görünmez kopya eklemek için **Cc/Bcc Ekle** açılır menü simgesine  dokununuz.
4. Mesajın konusunu ve içeriğini girin.
5.  simgesine dokununuz ve bir eklenti dahil etmek için **Dosya ekle**'yi seçin.
6. Son olarak, göndermek için  simgesine dokununuz.

7 Postayı hemen göndermek istemiyorsanız, **:** tuşuna dokunabilir ve ardından bir kopyasını kaydetmek için **Taslağı kaydet**'e veya **Geri**'ye dokunabilirsiniz. Taslağı görüntülemek için hesap adınıza dokunarak tüm etiketleri görüntüleyin, ardından **Taslaklar**'ı seçin.

Postayı göndermek ya da kaydetmek istemiyorsanız **:** tuşuna ve ardından **Sil** simgesine dokunabilirsiniz.

E-postalara bir imza eklemek için gelen kutusu ekranında  simgesine ve ardından **Ayarlar**'a dokunun, bir hesap seçin, ardından **İmza**'ya dokunun.

E-postalarınızı alma ve okuma

Yeni e-posta ulaştığında bir zil sesi ya da titreşimle uyarılırsınız ve Durum çubuğunda bir  simgesi görüntülenir.

Bildirim panelini görüntülemek için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin, görüntülemek için yeni e-postaya dokunun. Ya da Gmail Gelen Kutusu etiketini açabilir ve okumak için yeni postaya dokunabilirsiniz.

Bir e-postayı, gönderene, alıcıya, konuya vb. göre arayabilirsiniz.

- Gelen kutusu ekranında  simgesine dokunun.
- Arama kutusuna, arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve yazılım klavyesinde  simgesine dokunun.

E-postaları yanıtlama veya iletme

- **Yanıtla** Bir e-posta görüntülerken, bu e-postaya yanıt vermek için  simgesine dokunun.
- **Tümünü yanıtla**  yanındaki **:** simgesine dokunun ve bir posta döngüsündeki herkese mesaj göndermek için **Tümünü yanıtla**'yı seçin.
- **İlet**  yanındaki **:** simgesine dokunun ve alınan postayı diğer kişilere iletme için **İlet**'i seçin.

4.2.2 E-posta



Gmail hesabınızın yanında, telefonunuza harici e-posta hesapları kurabilirsiniz.

Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **E-posta**'yı seçin.

Bir e-posta sihirbazı size e-posta hesabı kurma adımlarında yol gösterir.

- 1 Önerilen listeden hesabınızı seçin ve **İLERİ**'ye dokunun.
- 2 Kurulumunu yapmak istediğiniz hesabın e-posta adresini ve şifresini girin.
- 3 İleri'ye dokunun. Girdiğiniz hesap hizmet sağlayıcınız tarafından verilmediyse ayarları kendiniz girmeniz için e-posta hesabı ayarlarına yönlendirilirsiniz. Ya da kurduğunuz e-posta hesabının gelen ve giden ayarlarına doğrudan girmek için **MANUEL KURULUM** simgesine dokunabilirsiniz.
4. Hesap seçeneklerinizi ayarlayın.
- 5 Hesap adını ve giden e-postalardaki görüntü adını girin.
- 6 Başka bir e-posta hesabı eklemek için  tuşuna ve **Ayarlar**'a dokunabilirsiniz. Yeni bir hesap oluşturmak için **Hesap ekle**'ye dokunun.

E-posta oluşturma ve gönderme

- 1 Gelen kutusu ekranında  simgesine dokunun.
- 2 **Kime** alanına alıcı/alıcıların e-posta adresini girin.
- 3 Gerekirse, diğer alıcılara bir kopya ya da görünmez kopya eklemek için Kime alanının arkasındaki  öğeye ve **Cc/Bcc Ekle**'ye dokunun.
4. Mesajın konusunu ve içeriğini girin.
- 5 Bir ek eklemek için  simgesine dokunun.
- 6 Son olarak, göndermek için  simgesine dokunun.
- 7 Postayı hemen göndermek istemiyorsanız,  tuşuna ve **Taslak olarak kaydet** simgesine dokunabilir ya da bir kopyasını kaydetmek için **Geri** tuşuna dokunabilirsiniz.

5 Takvim, Alarm saati ve Hesap makinesi


5.1 Takvim



Önemli toplantıları, randevuları vb. izlemek için Takvim'i kullanın. Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Takvim**'e dokunun.

5.1.1 Çok modlu görünüm

Takvim görünümünü değiştirmek için aylık görünümü açmak için tarih başlığına dokunun ya da ≡ simgesine dokunun ve farklı görünüme erişmek için **Programla, Gün, 3 gün, Hafta veya Ay**'ı seçin. Bugünkü görünüme dönmek için **9** simgesine dokunun.

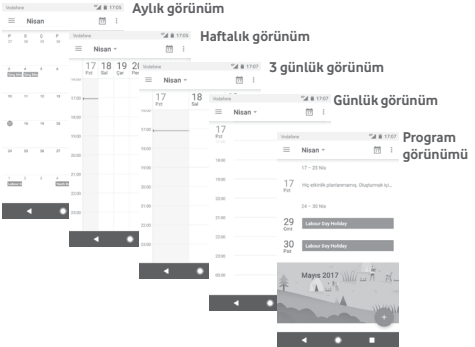

5.1.2 Yeni etkinlikler oluřturma

Herhangi bir Takvim görünümünden yeni etkinlikler ekleyebilirsiniz.

-  simgesine dokunun.
- Bu yeni etkinlik için gereken tüm bilgileri doldurun. Tüm günlük bir etkinlikse **Tüm gün**'ü seçebilirsiniz.

Bitirdiğinizde ekranın üstünden **KAYDET**'e dokunun.



Yeni bir etkinlik ekleyebilmeniz için önce en az bir Takvim hesabı eklemeniz ve bir takvimi görünür hale getirmeniz gerekir.

Etkinlik silme veya düzenleme

Bir etkinliđi düzenlemek veya silmek için düzenlemek üzere  simgesine ve silmek üzere **Sil**'e dokunun.

5.1.3 Etkinlik hatırlatıcı

Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlanırsa, hatırlatıcı zamanı geldiğinde Durum çubuğunda bir bildirim olarak yaklaşan etkinlik simgesi  **31** belirir.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin, Takvim bildirim listesini görüntülemek için etkinlik adına dokunun.

Hatırlatıcıların durum çubuğunda ve Bildirim panelinde beklemesini sürdürmek için **Geri** tuşuna dokunun.

5.2 Saat



Telefonunuzda dahili bir saat vardır.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Saat**'e dokunun.

Bir alarm eklemek ya da ayarlamak için  simgesine dokunun.

5.2.1 Bir alarm ayarlamak için

Saat ekranından,  simgesine dokunarak **Alarmlar** ekranına girin, ardından yeni bir alarm eklemek için  simgesine dokunun. Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

- **Zaman** Alarm zamanınızı ayarlamak için rakamlara dokunun.
- **Tekrarlama** **Tekrarla** özelliğini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin ve ardından alarmın çalışmasını istediğiniz günleri seçmek için dokunabilirsiniz.
- **Zil sesi** Bir alarm zil sesi seçmek için dokunun.
- **Titreşim** Titreşimi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin.
- **Etiket** Alarm için bir ad belirlemek amacıyla dokunun.

Mevcut bir alarma dokunun ve seçilen alarmı silmek için  simgesine dokunun.

5.2.2 Alarm ayarlarını düzenleme

Saat ekranında  tuşuna dokununuz. **Ayarlar** altında aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Saat

- **Biçim** **Analog** veya **Dijital** biçimi ayarlamak için dokununuz.
- **Otomatik ev saati** Başka bir yerde seyahat ederken ev saatini ayarlamak  düğmesine dokununuz.
- **Ev saat dilimi** Ev saat dilimini ayarlamak için dokununuz.
- **Tarih ve saati değiştir** Tarih ve saati ayarlamak için dokununuz.

Alarmlar

- **Sessize süresi** **alma**Sessiz zamanını ayarlamak için dokununuz.
- **Erteleme uzunluğu** Erteleme uzunluğunu seçmek için dokununuz.
- **Alarm sesi seviyesi** Alarm ses seviyesini ayarlamak için dokununuz.
- **Sesi kademeli arttır** Ses seviyesini kademeli olarak arttırmayı ayarlamak için dokununuz.
- **Ses düğmeleri** Ses düğmelerini **Ertele**, **Son Ver** veya **İşlem yapma** olarak seçmek için dokununuz.
- **Hafta başlangıcı** Haftanın ilk gününü tercihinize göre **Cumartesi**, **Pazar** veya **Pazartesi** olarak seçmek için dokununuz.

Zamanlayıcılar

- **Zamanlayıcı zil sesi** Zamanlayıcı zil sesi seçmek için dokununuz.
- **Sesi kademeli arttır** Ses seviyesini kademeli olarak arttırmayı ayarlamak için dokununuz.

5.3 Hesap makinesi



Hesap makinesi ile birçok matematik problemini çözebilirsiniz.


Bu özelliğe açmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine ve ardından **Hesap makinesi**'ne dokununuz.

Kullanılabilir iki panel vardır: Temel panel ve Gelişmiş panel.

Paneller arasında geçiş yapmak için aşağıdaki iki yöntemden birini seçin:

- Temel ekrana dokunup sola sürükleyerek gelişmiş paneli açın.
- Ya da temel panelden telefonu yatay moda getirerek Gelişmiş paneli ⁽¹⁾ açın.

Hesaplama geçmişini görüntülemek için ekranı aşağı sürükleyin.

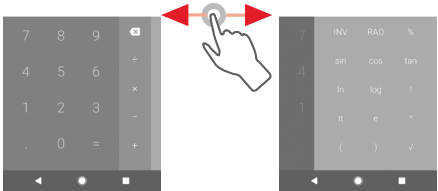

⁽¹⁾ "Ayarlar\Ekran\Cihaz döndürüldüğünde\Dikey görünümde kal" açıksa, bu öge görüntülenmez.

6 Bağlantı

Telefonunuz, GPRS/EDGE/3G/4G veya Wi-Fi ile internete bağlanabilir.

6.1 İnternete bağlanma

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

SIM kart takılı olarak telefonunuzu ilk kez açtığınızda bir mobil ağ hizmeti otomatik olarak yapılandırılacaktır: GPRS, EDGE, 3G veya 4G. Ağ bağlı değilse, **Mobil veriyi Ayarlar > Veri kullanımı** ekranında açabilirsiniz.

Kullandığınız ağ bağlantısını kontrol etmek için Ana ekran Uygulama sekmesinde **Ayarlar > Diğer > Mobil ağlar > Erişim noktası adları** veya **Ağ operatörleri**'ne dokununuz.

Yeni bir erişim noktası oluşturma


Yeni bir mobil ağ bağlantısı telefonunuza aşağıdaki adımlarla eklenebilir:

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Diğer > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları**'na dokununuz.
- 3 Ardından  tuşuna dokunarak yeni APN ekleyin.
- 4 Gereken APN bilgisini girin.
- 5 Bitirdiğinizde,  tuşuna ve **Kaydet**'e dokununuz

Veri dolaşımını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Dolaşımdayken bir veri hizmetine bağlanmaya/bağlantıyı kesmeye karar verebilirsiniz.

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
 - 2 **Diğer > Mobil ağlar'a** dokunun.
 - 3 Veri dolaşımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeye  dokunun.
 - 4 Veri dolaşımını devre dışı bırakıldığında bir Wi-Fi bağlantısıyla veri alışverişini yapmaya devam edebilirsiniz (bkz. "6.1.2 Wi-Fi").
- Yurt dışında olduğunuzda, hizmeti etkinleştirmek veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlamak için bildirim çekmecesinde sabit bir panel görüntülenir.

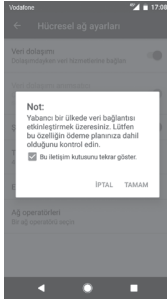

6.1.2 Wi-Fi

Telefonunuz kablosuz ağ kapsamında olduğunda internete bağlanabilirsiniz. Wi-Fi, SIM kart takılı olmadan da telefonunuzda kullanılabilir.

Wi-Fi'ı açma ve kablosuz ağa bağlanma

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin, ardından **Wi-Fi'a** dokunun.

- 2 Wi-Fi özelliğini açmak/kapatmak için  düğmesine dokunun.
- 3 Wi-Fi'ı açın: bulunan tüm Wi-Fi ağlarının detaylı bilgisi Wi-Fi ağları bölümünde gösterilir.
- 4 Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun. Seçtiğiniz ağ güvenliyse şifre veya başka bilgiler girmeniz gerekir (ayrıntılar için ağ yöneticisine başvurabilirsiniz). Bittiğinde, **Bağlan**'a dokunun.

Bir Wi-Fi ağını ekleme

Wi-Fi açıkken yeni Wi-Fi ağlarını ekleyebilirsiniz.

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Wi-Fi**'a ve ardından **Ağ ekle**'ye dokunun.
- 3 Ağ adını ve gereken herhangi bir ağ bilgisini girin.
- 4 **BAĞLAN**'a dokunun.

Başarılı bir şekilde bağlantı kurduğunuzda bu ağın kapsamına bir sonraki girişinizde telefonunuz otomatik olarak bağlanır.

Bir Wi-Fi ağını engelleme

Aşağıdaki adımlar artık kullanmak istemediğiniz ağlara otomatik bağlantıyı önler.

- 1 Henüz açık değilse Wi-Fi'yi açın.
- 2 Wi-Fi ekranında kayıtlı ağın adına uzun basın.
- 3 **UNUT**'a dokunun.

6.2 Chrome



Chrome tarayıcıyı kullanarak internette gezinebilirsiniz.

Webe erişmek için Ana sayfaya gidin ve Favoriler tepsisindeki Chrome  simgesine dokununuz.

Bir web sayfasına girme

Chrome tarayıcı ekranında yukarıdaki URL kutusuna dokununuz, web sayfasının adresini girin, ardından onaylamak için  simgesine dokununuz.



Tüm içeriği silmek için dokununuz

Bir web adresini aramak veya gitmek için dokununuz

6.3 Bluetooth aygıtlara bağlanma

Bluetooth, veri alışverişi yapmak veya çeşitli kullanımlar için diğer Bluetooth aygıtlara bağlanmak amacıyla kullanılabileceğiniz kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bu işleve erişmek için Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar** kısmına erişin, ardından **Bluetooth'a** dokununuz. Cihazınız ve diğer kullanılabilir cihazlar ekranda görünecektir.

Bluetooth'u açma

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin, ardından **Bluetooth'a** dokununuz.

- 2 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  simgesine dokununuz.

Telefonunuzu daha tanımlanabilir yapmak için diğer telefonunuza diğer kişiler tarafından görülebilen yeni bir ad verebilirsiniz.

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.

- 2 **Bluetooth'a** dokununuz.

- 3 **:** tuşuna dokununuz ve **Bu cihazı yeniden adlandır'**ı seçin.

- 4 Bir ad girin ve onaylamak için **YENİDEN ADLANDIR'a** dokununuz.

Telefonunuzu bir Bluetooth aygıtla eşleştirmek/bağlamak için

Başka bir aygıtla veri alışverişi yapmak için Bluetooth'u açmalı ve telefonunuzu veri alışverişi yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtla eşleştirmelisiniz.

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.

- 2 **Bluetooth'a** dokununuz.

- 3 Listede eşleştirilmek istediğiniz bir Bluetooth aygıtı seçin.

- 4 Bir pencere açılır, onaylamak için **EŞLEŞTİR'e** dokununuz.

- 5 Eşleştirme başarılı olursa telefonunuz aygıtla bağlanır.

Bir Bluetooth aygıt bağlantısını kesme/eşleştirmeyi iptal etme

- 1  simgesine ardından eşleştirmeyi iptal etmek istediğiniz cihaz adından dokununuz.

- 2 **UNUT'a** dokununuz.

6.4 USB ile bilgisayara bağlanma

USB kablosuyla telefonunuz ile bilgisayar arasında ortam dosyalarının veya diğer dosyaların transferini yapabilirsiniz.

Bağlama:

- Telefonunuzla birlikte verilen USB kablusunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. USB'nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.
- Bildirim panelini açın ve **Dosya aktarımı için USB**'ye dokunun, ardından sonraki iletişimde, dosya aktarmak istediğiniz yöntemi seçin.

Dâhili depolama birimine aktardığınız veya indirdiğiniz verileri bulmak için:

1 Uygulama listesini açmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun.

2 **Dosya Yöneticisi** simgesine dokunun.

İndirdiğiniz tüm veriler **Dosya Yöneticisinde** depolanır, burada ortam dosyalarını görüntüleyebilir (videolar, fotoğraflar, müzik ve diğerleri), dosyaları yeniden adlandırabilir, telefonunuza uygulamalar yükleyebilirsiniz.

6.5 microSD kartı telefonunuzdan güvenli bir şekilde çıkarmak için

Telefonunuz kapalıyken microSD kart telefonunuzdan çıkarılabilir. Telefon açıkken microSD kartı çıkarmak için hafıza kartının bozulmasını ya da zarar görmesini önlemek amacıyla ilk olarak hafıza kartını telefonda kapatmanız gerekir

microSD kartı çıkarmak için

1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.

2 **Depolama > SD kart'a** dokunun.

3  simgesine dokunun ve **Depolama ayarları'nı** seçin.

4 Onaylamak için **ÇIKART** düğmesine dokunun.

Ayrıca, çıkarmak için **SD kart**'ın yanındaki  simgesine dokunabilirsiniz.

Her iki durumda da, microSD kartı telefondan güvenli çıkarabilirsiniz.

microSD kartı biçimlendirmek için

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Depolama > SD kart'a** dokunun.
- 3  simgesine dokunun ve **Depolama ayarları > Biçimlendir'i** seçin.
- 4 Onaylamak için  simgesine dokunun.

6.6 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını bir USB kablosu kullanarak tek bir bilgisayarla (USB bağlantısı) veya telefonunuzu Wi-Fi erişim noktasına çevirerek ya da Bluetooth aracılığıyla aynı anda en fazla sekiz cihazla paylaşabilirsiniz.



Veri paylaşımı, şebeke operatörünüzden ek ücretlendirmeye neden olabilir. Dolaşım bölgelerinde de ekstra ücretlendirmeler yapılabilir.

Telefonunuzun veri bağlantısını USB aracılığıyla paylaşma

Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın.

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Diğer > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası'na** dokunun.
- 3 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **USB internet bağlantısı** yanındaki düğmeye  dokunun.

Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmak için

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Diğer > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası > Taşınabilir Wi-Fi etkin nokta'ya** dokunun.

- 3 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

Telefonunuzun veri bağlantısını Bluetooth aracılığıyla paylaşma

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Diğer > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası**'na dokunun.
- 3 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Bluetooth internet bağlantısı** yanındaki düğmeye  dokunun.

Taşınabilir erişim noktanızı yeniden adlandırmak ve güvenliğini sağlamak için

Taşınabilir Wi-Fi etkin nokta etkinleştirildiğinde telefonunuzun Wi-Fi ağı adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağının güvenliğini sağlayabilirsiniz.

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Diğer > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası**'na dokunun.
- 3 Ağ SSID'sini değiştirmek ya da ağ güvenliğinizi ayarlamak için **Wi-Fi etkin noktasını kur**'a dokunun.
- 4 **KAYDET**'e dokunun.

6.7 Sanal özel ağlara bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN'ler) güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara, o ağın dışından bağlanmanıza olanak tanır. VPN'ler genellikle şirketler, okullar ve diğer kurumlar tarafından dağıtılır böylece kullanıcıları yerel ağ kaynaklarına, o ağ içerisinde değilken ya da bir kablosuz ağa bağlıyken erişebilir.

VPN ağı ekleme

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Diğer > VPN**'e dokunun ve ardından **+** simgesine dokunun.
- 3 Açılan pencerede VPN ayarlarının bileşenlerini yapılandırmak için ağ yöneticinizin talimatlarını uygulayın.
- 4 **KAYDET**'e dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranındaki listeye eklenir.



Bir VPN eklemeyden önce, telefonunuz için bir kilit ekranı deseni, PIN kodu ya da parola ayarlamamız gerekir.

Bir VPN'e bağlanma/bağlantıyı kesme

Bir VPN'e bağlanma:

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Diğer > VPN'e** dokunun.
- 3 Eklediğiniz VPN'ler listelenir, bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.
- 4 Açılan iletişim kutusunda, istenen tüm bilgileri girin ve **BAĞLAN'a** dokunun.

Bağlantıyı kesme:

- Bildirim panelini açın ve VPN bağlantısı için sonuç bildirimine dokunun.

VPN düzenleme/silme

VPN düzenleme:

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Diğer > VPN'e** dokunun.
- 3 Eklediğiniz VPN'ler listelenir; düzenlemek istediğiniz VPN'in yanındaki  simgesine dokunun.
- 4 Bitirdikten sonra **KAYDET'e** dokunun.

Silmek için:

Seçilen VPN yanındaki  simgesine dokunun, silmek için **UNUT'a** dokunun.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store, uygulama ve oyunları Android ile Çalışan Telefonunuza indirip yükleyebileceğiniz bir çevrimiçi yazılım mağazasıdır.

- Ana sayfadan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Play Store**'a dokunun.
- Google Play Store'a ilk kez eriştiğinizde, hizmet şartları ekranı görüntülenecektir. Devam etmek için **KABUL ET**'e dokunun.

☰ simgesine dokunun ve ardından bu işleyle ilgili daha fazla bilgi almak amacıyla Google Play Store yardım sayfasına girmek için **Yardım ve Geribildirim**'i seçin.

⁽¹⁾ Ülke ve operatörünüze bağlı olarak.

8 Multimedya uygulamaları

8.1 Kamera



Cep telefonunuzda fotoğraf ve video çekmek için bir Kamera vardır.

Kamerayı kullanmadan önce resim kalitenizi etkilemesini önlemek için kullanmadan önce koruyucu lens kapağının çıkarıldığından da emin olun.

Telefonunuz aktifken bir resim çekin, Ana sayfanızdaki Favoriler tepsisindeki Kamera simgesine dokununuz.

Telefon kilitliyse, Güç düğmesine dokununuz ve ardından kamerayı açmak için kamera simgesini sola doğru kaydırınız.



- Flaşı açmak için dokununuz
- Gece modunu açmak veya kapatmak için dokununuz
- Zamanlayıcıyı açmak için dokununuz
- HDR (yüksek dinamik aralığı) işlevini açmak için dokununuz.
- Modlar ekranını açmak için dokununuz
- Yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için parmaklarınızı tutun/ayırınız
- Kamera modunu **Pano**, **Resim** veya **Video** arasında geçiş yapmak için kaydırınız.
- Ön/arka kamera arasında geçiş yapmak için dokununuz
- Resim çekmek için dokununuz
- Çektiğiniz video ya da resimleri görüntülemek için dokununuz.

Resim çekme

Ekran vizör görevi görür. İlk olarak nesne ya da manzarayı vizörde konumlandırınız, otomatik olarak kaydedilecek resmi çekmek için simgesine dokununuz.

Video çekme

Kamera modu düğmesini Video'ya kaydırın ve bir video kaydetmeye başlamak için ekranın alt orta tarafındaki kırmızı noktaya  dokunun.

Otomatik olarak kaydedilecek resim çekmek için  simgesine dokunun.

Video kaydını duraklatmak için  simgesine, devam etmek için  simgesine dokunun.

Kaydetmeyi durdurmak için  simgesine dokunun. Video otomatik olarak kaydedilir.

8.1.1 Fotoğraf makinesi ayarları

Bir resim veya video çekmeden önce,  simgesine dokunduğunuzda aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

Modlar



Resim çekmek üzere **Resim** moduna geçmek için dokunun.



Video çekmek üzere **Video** moduna geçmek için dokunun.



Pano moduna girin. Panorama fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunun ve ekrandaki çizgi tarafından gösterilen yönde telefonu sürekli olarak hareket ettirin. Önizleme çerçevesi dolduğunda, telefon fotoğrafı otomatik olarak kaydeder.



Kamera ayarlarının tam kontrolünü almanıza olanak sağlayarak diyafram, deklanşör, ISO ve daha fazlasını ayarlamanıza izin verir.



Facebook'ta paylaşabileceğiniz etkileyici ve üç boyutlu 360 derece panorama resimler oluşturmanıza olanak sağlar.



Bir zaman aralığında bir dizi resim çekerek hızlandırılmış videolar oluşturmanıza ve bunları daha hızlı tekrar oynatmanıza olanak sağlar.



Sosyal ağlarda kolayca ve hızla paylaşılacak kısa videolar oluşturmanıza olanak sağlar.



Favori/diğer modları düzenlemek için dokununuz. Favori modlarına vizörde yatay kaydırarak kolayca ulaşılabilir. Diğer modlara modlar ekranında erişilebilir.



Kamera ayarlarına erişmek için dokununuz ve seçim yapmanız için aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

Fotoğraf

- **Fotoğraf boyutu (arka)** Fotoğraf boyutunu seçmek için dokununuz.

Video

- **Video kalitesi (arka)** HD veya VGA video kalitesini seçmek için dokununuz.
- **Sarsıntı önleyici** Sarsıntı önleyiciyi etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz.

Genel

- **Izgara** Kamera ekranında izgarayı ayarlamak/iptal etmek için düğmeye dokununuz.
- **Düzenleme modları** Kamera modlarını düzenlemek için dokununuz.
- **Izgara** Kamera ekranında izgarayı ayarlamak/iptal etmek için  düğmesine dokununuz.
- **Deklanşör sesi** Resim çekerken deklanşör sesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dokununuz.

- **GPS etiketleme** GAP etiketleme işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.
- **Ses düğmesi kontrolü** Deklanşör, Zum ve Kapalı'yı seçmek için dokunun.
- **Hızlı kamera başlatma** Uyku veya kilit ekranındayken ses düğmesine iki kere basarak hızlı kamera başlatmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
- **Depolama** Resimleri/videoları depolama yeri olarak Telefonu veya SD kartı seçmek için dokunun.
- **Zum** Zum işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla** Kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlamak için dokunun.

8.2 Fotoğraflar



Fotoğraflar, fotoğraflarınızı görüntülemek ve videolarınızı oynatmak için medya oynatıcı olarak görev görür.

Fotoğrafları açmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Fotoğraflar**'a dokunun.



Daha fazla albüm görüntülemek için yukarı ya da aşağı kaydırın

Resim görüntüleme/video oynatma

Resimler ve videolar, **Galeri**'de albümler halinde görüntülenir.



Galerinin ana ekranına dönmek için dokununuz

Daha fazla resim görüntülemek için yukarı ya da aşağı kaydırınız

- Bir albüme dokunduğunuzda, tüm resimler ya da videolar ekranda görüntülenir.
- Görüntülemek veya oynatmak için doğrudan resme/videoya dokununuz.
- Önceki ya da sonraki resimleri/videoları görüntülemek için yukarı doğru/aşağı doğru kaydırınız.

Resimleri düzenleme

Resimleri düzenleyebilir, efektler ekleyebilir, kesebilir, paylaşabilir ve kişi fotoğrafı veya duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

Üzerinde çalışmak istediğiniz resmi seçin ve düzenle, paylaş, kırp veya sil gibi mevcut seçeneklere dokununuz. Daha fazla seçenek için **:** simgesine dokununuz.



Kullanılabilir seçeneklere erişmek için dokunun.

Resmi, seçilen uygulamalarla paylaşmak için dokunun

Resmi düzenlemek için dokunun:
Resmin ayrıntılarını görüntülemek için dokunun.

Resmi silmek için dokunun

Bir resmi düzenlemek için tam ekran resim görünümünde  simgesine dokunun.



Orijinal, Otomatik, Batı vb. efektler eklemek için dokunun.



Pozlandırma, örtü vb. resim ayarlarını yapmak için dokunun.



Resmi kırmak veya döndürmek için dokunun.



Kırpma modu etkinleştirildikten sonra, kırpma karesi resmin ortasında görüntülenir. Kırpılacak bölümü seçin, onaylamak ve **Kaydetmek** için Bitti'ye dokununuz veya iptal etmek için **X** simgesine dokununuz.

8.3 Müzik çalma




Telefonunuzun microSD kartında depolanan müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Müzik dosyaları bilgisayardan microSD karta bir USB kablosu kullanılarak yüklenebilir.

Müzik çalmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Müzik Çal**'a dokununuz.

Tüm şarkıların sınıflandırıldığı dört kategori bulacaksınız: **ÇALMA LİSTELERİ, SANATÇILAR, ALBÜMLER, ŞARKILAR ve TÜRLER**. Tümü görmek için sola ve sağa kaydırın. Tüm şarkıları karışık çalmak için **TÜMÜNÜ KARIŞIK ÇAL**'a dokununuz.

8.3.1 Müzik çalma

Çalmak için şarkıya dokununuz.

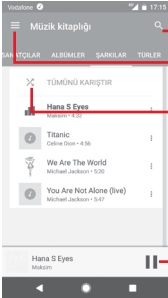

Müzik aramak için dokununuz

Şimdi dinle veya **Müzik Kitaplığım**'ı seçmek için dokununuz

Geçerli çalma listesini karışık modda çalmak için dokununuz (parçalar rasgele sırada çalınır)

Çalma işlemini duraklatmak/ devam ettirmek için dokununuz

Ayarlara ulaşmak için tuşuna dokununuz.

HESAP

Hesap seçmek için dokunun.

KAYITTAN ÇAL

Ekolayzır

Ses ayarlarını yapmak için dokunun.

MÜZİK ÇAL HAKKINDA

Açık kaynak lisansları

Uygulamayla birlikte gelen lisansları okumak için dokunun.

Sürüm

Music uygulamasının hangi sürümüne sahip olduğunuzu kontrol edin.



Music ile şarkı çalarken, ekran kilitli olsa bile, müziği Duraklatabilir, Oynatabilir veya Atlayabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler için bir şarkı vurgulandığı aman : simgesine dokunun:

Sonrakini çal

Sıradaki seçtiğiniz şarkıyı çalmak için dokunun.

Sıraya ekle

Şarkıyı çalma sırasına eklemek için dokunun.

Çalma listesine ekle

Bir çalma listesi eklemek için dokunun.

Sanatçıya git

Sanatçıya gitmek için dokunun.

Albüme git

Albüme gitmek için dokunun.

Sil

Şarkıyı silmek için dokunun.

8.4 Video Oynatıcı



Bir videoyu oynatmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine ve ardından **Video oynatıcı**'ya dokunun.

Video Oynatıcı, tüm videolarınızı listeleyen dahili bir video oynatıcıdır.

Listeden oynatmak için bir öğeye dokunun. Oynatılırken, zaman çizgisindeki bir noktaya dokunarak o noktaya atlayıp oynatın.

9 Google Maps



9.1 Konumumu Bulma

9.1.1 GPS'i aç

Telefonunuzun küresel konumlama sistemi (GPS) uydu alıcısını açmak için:

- 1 Hızlı ayarlar çubuğunda  simgesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Konum'a** dokunun.
- 3 **Konum** yanındaki düğmeye dokunun ve tercih ettiğiniz konum modunu seçin.

9.1.2 Google Maps'i açma ve Konumum'u görüntüleme

Ana ekrandan Uygulama sekmesine ardından da **Haritalar'a** dokunun.

Konumum'u görüntülemek için harita üzerinde  simgesine dokunun.

Harita ardından mavi bir noktaya ortalınır. Geçerli konumunuz mavi nokta olacaktır.



Haritayı taşımak için haritayı parmağınızla sürükleyin.

Bir haritayı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için parmaklarınızı tutun ya da ayırın ya da iki kez dokunarak ekrandaki bir konuma yakınlaşabilirsiniz.

9.2 Konum arama

Ara kutusuna bir adres, şehir veya yerel işletme girin.

Aramak için arama simgesine dokunun ve kısa bir süre sonra, arama sonuçlarınız harita üzerinde kırmızı noktalar şeklinde belirir. Birine dokunarak etiketini gösterebilirsiniz.



Ayrıntılı bilgileri görmek için dokunun

Daha fazla arama sonucu
görüntülemek için yukarı
sürükleyin

9.3 Konumu kaydetme

Tıpkı internette bir web adresini işaretlediğiniz gibi haritada bir konumu daha sonra kullanmak için kaydedebilirsiniz. Konum hakkında bir menüyü görüntülemek için sadece kırmızı damla simgesine  dokunun ve kaydetmek için KAYDET  simgesine dokunun.

Kaydetmek istediğiniz noktada herhangi bir simge yoksa, bir tane oluşturmak için ekranda o konuma dokunup basılı tutun.


9.4 Bir konum için Cadde Görünümünü açma

- 1 Bir konuma uzun basarak haritalar ekranının alt kısmında adresini görüntüleyin.
- 2 Çevrimdışı kaydetmek için ayrıntılar ekranını yukarı sürükleyin.
- 3 Varsa **Sokak görünümü**'ne dokununuz.

9.5 Sürüş, toplu taşıma veya yürüme tariflerini alma

9.5.1 Geziniz için önerilen rotaları alma

Haritalar ekranında  simgesine dokununuz.



- 1 Bir adres girerek veya kayıtlı bir öğeyi seçerek başlangıç noktanızı düzenlemek için giriş çubuğuna dokununuz.
- 2 Bitiş noktanız için de aynısını yapın.
- 3 Yol tarifini ters çevirmek için  simgesine dokununuz.
- 4 Daha sonra bir ulaşım modu seçin: araba sürme, toplu taşımayı kullanma veya yürüme yönlendirmeleri.
- 5 **Rota seçenekleri**'ne dokunarak **Otoyolları yoksay**, **Ücretli geçişleri yoksay** veya **Feribotları yoksay**'ı seçin.
- 6 Önerilen birkaç rota listede görüntülenir. İlgili ayrıntılı tarifini görmek için herhangi bir rotaya dokununuz.

10 Diğerleri

10.1 Dosya Yöneticisi



Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Dosya Yöneticisi**'ne dokunun.

Dosya Yöneticisi hem microSD karta hem de dâhili depolama birimi ile çalışır.

Dosya Yöneticisi uygulamalar, ortam dosyaları, çektiğiniz videolar, resimler veya sesler, Bluetooth veya USB kablosu vb. ile aktarılan diğer veriler dahil olmak üzere microSD kartta ve telefon depolama biriminde saklanan tüm verileri görüntüler.

Bilgisayardan microSD karta bir uygulama indirdiğinizde uygulamayı Dosya Yöneticisinde bulabilir ve ardından dokunarak telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Dosya Yöneticisi, aşağıdaki genel işlemleri yapabilmenize ve gerçekten verimli olmanıza olanak verir: klasör (alt klasör) oluşturma, klasör/dosya açma, görüntüleme, yeniden adlandırma, taşıma, kopyalama, silme, çalma, paylaşma vb.

10.2 Ses Kaydedici



Bir ses veya sesli günlük kaydetmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Ses Kaydedici**'ye dokunun.

10.3 Radyo



Telefonunuzda bir radyo bulunur ⁽¹⁾. Uygulamayı, kayıtlı kanallarla veya Görsel Radyo hizmeti sunan istasyonlara ayarlarsanız ekrandaki radyo programıyla ilgili paralel görsel bilgiyle geleneksel bir radyo olarak kullanabilirsiniz.

Radyoyu dinlemek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Radyo**'ya dokunun.

Radyoyu dinlemek için lütfen bir kulaklık takın. Kulaklık radyo için anten olarak kullanılır.



Yeni kanal

87.50

MHz

Mevcut istasyonu eklemek için veya favorilerden kaldırmak için dokunun.



Önceki kanala gitmek için dokunun

0,1 MHz azaltmak için dokunun

Aramak ve en yakın daha düşük frekanslı kanala gitmek için uzun basın.

0,1 MHz artırmak için dokunun

Sonraki kanala gitmek için dokunun



⁽¹⁾ Radyonun kalitesi belirli bölgedeki radyo istasyonunun kapsama alanına bağlıdır.

Kullanılabilir seçenekler:

- **Kanal kaydet** Ayarlanmış geçerli istasyonu kanal listesine kaydedin.
- **Kanalları tara** Tüm kanalları tarayın.
- **Sil** Kanalı silin.
- **Frekans gir** Frekansı elle girin.
- **İstasyon bilgisi** İstasyon bilgisini görüntülemek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Çıkış** Radyoyu kapatın ve radyo uygulamasından çıkın.

11 Ayarlar



Bildirim panelinden iki kez aşağı sürükleyin ve Ayarlar simgesine  dokunarak **Ayarlar**'a erişin.

11.1 Kablosuz ve ağlar

11.1.1 Wi-Fi

Kablosuz ağ kapsamındayken Wi-Fi'yi kullanarak internette SIM kartınızı kullanmadan gezinebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey **Wi-Fi** ekranına girmek ve telefonunuzu kablosuz ağa bağlamak için bir erişim noktası yapılandırmaktır.

Wi-Fi kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen "**6.1.2 Wi-Fi**" bölümüne bakın.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth, telefonunuzun Bluetooth özellikli başka bir aygıtla (telefon, bilgisayar, yazıcı, kulaklık, araç kiti vb.) yakınen veri alışverişi yapmasına (videolar, resimler, müzik vb.) olanak tanır

Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen "**6.3 Bluetooth aygıtlara bağlanma**" bölümüne bakın.

11.1.3 Veri kullanımı

Mobil verileri  düğmesine dokunarak etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Faturalama dönemi'ne ve ardından **Veri sınırı** ayarla düğmesine dokunun, ardından kullanmak istediğiniz maksimum veri miktarını ayarlamak için **Veri sınırı**'na dokunun. Belirlenen limite ulaşıldığında, mobil veri bağlantınız devre dışı bırakılır. Ayrıca telefonunuz tarafından kullanılan verilerin istatistiklerini ve ilgili uygulamalarını görüntülemek için bir veri kullanım döngüsü de seçebilirsiniz.

⋮ simgesine dokunun, veri kullanımınızla ilgili diğer ayarları görüntüleyebilirsiniz.



Veri kullanımı, telefonunuz tarafından ölçülür, operatörünüzde farklı kullanım gözükebilir.

11.1.4 Diğer > Uçuş modu

Wi-Fi, Bluetooth ve diğerleri de dâhil olmak üzere tüm kablosuz bağlantıları devre dışı bırakmak için **Diğer > Uçuş modu**'nu kullanın.

Uçuş modunu ayrıca, **Güç** tuşuna bastığınızda telefon seçeneklerinde etkinleştirebilirsiniz.

11.1.5 Diğer>NFC

Telefon başka bir cihaza dokunduğunda veri alışverişine izin vermek/izni kaldırmak için  düğmesine dokunun.

11.1.6 Diğer>Android Beam

Android Beam özelliğini açmak/kapatmak için  düğmesine dokunun.

Bu özellik açıldığında, cihazları bir arada tutarak başka bir NFC özelliği olan cihaza uygulama içeriğini gönderebilirsiniz. Örneğin, Tarayıcı sayfalarını, Youtube videolarını, Kişiler içeriğini ve daha fazlasını gönderebilirsiniz.

Sadece cihazları bir araya getirin (tipik olarak sırt sırta) ve ekranınıza dokunun. Uygulama neyin gönderileceğini belirler.

11.1.7 Diğer\Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası

Bu işlev, telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB aracılığıyla veya taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmanıza olanak verir (Lütfen **"6.6 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma"** bölümüne bakın).

11.1.8 Diğer > VPN

Mobil sanal özel ağ (mobil VPN veya mVPN), mobil telefonlara kendi ana ağlarındaki ağ kaynaklarına ve yazılım uygulamalarına diğer kablosuz veya kablolu ağlarla bağlantı kurduklarında erişim sağlar. Mobil VPN'ler, çalışanların çalışma günü boyunca uygulama oturumlarını sürekli açık tutmak zorunda olduğu ortamlarda kullanılır, kullanıcı çeşitli kablosuz ağlarla bağlandığından kapsama alanında boşluklarla karşılaşır veya pil ömrünü korumak için telefonlarını askıya alır ve devam ettirir. Geleneksel bir VPN böyle durumlarda sağlıklı çalışamaz çünkü ağ tüneli bozularak uygulamaların zaman aşımına uğramasına, başarısız olmasına veya hesaplama aygıtının bile bozulmasına neden olur.

VPN hakkında daha fazla bilgi için lütfen "**6.7 Sanal özel ağlara bağlanma**" bölümüne bakın.

11.1.9 Diğer > Mobil ağlar

• Veri dolaşımı

Dolaşımdayken veri servislerine bağlanmak için düğmeye dokunun.

• Veri dolaşımı hatırlatıcı

Telefonunuz açıldığında veriye bağlanmadan önce sor özelliğine izin vermek/izni kaldırmak için düğmeye dokunun.

• Ağ operatörü adı

Ağ operatörü adının durum çubuğunda görüntülenmesine izin vermek/izni kaldırmak için düğmeye dokunun.

• Tercih edilen ağ türü

Tercih edilen ağ türünü seçmek için dokunun.

• Erişim noktası isimleri

Tercih ettiğiniz ağı bu menüyle seçebilirsiniz.

• Şebeke operatörleri

Bir şebeke operatörü seçebilirsiniz.

11.1.10 Diğer > Wi-Fi Çağrı

W-Fi çağrı işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmesine dokununuz.



11.2 Telefonunuz

11.2.1 Ana ekran ayarları

- **Ana ekran** Ana ekran biçimini Standart Ana ekran veya Basit Ana ekrana ayarlamak için dokununuz. Lütfen "**1.3 Ana ekran**" bölümüne bakınız
- **Favori uygulama paneli** Sağa kaydırarak favori uygulamanızı başlatma işlevini açmaya geçmek için dokununuz
- **Favori ana ekran uygulaması** Sağa kaydırduğınızda açılacak tercih ettiğiniz uygulamayı seçmek için dokununuz.
- **Kilit Ana ekran düzeni** Kilit ana ekran düzeni işlevini açmak için düğmeye dokununuz.

11.2.2 Ekran ayarları

- **Gezinti düğmeleri** Gezinti düğmelerini tekrar düzenlemek için bir simgeyi sürükleyin.
- **Kilit ekranı kısayolları** Kilitleme ekranında görüntülenmesini istediğiniz kısayolları seçmek için dokununuz.
- **Ekran modu** Ekran modunu ayarlamak için dokununuz.
- **Parlaklık seviyesi** Ekranın parlaklığını ayarlamak için dokununuz.
- **Uyarlanabilir parlaklık** Mevcut ışığa göre parlaklık seviyesini optimize etme işlevini açmak için düğmeye dokununuz.
- **Gece modu** Gece modunu ayarlamak için dokununuz.
- **Duvar kağıdı** Duvar kağıdını ayarlamak için dokununuz.
- **Uyku** Ekran zaman aşımını ayarlamak için dokununuz.

- **Ekran koruyucu** Ekran koruyucuyu ayarlamak için dokunun.
- **Titreşim bildirim ışığı** Titreşim bildirim ışığını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.
- **Yazı tipi boyutu** Yazı tipi boyutunu ayarlamak için dokunun.
- **Ekran boyutu** Ekran boyutunu ayarlamak için dokunun.
- **Cihaz döndürüldüğünde** Ekranın içeriğini döndürmek ya da dikey görünümde kalmak için dokunun.

11.2.3 Bildirimler

Uygulama listesi, daha fazla uygulama veya sistem bildirimi ayarları açmak için dokunun.

11.2.4 Ses

Zil seslerini farklı etkinlikler ve ortamlar için yapılandırmak üzere Ses ayarlarını kullanın.

- **Meda ses seviyesi** Müzik, video, oyun vb. ses seviyesini ayarlamak için kaydırın.
- **Alarm sesi seviyesi** Alarmlarınızın ses seviyesini ayarlamak için kaydırın.
- **Zil sesi seviyesi** Zil sesleri, bildirim ve uyarı sesi seviyesini ayarlamak için kaydırın.
- **Çağrılar için titreşim** Gelen aramalar için telefonu titreştirmek üzere dokunun.
- **Rahatsız Etme** Bildirim izni veya otomatik kuralları yapılandırma amacıyla öncelik verilen uygulamaları seçmek için dokunun.
- **Telefon zil sesi** Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamak için dokunun.
- **Varsayılan bildirim zil sesi** Varsayılan bildirim zil sesinizi ayarlamak için dokunun.
- **Varsayılan alarm zil sesi** Varsayılan alarm zil sesinizi ayarlamak için dokunun.

- **Diğer sesler** Arama tuş takımı sesleri, Ekran kilitleme sesleri, Dokunma sesleri ve Dokunmada titreş'i ayarlamak için dokunun.

11.2.5 Uygulamalar

Uygulamalar ayarlarını, telefonunuzda yüklü uygulamalar ile ilgili ayrıntıları görüntülemek, bu uygulamaların verilerini yönetmek ve durdurmaya zorlamak ve web sitelerinden veya e-postalardan edindiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin vermeyi isteyip istemeyeceğinizi ayarlamak için kullanabilirsiniz.

11.2.6 Varsayılan uygulamalar

Telefonunuza kurulu varsayılan uygulamaları görüntülemek için dokunun.

11.2.7 Depolama

Telefonunuzdaki ve microSD kartınızdaki toplam ve kullanılabilir alanı izlemek; ve gerekirse, tüm kişisel bilgilerinizi silerek telefonu sıfırlamak için bu ayarları kullanın

Dahili paylaşılan depolama

Bu menüde dahili telefon depolama miktarı farkı görüntülenir. İşletim sistemi, bileşenleri, uygulamalar (indirdikleriniz dahil), kalıcı ve geçici veriler tarafından kullanılan dahili telefon depolaması miktarını gösteren, kullanılan alan, yeşil renkte gösterilir.

11.2.8 Pil

Pil ekranında, telefonu prize en son taktığınızdan beri gerçekleşen pil kullanımını görüntüleyebilirsiniz. Bu ekranda ayrıca pil durumu ve son şarj işleminden beri geçen kullanım süresi de görüntülenebilir. Bir kategorinin spesifik güç tüketimini öğrenmek için dokunun.

Güç kullanımını, Görüntüleme ekranında, ekran parlaklığı ya da ekran zaman aşımıyla ayarlayabilirsiniz.

11.2.9 Bellek

Bellek ekranında her uygulamanın kullandığı ortalama bellek de dahil telefonunuzdaki toplam ve kullanılabilir belleği görüntüleyebilirsiniz.

11.2.10 Kullanıcılar

Telefon kullanıcılarını görüntülemek için dokunun veya yeni kullanıcı eklemek için **+** simgesine dokununuz.

Kilit ekranı ayarları

- **Kullanıcı ekle** Telefonunuz kilitliken yeni kullanıcı eklemeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokununuz.
- **Acil durum bilgileri** Acil durum bilgilerini ayarlamak için dokununuz.

11.2.11 Dokun ve öde

Mağazalarda telefonunuzla ödeme yapmak için dokununuz.

11.3 Kişisel

11.3.1 Ebeveyn kontrolü

Bu akıllı telefon uygulama mağazalarına, oyunlara veya internet erişimini sınırlamanıza veya kapatmanıza olanak sağlayan yerleşik temel ebeveyn kontrolü işlevleriyle gelir. Uygulama kullanımı için süre sınırları ayarlayabilir ve ayrıca Google Cihaz Yöneticisi uygulama web sitesi ile telefonunuzun ve kullanıcının yerini kolayca belirleyebilirsiniz.

Ayarlar telefon ekranından **Ebeveyn kontrolü**'ne dokununuz. Bir sihirbaz size ebeveyn kontrolünü kurma adımlarında yol gösterir.

1. **KURULUMU BAŞLAT**'a dokununuz. Ebeveyn kontrolü için 6 haneli şifre girin. **İLERİ**'ye dokununuz.
2. Şifreyi tekrar girin ve ardından **İLERİ**'ye dokununuz.

3. Acil durum iletişimi olarak ve unutmanız halinde PIN kodunuzu almak için kendinizin (veya velinin) adını ve iletişim numarasını girin. **İLERİ**'ye dokunun.
4. İletişim numaranıza gönderilen doğrulama PIN kodunu girin. **DOĞRULA**'ya dokunun.
5. **Uygulama erişim kontrolü**'ne dokunun
6. Erişim kontrolü eklemek veya erişim zaman sınırı ayarlamak istediğiniz uygulamayı seçin.
7. Kısıtlamayı etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
8. Planı kontrol etmek ve ayarlamak için **Zaman sınırı ayarla** yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Günlere dokunun ve zaman sınırı ayarlamak için süre seçeneklerini belirleyin. **KAYDET**'e dokunun.

Ek operasyonlar

- **Ebeveyn kontrolünü aç** Ebeveyn kontrolü özelliğini açmak/kapatmak için  düğmesine dokunun.
- **Ebeveyn kontrolü parmak izi** Kolay kilit açma için PIN ile eşleştirmek veya kullanıcının PIN'i unutması halinde parmak izi kaydetmek için dokunun. Parmağınızı sensörün üstüne yerleştirin ve titreşim hissettikten sonra kaldırın ve ardından parmak izinizin tüm farklı bölümlerini eklemek için parmağınızı hafifçe hareket ettirin. Parmak izi kısıtlamasını tamamlamak için **BİTTİ**'ye dokunun.
- **Cihazı kilitleme ayarları** Telefonunuzun ayarlarını kilitlemek için onay kutusunu işaretleyin, böylece bir dahaki sefere ayarlara erişmek için PIN gerekli olacaktır.
- **Uygulama kurmayı/kaldırmayı devre dışı bırak** Yanda yüklenen uygulamaları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin.

9. **BİTİR**'e dokunun.

11.3.2 Konum

Mod

Konum erişimi için bir mod seçin.

- **Yüksek doğruluk** Konumu belirlemek için GPS, Wi-Fi, Bluetooth veya mobil ağları kullanın.
- **Pil tasarrufu** Konumu belirlemek için Wi-Fi, Bluetooth veya mobil ağları kullanın.
- **Yalnızca cihaz** Konumunuzu belirlemek için GPS'i kullanın.

11.3.3 Güvenlik

Ekran kilidi

- **Yok** Ekran kilidi açma güvenliğini devre dışı bırakmak için dokununuz.
- **Kaydır** Kaydırarak kilit açma modunu etkinleştirmek için dokununuz.
- **Desen** Ekran kilidini açmak için desen çizmek amacıyla dokununuz.
- **PIN** Ekran kilidini açmak için sayısal bir PIN girmek amacıyla dokununuz.
- **Parola** Ekran kilidini açmak için parola girmek amacıyla dokununuz.

Parmak izi

Kimlik belirleme veya kimlik doğrulama için parmak izi kaydetmek üzere parmağınızı sensörün üzerine koyunuz. Bu işlevi etkinleştirdiğinizde önce bir ekran kilidi ayarlamanız gerekir.

Akıllı kilit

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde önce bir ekran kilidi ayarlamanız gerekir,

Telefonu şifrele

Telefonunuzun şifrelenip şifrelenmediğini görüntüleyin.

SIM kart kilidi ayarla

Yapılandırmak istediğiniz bir SIM kartı seçin.

SIM kartı PIN koduyla kilitlemek için **SIM kartı kilitle** yanındaki  simgeye dokununuz.

PIN kodunu değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir**'e dokununuz.

Parolaları görünür yap

Yazarken parolaları göster düğmesine dokununuz.

Aygıt yöneticileri

Telefon yöneticilerini görüntülemek ya da devre dışı bırakmak için dokununuz.

Bilinmeyen kaynaklar

Web siteleri, e-postalar veya Android Market dışındaki diğer konumlardan edindiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin vermek için düğmeye dokununuz.

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için uygulamaları yalnızca Google Play Store gibi güvenilir kaynaklardan indirin.

Depolama birimi tipi

Telefonunuzun depolama türünü görüntüler.

Güvenilir kimlikler

Güvenilir CA sertifikalarını görüntülemek için dokununuz.

Kullanıcı kimlikleri

Depolanmış kimlikleri görüntülemek ve değiştirmek için dokununuz.

SD karttan yükle

Şifrelenmiş sertifikaları SD karttan yüklemek için dokununuz.

Kimlikleri temizle

Tüm kimlikleri kaldırmak için dokununuz.

Güvenilir araçlar

Güvenilir araçları görüntülemek ya da devre dışı bırakmak için dokunun.

Ekran sabitleme

Ekran sabitlemeyi ayarlamak için dokunun.

Kullanım erişimli uygulamalar

Uygulama erişimini ayarlamak için dokunun.

11.3.4 Uygulama izni

Uygulama iznini görüntülemek veya değiştirmek için dokunun.

11.3.5 Hesaplar

E-posta ve diğer desteklenen hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek için ayarları kullanın. Ayrıca bu ayarları tüm uygulamaların kendi zamanlamalarına göre verileri nasıl göndereceğini, alacağını ve eşitleyeceğini veya bun işlemleri yapıp yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verilerini otomatik olarak eşitleyip eşitleyemeyeceğini kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

Hesap ekleme

Seçilen uygulamaya bir hesap eklemek için dokunun.

11.3.6 Google

Bu telefon size Google hesabı ve hizmetleri ayar seçenekleri sunar.

11.3.7 Dil ve giriş

Telefonunuzdaki metnin dilini seçmek ve ekran klavyesini yapılandırmak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın. Ayrıca sesli giriş ayarlarını ve imleç hızını da yapılandırabilirsiniz.

Diller

İstediğiniz dil ve bölgeyi seçmek için dokunun.

İmla kontrolü

Dokunun ve sistemin önerilen kelimeleri göstermesini etkinleştirin.

Kişisel sözlük

Sözlüğe eklediğiniz sözcüklerin bir listesini açmak için dokunun. Düzenlemek veya silmek için bir sözcüğe dokunun. Bir kelime eklemek için ekle düğmesine (+) dokunun.

Sanal klavye

• Google klavye

Diller	Giriş dili ve yöntemini ayarlamak için dokunun.
Tercihler	Tek el modu, Özel giriş tarzları, Simgeler için basılı tutma, Klavye yüksekliği vb. yazma tercihlerini seçmek için dokunun.
Tema	Tercih ettiğiniz klavye teması ve özelleştirilmiş giriş tarzlarını seçmek için dokunun.
Metin düzeltme	Yanlış yazılan kelimeleri otomatik olarak düzeltebilen Otomatik düzeltme, yazarken önerilen kelimeleri görüntüleyebilen Düzeltme önerileri göster gibi Metin düzenlemeyi kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli seçenekleri görüntülemek için dokunun.
Hareketle yazma	Hareketle yazmayı etkinleştir, Hareket izi göster vb. hareketle yazmayı ayarlamak için dokunun.
Sözlük	Kişisel sözlük ayarlarını görüntülemek için dokunun.
Gelişmiş	Fizksel klavye için emoji, Uygulama simgesini göster, Kullanım istatistiklerini paylaş, Kırpıntıları paylaş vb. Google klavye için daha gelişmiş ayarları görüntülemek için dokunun.

- **Google sesli yazım**

Fiziksel Klavye

Daha fazla klavye yardımı için dokunun.

Metinden konuşma

Google sesli yazım için ayarları yapılandırmak için dokunun.

- **Tercih edilen motor**

Tercih edilen bir metin-konuşma motoru seçmek için dokunun, her motor için daha fazla seçenek göstermek için Ayarlar simgesine  dokunun.

- **Konuşma hızı**

Sentezleyicinin konuşma hızını ayarlamak için kaydırın.

- **Perde**

Sentezleyicinin konuşma perdesini ayarlamak için kaydırın.

- **Konuşma hızını sıfırla**

Metnin konuşulma hızını normale sıfırlamak için dokunun.

- **Konuşma perdesini sıfırla**

Metnin konuşulma perdesini varsayılanı sıfırlamak için dokunun.

- **Bir örnek dinle**

Geçerli ayarlarınız kullanarak konuşma birleştiricisine ait kısa bir örnek çalmak için dokunun.

- **Varsayılan dil durumu**

Varsayılan dilin durumunu göstermek için dokunun.

İmleç hızı

İmleç hızını değiştirebileceğiniz bir pencere açmak için dokunun, onaylamak için **Tamam**'a dokunun.

11.3.8 Yedekleme ve sıfırlama

Verilerimi yedekleme

Telefonunuzun ayarlarını ve diğer uygulama verilerini Google hesabınızla Google sunucularında otomatik olarak yedeklemek için  düğmesine dokunun. Telefonunuzu değiştirdiğinizde yedeklediğiniz ayarlar ve veriler Google hesabınıza ilk kez giriş yaptığınızda yeni telefona yüklenir. Bu seçeneği işaretlerseniz, kablosuz ağ parolanız, yer işaretleri, yüklediğiniz uygulamaların listesi, ekran klavyesi kullanarak sözlüğe eklediğiniz kelimeler, Ayarlar uygulamasıyla yapılandırıdığınız birçok ayarı içeren geniş kapsamlı ayar ve veri yedeklenir. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız ayarlarınızı yedeklemeyi durdurursunuz ve mevcut yedeklemeler de Google Sunucularından silinir.

Hesabı yedekleme

Hesabınızı yedeklemek için dokunun.

Otomatik geri yükle

Yedeklenen ayarlarınızı veya bir uygulamayı yeniden yüklediğinizde diğer verileri geri yüklemek için geçiş yapın.

Ağ ayarlarını sıfırla

Wi-Fi, Cep veri ve Bluetooth dahil tüm ağ ayarlarını sıfırlamak için dokunun ve **AYARLARI SIFIRLA** düğmesine basın.

Fabrika ayarlarına dönüş

Google Hesabınız, diğer herhangi bir hesabınız, sistem ve uygulama ayarlarınız ve indirdiğiniz programlarla ilgili bilgiler dahil olmak üzere dahili telefon belleğinde yer alan tüm bilgileri siler. Telefonu sıfırlamak indirdiğiniz sistem yazılımı güncellemelerini veya microSD kartınızdaki müzik veya fotoğraf gibi dosyaları silmez. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'e ilk kez başladığınızda istenen bilgileri tekrar girmeniz istenir.

Telefonunuzu açamadığınız durumlarda donanım tuşlarını kullanarak fabrika ayarlarına dönüş yapabilirsiniz. Ekran aydınlanana kadar Ses yükselt tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda basın.

11.4 Sistem

11.4.1 Tarih ve saat

Tarih ve saatin gösterilmesine dair tercihlerinizi özelleştirmek için Tarih ve Saat ayarlarını kullanın.

Otomatik tarih ve saat

Ağ tarafından sağlanan saati kullanmayı veya Kapalı yapmayı seçmek için dokununuz.

Otomatik saat dilimi

Ağ tarafından sağlanan saat dilimini kullanmak için dokununuz. Ya da tüm değerleri elle ayarlamak için kapatın.

Tarih ayarla

Telefonun tarihini elle ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokununuz.

Saat ayarla

Telefonun saatini elle ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokununuz.

Zaman dilimini seç

Telefonun zaman dilimini ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokununuz.

24 saatlik biçimi kullan

Saati 24 saatlik biçimi kullanarak görüntülemek için  düğmesine dokununuz.

Tarih biçimini seç

Tarihleri görüntüleme biçimini seçebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

11.4.2 Planlanmış açma ve kapatma

Telefonu otomatik olarak açmayı ve kapatmayı ayarlamak için dokununuz.

11.4.3 Erişilebilirlik

Telefonunuza yüklediğiniz herhangi bir erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanabilirsiniz.

Hizmetler

• TalkBack

TalkBack'i açmak/kapatmak için dokunun. TalkBack açıkken, telefonunuz dokunduğunuz, seçtiğiniz veya etkinleştirdiğiniz şeyleri tanımlayarak kör veya gözleri iyi görmeyen kullanıcılara sesli geribildirim sağlar.

TalkBack'ten çıkmak için açma düğmesine dokunduğunuzda kare bir çerçeve düğmenin üzerine odaklanacaktır. TalkBack'i durdurmanızı isteyen bir mesaj görüntülenene kadar düğmeye hızlıca iki kere dokunun. Tamam'a dokunduğunuzda kare çerçeve simge üzerine odaklanacaktır. TalkBack'i kapatmak için hızlıca Tamam'a iki kere dokunun.

• Düğme Erişimi

Düğme erişimini açmak/kapatmak için dokunun.

Sistem

• Yardım ipuçları

İpuçlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

• Başlıklar

Telefon ekranı için başlıkları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dokunun.

• Büyütme hareketi

Ekрана üç kez dokunarak yakınlaştırma/uzaklaştırma işlevini etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı açmak/kapatmak için dokunun.

• Yazı tipi boyutu

Ekrandaki metni daha küçük veya daha büyük yapmayı ayarlamak için dokunun.

- **Ekran boyutu**

Ekrandaki öğeleri daha küçük veya daha büyük yapmayı ayarlamak için dokunun.

- **İmleç hareket etmeyi durdurduktan sonra tık sesi**

İmleç hareket etmeyi durdurduktan sonra tık sesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

- **Yüksek kontrastlı metin**

Yüksek kontrastlı metni etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

- **Güç düğmesi çağırısı sonlandırır**

Güç düğmesi çağırısı sonlandırır'ı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

- **Ekranı otomatik döndür**

3 Ekranı otomatik döndür işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

- **Parolaları sesli söyle**

Parolaların, giriş yaparken sesli bir şekilde/sessiz olarak söylenmesi için dokunun.

- **Büyük fare imleci**

Büyük fare imlecini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

- **Mono ses**

Ses çalarken kanalları birleştirmeye izin vermek/izni kaldırmak için düğmeye dokunun.

- **Erişilebilirlik kısayolu**

Bu özellik açıldığında, erişilebilirlik özelliklerini iki adımda hızlıca etkinleştirebilirsiniz:

Adım 1: Bir ses duyana veya titreşim hissedene kadar güç düğmesini basılı tutun.

Adım 2: Sesli onay duyana kadar iki parmağınızı basılı tutun.

Telefonun birden fazla kullanıcısı varsa, kilit ekranında bu kısayolun kullanılması telefon kilidi açılana kadar erişilebilirliği geçici olarak etkinleştirir.

- **Metinden konuşma**

Öncesinde "Tercih edilen motor/Konuşma hızı/Perde/Örnek dinle/Varsayılan dil durumu" ayarına bakın.

- **Dokunma ve basılı tutma arası süre**

Dokunma ve basılı tutma arasındaki süreyi ayarlamak için dokunun. Bu işlev telefonunuz komutu kabul etmeden önce ne kadar süre dokunmanız gerektiğini ayarlamana olanak sağlar.

- **3 parmak ekran görüntüsü**

Ekran görüntüsü almak için 3 parmağı eşzamanlı olarak aşağı kaydırmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

Ekran

- **Renkleri ters çevirme**

Renkleri ters çevirmeyi açmak/kapatmak için düğmesine dokunun.

- **Renk düzeltme**

Renk düzeltmeyi açmak/kapatmak için dokunun.

11.4.4 Yazdırma

Telefonunuz etkinleştirilmiş yazıcılarda ve çevrimiçi hizmetlerde kablosuz yazdırmayı destekler.

11.4.5 Yasal bilgi ve güvenlik

Ürün modeli, Üretici adı gibi Yasal ve Güvenlik bilgilerini görüntülemek için dokunun.

11.4.6 Geliştirici seçenekleri

Bu işleve erişmek için **Ayarlar > Telefon hakkında**'ya dokunun, ardından **Yapım numarası**'na 7 kez dokunun. **Geliştirici seçenekleri** artık kullanılabilir.

Geliştirme ekranı Android uygulamalarını geliştirmek için kullanışlı ayarlar içerir. Android uygulamaların ve geliştirme araçlarının belgeleri dahil olmak üzere tam bilgi edinmek için Android geliştirici web sitesine bakın (<http://developer.android.com>).

Hata raporu al

Mevcut telefon durumunuz hakkında bilgi toplamayı ve e-posta mesajı olarak göndermeyi seçmek amacıyla dokununuz.

Masaüstü yedekleme parolası

Masaüstü tam yedekleme parolasını ayarlamak/değiřtirmek/kaldırmak için dokununuz.

Açık kal

Telefon řarj cihazına ya da güç saęlayan bir USB aygıtı baęlandığında ekranın kararmasını ve kilitlenmesini önlemek için dokununuz. Bu ayarı ekranda duraęan bir resimle uzun süre kullanmayın, aksi halde ekranda bu görüntünün izi kalabilir.

Bluetooth HCI snoop kaydını etkinleřtir

Tüm Bluetooth HCI paketlerini bir dosyada yakalamak için dokununuz.

Çalışan hizmetler

Mevcut çalışan hizmetleri görüntülemek ve kontrol etmek için dokununuz.

WebView uygulama

WebView uygulamayı ayarlamak için dokununuz.

Çoklu işlem WebView

WebView işleyicileri ayrı ayrı çalıştırmayı etkinleřtirmek/devre dışı bırakmak için düęmeye dokununuz.

Otomatik sistem güncellemeleri

Otomatik sistem güncellemelerini etkinleřtirmek/devre dışı bırakmak için düęmeye dokununuz.

Demo modu

Demo modunu ayarlamak için dokunun.

USB hata ayıklama

Bir bilgisayardaki hata ayıklama araçlarının, USB bağlantısı aracılığıyla telefonunuzla iletişim kurmalarına izin vermek için dokunun.

USB hata ayıklama izinlerini geri al

Daha önce izin verdiğiniz tüm bilgisayarlardan USB hata ayıklama erişimini geri almak için dokunun.

Hata raporu kısayolu

Hata raporu almak üzere güç menüsünde bir düğme göstermek için dokunun.

Yapay konum uygulaması seç

Telefonun bulunduğunu algıladığı konumu kontrol etmek için kendi içindeki araçlar yerine bir bilgisayardaki bir uygulamanın kullanılmasına izin vermek için dokunun.

Görüntü özellik incelemesini etkinleştir

Görüntü özellik incelemesini etkinleştirmek için dokunun.

Hata ayıklama uygulamasını seç

Hata ayıklama uygulamasını seçmek için dokunun.

Hata ayıklayıcıyı bekle

Yürütmeden önce hata ayıklayıcının eklenmesini beklemek için dokunun.

Uygulamaları USB'den doğrula

Zararlı davranışlar için ADB/ADT vasıtasıyla kurulan uygulamaları kontrol etmek için dokunun.

Kaydedici önbellek boyutları

64K, 256K veya 1M kayıt önbelleği başına kaydedici boyutunu seçmek için dokunun.

Kablosuz ekran sertifikası

Kablosuz Ekran sertifikası için seçenekleri görüntülemek üzere dokunun.

Ayrıntılı Kablosuz Günlüğünü Etkinleştir

Wi-Fi kayıt seviyesini arttırmak, Wi-Fi seçicideki SSID başına RSSI göstermek için dokunun.

Agresif Wi-Fi'dan Mobile geçiş

Bu işlevi etkinleştirmek için dokunun. Etkinleştirildiğinde, Wi-Fi, Wi-Fi sinyali düşük olduğunda veri bağlantısını Hücresele geçirmekte daha agresif olacaktır.

Daima Wi-Fi Dolaşım Taramalarına izin ver

Wi-Fi Dolaşım Taramalarına izin vermek/izni kaldırmak için dokunun.

Mobil veri her zaman etkin

Kablosuz etkin olduğunda bile (daha hızlı ağ geçişi için), mobil veri her zaman etkin modunu etkinleştirmek için dokunun.

USB Yapılandırma seçin

USB yapılandırmayı seçmek için dokunun.

Mutlak ses yüksekliğini devre dışı bırak

Kabul edilemez yüksek ses veya kontrol edilememe gibi uzak cihazlarla ses düzeyi sorunu olması halinde Bluetooth mutlak ses yüksekliği özelliğini devre dışı bırakmak için dokunun.

Dokunuşları göster

Dokunuşlar için görsel geribildirim göstermeye izin vermek/izni kaldırmak için dokunun.

İmleç konumu

Mevcut dokunma verilerini göstermek için dokunun.

Yüzey güncellemelerini göster

Güncellendikleri zaman bütün pencere yüzeylerini yenilemek için dokunun.

Düzen sınırlarını göster

Klip sınırlarını, sınırları vb. göstermek için dokunun.

Sağdan sola düzen yönünü zorla

Ekran düzen yönünü tüm yerel diller için sağdan sola yönüne zorlamak için dokunun.

Pencere animasyon ölçeği

Pencereniz için animasyon ölçeğini ayarlamak için dokunun.

Geçiş animasyon ölçeği

Geçiş sırasındaki animasyon ölçeğini ayarlamak için dokunun.

Animasyon süre ölçeği

Animasyon süre ölçeğini ayarlamak için dokunun.

İkincil ekranları simüle et

İkincil ekranları simüle et özelliğini ayarlamak için dokunun.

En küçük genişlik

En küçük genişliği ayarlamak için dokunun.

GPU oluşturma

Uygulamalarda 2D donanım hızlandırmasını kullanmak dokunun.

GPU görünümü güncellemelerini göster

GPU ile çizildiğinde pencereler içindeki görüntüleri yenilemek için dokunun.

Donanım katmanları güncellemelerini göster

Güncellendikleri zaman donanım katmanlarını yeşil olarak yenilemek için dokunun.

GPU aşımı hata ayıklama

GPU aşımını görüntülemek için dokunun.

Dörtgen olmayan klip işlemleri hata ayıklama

Dörtgen olmayan klip işlemlerini görüntülemek için dokunun.

4x MSAA Zorla

4x MSAA'yı etkinleştirmek için dokunun

HW katmanlarını devre dışı bırak

Ekran birleştirme için daima GPU kullanmak için dokunun.

Renk boşluğunu simüle et

Renk boşluğunu simüle etmeyi devre dışı bırakmak veya da seçmek için dokunun.

USB ses yönlendirmeyi devre dışı bırak

USB ses yan birimlerine otomatik yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için dokunun.

Katı mod etkin

Katı modu etkinleştirmek için dokunun. Etkinleştirildikten sonra, uygulamalar ana iş parçacığında uzun süreli işlemler yaptığında, ekran yanıp söner.

CPU kullanımını göster

Mevcut CPU kullanımını göstermek için dokunun.

Profil GPU oluşturma

Profil GPU işlemeyi ayarlamak için dokunun.

İşlemleri yok et

Kullanıcı çıkar çıkmaz tüm etkinliği silmek için dokunun.

Arka plan işlem limiti

Arka plan işlemlerinin limitini değiştirmek için dokunun.

Tüm ANR'leri göster

Arka plan uygulamaları için "Uygulama Yanıt Vermiyor" penceresini göstermek amacıyla dokunun.

Etkin olmayan uygulamalar

Etkin olmayan uygulamalar listesini görüntülemek için dokunun.

Uygulamalara harici depolamada izin vermeye zorla

Yerleşik ayarlarına bakmaksızın herhangi bir uygulamanın harici depolama birimine yazılmasını sağlamak için düğmeye dokunun.

Etkinlikleri tekrar boyutlandırılabilir olmaya zorla

Yerleşik ayarlarına bakmaksızın tüm etkinlikleri çoklu pencere için tekrar boyutlandırılabilir yapmak için düğmeye dokunun.

11.4.7 Telefon hakkında

Burada, aşağıda listelenenlerden, Yasal bilgiler, Model numarası, Android yazılımı sürümü, Temel bant sürümü, Çekirdek sürümü, Yapım numarasına kadar çeşitli bilgileri içerir:

Yazılım güncellemeleri

Sistem güncellemelerini kontrol etmek için dokunun.

Durum

Bu, Pil durumu, Pil düzeyi, SIM durumu, IP adresi vb. durumlarını içerir.

Yasal bilgiler

Yasal bilgileri görüntülemek için dokunun.

12 Telefonunuzun yazılımını güncelleme

FOTA (İnternette Firma Yazılımı) Yükseltme aracını kullanarak telefonunuzun yazılımını yükseltebilirsiniz.

Yazılım güncellemeleri'ne erişmek için **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncellemeleri**'ne dokunun. **Güncellemeleri kontrol et** simgesine dokunduğunuzda, telefon en son yazılımı arar. Sistemi güncellemek istiyorsanız, lütfen **İNDİR**'e dokunun ve bittikten sonra, yükseltmeyi tamamlamak için **YÜKLE**'ye dokunun. Artık telefonunuzda yazılımın en güncel sürümü bulunacaktır.

Güncelleme araması yapmadan önce veri bağlantısını açmanız gerekir. Otomatik kontrol aralıkları ayarları ve yükseltme hatırlatıcıları da telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra kullanılabilir.

Otomatik kontrolü seçtiyseniz, sistem, yeni sürümü bulduğunda, durum çubuğunda  simgesi belirir. **Yazılım güncellemelerine** doğrudan erişmek için bildirim dokununuz.



FOTA indirirken veya güncellerken doğru güncelleme paketlerini bulmada hatalar olmasını önlemek için varsayılan depolama yerini değiştirmeyin.

Lütfen cihazı kullanmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun. Uyarıların izlenmesi, siz veya başkalarının yaralanmasını ve cihazınızın zarar görmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Cihazınızdaki belli uygulamaların çalıştırılması için ek güvenlik uyarıları verilebilir, bu talimatları da takip etmelisiniz.

Please read this safety information before you use the device. Following the warnings will help prevent injury to yourself or others and damage to your device.

Additional safety warnings may be given for the operation of specific Apps on your device, you should also follow these instructions.

13 Product safety information

Pictograms and graphic symbols



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzun 2. sayfasındaki güvenlik bilgileri bölümünü okuyun. Güvenlik uyarılarına uyulmaması ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.



Yakıt alırken veya gaz ve yanıcı sıvıların yakınında telefonu kullanmayın.



Araç kullanırken telefonu kullanmayın.



Araba kullanırken elde kullanmayın



Vücut üzerinde kullanım sırasında 5 mm mesafe bırakın.



Cihaz veya pilini ateşe atmayın.



Cihaz küçük çocukların kullanımına uygun değildir. Cihazı bir çocuğun kullanmasına izin vererseniz, mutlaka gözetim altında olduğundan emin olun. Cihaz, boğulma tehlikesi olan küçük parçalar içerir.



Manyetik ortamlardan uzak tutun



Bu cihaz yüksek ses oluşturabilir



Aşırı sıcaklıklardan koruyun



Kalp pili ve diğer tıbbi cihazlardan uzakta tutun



Sıvı ile temas ettirmeyin, kuru tutun



İstendiğinde hastanelerde ve tıbbi tesislerde kapatın



İçini açmaya çalışmayın



İstendiğinde uçak ve hava alanlarında kapatın



Acil durum iletişimi için bu cihaza güvenmeyin



Patlayıcı ortamlarda kapatın



Sadece onaylanmış aksesuarları kullanın



Cihazı yoldan karşıya geçerken veya bisiklet sürerken kullanmayın.

Ürün güvenliği bilgileri

RF maruz kalma

RF enerjisi hakkında genel bildirim

Telefonunuz bir alıcı ve bir verici içermektedir. AÇIK olduğunda, RF enerjisi alır ve yayar. Telefonunuzla konuştuğunuz zaman, çağrınızı yerine getiren sistem telefonunuzun yaydığı güç seviyesini kontrol eder.

Mobil cihazınız aynı zamanda bir telsiz alıcısı ve vericisidir.

Mobil cihazınız bir radyo alıcı ve vericisidir. Uluslararası yönetmelikler tarafından tavsiye edilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu yönetmelikler bağımsız bir bilimsel kurum (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın herkesin güvenliğini garanti altına alınacak şekilde dizayn edilmiş bir güvenlik marjını içermektedir.

Yönetmelikler, Özgül Soğurma Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılır. Mobil cihazınızın: SAR sınırı 2 W/kg ve kulakta test edildiğinde bu cihaz için en yüksek SAR değeri 1.39 W/kg ⁽¹⁾ ve vücuda yakın test edildiğinde (5 mm mesafede) en yüksek SAR değeri 1.51 W/kg ⁽²⁾.

Cep telefonları çok sayıda işlev sunduğu için birçok diğer pozisyonda, örneğin bu kullanım kılavuzunda da belirtildiği gibi vücut üzerinde kullanılabilirler. Sayfa 12 üzerinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

SAR ölçümü, cihazın en yüksek verici gücü kullanılarak ve desteklendiğinde çoklu eş zamanlı vericiler kullanılarak yapılmıştır. Cihazın çalıştığı sıradaki gerçek SAR değeri, genellikle yukarıda belirtilenin çok altındadır. Bunun nedeni, sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için cep telefonunuzda çağrı için tam güç gerekmediğinde işletim gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır.

Vücuda takma işlemi

RF'na maruz kalma yönetmeliğine uymak için telefon vücuttan en az 5 mm uzakta konumlandırılmalıdır.

Bu yönergelere uymamak, RF'na maruz kalma oranınızın ilgili sınırlandırmaları aşmasına ve gereğinden fazla güç kullanılmasına neden olabilir.

Radyo frekansı (RF) alanlarına maruz kalmayı sınırlandırma

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), RF'na maruz kalma oranını sınırlandırma endişesi taşıyan bireyler için Elektromanyetik alanlar ve halk sağlığı: cep telefonları (Ekim 2014) başlıklı Bilgi Sayfası 193'te aşağıdaki öneriyi sunar

⁽¹⁾ Bu testler [CENELEC EN50360] [IEC 62209-1] ile uyumlu olarak yapılmıştır.

⁽²⁾ Bu testler [CENELEC EN50566] [IEC 62209-2] ile uyumlu olarak yapılmıştır.

Uyarı niteliğinde önlemler: Mevcut bilimsel veriler, cep telefonlarının kullanımı ile ilgili herhangi bir özel önlem alınmasını gerektirmez. Bu konuyla ilgili endişe duyuluyorsa, kişiler konuşma sürelerini sınırlandırarak ya da cep telefonlarını baş ya da vücutlarından uzak tutacak 'ahizesiz' cihazlar kullanarak kendilerinin ve çocuklarının maruz kaldıkları radyo frekanslarını sınırlandırabilirler.

Radyo dalgalarına maruz kalma için daha fazla bilgi, WHO <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/> sayfasından edinilebilir.

14 Düzenleyici bilgiler

Aşağıdaki onaylar ve bildirimler belirtildiği şekilde belli bölgeler için geçerlidir.

Dikkat dağılması

İletişim, müzik dinleme veya diğer medyaları izlemek için mobil cihaz kullanmak, potansiyel olarak tüm dikkatinizi vermeniz gereken herhangi bir aktivite gerçekleştirirken dikkatinizi dağıtabilir. Aynı zamanda çevrenize ilişkin farkındalığınızı da azaltabilir.

Sürüş

Kaza riskini azaltmak için araba kullanırken her zaman tam dikkat verilmelidir. Araba kullanırken telefon kullanımı (ahizesiz kullanım setiyle bile) dikkat dağılmasına neden olur ve bir kazaya yol açabilir. Araba kullanırken kablosuz cihaz kullanımını kısıtlayan yerel yasalara ve yönetmeliklere uymalısınız.

Makine kullanırken

Kaza riskini azaltmak için makine kullanımına her zaman tam dikkat verilmelidir.

Yürüme ve Bisiklet Sürme

Yürürken veya bisiklet sürerken mobil bir cihaz kullanmak çevrenize tam olarak konsantre olamamanıza neden olur ve kaza riskini artırır.

Ürün kullanımı

Taşıma ve kullanım hakkında genel bildirim

Telefonunuzu nasıl kullandığınızdan ve sonuçlardan sadece kendiniz sorumlusunuz.

Kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzu her zaman kapalı tutmalısınız. Telefonun kullanımı kullanıcıları ve çevreyi korumak için güvenlik önlemlerine tabidir.

- Telefonunuzu ve aksesuarlarını daima dikkatlice kullanın ve temiz ve tozsuz bir yerde tutun.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını aleve veya yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını sıvı, ıslak ortamlara veya yüksek neme maruz bırakmayın.

- Telefonunuzu veya aksesuarlarını düşürmeyin, atmayın veya bükmeye çalışmayın.
- Cihazı veya aksesuarlarını temizlemek için ağır kimyasallar, temizlik solventleri veya spreyler kullanmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını boyamayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını sökmeye çalışmayın, bunu sadece yetkili kişiler yapmalıdır.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını en az -10 en çok +50 derece aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Lütfen elektronik ürünlerin atılmasına dair yerel yönetmelikleri kontrol edin.
- Oturduğunuzda kırılabileceği için telefonunuzu arka cebinizde taşımayın.

Küçük çocuklar

Telefonunuzu veya aksesuarlarını küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın bunlarla oynamasına izin vermeyin.

Kendilerini veya başkalarını yaralayabilir veya yanlışlıkla telefona zarar verebilirler.

Telefonunuzda yaralanmaya neden olabilecek veya boğulma riski oluşturabilecek keskin kenarlı küçük parçalar vardır.

Manyetik alan oluşturma

Manyetizmanın bozulması riskini önlemek için, elektronik cihaz ve manyetik medyaların uzun süre telefonunuzun yanında durmasına izin vermeyin.

Dahili manyetometre veya diğer sensörlerin arızalanma veya hatalı veri sağlamasına neden olabileceği için diğer manyetik kaynaklardan da kaçının.

Elektrostatik deşarj (ESD)

SIM kartın metal konektörlerine dokunmayın.

Güç kaynağı


Kullanım talimatlarında öyle yapmanız için talimat verilene dek cihazınızı güç kaynağına bağlamayın veya açık konuma getirmeyin.

Anten

Gereksiz bir şekilde antene dokunmayın.

Normal elde tutarak kullanım pozisyonu

Bir çağrı yaptığınızda veya aldığınızda, telefonu geleneksel sabit hatlı telefonlarda olduğu gibi alt tarafı ağzınıza bakacak şekilde kulağınıza tutun.

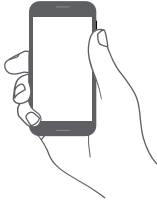

Hava yastıkları

Telefonu hava yastığının bulunduğu alanlara ve hava yastığı açılan yerin üstüne koymayın.

Aracınızı sürmeden önce telefonunuzu güvenli bir yere koyun.

Hastalık Nöbeti/Bayılma

Bu telefon parlak flaş ışığı üretebilir.

Tekrarlayan hareket incinmeleri

Telefonunuzda mesaj yazarken veya oyun oynarken aşırı kullanım nedeniyle organlarda meydana gelebilecek rahatsızlıkları (RSI) en aza indirmek için::

- Telefonu çok sıkı tutmayın.
- Tuşlara veya ekrana hafifçe basın

- Mesaj şablonları ve kelime tahmin etme gibi basılacak düğme sayısını azaltan özellikleri kullanın.
- Esnetme ve dinlenme için bolca ara verin.
- Rahatsızlık duymaya devam ederseniz, cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Acil durum çağrıları

Diğer herhangi bir kablosuz telefon gibi, bu telefon tüm şartlarda bağlantıyı garanti edemeyen radyo sinyallerini kullanır. Bu nedenle acil durum çağrıları için sadece kablosuz telefona güvenmemelisiniz.

Yüksek ses

Bu telefon işitme organınıza zarar verebilecek yüksek sesler üretebilir..



İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.

MP3 ve video oynatıcı işlevi

Cihazınızda daha önce kaydedilmiş müzikleri veya videoları kulaklıkla yüksek sesle dinlemek veya izlemek kulaklarınızda kalıcı hasar bırakma riski taşır. Yüksek sesle müzik dinlemeye alışık olsanız ve bu size olağan geliyor olsa bile yine de kulaklarınıza zarar verme olasılığıyla karşı karşıyasınız.

Kulaklarınıza zarar vermemek için sesi makul bir düzeye kadar kısın ve kulaklığı çok uzun süre kullanmaktan kaçının.

Farklı kulaklıklar, cihazınızda aynı ses düzeyi ayarında daha yüksek veya daha düşük ses verebilir. Her zaman düşük ses düzeyi ayarında başlayın.

Araç sürerken, at binerken, bisiklet kullanırken veya yolda karşıdan karşıya geçerken müzik dinlemeyin ya da video izlemeyin.

Cihazınızda yüksek sesle çok uzun süre müzik dinlemek, oyun oynamak veya diğer içeriklerle etkileşim kurmak işitme bozukluklarına neden olabilir.

Parlak ışık

Bu telefon parlak ışık üretebilir veya fener fonksiyonu görebilir. Bu nedenle gözlere yakın tutulmamalıdır.

Telefon ısınması

Şarj veya normal kullanım esnasında telefonunuz ısınabilir, eğer aşırı ısınma varsa telefonu kullanmayın (aşırı ısınma uyarısı veriyorsa veya dokunmak için çok sıcaksa).

Elektrik güvenliği

Aksesuarlar

Yalnızca onaylı aksesuar ve şarj cihazlarını kullanın.

Uyumlu olmayan ürünlere veya aksesuarlara bağlamayın.

Bozuk para ve anahtarlık gibi metal nesnelerin pil kutup başları, şarj cihazı, cihaz şarj noktası veya aksesuarlar üzerindeki elektrik kontaklarına dokunmamasına ve kısa devre yaptırmamasına dikkat edin.

Cihazınıza ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması oluşabilir.

Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın veya şarj cihazını kablосundan çekerek prizden ayırmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

Araca bağlantı

Telefon arabirimini aracın elektrik sistemine bağlarken profesyonel yardım alın.

Arızalı veya hasarlı ürünler

Telefonunuzu veya aksesuarlarını parçalarına ayırmaya çalışmayın.

Telefona veya aksesuarlarına sadece yetkili kişiler bakım veya onarım yapmalıdır.

Telefon veya aksesuarı suya ya da başka bir sıvının içine düştüyse, delindiye veya sert bir şekilde düştüyse yetkili servise götürüp kontrol ettirmeden kullanmayın.

Pil Bakımı ve Güvenlik

Cihazda kullanılan pil, kullanıcıların çıkarabileceği türde değildir.

Pili çıkarmak için uğraşmayın ya da pile ulaşabilmek için cihazı parçalarına ayırmayın.

Yalnızca cihazla birlikte verilen şarj cihazını veya cihazınızla birlikte kullanılmak üzere üretilmiş ve üreticinin onayladığı yedekleri kullanın. Başka şarj cihazlarını kullanmak tehlikeli olabilir.

Cihazınızın uygunsuz kullanımı yangın, patlama ya da başka riskler doğurabilir.

Pilin hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazınızı kullanmayın ya da şarj etmeyin ve yetkili bir servise götürüp test ettirin.

Cihazınızı delmeyin ya da ezmeyin veya harici bir baskı ya da güç kullanımı görmesine izin vermeyin.

Parazit

Kalp pili veya işitme aletleri gibi kişisel tıbbi cihazların çok yakınında telefon kullanırken dikkat edilmelidir.

Kalp pilleri

Kalp piline potansiyel parazit yapmasını önlemek için kalp pili üreticileri cep telefonu ile kalp pili arasında en az 15 cm mesafenin sağlanmasını öneriyor. Bunu sağlamak için cep telefonunu kalp pilinin karşısındaki kulağınızda kullanın ve göğüs cebinde taşımayın.

İşitme cihazları

İşitme cihazları veya diğer koklear implantları olan kişiler kablosuz cihazları kullanırken veya bu cihazların yakınındayken rahatsız edici sesler duyabilirler.

Parazitin seviyesi işitme cihazının tipine ve parazit kaynağından uzaklığına bağlı olarak değişir. Aralarındaki mesafeyi arttırmak paraziti azaltabilir. Ayrıca alternatiflerini konuşmak için işitme cihazı üreticisine başvurabilirsiniz.

Tıbbi cihazlar

Telefonunuzun çalışması tıbbi cihazınızda parazite nede olup olmayacağını belirlemek için lütfen doktorunuza ve cihaz üreticisine başvurun.

Hastaneler

Hastanelerde, kliniklerde veya sağlık tesislerinde istendiğinde kablosuz cihazınızı kapatın. Bu uyarılar, hassas tıbbi ekipmana olası paraziti önleme amaçlıdır.

Uçak

Hava limanı veya havayolu personeli tarafından istendiğinde kablosuz cihazınızı kapatın.

Uçakta kablosuz cihaz kullanımı hakkında havayolu personeline danışın ve cihazınız 'uçuş modu' sunuyorsa, uçağa binmeden önce etkinleştirilmelidir.

Arabalarda parazit

Elektronik ekipmana olası parazit yüzünden bazı araç üreticileri harici anteni olan ahizesiz set montaja dahil edilmedikçe araçlarında cep telefonu kullanımını yasaklamıştır.

Patlayıcı ortamlar

Benzin istasyonları ve patlayıcı ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı yerlerde, telefonunuz veya diğer telsiz ekipmanı gibi kablosuz cihazları kapatmak için yerleştirilmiş tüm tabelalara uyun.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamı olan alanlar, yakıt dolum alanları, teknelerde güverte altları veya kimyasal taşıma veya depolama tesisleri, havanın kimyasallar veya tanecik, toz veya metal tozu içerdiği alanları kapsar.

Detonatörler ve alanlar

Bir patlama alanındayken veya “çift-yönlü radyolar” veya “elektronik cihazların” patlama işlemiyle girişimini önlemek için kapatılmasını belirten uyarılar olan yerlerde cep telefonunuzu veya kablosuz cihazınızı kapatın.

İmha etme ve Geri Dönüşüm

Cihazınızı güvenli ve uygun bir şekilde imha etmek veya geri dönüşüme sokmak için Müşteri Hizmetleri merkezinizin bilgisine başvurun.

Hırsızlığa karşı koruma ⁽¹⁾

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde gösterildiği gibi bir IMEI (telefon seri numarası) ile tanımlanmıştır. Telefonunuzu ilk kez kullandığınızda * #06# yazarak numarayı not etmenizi ve güvenli bir yerde saklamanızı öneririz. Telefonunuz çalındığında polis veya operatörünüz tarafından istenebilir. Bu numara, farklı bir SIM kartla olsa bile üçüncü bir kişinin kullanmasını önleyerek mobil telefonunuzun bloke edilmesine olanak sağlar.



Telefonunuzun, pilin ve aksesuarların üzerindeki bu sembol, yaşam ömürlerinin sonunda toplama noktalarına götürülmeleri gerektiği anlamına gelir:

- Bu cihaz öğeleri için özel atık kutuları olan belediye atık imha merkezleri.

- Satış noktalarındaki toplama kutuları

Böylelikle geri dönüştürülecekler, maddelerin çevreye atılması önlenecek ve bileşenleri yeniden kullanılabilir.

Avrupa Birliği ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu işareti olan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

⁽¹⁾ Hizmetin kullanılabilirlik durumunu kontrol etmek için şebeke operatörü ile görüşün.

Avrupa Birliđi dıřı blgelerde:

Bu sembole sahip cihaz đeleri, blgenizde uygun geri dnřm ve toplama hizmetleri varsa normal p kutularına atılmamalıdır, bunun yerine, geri dnřm iin toplama noktalarına gtrlmelidir.

DİKKAT: PİLİN YANLIř TİP İLE DEđİřTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA RİSKİ. KULLANILMIř PİLLERİ YNERGELERE GRE ATIN.

Enerji tasarrufu yapın

Satın olmuř olduđunuz rnn mr boyunca enerji tketimi aısından verimli kullanımı iin, bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiř sertifikalı elemanlarca yapılması, periyodik bakımlarının aksatılmaması gerekmektedir.

Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen evresel karakteristiklere uygun ortamlarda alıřtırılması gerekmektedir. Ařađıdakileri uygularsanız bataryayı sık sık řarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bađlantısı gibi veri bađlantılarını kapatın.
- Enerjiden tasarruf etmek iin kullanmadıđınızda seyahat adaptrnn fiřini prizden ekin. Seyahat adaptrnde g dđmesi yoktur, bu sebeple g beslemesini kesmek iin seyahat adaptrnn fiřini prizden ekmeniz gereklidir. Seyahat adaptr kullanıldıđında sokete yakın durmalıdır.
- Gereksiz sesleri devre dıřı bırakın. (Dokunmatik ekran ve tuř sesleri gibi)
- Telefonunuzu belirli bir asgari eylemsizlik sresinin ardından g tasarrufu moduna girecek řekilde ayarlayın.

Pil kapađı ıkarılırsa Nikel ierebilen antenlere ya da anten kontaklarına temas etmekten kaının. Bu metale karřı alerjisi olan veya hassasiyet gsteren kiřiler daima temastan kaınmalıdır.



microSD logosu bir ticari markadır.



Bluetooth kelimesi ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, şirkettir ve TCL Communication Ltd. ve ortaklarının bu gibi işaretleri kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari adlar ve ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

VFD 610 Bluetooth Declaration ID D032716



Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay işaretidir. Google, the Google logo, Android, the Android logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store ve Duo™, Google Inc'in ticari markalarıdır.

Android robotu Google tarafından oluşturulan ve paylaşılan eserden tekrar oluşturulmuş veya değiştirilmiş ve Creative Commons 3.0 Atıf Lisansında tarif edilen şartlara göre kullanılmıştır (metin **Ayarlar > Telefon hakkında > Yasal bilgi** içinde **Google yasal** simgesine basılı tutulduğunda görüntülenir) ⁽¹⁾.

Genel bilgiler

(<http://opensource.org/>) programları mtd, msdosfs, netfilter/iptables ve nese kodlu initrd ve GNU Genel Kamu Lisansı ve Apache Lisansı altında lisanslanmış diğer açık kaynak kodlu programlar kullanan bir ürün satın aldınız.

Ürünün tesliminden itibaren üç yıl içinde istek üzerine ilgili kaynak kodunun tam kopyasını vereceğiz.

Kaynak kodlarını <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/vodafone/vfd610>. adresinden indirebilirsiniz. Kaynak kodun hazırlanması internet üzerinden ücretsizdir.

⁽¹⁾ Bu seçenek ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.

Telefonunuz GSM drtl band (850/900/1800/1900 MHz) veya UMTS drtl band (850/900/1900/2100 MHz) veya LTE altı band B1/3/7/8/20/28 ile alıřan bir alıcı-vericidir.

CE | 588

Bu cihaz 2014/53/EU sayılı Direktif gereksinimleri ve diğeri ilgili hkmleri ile uyumludur. Telefonunuzun Uygunluk Bildiriminin eksiksiz kopyası web sitemizden elde edilebilir:
<http://vodafone.com/smartn8/ec-declaration>.

Uygunluk Değeriendirme Kuruluşu:

American Certification Body, Inc.

6731 Whittier Avenue, Suite C110

McLean, Virginia 22101

USA

Tel: 703-847-4700

Faks: 703-847-6888

TKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tketici, 6502 sayılı

Tketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Szleřmeden dnme,

b- Satıř bedelinden indirim isteme,

c- cretsiz onarılmasını isteme,

- Satılanın ayıpsız bir misli ile değıřtirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Uyarı

Bu kılavuzdaki bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bu kılavuz hazırlanırken içeriğinin doğruluğunun sağlanması için her türlü çaba sarf edilmiştir, ancak bu kılavuzdaki açıklamaların, bilgilerin ve tavsiyelerin hiçbirisi açık ya da zımni hiçbir şekilde bir garanti teşkil etmez. Bu kablosuz cihazı doğru ve güvenli bir biçimde kullandığınızdan emin olmak için güvenlik önlemlerini ve güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040

V8.1.0 Teknik özelliklerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce tespit edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Çin'de üretilmiştir.

İthalatçı Firma:

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti.

Ayazma Caddesi Papirus plaza No.37 Kat.10

Kağıthane 34410 İSTANBUL TÜRKİYE

+902123322170

Üretici Firma:

TCL Communication Ltd.

5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong
Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Tel: +852-3180 2888

Fax: +852-3180 2800

info@tcl.com



Tescilli marka: **vodafone**

Adres: Vodafone S.à r.l., 15 rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI FİRMANIN

1. ÜNVANI::	BRIGHTSTAR TELEKOMÜNİKASYON VE DAĞITIM LTD. ŞTİ.LTD. ŞTİ.
2. MERKEZ ADRESİ:	PAPİRUS PLAZA KAT:10 NO:1-2-3 AYAZMA CAD.NO:37
3. TELEFON::	0212-3322170
4. FAKS::	0212-3322177
6. TİCARET SİCİL NO:	689529
8. VERGİ NO:	1870609626

-
- **Servis Adı :** ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi :** DÜZCE
 - **Vergi No :** 40055027
 - **Telefon No :** 3805245587
 - **HYB No :** 54-HYB-633
 - **Adres :** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI
H BLOK DA.10
 - **Şehir :** DÜZCE
-

-
- **Servis Adı :** ADAR BİLGİSAYAR -RECEP BOĞA
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** Kızıltepe
 - **Vergi No:** 40834849550
 - **Telefon No :** 4823125599
 - **HYB No:** 21-HYB-3364
 - **Adres :** 13 MART MAHALLESİ 46. CADDE CADDESİ No:6/41 / ARTUKLU
 - **Şehir :** MARDİN
-

- **Servis Adı :** ARTEK SERVİS HİZMETLERİ YAPI TEKNİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** ERCİYES
 - **Vergi No:** 850403947
 - **Telefon No :** 3522213788
 - **HYB No:** 38-HYB-4025
 - **Adres :** HUNAT MAHALLESİ ZENNECİ SOKAK NO:14/H / MELİKGAZİ
 - **Şehir :** KAYSERİ
-

-
- **Servis Adı :** ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** UŞAK
 - **Vergi No:** 13894978492
 - **Telefon No :** 2762236813
 - **HYB No:** 03-HYB-1411
 - **Adres :** KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / MERKEZ
 - **Şehir :** UŞAK
-

- **Servis Adı :** ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** GEVHER NESİBE
 - **Vergi No:** 17579176104
 - **Telefon No :** 3522222070
 - **HYB No:** 38-HYB-4026
 - **Adres :** FATİH MAHALLESİ METE CADDESİ No:37/2 / KOCASİNAN
 - **Şehir :** KAYSERİ
-

• **Servis Adı :** ENKA DİJİTAL KOPYALAMA SİSTEMLERİ YAZILIM ELEKTRONİK BİLİŞİM KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** kaymakkapı

• **Vergi No:** 3350429102

• **Telefon No :** 2462236632

• **HYB No:** 32-HYB-383

• **Adres :** SANAYİ MAH. 131. CD. NO:29 ISPARTA / ISPARTA

• **Şehir :** ISPARTA

• **Servis Adı :** EREN ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON-OSMAN GÜLBAY ACARTÜRK

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** UŞAK

• **Vergi No:** 70711076908

• **Telefon No :** 2762234340

• **HYB No:** 03-HYB-1519

• **Adres :** KÖME MAHALLESİ ÇAMLI SOKAK NO:15 B / MERKEZ

• **Şehir :** UŞAK

• **Servis Adı :** İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA -RECEP BOĞA

• **Yetkili Ad Soyad:**

• **Vergi Dairesi:** KIZILTEPE

• **Vergi No:** 1790336800

• **Telefon No :** 4823125599

• **HYB No:** 21-HYB-3166

• **Adres :** TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 40/C / KIZILTEPE

• **Şehir :** MARDİN

-
- **Servis Adı :** İNVİTE TEKNOLOJİ-HAKAN YILDIRIM
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** BEYDAĞI
 - **Vergi No:** 3276034052
 - **Telefon No :** 904223235545
 - **HYB No:** 44-HYB-3687
 - **Adres :** HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2 MALATYA / MALATYA
 - **Şehir :** MALATYA
-

- **Servis Adı :** MAKSİMUM DONANIM YAZILIM BİLGİSAYAR İLETİŞİM VE REKLAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** KAYMAKKAPI
 - **Vergi No:** 6110493929
 - **Telefon No :** 246-2325001
 - **HYB No:** 32-HYB-387
 - **Adres :** KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CD. NO:10/3A ISPARTA
 - **Şehir :** ISPARTA
-

- **Servis Adı :** MAXİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** kaymakkapı
 - **Vergi No:** 22913068540
 - **Telefon No :** 5446629761
 - **HYB No:** 32-HYB-386
 - **Adres :** İSTİKLAL MAH. 1106 SOK. NO:1 / ISPARTA
 - **Şehir :** ISPARTA-
-

-
- **Servis Adı :** MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** KIZILTEPE
 - **Vergi No:** 1790336800
 - **Telefon No :** 4823125599
 - **HYB No:** 21-HYB-3365
 - **Adres :** CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ
NO: 114 / KIZILTEPE
 - **Şehir :** MARDİN
-

- **Servis Adı :** MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** G.NESİBE VD.
 - **Vergi No:** 70084025398
 - **Telefon No :** 3522336585
 - **HYB No:** 38-HYB-335
 - **Adres :** MİMARŞİNAN MAH. TUNA CADDESİ SUSURLUK
SOKAK NO:65/A
 - **Şehir :** KAYSERİ
-

- **Servis Adı :** MPX İLETİŞİM VE SERVİS LİMİTED ŞİRKETİ
GEBZE ŞUBESİ
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** BEYKOZ
 - **Vergi No:** 1870618468
 - **Telefon No :** 902126036101
 - **HYB No:** 34-HYB-14266
 - **Adres :** Merkez Mah. Cendere Cad. Ayazma Yolu Nef:11 D
Blok Bağımsız Bölüm M-1
 - **Şehir :** İSTANBUL
-

-
- **Servis Adı :** ÖZVATAN ELEKTRONİK-YILDIRAY FEDAKAR
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** M.SİNAN
 - **Vergi No:** 3850378434
 - **Telefon No :** 352-338 66 57
 - **HYB No:** 38-HYB-4023
 - **Adres :** YAVUZLAR MAH.TAYFUN CAD.YÜREKLİ SOKAK
NO:3/B
 - **Şehir :** KAYSERİ
-

- **Servis Adı :** SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAHHÜT
VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** SEĞMENLER
 - **Vergi No:** 7710119096
 - **Telefon No :** 903124424589
 - **HYB No:** 06-HYB-350
 - **Adres :** HILAL MAH.TURAN GÜNES BULV.4.CAD.NO:69/A
ÇANKAYA/ANKARA-
 - **Şehir :** ANKARA
-

-
- **Servis Adı** : TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.
 - **Yetkili Ad Soyad**:
 - **Vergi Dairesi**: ÜSKÜDAR
 - **Vergi No**: 8370193997
 - **Telefon No** : 0216 4589797
 - **HYB No**: 34-HYB-2583
 - **Adres** : BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE
 - **Şehir** : İSTANBUL
-

- **Servis Adı** : TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ANKARA ŞUBESİ
 - **Yetkili Ad Soyad**:
 - **Vergi Dairesi**: ANADOLU KURUMLAR
 - **Vergi No**: 8370193997
 - **Telefon No** : 903122305530
 - **HYB No**: 34-HYB-1089
 - **Adres** : MALTEPE MAH.NECATİBEY CAD.82/B ANKARA
 - **Şehir** : ANKARA
-

-
- **Servis Adı :** TELESERVICE INTERNATIONAL.TELEFON. ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-İZMİR ŞB.
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** ANADOLU KURUMLAR
 - **Vergi No:** 8370193997
 - **Telefon No :** 902324458600
 - **HYB No:** 34-HYB-1599
 - **Adres :** İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:30/A KONAK-ÇANKAYA
 - **Şehir :** İZMİR
-

- **Servis Adı :** TURKUAZ ELEKTRONİK -KENAN ŞAHİN
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** ERCİYES
 - **Vergi No:** 41080992014
 - **Telefon No :** 5534814007
 - **HYB No:** 38-HYB-4075
 - **Adres :** HUNAT MAHALLESİ AZİZLER SOKAĞI No:3/2 / MELİKGAZİ
 - **Şehir :** KAYSERİ
-

- **Servis Adı :** YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
 - **Yetkili Ad Soyad:**
 - **Vergi Dairesi:** UŞAK
 - **Vergi No:** 9460230557
 - **Telefon No :** 2762121010
 - **HYB No:** 03-HYB-1287
 - **Adres :** KURTULUŞ MH MEYDAN SOKAK NR: 6 UŞAK / UŞAK
 - **Şehir :** UŞAK
-

15 Warranty information

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

1. Vodafone undertakes the warranty of this mobile phone for a period of two (2) years from the date of purchase by the original owner (not transferable) under normal use.
2. The battery has a limited warranty for twelve (12) months, and charger for twenty-four (24) months against manufacturing defects. Other accessories have a limited warranty for twenty-four (24) months against manufacturing defects.
3. This warranty does not cover damage resulting from:
 - a) Normal wear & tear of the equipment;
 - b) Defects and damages due to the equipment being used other than its normal and customary manner;
 - c) An unauthorised disassembly, repair, alteration or modification being carried out;
 - d) Misuse, abuse, negligence or accident howsoever caused;
 - e) Defects or damage arising from improper testing, operation, maintenance, installation, or any alteration or modification;
 - f) Defects or damage due to spillage of food or liquids, corrosion, rust or the use of wrong voltage;
 - g) Scratches or damage to plastic surfaces and all other externally exposed parts that are due to normal customer use;

4. If this phone needs service or repair, it must be delivered at the user's cost.
5. This warranty will be null and void in any of the following events:
 - a) If the serial number or warranty seal on the equipment has been defaced or removed.
 - b) If any term contained in this warranty has been altered or modified in any way without prior written consent of Vodafone.
6. This limited warranty extends only to customers who purchase the product and is only valid in Vodafone's intended country (or area) of sale of the product.
7. If the product is returned to Vodafone after the expiration of the warranty period, Vodafone's normal service policies shall apply and the consumer will be charged accordingly.
 - a) Vodafone neither assumes for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.
 - b) All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.
8. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY AND OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, SPECIFICALLY INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VODAFONE ASSUMES NO LIABILITY FOR THE BREACH OF THE WARRANTY BEYOND CORRECTING THE BREACH IN THE MANNER DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT SHALL VODAFONE BE LIABLE FOR

16 Aksesuarlar

En son Vodafone Akıllı telefonlar, telefonu örneğin masa üzerine konulmuş şekilde uzak bir mesafeden kullanmanıza olanak veren yerleşik bir ahizesiz kullanım özelliği sunar. Görüşmelerini gizli tutmayı tercih eden kişiler kulaklık da kullanabilirler..

1. Vodafone Smart N8
2. Batarya Şarj Aleti
3. Veri kablosu
4. Kulaklık
5. Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu
6. Güvenlik ve Garanti bilgisi
7. Pil



Telefonunuzu yalnızca kutudan çıkan pil, şarj cihazı ve aksesuarlarla kullanın.

17 Teknik Özellikler

İşlemci	MT6737 + 1,25 GHz Dört çekirdek
Platform	Android N
Bellek	16 GB + 1,5 GB RAM
Boyutlar (UxGxK)	144,5 x 71,95 x 8,65 mm
Ağırlık	Pille yaklaşık 151.37 gram
Ekran	HD 720 (1280x720) çözünürlüklü 5,0 inç dokunmatik ekran
Ağ	GSM: Dört bant 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Dört bant 850/900/1900/2100 MHz LTE: Altı bant (B1/3/7/8/20/28) (Bant frekansı ve veri hızı operatöre bağlıdır.)
GPS	Desteklenen GPS/Dahili GPS anteni
Bağlanabilirlik	Bluetooth Smart (BT v4.2) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 3,5 mm ses jakı Micro USB 2.0
Kamera	13 megapiksel arka kamera 5 megapiksel ön kamera
Desteklenen ses biçimleri	MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC

Desteklenen video biçimleri	Kayıttan çalışma: H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9 Kayıt: H.263, H.264, MPEG4
Pil	Şarj Edilebilir Lityum pil Kapasite: 2400 mAh
Genişleme Yuvası	MicroSD bellek kartı yuvası (32 GB'a kadar kapasite), UHS-I desteği
Belirli Özellikler	Parmak izi, GPS alıcı ve İvmeölçer

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© Vodafone Group 2017. Vodafone, Vodacom ve Vodafone logoları Vodafone Group'un ticari markasıdır. Burada belirtilen diğer ürün veya şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

CJA2990VDAHA